

really racer

really racer

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4x4

**Подключаемый полный привод!
Межколесный дифференциал
Настоящие раллийные гонки!
Радиоуправляемая модель**

В комплект входит:
**Модель Rally Racer
Аппаратура управления
Инструкция**



Изготовитель:

Pilotage Marketing LLP
Cornwall Buildings, 45-51 Newhall Str.,
office 330, Birmingham, B3 3QR,
Great Britain (Великобритания)

Сделано в Китае



www.pilotagetoy.ru



www.pilotagetoy.ru

Данная модель наземной самодвижущейся техники относится к разряду радиоуправляемых моделей для занятий техническими видами спорта. Перед началом эксплуатации необходима подготовка модели к запуску.

Меры предосторожности

1. Не оставляйте модель под прямым воздействием солнечных лучей.
2. Не помещайте модель под воздействие сильных электромагнитных полей.
3. Не проливайте на модель какую-либо жидкость.
4. Не храните модель в условиях повышенной влажности.
5. Не подвергайте модель сильным ударам и вибрации.
6. Не подвергайте модель воздействию грязи и пыли.
7. Не кладите никаких предметов на модель.
8. Пользуйтесь моделью только на свободном пространстве, когда вокруг нет людей.
9. Не используйте ее: на автодорогах, в местах прогулок детей и массового скопления людей, в жилых кварталах и парках, в ограниченном пространстве. Несоблюдение этих указаний может привести к травмам и повреждениям собственности!
10. Всегда проверяйте блоки батарей аппаратуры. В случае разряда батарей передача и прием радиосигнала ухудшается, поэтому Вы можете потерять контроль над своей моделью во время ее запуска. Это также может привести к несчастным случаям.
11. При замене батарейных блоков утилизируйте их в соответствии с действующим местным законодательством или сдавайте во вторичную переработку.
12. Имейте в виду, что люди вокруг Вас также могут использовать радиоуправляемые модели, никогда не используйте одну и ту же частоту одновременно с кем-то. Сигналы могут смешаться, и Вы потеряете контроль над своей моделью, что также может привести к несчастным случаям.
13. Если модель ведет себя странно, немедленно остановите модель и выясните причину. Пока проблема не решена, не запускайте модель снова.
14. Во избежание несчастного случая не касайтесь пальцами и другими предметами врачающихся и движущихся частей.

Для правильной и безотказной службы изделия, работы по сборке/разборке, настройке элементов модели рекомендуется производить в технических центрах фирмы-продавца.

Комплектность набора

Комплектация изделия указывается на упаковочной коробке.

Подготовка модели к эксплуатации

1

Установите, соблюдая полярность, четыре работоспособных элемента питания размера AAA в модель.



2


Установите, соблюдая полярность, два работоспособных элемента питания размера АА в аппаратуру управления.

**ВНИМАНИЕ!**

Некачественные и/или разряженные элементы питания приводят к потере управления моделью.

3

Перед началом эксплуатации, разложите антенну передатчика на полную длину. Включив питание передатчика, включите питание модели.

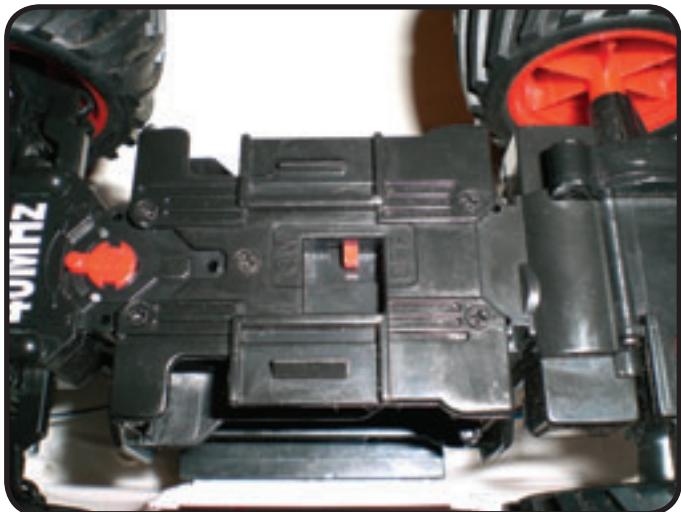

После окончания эксплуатации, отключив питание модели, выключите питание передатчика.


ВНИМАНИЕ!

Строго соблюдайте последовательность выключения питания, в обратном случае возможна потеря контроля над моделью. Не запускайте модель со сложенной антенной, в обратном случае, возможен выход передающего устройства из строя.

4

Включение/выключение полного привода.

Для включения полного привода, переведите рычаг в положение 4WD.

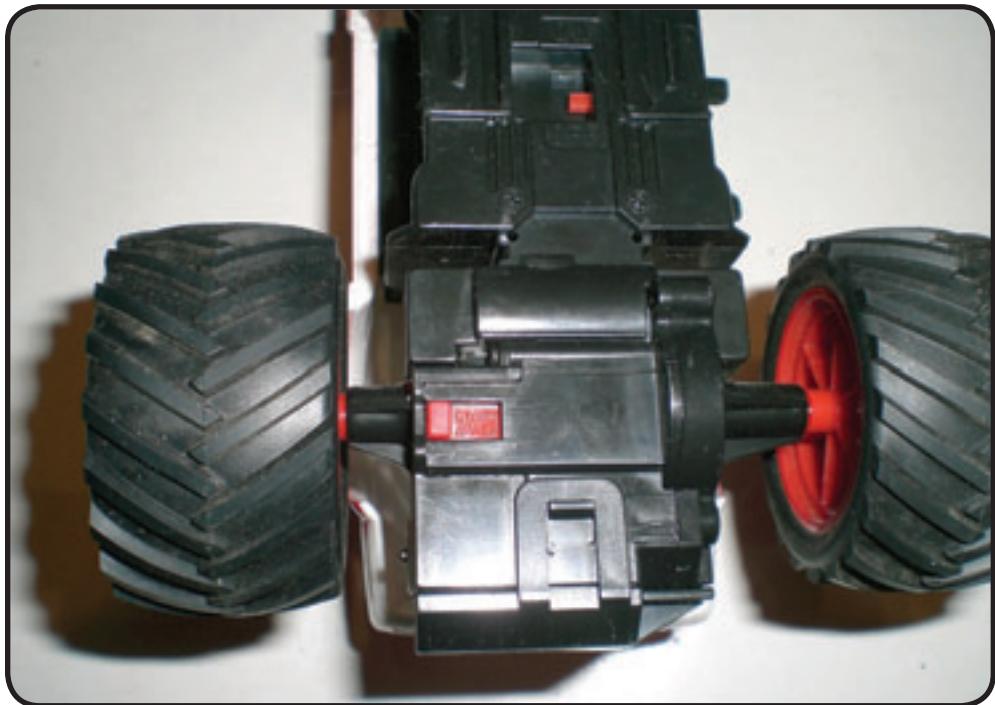



Настройка нейтрального положения управляемых колес.

В случае, если модель движется не прямолинейно при отпущенном клавише поворота, переместите ручку нейтрального положения управляемых колес в сторону, противоположную смещению модели при движении по прямой.



6

Управление моделью.

1. Для регулировки скорости при движении вперед нажмите на верхнюю половину левой клавиши управления движением.
2. Для остановки или движения задним ходом, нажмите на нижнюю часть клавиши управления движением.
3. Для поворота направо управляемых колес, нажмите на правую часть правой клавиши управления направлением движения.
4. Для поворота налево управляемых колес, нажмите на левую часть правой клавиши управления направлением движения.



Модель предназначена для эксплуатации лицами старше 14 лет.

Фирма-продавец не несет ответственности за выход из строя изделия и любые возможные последствия, возникшие в результате самостоятельной сборки, разборки, технического обслуживания и/или предпусковой настройки изделия.