

# Руководство по эксплуатации

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Түзүлүштү колдонгонго чейин ушул пайдалануу боюнча колдонмону кунт коюп окунуз жана кийин пайдалануу үчүн сактаңыз.

# Haier

## Ноутбук

ES34

S424

S428



# Руководство по началу работы

Введение

Благодарим вас за выбор нового планшетного ПК.

Это руководство позволяет пользователям как можно быстрее ознакомиться с нашим продуктом. Здесь представлены основные понятия и определения в цифрах и словах.

## **Технические характеристики:**

Процессор:

ES34 Intel 7Y30, 2 ядра, частота 1,0–2,6 ГГц

S424 Intel Apollo Lake N4200, 4 ядра, частота 1,1-2,5 ГГц

S428 Intel Apollo Lake N4200, 4 ядра, частота 1,1-2,5 ГГц

Экран - 13.3" 1920\*1080 IPS

Оперативная память (ОЗУ):

ES34 4Гб

S424 4Гб

S428 8Гб

Внутренняя память (ПЗУ) - твердотельный накопитель (SSD) емкостью 128Гб

Камера – 2 Мп

Беспроводная связь - Wi-Fi 5 ГГц 802.11 ac/b/g/n + Bluetooth 4.0

Питание - батарея 5000 мАч, адаптер питания 12В 2.0А


Дополнительные разъемы: Micro HDMI порт, Micro USB3.0\*2, вход для наушников (MiniJack), слот для MicroSD Card

Операционная система – Windows 10 Home Basic




## Содержание

I . Меры предосторожности перед использованием	03
Начальный экран Windows 10	05
1. Введение в приложения	08
2. Меню «Пуск»	09
3. Многозадачный рабочий интерфейс	11
V . Основные операции	11
1. «Спящий режим», «Завершение работы» и «Перезагрузка»	12

## **I . Меры предосторожности перед использованием**

Изделие подходит для использования в нетропических зонах на высоте ниже 2 000 метров над уровнем моря, фирменный знак  указывает на то, что изделие подходит для использования в нетропических зонах.

2. Не допускайте ударов планшетного ПК от падения на землю или иного сильного воздействия.
3. Не используйте планшет в условиях слишком низкой или слишком высокой температуры (<35 °С), при высокой влажности или запыленности в течение продолжительного времени. Не подвергайте планшетный ПК воздействию прямых солнечных лучей.
4. Не подвергайте воздействию сильных магнитных полей или статического электричества.
5. В случае попадания на планшет воды или иной жидкости немедленно выключите его и не используйте до тех пор, пока он не высохнет.
6. Не чистите планшет с помощью моющих средств, содержащих химические элементы, или другой жидкости, чтобы избежать повреждений, вызванных коррозией и влагой. Если необходимо очистить планшет, используйте сухую мягкую ткань.
7. Наша компания не несёт ответственности за потерю или удаление данных из изделия, вызванные неисправной работой программного обеспечения и оборудования, техническим обслуживанием или любым другим обстоятельством.
8. Храните резервную копию своих данных, чтобы избежать их потери.
9. Не разбирайте планшет самостоятельно во избежание потери права на гарантийное обслуживание.
10. Изделие поддерживает большинство моделей 3G модемов основных производителей. Варианты подключения 3G модема могут отличаться. Рекомендуется проверить подключение перед покупкой.
11. Руководство по началу работы и соответствующее программное обеспечение могут быть обновлены в любое время. Для самостоятельной загрузки обновлённой версии посетите веб-сайт <http://www.haier.com/ru/servicesupport/>, иным образом уведомления не предоставляются.

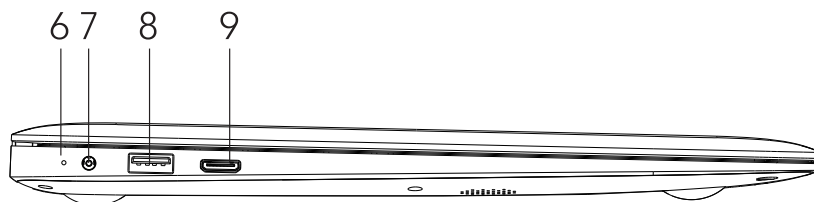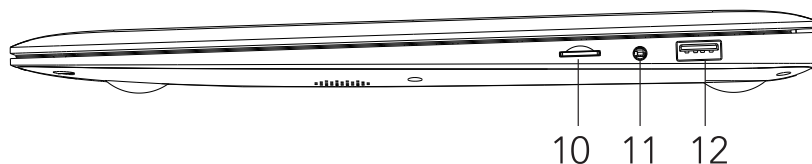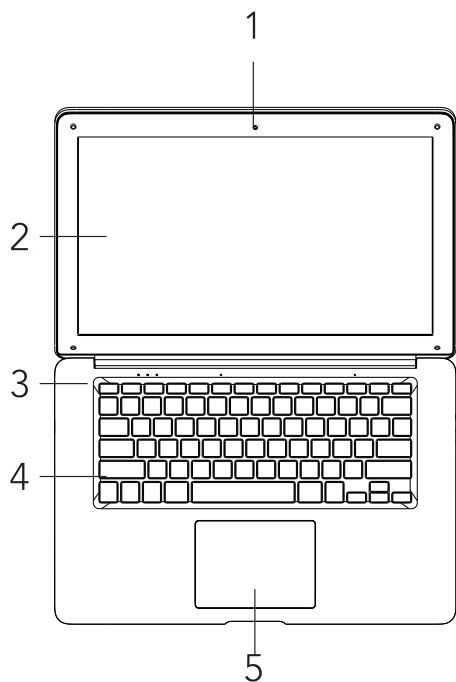

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Камера                  | 7. Разъем питания    |
| 2. Экран                   | 8. USB 3.0           |
| 3. Кнопка питания          | 9. Micro HDMI        |
| 4. Клавиатура              | 10. Слот TF карты    |
| 5. Сенсорная панель (мышь) | 11. Разъем наушников |
| 6. Сброс                   | 12. USB 3.0          |



CapsLock включен\выключен



NumLock включен\выключен



Индикатор питания



Индикатор включения


### Сочетания с клавишей Fn:

- 1.Fn + F1 выключение экрана
- 2.Fn+F2 блокировка сенсорной панели
- 3.Fn+F3 выключение звука
- 4.Fn+F4 уменьшение громкости
- 5.Fn+F5 увеличение громкости
- 6.Fn+F6 уменьшение яркости экрана
- 7.Fn+F7 увеличение яркости экрана
- 8.Fn+F8 режим полета
- 9.Fn+F9 команда назад
- 10.Fn+F10 команда пауза
- 11.Fn+F11 команда вперед
- 12.Fn + F12 переключение экрана
- 13.Fn+NumLk
- 14.Fn+ScrLk
- 15.Fn + Insert

## VI. Знакомство с Рабочим столом


1. Начальный экран Windows 10: На начальном экране вы можете увидеть множество программ, закрепленных на фоновом изображении. Эти приложения отображаются в виде «магнита». Вы можете легко открыть любое из них по щелчку.


Перед запуском приложения необходимо войти в вашу учётную запись Майкрософт.

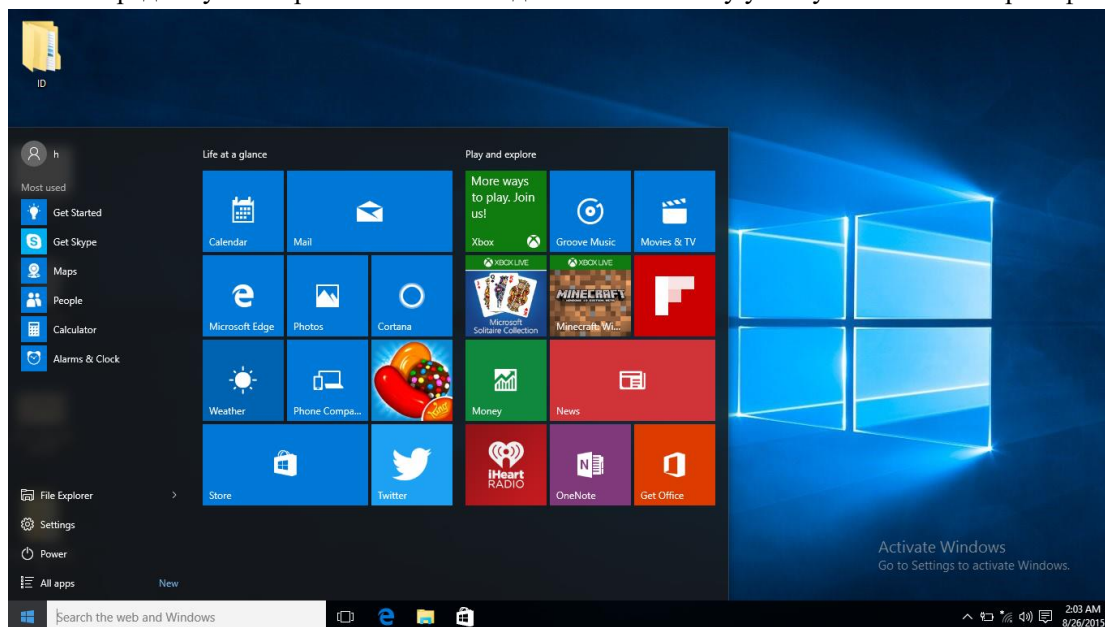

## 2. Знакомство с интерфейсом приложений

Помимо приложений, закрепленных на начальном экране, вы также можете запустить другие приложения, установленные на планшете.


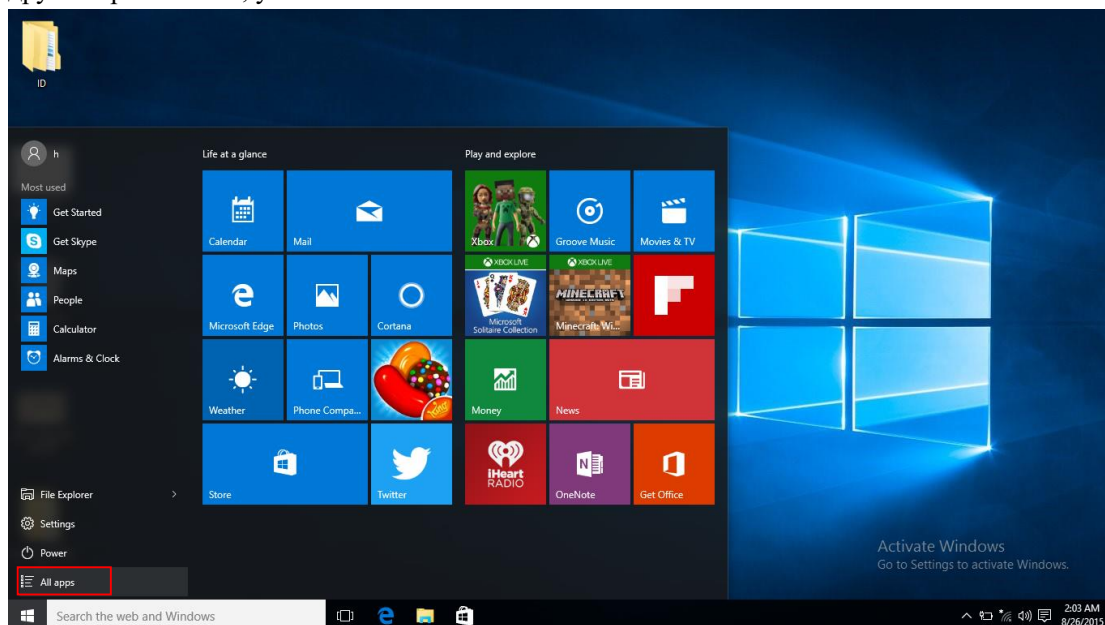


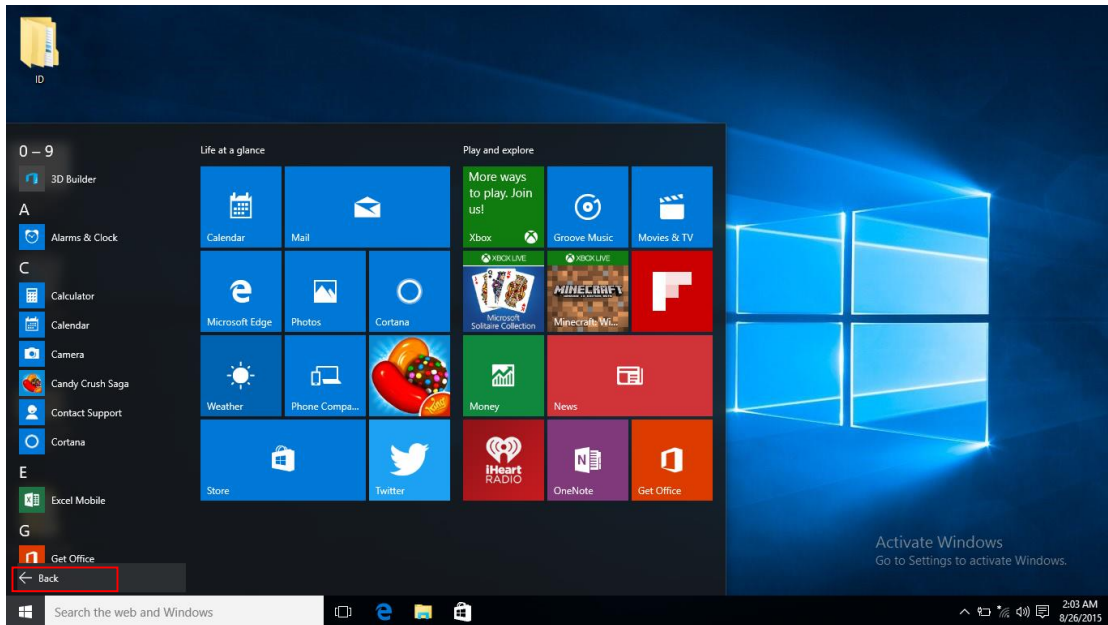

Если вы хотите закрепить на начальном экране или панели задач дополнительные приложения, см. рисунок ниже: (1) Щёлкните значок свойств (2) Щёлкните правой кнопкой мыши по приложению (3) Выберите пункт «Закрепить на начальном экране» или «Закрепить на панели задач».



И наоборот, если вы хотите открепить или удалить приложение с начального экрана или панели задач, (1) Щёлкните правой кнопкой мыши по приложению, (2) Выберите пункт «Открепить от начального экрана» или «Открепить от панели задач»

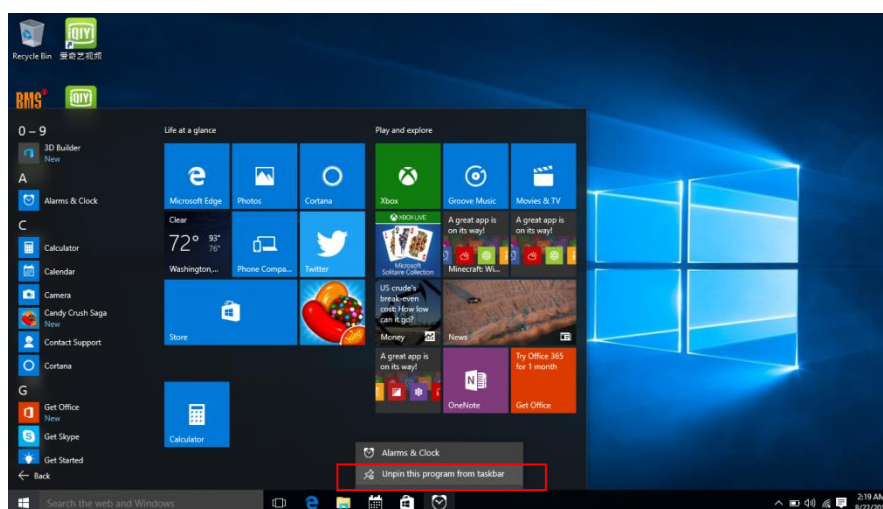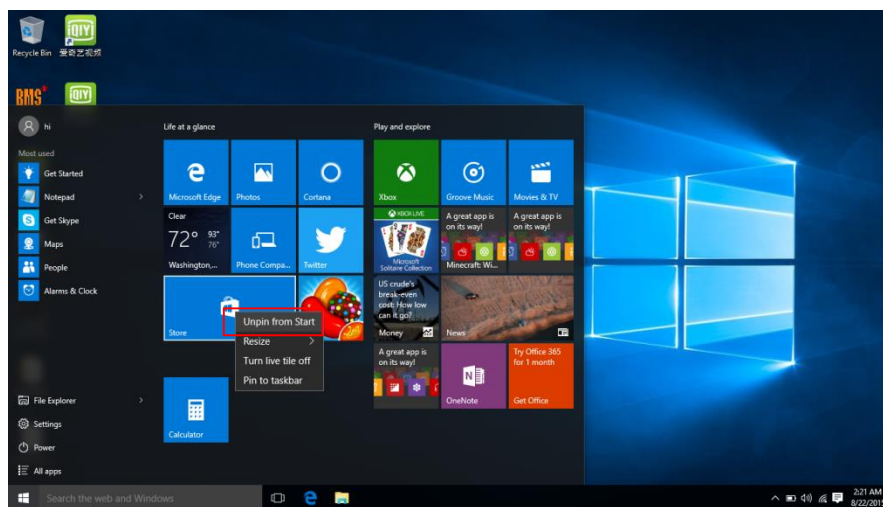

### 3. Меню «Пуск»

В режиме ПК нажмите кнопку «Пуск». Отобразится меню «Пуск», которое содержит следующие пункты меню: Пуск (Start), «Устройство» (Device), «Установка» (Setup), «Общий доступ» (Share) и «Поиск» (Search).







Обычно доступны: «Проводник» (File Explorer), «Настройки» (Settings), «Выключение» (Power) и «Все приложения» (All Apps)




Позволяет перевести планшет в Спящий режим/Завершить работу/Перезагрузить планшет



Позволяет выполнить поиск файлов и приложений, установленных в планшете.



Позволяет настроить планшет.



Позволяет просмотреть другие приложения

Меню поиска



Центр поддержки




Начальный экран



Центр поддержки — центр уведомлений, который также позволяет быстро изменять настройки, такие как выбор режима планшета/ПК, Wi-Fi, Bluetooth и т. д.



#### 4. Многозадачный рабочий интерфейс

По щелчку на кнопку "Представление задач" отображаются запущенные приложения. Можно выбрать или закрыть нужное приложение.

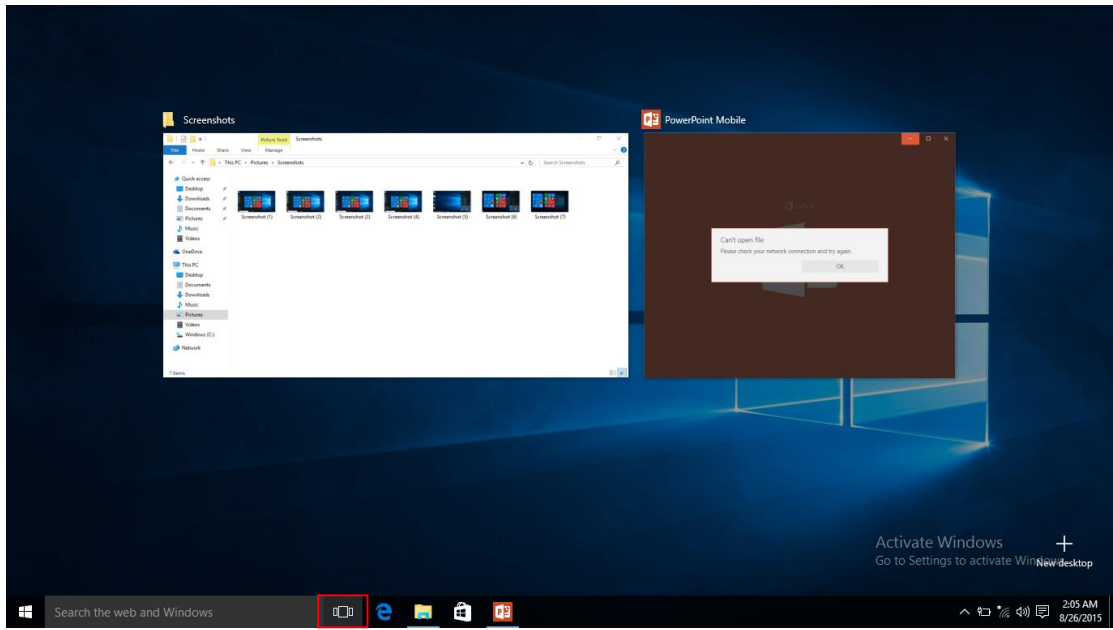

## V. Основные операции

### 1. «Спящий режим», «Завершение работы» и «Перезагрузка».

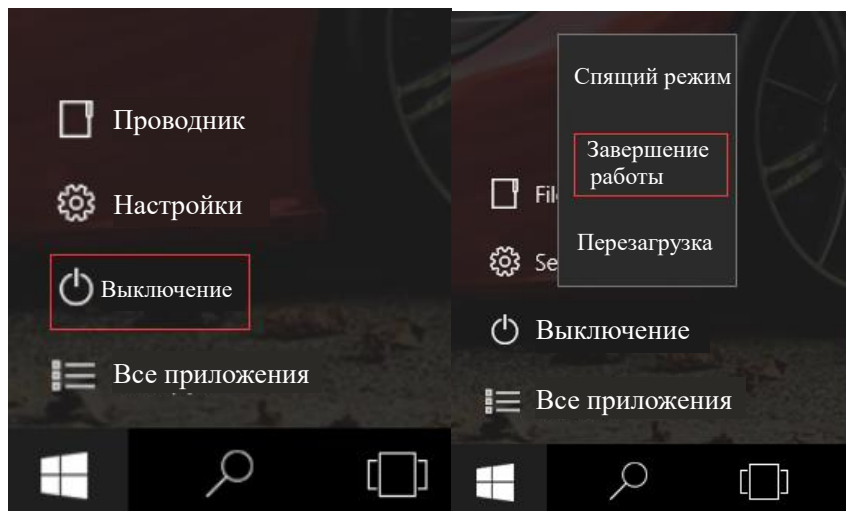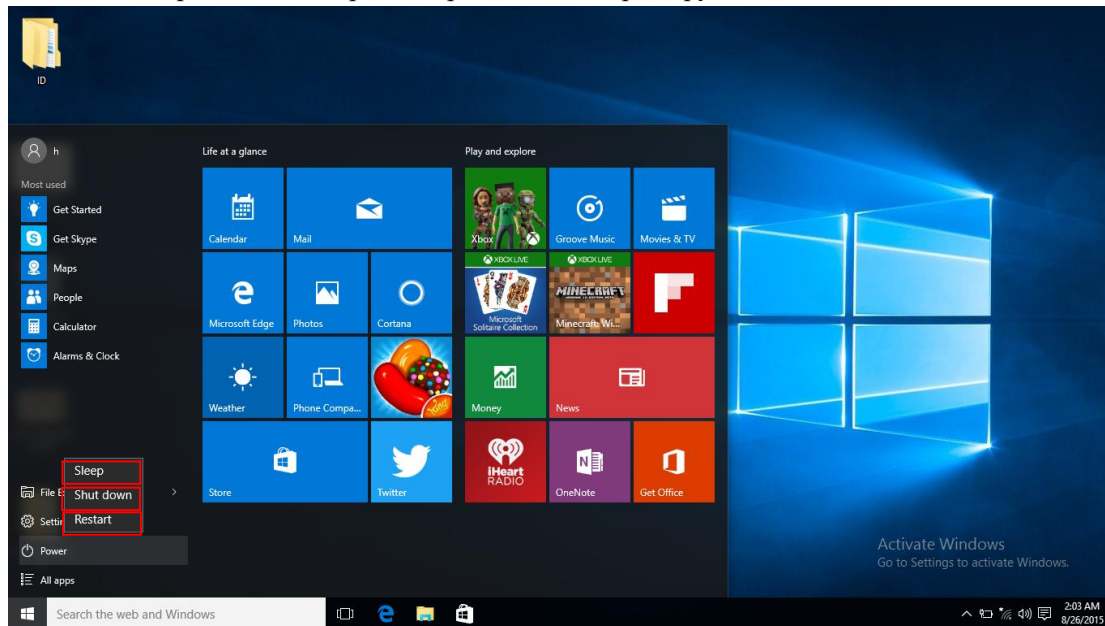

# Жұмысты бастау нұсқаулығы

Кіріспе

Жаңа планшеттік ДК таңдағаныңызға алғыс білдіреміз.

Бұл нұсқаулық пайдаланушыларға біздің өніммен тезірек таныс болуға мүмкіндік береді.

Мұнда негізгі ұғымдар және сандармен әрі сөздермен түсіндірілген анықтамалар ұсынылып отыр.

## **Техникалы сипаттама:**

Процессор:

ES34 Intel 7Y30, 2 ядросы, жиілігі 1,0-2,6 ГГц

S424 Intel Apollo Lake N4200, 4 ядролар, жиілігі 1.1-2.5 ГГц

S428 Intel Apollo көлі N4200, 4 ядролар, жиілігі 1.1-2, 5 ГГц

Экран 13,3 «1920 \* 1080 IPS

Жедел жад (RAM):

ES34 4Гб

S424 4Гб

S428 8Гб

Ішкі жады (ROM) - 128 Гб SSD

Камера 2 мегапиксельді

Сымсыз байланыс - Wi-Fi 5 ГГц 802.11 ac/b/g/n + Bluetooth 4.0

Қуат көзі - батарея 5000 мАч, қуатты адаптер 12В 2.0А


Қосымша қосқыштар: Mini HDMI, Micro USB3.0\*2, құлаққап кірісі (MiniJack), MicroSD картасына арналған слот

Операциялық жүйе - Windows 10 Home Basic

## Мазмұны

I . Пайдаланар алдындағы сақтандыру шаралары	03
Windows 10 бастапқы экраны	05
1. Қосымшаларға кіріспе	08
2. «Бастау» мәзірі	09
3. Көпміндетті жұмыс интерфейсі	11
V . Негізгі операциялар	11
1. «Қалғу режимі», «Жұмысты аяқтау» және «Қайта жүктеу»	12

## **I . Пайдалану алдындағы сақтандыру шаралары**

Бұйым теңіздің деңгейінен 2 000 метрден төмен тропикалық емес аймақтарда пайдалануға жарамды болады, фирмалық  таңбасы тропикалық емес аймақтарда пайдалануға жарамды болатындығын көрсетеді.

2. Планшеттік ДК жерге құлау салдарынан немесе басқа да қатты әсерлерден соққы алуына жол бермеңіз.

3. Тым жоғары немесе төмен температуралар (<35 °C) режимінде, жоғары ылғалдылықта немесе ұзақ уақыт бойына шаң-тозанды аяндарда пайдаланушы болмаңыз. Планшеттік ДК тікелей түсетін күннің сәулелерінің әрекетіне жатқызбаңыз.

4. Қатты магниттік өрістердің немесе статикалық электр тогының әсерлеріне қалдырушы болмаңыз.

5. Планшетке судың немесе басқа да бір сұйықтықтың енген жағдайында оны дереу сөндіріңіз де, толықтай кеуіп болмайынша оны пайдаланбаңыз.

6. Коррозиядан және ылғал туындаған зақымдануын болдырмау үшін емес химиялық элементтері бар жуғыш таза тақта, немесе басқа да сұйықтан қорғаңыз. Планшетті тазалау қажет болса, құрғақ жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

7. Біздің компания жоғалған немесе жою бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ақаулы пайдалануға туындаған өнімнің деректерді, техникалық қызмет көрсету немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімге жауапты емес.




8. Жоғалуын болдырмас үшін өз деректеріңіздің резервтік көшірмелерін сақтап отырыңыз.

9. Кепілдік қызмет көрсету құқығынан айрылуды болдырмау үшін планшетті өздігіңізбен ашып шұқыламаңыз.

10. Өнім ірі өндірушілерді модемдер 3G ең үлгілерін қолдайды. 3G модем үшін қосылу параметрлері әр түрлі болуы мүмкін. Егер сіз бұрын сатып алған болсаңыз, оның байланысын тексеру үшін ұсынылады.

11. Жұмысты бастау жөніндегі нұсқаулық, және тиісті бағдарламалық қамтамасыз ету кез келген уақытта жаңартуға болады. Өздігінен тиейтін жаңартылған бағдарламалық қамтамасыз нұсқасы, әйтпесе хабарлама қамтамасыз етілмейді, сайтқа

<http://www.haier.com/ru/servicesupport/> кіріңіз.

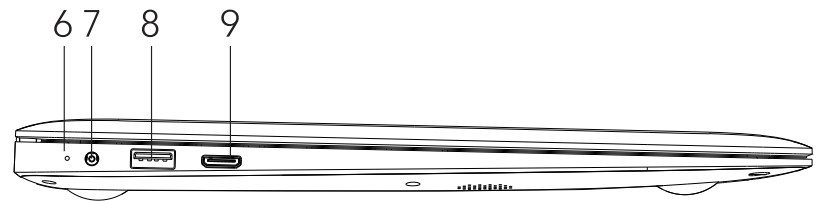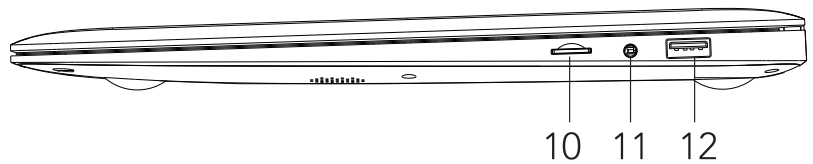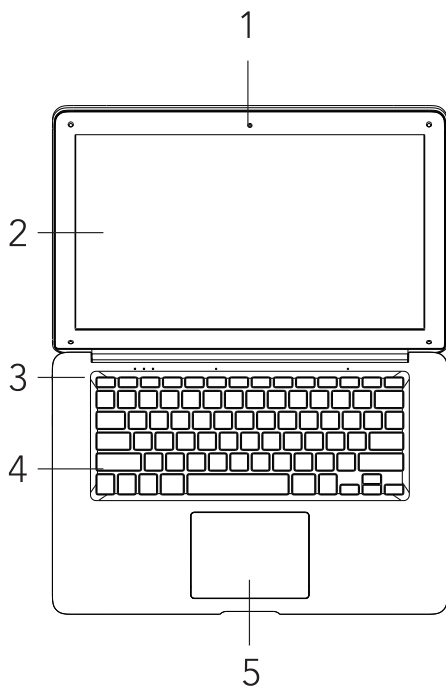

1. Камера
2. Экран
3. Қуаттау батырмасы
4. Пернетақта
5. Сенсорлық панель (тінтуір)
6. Жою

7. Қуат коннекторы
8. USB 3.0
9. Micro HDMI
10. TF карта слоты
11. Құлаққаптар ұяшығы
12. USB 3.0



CapsLock индикаторы



NumLock индикаторы



Қуат индикаторы



Қуат индикаторы

Fn пернесімен үйлесімі:


- 1.Fn + F1 экранды сөндіру
- 2.Fn+F2 сенсорлық панельді бұғаттау
- 3.Fn+F3 дыбысты өшіру
- 4.Fn+F4 дыбысты азайту
- 5.Fn+F5 дыбысты көбейту
- 6.Fn+F6 экранның жарықтығын азайту
- 7.Fn+F7 экранның жарықтығын көбейту
- 8.Fn+F8 ұшу режимі
- 9.Fn+F9 артқа командасы
- 10.Fn+F10 кідіріс командасы
- 11.Fn+F11 үдету командасы
- 12.Fn + F12 жедел алмасу
- 13.Fn+F10 ScrLock
- 14.Fn+F11 NumLock
- 15.Fn + F12 экранды ауыстыру



## VI. Жұмыс үстелімен танысу


1. Windows 10 бастапқы экраны: Бастапқы экранда сіз фондық суреттемеде бекітілген көптеген бағдарламаларды көре алатын боласыз. Бұл қосымшалар «магнит» түрінде көрсетіліп тұрады. Сіз солардың қайсысын болмасын түртіп қалып оңай аша аласыз.


Қосымшаны қоспас бұрын өзіңіздің Майкрософт есептік жазбаңызға кіруіңіз қажет болады.

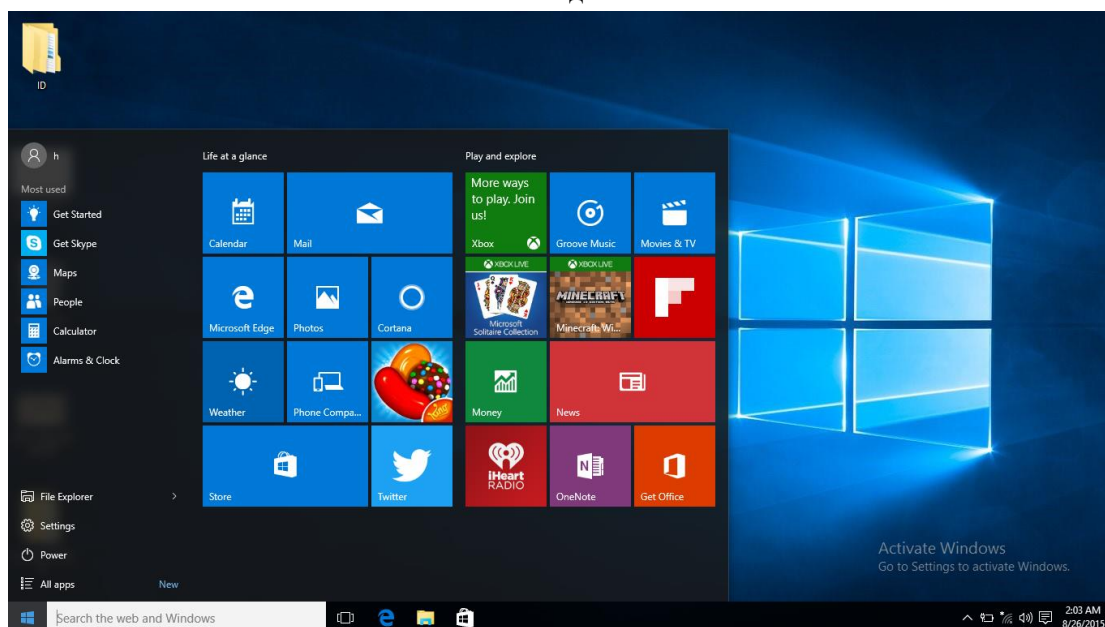


## 2. Қосымшалардың интерфейстерімен танысу

Бастапқы экранда бекітілген қосымшалардан басқа, сіз сонымен бірге планшетте орнатылған басқа да қосымшаларды іске қоса алатын боласыз.


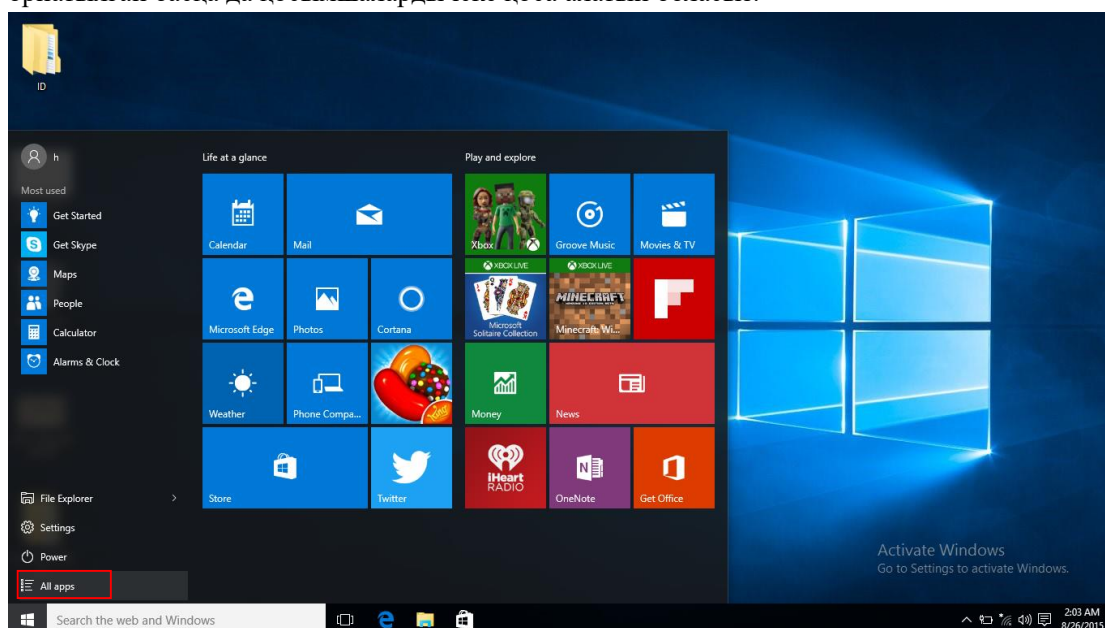


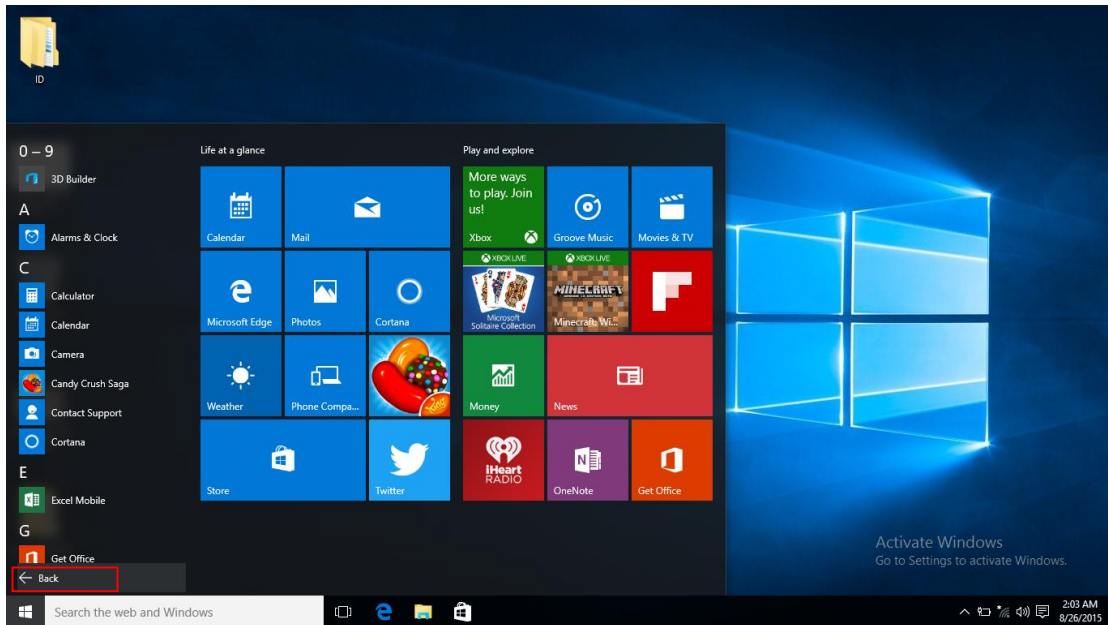

Егер де сіз қосымша қосымшаларды бастапқы экранда немесе міндеттер панелінде бекітіп қойғыңыз келетін болса, онда төмендегі суретті қараңыз: (1) Қасиеттер таңбасын түртіңіз (2) сосын (3) Қосымшасын тінтуірдің оң жақ пернесімен түртіңіз. «Бастапқы экранда бекіту» немесе «Міндеттер панелінде бекіту» пункттерінің бірін таңдап алыңыз.

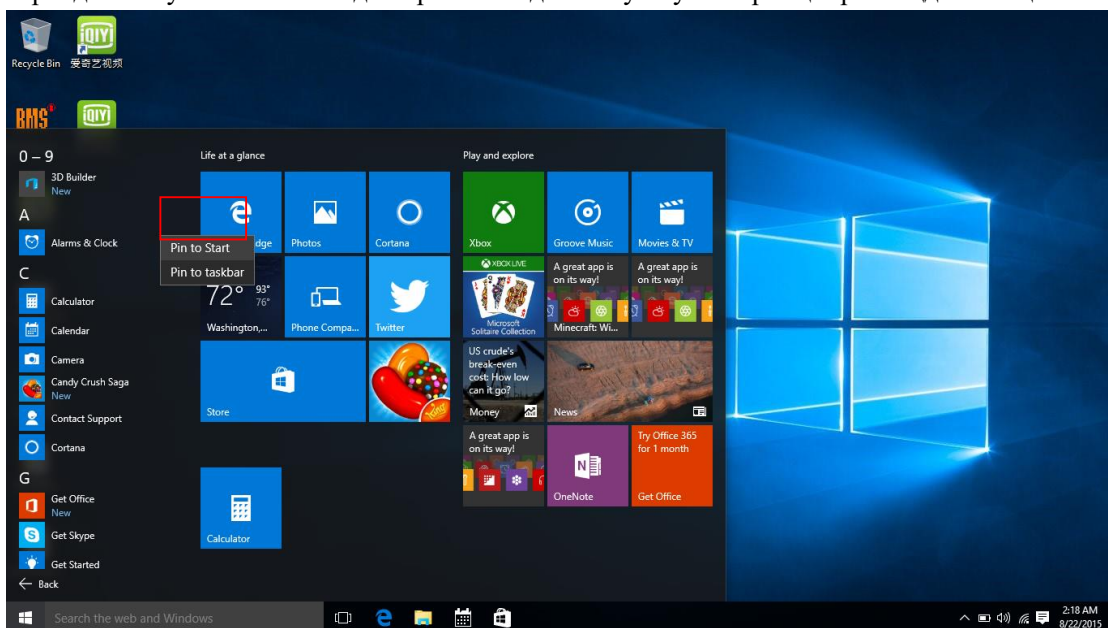

Және кері әдіспен, егер де сіз бастапқы экраннан немесе міндеттер панелінен қосымшаны алып тастағыңыз немесе жойғыңыз келетін болса, (1) Қосымшасын тінтуірдің оң жақ пернесімен түртіңіз, (2) «Бастапқы экраннан алып тастау» немесе «Міндеттер панелінен алып тастау» пункттерінің бірін таңдап алыңыз.м

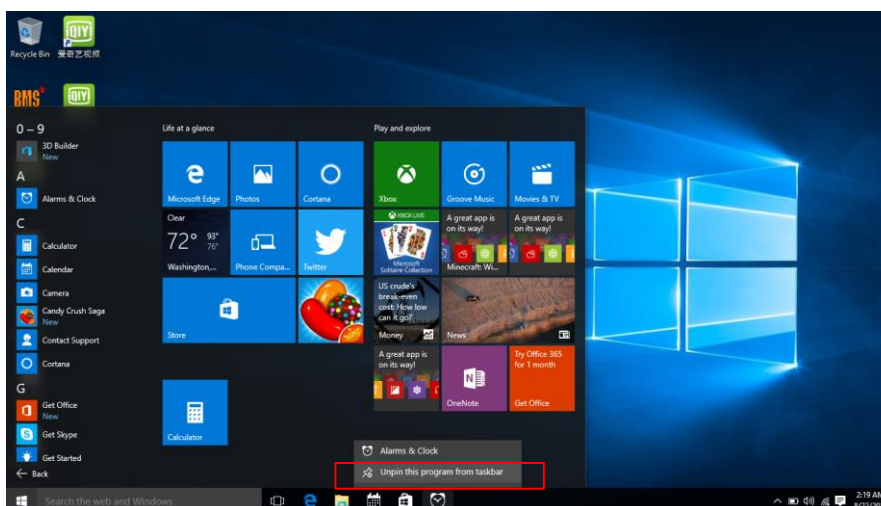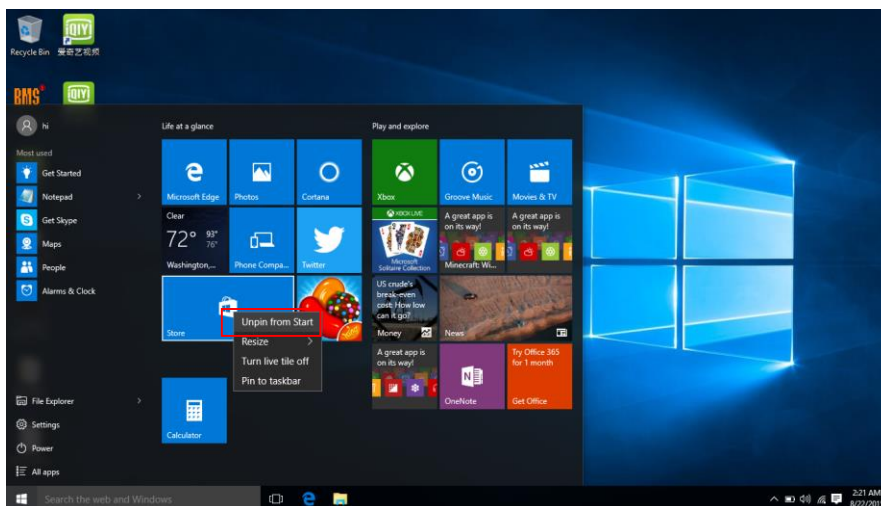


### 3. «Бастау» мәзірі

ДК режимінде «Бастау» батырмасын басыңыз. Мынадай мәзір пункттерінен тұратын «Бастау» мәзірі көрінетін болады: Бастау (Start), «Құрылғы» (Device), «Орнату» (Setup), «Ортақ рұқсат» (Share) және «Іздеу» (Search).




Әдетте мыналар қолжетімді: «Шолғыш» (File Explorer), «Баптаулар» (Settings), «Сөндіру» (Power) және «Басқа қосымшалар» (All Apps)




Планшетті Қалғу режиміне/Жұмысты аяқтауға/Планшетті қайта жүктеуге мүмкіндік береді



Планшетте орнатылған файлдар мен қосымшаларды іздеуді орындап береді.



Планшетті бастауға мүмкіндік береді.



Басқа да қосымшаларды қарауға мүмкіндік береді

Іздеу мәзірі



Сүйемелдеу орталығы




Бастапқы экран



Сүйемелдеу орталығы — планшет/ПК, Wi-Fi, Bluetooth және т.б. сияқты режимдері сияқты баптауларды тез өзгертіп тұруға да мүмкіндік беріп отыратын хабарламалар орталығы.



#### 4. Көпміндетті жұмыс интерфейсі

"Міндеттерді ұсыну" батырмасын түрткенде іске қосылған қосымшалар көрінетін болады. Керекті қосымшаны таңдауға немесе жабуға болады.

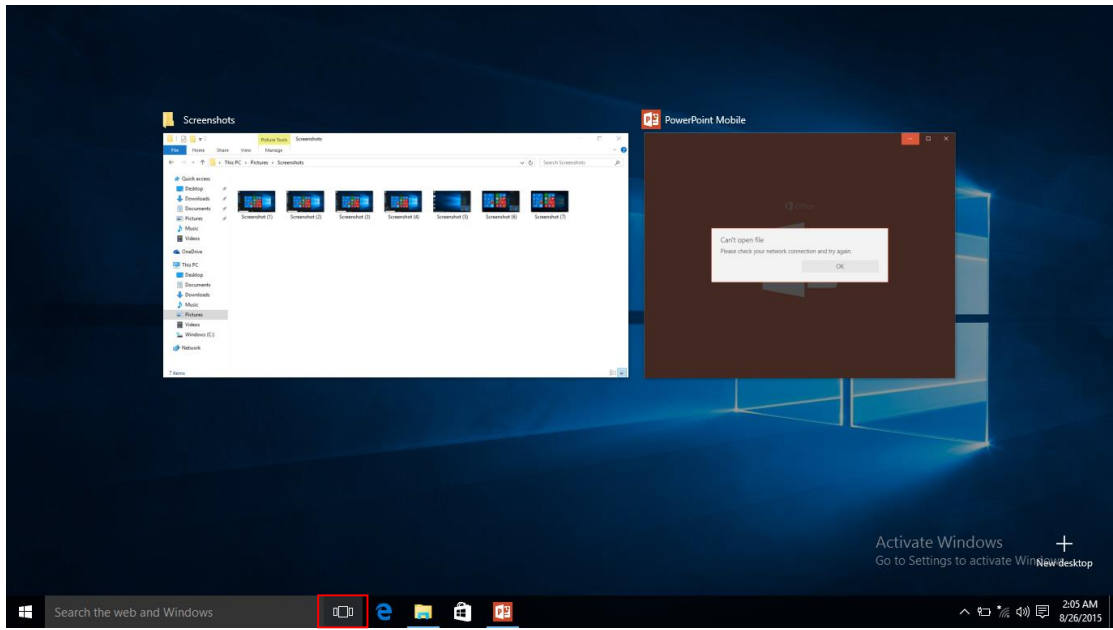

## V. Негізгі операциялар

### 1. «Қалғу режимі», «Жұмысты аяқтау» және «Қайта жүктеу».

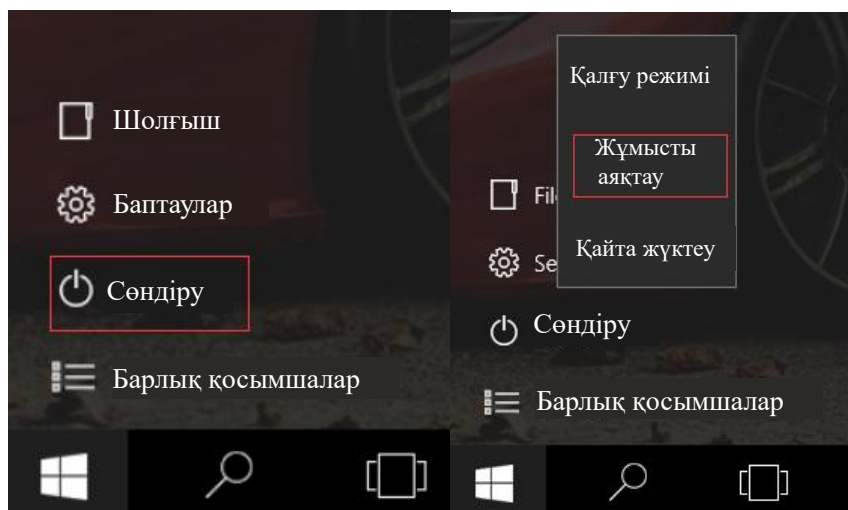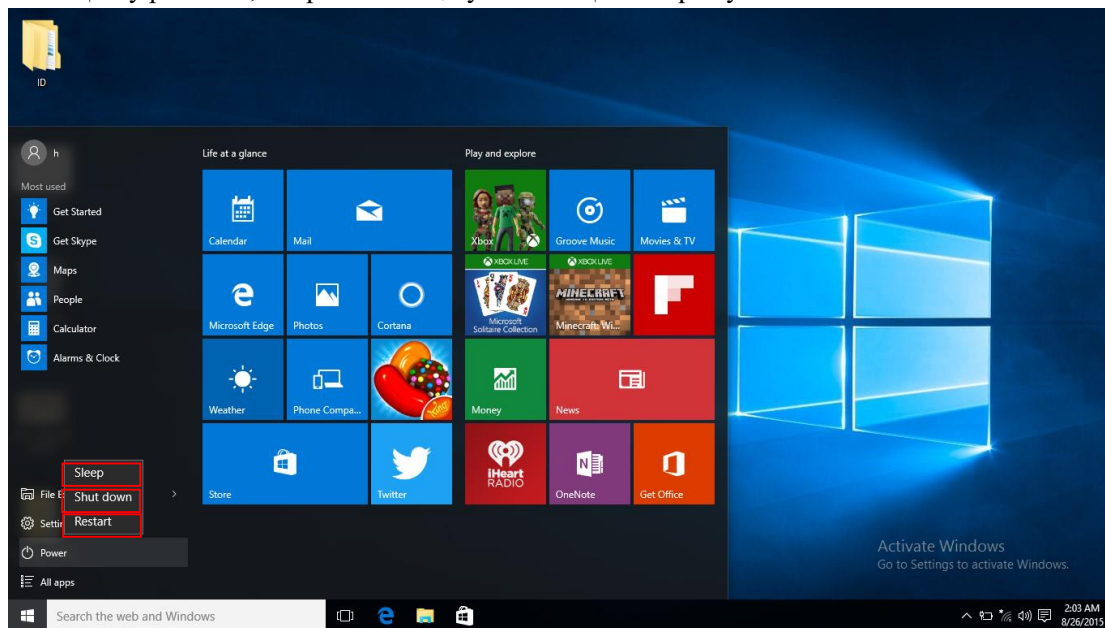

# Haier

*Изготовитель, страна  
производства, дата  
производства и гарантийный  
срок указаны на упаковке. \  
Өндіруші ел, өндіру, өндірілген  
күні және кепілдік мерзімі  
көрсетілген орау.*

Производитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd»

Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд

Адрес:

Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park  
Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China

Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк  
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Импортер:

Филиал ООО «ХАР» в Красногорском р-не МО Адрес  
импортера:

143442, Московская область, Красногорский район, с/п  
Отраденское, 69 км МКАД, офисно-общественный  
комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 31.

Сделано в Китае.

