



Руководство по эксплуатации
Персональный компьютер
Модель серии **CF-31**

Содержание
Начало работы

Введение	2
Прочтите это вначале	3
(Меры предосторожности)	
Описание компонентов	8
Первоначальные действия	11

Начало работы

Полезная информация

Экранное Руководство	17
Эксплуатация и уход	18
Переустановка Программного Обеспечения	20

Полезная информация

Устранение неполадок

Устранение неполадок (Основное)	22
---------------------------------------	----

Устранение неполадок

Приложение

LIMITED USE LICENSE AGREEMENT	27
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ	
ПО ОГРАНИЧЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	28
Спецификация	29

Приложение

Для получения дополнительной информации о компьютере Вы можете обратиться к экранному руководству. Для доступа к экранному руководству → стр. 17 «Экранное Руководство»



МЛ04

Введение

Благодарим Вас за приобретение данного компьютера Panasonic. Для оптимальной работы и безопасности, пожалуйста внимательно изучите данное руководство.

■ Обозначения и иллюстрации в данном руководстве

ВНИМАНИЕ :	Условия, которые могут привести к незначительным или средним повреждениям.
ЗАМЕЧАНИЕ :	Полезная и вспомогательная информация.
Enter :	Нажмите клавишу [Enter].
Fn + F5 :	Нажмите и удерживайте клавишу [Fn], и затем нажмите клавишу [F5].
Windows 7	
 (Start) - [All Programs] :	Щелкните  (Start), и затем щелкните [All Programs]. В некоторых случаях Вам понадобится выполнить двойной щелчок.
Windows XP	
[start] - [Run] :	Щелкните [start], и затем щелкните [Run]. В некоторых случаях Вам понадобится выполнить двойной щелчок.
 :	Страница в этом Руководстве по эксплуатации или в Reference Manual.
 :	Обратитесь к экранному руководству.

- **Windows 7** обозначает операционную систему Genuine Windows® 7 Professional.
- **Windows XP** обозначает операционную систему Genuine Microsoft® Windows® XP Professional.
- Некоторые иллюстрации упрощены для более легкого понимания и могут отличаться от реального оборудования.
- Если Вы не вошли в систему в качестве администратора, Вы не сможете использовать некоторые функции или выводить некоторые изображения.
- Ознакомьтесь с последней информацией о дополнительном оборудовании (каталоги и т.д.).
- В данном руководстве наименования и термины представлены следующим образом:
 - “Genuine Windows® 7 Professional 32-bit Service Pack 1” и “Genuine Windows® 7 Professional 64-bit Service Pack 1” обозначается как “Windows” или “Windows 7”
 - “Genuine Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 3” обозначается как “Windows”, “Windows XP” или “Windows XP Professional”
 - Привод DVD MULTI обозначается как “привод CD/DVD”
 - Круговые носители, включая DVD-ROM и CD-ROM как “диски”

■ Оговорка

Спецификация компьютера и руководства могут быть изменены без уведомления. Panasonic Corporation не берет на себя никакой ответственности за ущерб, понесенный прямо или косвенно из-за ошибок, пропусков или несоответствий между компьютером и руководствами.

■ Торговые марки

Microsoft®, Windows®, логотип Windows и IntelliMouse являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation Соединенных Штатов и/или других стран.
Intel, Core, Centrino и PROSet также являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Intel Corporation.

Логотип SDXC является торговой маркой компании SD-3C, LLC.



Adobe, логотип Adobe и Adobe Reader также являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Adobe Systems Incorporated в Соединенных Штатах и/или других странах.
Bluetooth™ является торговой маркой, принадлежащей Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. и лицензированной Panasonic Corporation.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах.

Наименования продуктов, брендов и т.д., встречающиеся в данном руководстве, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих компаний-владельцев.

Прочтите это вначале

Модели для Европы

<Only for model with a “CE Ⓢ” mark on the bottom of the computer>



Declaration of Conformity (DoC)

“Hereby, Panasonic declares that this Personal Computer is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 1999/5/EC.”

Hint:

If you want to get a copy of the original DoC of our above mentioned products, please contact our web address:
<http://www.doc.panasonic.de>

Authorised Representative:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Network connection of Wired Modem.

The terminal equipment is intended for connection to the following public network;
In all the countries of European Economical Area and Turkey;
- Public Switched Telephony Networks

Technical Features of Wired Modem.

The terminal equipment includes the following features;

- DTMF dialing
- Maximum bitrate receiving mode: 56 kbit/s
- Maximum bitrate sending mode: 33.6 kbit/s

Indication of the countries where WLAN is intended to be used:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES
FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU
LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

18-25-E-1

Во время работы в режимах с использованием беспроводной связи данное оборудование должно находиться на расстоянии не менее 20 см от каких бы то ни было частей тела человека (исключая кисти рук, запястья и ступни) в направлениях позади и с обеих сторон ЖК-дисплея.

60-Ru-1

Предупреждение относительно дисководов компакт- и DVD-дисков

ВНИМАНИЕ!

В ДАННОМ ИЗДЕЛИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАЗЕР. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТРОЙКИ И ДЕЙСТВИЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ РАДИОАКТИВНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ. НЕ ВСКРЫВАЙТЕ КОРПУС И НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ РЕМОНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

12-Ru-2-1

Информация по технике безопасности, касающаяся лазера, актуальна только в случае установки дисковода с лазером.

12-Ru-2-1

Нормативы по применению беспроводной локальной сети / Bluetooth

Страна / регион	802.11a	802.11b/gBluetooth
Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания	Ограничено применением внутри помещений.	

Прочтите это вначале

Страна / регион	802.11a	802.11b/gBluetooth
Франция	Ограничено применением внутри помещений.	Ограничено применением внутри помещений.
Италия	Ограничено применением внутри помещений. При использовании за пределами помещений требуется разрешение.	При использовании за пределами частных домовладений с прилегающей территорией требуется разрешение.
Люксембург	Ограничено применением внутри помещений. При использовании для предоставления общественных услуг требуется разрешение.	При использовании для предоставления общественных услуг требуется разрешение.
Турция	Ограничено применением внутри помещений. Запрещено в радиусе 1 км от центра взлетно-посадочных полос аэропортов.	
Норвегия	Ограничено применением внутри помещений.	Запрещено в радиусе 20 км от центра пос. Нью-Олесунн.

- Последняя версия "РЕКОМЕНДАЦИЙ ERC RECOMMENDATION 70-03" Европейского комитета радиосвязи и нормативы Турции.
- Используйте только антенну согласно спецификациям Panasonic.
- Проверьте последнюю информацию в органах, регулирующих радиосвязь.

40-Ru-1

Важные указания по безопасности

<Только для моделей со встроенным модемом>
При использовании Вашего телефонного оборудования, для снижения риска возгорания, электрического шока и травмирования людей всегда должны предприниматься основные меры безопасности, включая следующие:

1. Не используйте данное устройство вблизи воды, например, рядом с ванной, душем, кухонной раковиной или стиральной машиной, во влажных помещениях или около плавательного бассейна.
2. Избегайте использования телефона (за исключением беспроводных моделей) во время грозы, так как возможен риск удаленного поражения разрядом молнии.

3. Не используйте телефон для сообщения об утечке газа вблизи места утечки.
4. Используйте только такие кабель электропитания и батареи, которые указаны в данном руководстве. Не бросайте батареи в огонь. Они могут взорваться. Следуйте местным правилам утилизации.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

19-Ru-1

Информация для Пользователя

<Только для моделей с беспроводным интерфейсом LAN/Bluetooth>

Данное устройство и Ваше Здоровье

Данное устройство, как и другие радиосредства, излучает радиочастотную электромагнитную энергию. Уровень энергии, излучаемой данным устройством, тем не менее, значительно ниже электромагнитной энергии, излучаемой беспроводными устройствами, такими, как, например, мобильные телефоны. Поскольку данное изделие функционирует в рамках требований стандартов и рекомендаций по радиочастотной безопасности, мы считаем, что оно является безопасным для использования потребителями. Эти стандарты и рекомендации отражают единое мнение научного сообщества и являются результатом многочисленных обсуждений экспертных групп и комитетов ученых, постоянно пересматривающих и интерпретирующих различную исследовательскую литературу. В некоторых ситуациях или условиях использование данного изделия может быть ограничено владельцем сооружения или ответственными представителями организации. Такие ситуации могут, например, включать в себя:

- Использование данного устройства на борту самолета, или
 - В любом другом месте, где риск помех работе других устройств или служб воспринимается или идентифицируется как опасный.
- Если Вам точно не известны правила, применяемые для использования беспроводных устройств в конкретной организации или в определенном месте (например, в аэропортах), обратитесь за разрешением на использование данного устройства перед тем, как его включить.

Регулятивная Информация

Мы не несем ответственности за любые радио или телевизионные помехи, вызванные несанкционированной модификацией данного устройства. Устранение помех, вызванных такой несанкционированной модификацией, является ответственностью пользователя. Мы и наши авторизованные реселлеры или дистрибьюторы не несем ответственности за ущерб или нарушения постановлений правительства, которые могут возникнуть в результате несоблюдения данных правил.

26-Ru-1

Литиевая Батарея

Литиевая Батарея!

Данный компьютер содержит литиевую батарею для сохранения даты, времени и другой информации. Эта батарея может быть заменена только авторизованным сервисным персоналом.

Предупреждение! Существует риск взрыва в случае неправильной установки или использования.

15-Ru-1

Использование в транспортном средстве

Предупреждение: Сверьтесь со следующей Рекомендацией Комиссии, чтобы определить надлежащую установку и использование данного изделия при управлении транспортным средством.

“Рекомендация Комиссии по безопасным и эффективным информационным и коммуникационным системам транспортного средства: Европейское положение о принципах машинного интерфейса пользователя.”

Рекомендация Комиссии доступна в Официальном Бюллетене Европейского Экономического Сообщества.

35-Ru-1

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Действие данных символов распространяется только на Европейский Союз.

Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.



36-Ru-1

При использовании порт-репликатора или крепежа для установки в автомобиле с возможностью установки внешней антенны:

- Внешняя антенна беспроводной ЛВС должна быть профессионально установлена.
- Коэффициент усиления антенны беспроводной ЛВС не должен превышать 5dBi.
- При работе в беспроводных режимах сохраняйте дистанцию не менее 20 см от внешней антенны (исключая кисти рук, запястья и ступни).

41-Ru-1-1

Меры предосторожности

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИЛИ КАК ЧАСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ/СИСТЕМ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ, ОБОРУДОВАНИЯ/СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫМ ТРАНСПОРТОМ, ОБОРУДОВАНИЯ/СИСТЕМ¹ КАБИНЫ ВОЗДУШНОГО СУДНА, МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ², СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ/УСТРОЙСТВ/СИСТЕМ, КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. КОМПАНИЯ PANASONIC НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ С НАРУШЕНИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ.

¹ ОБОРУДОВАНИЕ/СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАБИНЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА, включают в себя Системы электронного летного комплекса (EFB) Класса 2 и Системы EFB Класса 1, используемые в критических фазах полета (например, при взлете и посадке), и/или устройства, установленные на воздушном судне. Системы EFB Класса 1 и Системы EFB Класса 2 определяются нормативами FAA: AC (Справочный циркуляр) 120-76A или JAA: JAA TGL (Листки временных инструкций) No.36.

² Согласно Европейской директиве по медицинским приборам (MDD) 93/42/ЕЕС.

Компания Panasonic не может гарантировать соответствие тех или иных спецификаций, технологий, параметров надежности, безопасности (например, воспламеняемости / задымления / токсичности / радиочастотного излучения и т.д.) требованиям авиационных стандартов и стандартам медицинского оборудования, отличающихся от спецификаций нашей продукции типа COTS (коммерческие готовые изделия).

Данный компьютер не предназначен для использования в составе медицинского оборудования, включая системы жизнеобеспечения, системы управления воздушным движением, или другое оборудование, устройства или системы, связанные с обеспечением безопасности, в том числе безопасности жизни людей. Panasonic не может нести ответственность в любом случае за какой-либо ущерб или потери, возникшие в результате использования данного компьютера в вышеупомянутых типах оборудования, устройств или систем, и т.д. CF-31 был разработан на основе тщательных исследований в реальных условиях работы. Всеобъемлющее стремление к удобству использования и надежности в суровых условиях эксплуатации привело к таким инновациям, как применение магниевого сплава для внешних поверхностей, защищенный от вибраций жесткий диск и дисковод гибких дисков, гибкие внутренние соединения. Выдающаяся конструкция CF-31 была протестирована на соответствие жестким требованиям MIL-STD-810F (вибрации и удары) и основных процедур IP (пыль и вода). Как и в случае с любым другим портативным компьютерным устройством, во избежание повреждений должны быть предприняты все меры предосторожности. Рекомендуются следующие процедуры по использованию и уходу.

Перед тем, как убрать Ваш компьютер, убедитесь в отсутствии на нем влаги.

Прочтите это вначале

При возникновении неполадки или неисправности немедленно прекратите использование

Немедленно отключите компьютер от сети переменного тока и извлеките блок батарей при возникновении какой-либо из следующих неисправностей

- повреждение компьютера
 - попадание постороннего предмета вовнутрь компьютера
 - появление дыма
 - появление необычного запаха
 - повышение температуры выше обычной
- Продолжение эксплуатации компьютера при любом, из указанных выше условий, может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При возникновении неисправности немедленно выключите питание и отключите компьютер от сети питания переменного тока, затем извлеките блок батарей. Затем обратитесь в службу технической поддержки, чтобы выполнить ремонт.

Не Прикасайтесь к Компьютеру и Кабелю, Если Он Начал Искрить

Это может привести к поражению электрическим током.

Не Подключайте Блок Питания к Какому-либо Другому Источнику Питания, Кроме Стандартной Бытовой Розетки

В противном случае это может привести к возгоранию в результате перегрева. Подключение к DC/AC-преобразователю (инвертору) может привести к повреждению блока питания. В самолете подключайте блок питания / зарядное устройство только в штепсельный разъем, специально предназначенный для этих целей.

Не Выполняйте Действий, Которые Могут Привести к Повреждению Кабеля Электропитания, Разъема Электропитания или Блока Питания

Не повреждайте и не модифицируйте кабель, не размещайте его вблизи горячих предметов, не сгибайте, не перекручивайте и не тяните за него сильно, не ставьте на него тяжелые предметы и не завызывайте его туго.

Продолжение использования поврежденного кабеля может привести к возгоранию, короткому замыканию или поражению электрическим током.

Не Вынимайте и Не Вставляйте Разъем Питания Влажными Руками

Это может привести к поражению электрическим током.

Периодически Очищайте Разъем Питания от Пыли и Другой Грязи

Если пыль или другая грязь собирается на разъеме, влага и т.д. может вызвать повреждение изоляции, что может привести к возгоранию.

- Извлеките разъем и протрите его сухой тканью. Вынимайте разъем, если компьютер не используется в течение длительного времени.

Вставляйте Разъем Питания Полностью

Если разъем вставлен не полностью, это может привести к возгоранию в результате перегрева или к поражению электрическим током.

- Не используйте поврежденный разъем или незакрепленную розетку.

Плотно Закрывайте Крышку Коннектора при Использовании Компьютера в Местах с Наличием Большого Количества Воды, Влага, Пара, Пыли, Масляных Испарений и т.д.

Проникновение инородных веществ может вызвать возгорание или поражение электрическим током.

- Если инородные вещества попали внутрь, немедленно отключите питание и отсоедините кабель питания, и затем отсоедините батарею. Затем свяжитесь с Вашей службой технической поддержки.

Не разбирайте компьютер

Прикосновение к внутренним деталям, находящимся под высоким напряжением, может вызвать поражение электрическим током, а попадание внутрь инородных предметов может привести к пожару.

Храните Карты Памяти SD в Местах, Недоступных для Младенцев и Маленьких Детей

Случайное проглатывание приведет к телесному повреждению.

- В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу.

Не Ставьте Компьютер на Неустойчивую Поверхность

При потере равновесия компьютер может упасть, что может привести к повреждению.

Избегайте Нагромождения

При потере равновесия компьютер может упасть, что может привести к повреждению.

Не оставляйте данное изделие надолго в местах с высокой температурой

Если оставить изделие в месте, где оно подвергнется воздействию слишком высоких температур, например,

возле огня или под прямыми солнечными лучами, возможна деформация корпуса и/или повреждение внутренних компонентов. Продолжение использования в этих условиях может привести к повреждению изоляции, короткому замыканию и т.д., что, в свою очередь, может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не загромождайте вентиляционные отверстия (выходные)

При использовании этого изделия, когда оно накрыто тканью или находится на постельном белье или одеяле, могут быть загроможжены вентиляционные отверстия, что вызовет нагрев внутренних компонентов и может стать причиной пожара.

Отсоединяя Кабель Питания, Держите Его за Разъем

При выдергивании разъема за кабель, кабель может быть поврежден, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не Перемещайте Компьютер при Подключенном Разъеме Питания

Кабель питания может быть поврежден, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Если кабель питания поврежден, немедленно отсоедините разъем питания.

Используйте с Вашим Компьютером Только Специально Предназначенный Блок Питания

Использование блока питания, отличного от поставляемого (идет в комплекте с компьютером или поставляется Rapasonic) может привести к возгоранию.

Не Подвергайте Блок Питания Какому-либо Сильному Воздействию

Использование блока питания после какого-либо сильного воздействия, такого как удар при падении, может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.

Устраивайте Перерыв на 10-15 Минут Каждый Час

Использование компьютера длительные периоды времени может оказать вредное влияние на глаза или кисти рук.

Не Увеличивайте Громкость Слишком Сильно При Использовании Наушников

Прослушивание на высокой громкости в течение длительного времени сильно раздражает ухо и может привести к потере слуха.

Не Подключайте Телефонную Линию или Сетевой Кабель, Отличный от Специально Предназначенного, к Порту Локальной Сети

Если порт локальной сети подключен к какой-либо из указанных ниже сетей, возможно возгорание или поражение электрическим током.

- Сети, отличные от 100BASE-T, 100BASE-TX или 10BASE-T
- Телефонные линии (IP-телефоны, обычные телефонные линии, внутренние телефонные сети (с коммутатором), цифровые общедоступные телефоны и т.д.)

Не Допускайте Контакта Кожного Покрова с Компьютером в Течение Длительного Времени

Использование компьютера, при котором кожный покров подвергается контакту с источниками тепла компьютера или блока питания в течение длительного времени, может вызвать низкотемпературный ожог.

Не подвергайте кожу данного товара при использовании продукта в горячем или холодном окружающей среды

Бернс, низкотемпературные ожоги или обморожения может привести.

- При необходимости подвергать кожу на этот продукт, как для сканирования отпечатков пальцев, провести операцию в кратчайшие сроки.

<Только для моделей совстроеным модемом>

Используйте Модем на Обычной Телефонной Линии

Подключение к внутренней телефонной линии (местным коммутаторам) компании или офиса и т.д., или к цифровому телефону-автомату, или использование в стране или местности, не поддерживаемой компьютером, может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Не размещайте компьютер около телевизионного или радиоприемника.
- Держите компьютер вдали от магнитов. Данные, хранящиеся на жестком диске, могут быть потеряны.

Интерфейсный кабель

Использование интерфейсного кабеля длиннее 3 м (9.84 фута) не рекомендуется.

11-Ru-1

Меры предосторожности (Батарея)

Не Используйте с Каким-либо Другим Компьютером

Батарея является перезаряжаемой и предназначена для конкретного компьютера или зарядного устройства. Если она используется с компьютером иным, чем тот, для которого она была разработана, может произойти утечка электролита, выделение тепла, воспламенение или разрушение.

Не Заряжайте Батарею Способами, Отличными от Указанных в Данном Руководстве

Если батарея не заряжается с использованием методов, указанных в данном руководстве, может произойти утечка электролита, выделение тепла, воспламенение или разрушение.

Не Бросайте Батарею в Огонь и Не Подвергайте Ее Чрезмерному Нагреву

Это может привести к выделению тепла, воспламенению или разрушению.

Избегайте Экстремального Нагрева (Например, Около Огня, Под Прямыми Лучами Солнца)

Это может привести к утечке электролита, выделению тепла, воспламенению или разрушению.

Не Вставляйте в Батарею Острые Предметы, Не Подвергайте Ее Деформации и Ударам, Не Разбирайте и Не Модифицируйте Ее

Это может привести к утечке электролита, выделению тепла, воспламенению или разрушению.

- Если данное изделие подверглось сильному удару, немедленно прекратите его использование.

Не замыкайте накоротко положительный (+) и отрицательный (-) контакты

Это может привести к выделению тепла, возгоранию и разрушению батареи.

- Не храните и не переносите батарею вместе с такими предметами как ювелирные украшения или шпильки для волос.

Не Используйте Данный Компьютер с Батареей, Отличной от Специально Предназначенной

Используйте только специально предназначенную батарею (→ стр. 11) с Вашим компьютером. Использование батарей, отличных от производимых и поставляемых Panasonic, может представлять угрозу безопасности (выделение тепла, воспламенение или разрушение).

Если аккумуляторная батарея потеряла свою емкость, замените ее новой

Продолжительное использование аккумуляторной батареи сниженной емкости может привести к перегреву, разрушению, взрыву или возгоранию.

- Не прикасайтесь к выводам на батарее. Батарея может не функционировать соответствующим образом, если контакты загрязнены или повреждены.
- Не подвергайте батарею воздействию воды, и не допускайте образования на ней влаги.
- Если батарея не будет использоваться в течение длительного периода времени (месяц и более), зарядите или разрядите (используя) ее до уровня 30 – 40 % от полной емкости и уберите в сухое прохладное место.
- Данный компьютер исключает опасность перезарядки батареи, заряжая ее только в том случае, если остаточная энергия меньше, чем, приблизительно, 95% емкости.
- Компьютер поставляется с незаряженной батареей. Обязательно зарядите ее перед первым использованием. Когда блок питания подсоединен к компьютеру, зарядка начинается автоматически.
- В случае протекания батареи и попадания жидкости в глаза, не трите их. Немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу за медицинской помощью как можно быстрее.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:


Замена на батарею неподходящего типа может привести к опасности взрыва. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с указаниями.

58-Ru-1


ЗАМЕЧАНИЕ

- Батарея может нагреваться в процессе зарядки или обычного использования. Это абсолютно нормально.
- Зарядка не начнется, если внутренняя температура батареи не соответствует рабочему диапазону (0°C - 50°C). (→  Reference Manual "Battery Power") Как только температура нормализуется, зарядка начнется автоматически. Помните, что время зарядки может меняться в зависимости от условий использования. (Зарядка занимает больше времени, чем обычно, при температуре 10 °C или ниже.)
- При низкой температуре время работы батареи уменьшается. Используйте компьютер только в допустимом температурном диапазоне.
- Данный компьютер имеет функцию высокотемпературного режима, которая предотвращает износ батареи в условиях высокой температуры. (→  Reference Manual "Battery Power") Уровень заряда, соответствующий 100% в условиях высокотемпературного режима, приблизительно равен 80% уровню заряда при нормальной температуре.
- Батарея является расходным элементом. Если общее время работы компьютера от конкретной батареи значительно сократилось и повторная зарядка не восстанавливает ее емкость, батарею необходимо заменить новой.
- При транспортировке запасной батареи в пакете, портфеле, и т.д., рекомендуется поместить ее в пластиковый пакет для защиты контактов.
- Всегда выключайте питание компьютера, когда он не используется. Работающий компьютер без подключенного блока питания расходует энергию батареи.

Описание компонентов

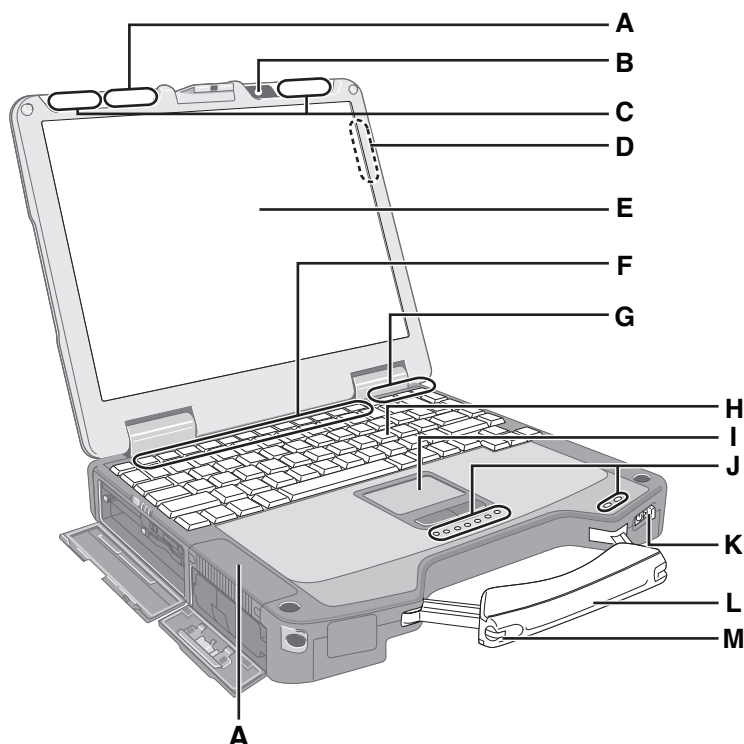

Вид слева

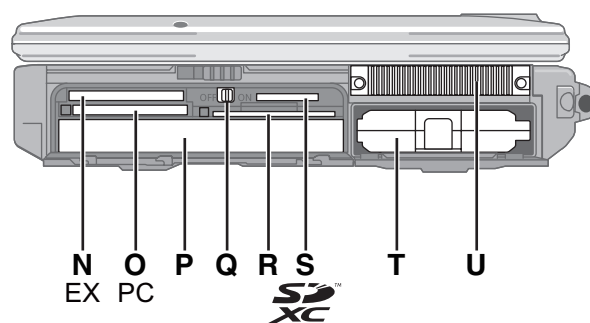

A: Антенна Беспроводной Локальной Сети

<Только для модели с беспроводной локальной сетью>

→ *Reference Manual* "Wireless LAN"

B: Web-камера

<Только для моделей с web-камерой>

Чтобы использовать web-камеру, необходимо соответствующее программное обеспечение с поддержкой web-камеры.

C: Антенна беспроводной связи WAN

<Только для моделей с беспроводным интерфейсом WAN>

D: Антенна GPS (с тыльной стороны)

<Только для моделей с GPS>

E: ЖК-Дисплей (LCD)

<Только для модели с сенсорным экраном>

→ *Reference Manual* "Touchscreen"

F: Функциональные Клавиши

→ *Reference Manual* "Key Combinations"

G: Антенна Bluetooth

<Только для модели с Bluetooth>

→ *Reference Manual* "Bluetooth"

H: Клавиатура

I: Сенсорная Панель

J: Светодиодные Индикаторы

: Индикатор карты памяти SD

(Мигает: Осуществляется доступ)

→ *Reference Manual* "SD Memory Card"

: Беспроводная сеть готова

Данный индикатор светится, когда Беспроводная Локальная Сеть, Bluetooth, и/или Беспроводная Глобальная Сеть подключены и готовы. Он не обязательно указывает на включенное/выключенное состояние беспроводного соединения.

: Caps lock

: Числовая клавиша (NumLk)

: Scroll lock (ScrLk)

: Состояние жесткого диска

: Состояние карманного мультимедийного устройства или второй аккумуляторной батареи

: Состояние батареи

→ *Reference Manual* "Battery Power"

: Состояние питания

(Выкл: питание отключено / спящий режим, Зеленый: питание включено, Мигает зеленым: спящий режим **Windows 7** / режим ожидания **Windows XP**, Быстро мигает зеленым:

Включение питания или перезагрузка невозможны из-за низкой температуры.)

K: Выключатель питания

L: Ручка для переноса

M: Держатель Стилуса

N: Слот ExpressCard

→ *Reference Manual* "PC Card / ExpressCard"

O: Слот PC Карты

→ *Reference Manual* "PC Card / ExpressCard"

P: Карман Мультимедиа

→ *Reference Manual* "Multimedia Pocket"

Q: Выключатель беспроводной сети

→ *Reference Manual* "Disabling/Enabling Wireless Communication"

R: Гнездо для карт Smart Card

<Только для моделей с гнездом для карт Smart Card>

→ *Reference Manual* "Smart Card"

S: Гнездо для карт памяти SD


→ *Reference Manual* "SD Memory Card"

T: Батарея


Специально предназначенная аккумуляторная батарея: CF-VZSU46AU

U: Вентиляционные отверстия (выпускные)


Вид справа

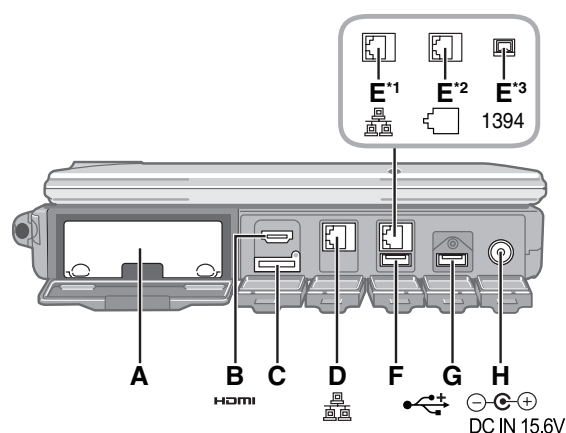

Вид сзади

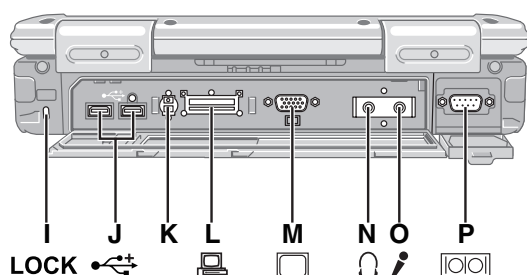

Вид снизу

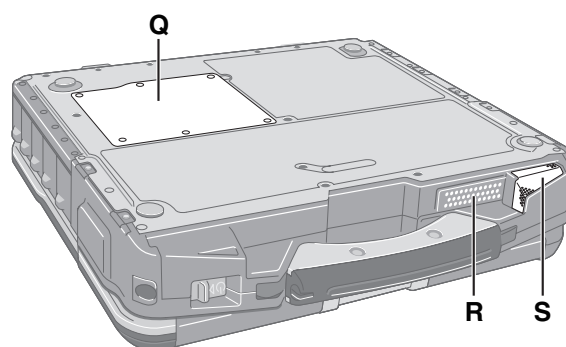

A: Жесткий диск

→ *Reference Manual* "Hard Disk Drive"

B: Порт HDMI

→ *Reference Manual* "External Display"

C: Гнездо SIM-карты

<Только для моделей с беспроводным интерфейсом WAN>

Вставьте SIM-карту в гнездо для SIM-карты контактами вниз, чтобы срезанный угол был ориентирован вперед.

→ *Reference Manual* "Wireless WAN"

D: Порт Локальной Сети (LAN)

→ *Reference Manual* "LAN"

E: 2й порт LAN^{*1} / порт модема^{*2} / разъем интерфейса IEEE 1394^{*3}

^{*1} <Только для моделей со 2м портом локальной сети LAN>

→ *Reference Manual* "LAN"

^{*2} <Только для моделей с модемом>

→ *Reference Manual* "Modem"

^{*3} <Только для моделей с интерфейсом IEEE 1394>

→ *Reference Manual* "IEEE 1394 Devices"

F: USB порт

→ *Reference Manual* "USB Devices"

G: USB порт

→ *Reference Manual* "USB Devices"

H: Разъем питания

I: Замок Безопасности

Может быть подсоединен Кенсингтон-кабель.

За дополнительной информацией обратитесь к руководству, поставляемому с кабелем.

J: USB порт

→ *Reference Manual* "USB Devices"

K: Коннектор Внешней Антенны

L: Коннектор Шины Расширения

→ *Reference Manual* "Port Replicator / Car Mounter"

M: Порт Внешнего Дисплея (VGA)

→ *Reference Manual* "External Display"

N: Разъем для наушников

Вы можете подсоединить наушники или активные динамики. Когда они подсоединены, звук из внутренних динамиков не слышен.

O: Разъем для Микрофона

Может использоваться конденсаторный микрофон. При использовании микрофонов других типов, ввод аудиоданных может быть невозможен, или может возникнуть неисправность.

P: Последовательный Порт

Q: Слот Модуля RAM

→ *Reference Manual* "RAM Module"

R: Динамик

→ *Reference Manual* "Key Combinations"

S: Вентиляционные отверстия (всасывающие)


Описание компонентов

- Данный компьютер содержит магнит и источники магнитного поля, расположенные в местах, которые на рисунке справа обозначены кружками. Избегайте контакта металлических предметов или магнитных носителей с этими местами.




Крепление стилуса к компьютеру (только для модели с сенсорным экраном)


Используйте привязь для крепления стилуса к компьютеру во избежание его потери. Для его крепления предусмотрены специальные отверстия (A).

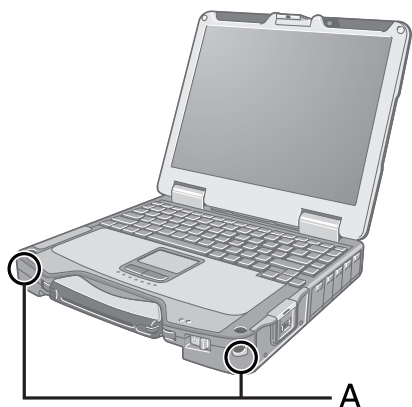


1

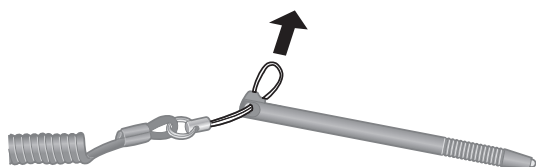


3

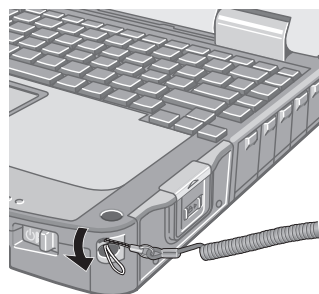

2

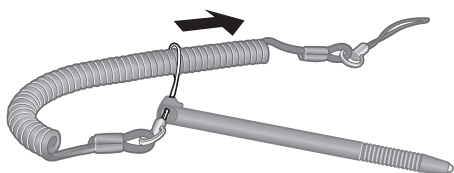

4

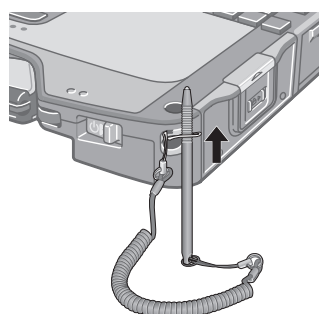

ВНИМАНИЕ

- Не тяните за страховочный шнурок с чрезмерным усилием. Если резко отпустить стилус, он может ударить человека, компьютер или другие предметы.


Первоначальные действия

■ Подготовка

① Проверьте и идентифицируйте поставляемые принадлежности.


Если Вы не обнаружите указанных принадлежностей, обратитесь в Техническую Поддержку Panasonic.

• Блок питания 1 • Кабель электропитания.. 1 • Батарея 1




Модель: CF-AA5713A

<Только для модели с сенсорным экраном>



Модель: CF-VZSU46AU


• Мягкая ткань..... 1 • Привязь..... 1 • Стилус 1



(→  Reference Manual "Touchscreen")

• Руководство по эксплуатации (Данная брошюра) 1

② Прочитайте ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ОГРАНИЧЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ перед тем, как вскрыть пломбу на упаковке компьютера (→ стр. 28).

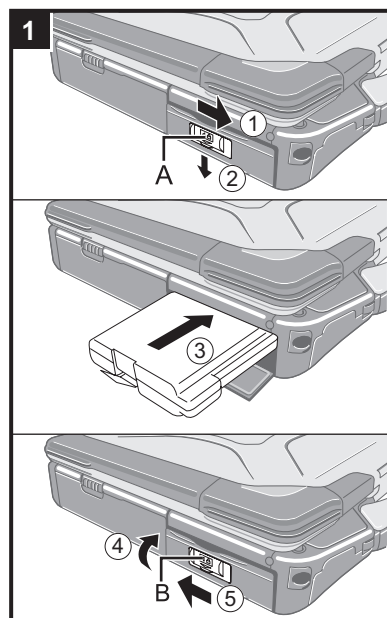

1 Установка аккумуляторной батареи.

- ① Сдвиньте фиксатор (A) вправо, чтобы разблокировать крышку.
- ② Сдвиньте фиксатор (A) вниз, и откройте крышку.
- ③ Вставьте батарею так, чтобы она надежно присоединилась к коннектору.
- ④ Закройте крышку до щелчка.
- ⑤ Сдвиньте фиксатор (B) влево, чтобы заблокировать крышку.

ВНИМАНИЕ


- Убедитесь, что фиксатор надежно заблокирован. В противном случае батарея может выпасть при переноске компьютера.
- Не дотрагивайтесь до контактов батареи и компьютера. В результате данных действий контакты могут быть загрязнены или повреждены, а также это может привести к неисправности батареи и компьютера.

ЗАМЕЧАНИЕ

- Учтите, что компьютер потребляет электроэнергию даже, когда его питание выключено. Если аккумуляторная батарея полностью заряжена, она полностью разряжается в течение следующего периода времени:
 - Питание выключено: Около 6 недель
 - В спящем режиме (**Windows 7**)/в режиме ожидания (**Windows XP**): Около 3 дней^{*1}
 - В спящем режиме: Около 6 дней^{*1}
- ^{*1} Если функция "Wake Up from wired LAN (Пробуждение через проводную локальную сеть)" отключена, время увеличивается.


2 Присоединение стилуса (входит в комплект поставки)

Прикрепите стилус (входит в комплект поставки) к компьютеру. Чтобы прикрепить стилус, обратитесь к разделу "Крепление стилуса к компьютеру" (→ стр. 10).

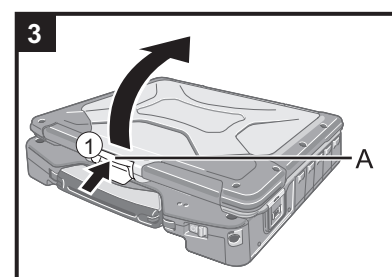

3 Открывание дисплея.

- ① Нажмите и удерживайте защелку (A) и откройте дисплей, подняв его.

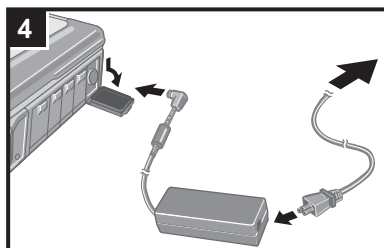


4 Подключите Ваш компьютер к розетке.

Зарядка батареи начнется автоматически.

ВНИМАНИЕ

- Не отсоединяйте блок питания и не включайте выключатель беспроводной сети, пока не завершите первоначальную процедуру.
- При использовании компьютера впервые, не подсоединяйте к нему какие-либо периферийные устройства, за исключением батареи и блока питания.
- **Обращение с блоком питания**
 - Во время грозы могут возникнуть такие проблемы, как неожиданные падения напряжения. Так как это может очень негативно повлиять на Ваш компьютер, крайне рекомендуется использовать источник бесперебойного питания (ИБП/UPS), пока компьютер работает не от батареи.

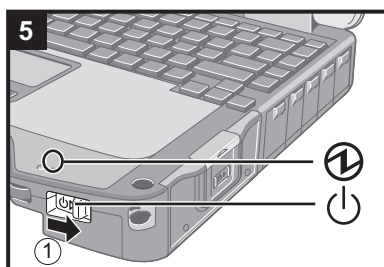

5 Включите компьютер.

- ① Сдвиньте и удерживайте выключатель питания , пока не загорится индикатор питания .

ВНИМАНИЕ

- Не сдвигайте выключатель питания повторно.
- Компьютер будет выключен принудительно, если Вы сдвинете и будете удерживать выключатель питания четыре секунды и более.
- Если Вы выключили компьютер, подождите десять секунд или более перед тем, как включить его снова.
- Не выполняйте следующие действия, пока индикатор жесткого диска  не погаснет.
 - Подсоединение или отсоединение блока питания
 - Сдвигание выключателя питания
 - Использование клавиатуры, сенсорной панели или сенсорного экрана (только для модели с сенсорным экраном)
 - Закрытие дисплея
 - Включение/выключение беспроводной связи выключателем
- При высокой температуре центрального процессора (ЦП/CPU), компьютер может не запускаться с целью предотвращения перегрева ЦП. Подождите пока компьютер охладится и затем снова включите питание. Если компьютер не запускается даже после охлаждения, обратитесь в Техническую Поддержку Panasonic.
- Запрещается менять установки по умолчанию утилиты настройки Setup Utility до завершения настройки при первом включении.

Windows 7

6 Выберите язык и ОС (32-битную или 64-битную).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображается сообщение "Reinstall" (Переустановить), но язык и ОС (32-битная или 64-битная) будут подготовлены при выполнении следующих шагов.

- ① Щелкните [Reinstall Windows] и затем [Next].
Появится экран с Лицензионным соглашением.
- ② Щелкните [Yes, I agree to the provisions above and wish to continue!] и затем [Next].
- ③ Щелкните [Reinstall Windows to the whole Hard Disk to factory default.] и затем [Next].
- ④ При появлении подтверждающего сообщения щелкните [YES].
- ⑤ Выберите язык и ОС (32-битную или 64-битную) на экране "Select OS" и затем щелкните [OK].
Запуск настроек языка будет выполнен, когда вы щелкнете [OK] на экране подтверждения.
Вы можете вернуться на экран "Select OS", щелкнув [Cancel].
Для завершения настроек языка и ОС потребуется около 15 минут.
- ⑥ Когда откроется экран завершения, щелкните [OK], чтобы выключить компьютер.
- ⑦ Включите компьютер.

ВНИМАНИЕ

- Выберите язык внимательно, поскольку позже вы не сможете сменить его. Если вы зададите неправильный язык, вам придется переустановить Windows.

7 Установка Windows.

Следуйте указаниям на экране.

- Компьютер несколько раз перезагружается. Не прикасайтесь к клавиатуре или сенсорной панели и подождите, пока погаснет индикатор доступа к жесткому диску .

Windows 7

- После включения компьютера экран некоторое время остается темным или не меняется. Это не является неисправностью. Подождите немного, пока появится экран запуска Windows.
- Установка Windows занимает около 20 минут. Переходите к следующему шагу после подтверждения сообщений на дисплее.
- Экран может не отображаться “Join a wireless network”. Вы можете настроить беспроводную сеть после завершения установки Windows.

Windows XP

- Для некоторых языков обозначения символов на клавиатуре и вводимые символы могут не соответствовать друг другу. После завершения установки правильно настройте клавиатуру. Затем установите пароль.
- Не изменяйте настроек на экране, где осуществляется выбор страны или региона. Вы можете выбрать страну, регион или раскладку клавиатуры в разделе [Clock, Language, and Region] в [Control Panel] после завершения установки Windows.
- Установка Windows занимает около 20 минут. Переходите к следующему шагу после подтверждения сообщений на дисплее.

ВНИМАНИЕ

- После установки Windows вы можете изменить имя пользователя, пароль, картинку и настройки безопасности.
- Запомните свой пароль. Если вы забудете пароль, вы не сможете использовать Windows. Рекомендуем заблаговременно создать диск сброса паролей.
- Подождите, пока индикатор жесткого диска  не погаснет.
- Во время установки Windows для перемещения курсора и выбора настроек используйте сенсорную панель.

Windows 7

- Не используйте в именах пользователей следующие слова: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 – COM9, LPT1 – LPT9, @. В частности, если вы создадите имя пользователя (имя учетной записи) в котором будет присутствовать символ “@”, на экране входа в систему будет запрашиваться пароль, даже если пароль не задан. Если вы попытаетесь войти в систему без ввода пароля, может появиться сообщение “The user name or password is incorrect.”, и вы не сможете войти в систему Windows (→ стр. 24).
- Используйте в имени компьютера только стандартные символы: цифры от 0 до 9, заглавные и прописные буквы от A до Z, и символ дефис (-). Если появится сообщение “The computer name is not valid” (Задано недопустимое имя компьютера), убедитесь в том, что введенные символы соответствуют, указанным выше требованиям. Если и далее появляется сообщение об ошибке, переключите клавиатуру на английский язык (“EN”) и введите символы.
- Настраивая клавиатуру, выберите раскладку, соответствующую вашему компьютеру. В противном случае ввод с клавиатуры может стать невозможным.

Windows XP

- Для имен пользователя и паролей нельзя использовать следующие слова: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1 – COM9, LPT1 – LPT9.
- Когда Вы установили дату/время/часовой пояс и щелкнули [Next], система может не переходить к следующему шагу в течение нескольких минут. Не трогайте клавиатуру или сенсорную панель, и подождите, пока экран не поменяется.
- Если появилось “An unexpected error has occurred...” (или подобное сообщение), щелкните [OK]. Это не является неисправностью.
- Клавиатура будет работать как клавиатура США, до изменения ее установки. Из-за этого, некоторые буквы, отображаемые на дисплее, могут отличаться от вводимых.
Во избежание случайного выбора опций, в процессе установки Windows,
 - Используйте сенсорную панель для выбора.
 - Нажмите клавишу NumLock и используйте режим Десяти клавиш для ввода чисел.
- Для соответствия языков, измените языковые настройки после установки Windows (→ ниже). Не меняйте установки [To change system or these settings, click Customize] в [Regional and Language Options] в процессе установки Windows.

8 Установите Adobe Reader.

Установите Adobe Reader, чтобы прочесть Important Tips и Reference Manual.

Windows 7

- 1 Щелкните  (Start), введите в строку [Search programs and files] указанную ниже строку, затем нажмите **Enter**.

Windows XP

- 1 Щелкните [start] - [Run], введите указанную ниже строку, затем щелкните [OK].

[c:\util\reader**\setup.exe]

- “**” зависит от языка.

Английский: m	Арабский: ar	Болгарский: bg
Китайский (упрощенное письмо): sc		
Китайский (традиционное письмо): tc		Хорватский: ux
Чешский: cs	Датский: da	Голландский: nl
Эстонский: et	Финский: fi	Французский: f
Немецкий: g	Греческий: el	Иврит: he
Итальянский: t	Японский: ja	Венгерский: hu
Литовский: lt	Корейский: ko	Латышский: lv
Португальский: pt	Норвежский: no	Польский: pl
Словенский: sl	Румынский: ro	Словацкий: sk
	Русский: ru	Турецкий: tr
	Испанский: p	Шведский: s

Windows 7 Украинский: uk

Windows XP

9 Изменение языковых установок.

<Языки, установленные на этом компьютере>

·Английский	·Арабский	·Болгарский	·Китайский (Упрощенный)
·Китайский (Традиционный)	·Хорватский	·Чешский	·Датский
·Эстонский	·Финский	·Французский	·Нидерландский
·Немецкий	·Греческий	·Иврит	
·Венгерский	·Итальянский	·Японский	·Корейский
·Латышский	·Литовский		
·Норвежский	·Польский	·Португальский	·Португальский (Бразильский)
·Румынский			
·Русский	·Словацкий	·Словенский	·Испанский
·Шведский	·Тайский		
·Турецкий			

Измените языковые установки в следующем меню.

[start] - [Control Panel] - [Date, Time, Language, and Regional Options] - [Regional and Language Options]

- [Regional Options] - [Standards and Formats]
- [Languages] - [Language used in menus and dialogs]
- [Languages] - [Details] - [Default input language]
- [Advanced] - [Language for non-unicode Programs]

ЗАМЕЧАНИЕ

- Некоторые строки Пользовательского Интерфейса (UI (User Interface)) останутся на английском, даже если пользовательский интерфейс установлен на другой язык.

- За дополнительной информацией, обратитесь к “c:\windows\mui\relnotes.txt”. Если Вы меняете язык в [Languages] - [Language used in menus and dialogs], цвет рабочего стола будет изменен при следующем входе в Windows. Цвет рабочего стола может быть изменен с помощью процедуры ниже. Щелкните [start] - [Control Panel] - [Appearance and Themes] - [Display] - [Desktop] и выберите цвет из [Color], затем щелкните [OK].

10 <Только для модели с сенсорным экраном> Выполнение калибровки сенсорного экрана.

Windows 7

- Прежде чем выполнять калибровку, закройте Tablet PC Input Panel.

ЗАМЕЧАНИЕ

- Сначала войдите в Windows как администратор и выполните эту калибровку.

- ① Щелкните  (Start) - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Tablet PC Setting].
- ② Щелкните [Calibrate].
- ③ Используя стилус, прикоснитесь по очереди к каждой из 4 меток-мишеней “+” и затем щелкните [Yes].
- ④ Щелкните [OK].

ЗАМЕЧАНИЕ

- Выполните описанную ниже калибровку для каждого пользователя.

- ① Щелкните  (Start) - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Tablet PC Setting].
- ② Щелкните [Calibrate].
- ③ Используя стилус, прикоснитесь по очереди к каждой из 4 меток-мишеней “+” и затем щелкните [Yes].
- ④ Щелкните [OK].
 - Выполните калибровку для той ориентации, которую вы собираетесь использовать.

Windows XP

- ① Щелкните [start] - [All Programs] - [Fujitsu Touch Panel (USB)] - [Touch Screen Calibration Utility].
- ② Используя стилус, дотроньтесь до каждой из 12 “+” целевых меток, одна за другой, чтобы они замигали, и затем нажмите **Enter**.
- ③ Нажмите **Enter**.

Windows XP

11 Создание новой учетной записи.

Щелкните [start] - [Control Panel] - [User Accounts] - [Create a new account].

ВНИМАНИЕ

- Запомните Ваш пароль. Если Вы забудете пароль, Вы не сможете использовать операционную систему Windows. Рекомендуется заранее создать диск сброса пароля.

ЗАМЕЧАНИЕ

● PC Information Viewer

Этот компьютер периодически записывает служебную информацию жесткого диска и т.д. Максимальный объем данных для каждой записи составляет 1024 байта.

Эта информация используется только для выяснения причин выхода жесткого диска из строя по какой-либо причине. Она никогда не передается за пределы компьютера через сеть и не используется для иных целей, кроме тех, что указаны выше.

Для отключения этой функции поставьте метку для опции [Disable the automatic save function for management information history] в разделе [Hard Disk Status] утилиты PC Information Viewer и щелкните [OK].

(→  Reference Manual “Checking the Computer’s Usage Status”)

Первоначальные действия

■ Меры предосторожности от нежелательного включения/выключения

- Не делайте следующего
 - Подключение или отключение блока питания переменного тока
 - Сдвиг выключателя питания
 - Прикосновение к клавиатуре, сенсорной панели, сенсорному экрану (только для модели с сенсорным экраном) или внешней мыши
 - Закрывание дисплея
 - Включение/выключение беспроводной связи выключателем

ЗАМЕЧАНИЕ

- Для экономии энергии по умолчанию в новом компьютере используются следующие опции энергосбережения.
 - Через 10² минут бездействия автоматически отключается экран.
 - Через 20 минут бездействия компьютер автоматически переходит в спящий режим^{*3} (**Windows 7**)/режим ожидания^{*3} (**Windows XP**).
- ^{*2} Windows XP : 15 минут
- ^{*3} Выход из спящего режима/режима ожидания описан в  *Reference Manual*, “Sleep or Hibernation Functions”.

Windows 7

■ Изменение структуры раздела

Вы можете отрезать часть существующего раздела, чтобы освободить дисковое пространство, в котором вы сможете создать новый раздел. По умолчанию в этом компьютере существует один раздел.

- ① Щелкните  (Start), правой кнопкой щелкните [Computer], затем щелкните [Manage].
 - Обычный пользователь должен ввести пароль администратора.
- ② Щелкните [Disk Management].
- ③ Правой кнопкой щелкните по разделу Windows (по умолчанию диск “с”) и затем щелкните [Shrink Volume].
 - Размер раздела зависит от спецификаций компьютера.
- ④ Введите размер в поле [Enter the amount of space to shrink in MB] и щелкните [Shrink].
 - Вы не сможете ввести размер больше отображаемого.
 - Для выбора [Reinstall to the first 3 partitions.] при переустановке Windows 7 (→ стр. 21), необходимо, чтобы значение [Total size after shrink in MB] было не меньше 60000 МБ.
- ⑤ Правой кнопкой щелкните [Unallocated] (пространство, освобожденное на шаге ④) и затем щелкните [New Simple Volume].
- ⑥ Выберите настройки согласно экраным инструкциями и щелкните [Finish].
Подождите, пока не будет завершено форматирование.

ЗАМЕЧАНИЕ

- Вы можете создать дополнительный раздел, используя нераспределенное пространство, или освободив дополнительное пространство.
- Чтобы удалить раздел, правой кнопкой щелкните [Delete Volume] на шаге ③.

Экранное Руководство

Вы можете открыть Reference Manual (Справочное Руководство) и Important Tips (Важные Советы) на экране компьютера.

Когда Вы открываете Reference Manual и Important Tips впервые, на экране может отобразиться Лицензионное Соглашение Adobe Reader. Внимательно прочитайте его и выберите [Accept] для продолжения.

■ Reference Manual

Reference Manual содержит практическую информацию, чтобы помочь Вам в полной мере насладиться производительностью компьютера.

Чтобы открыть Reference Manual:

Windows 7 Дважды щелкните  на рабочем столе.

- Вместо этого можно щелкнуть  (Start) - [All Programs] - [Panasonic] - [On-Line Manuals] - [Reference Manual].

Windows XP Щелкните [start] - [Reference Manual].

- Вместо этого можно щелкнуть [start] - [All Programs] - [Panasonic] - [On-Line Manuals] - [Reference Manual].

■ Important Tips

В Important Tips даются сведения об аккумуляторной батарее, чтобы вы могли использовать ее в оптимальных условиях и тем самым продлили срок ее службы.

Чтобы открыть Important Tips:

Windows 7 Дважды щелкните  на рабочем столе.

- Вместо этого можно щелкнуть  (Start) - [All Programs] - [Panasonic] - [On-Line Manuals] - [Important Tips].

Windows XP Дважды щелкните  на рабочем столе.

- Вместо этого можно щелкнуть [start] - [All Programs] - [Panasonic] - [On-Line Manuals] - [Important Tips].

ЗАМЕЧАНИЕ

- Если появится уведомление об обновлении Adobe Reader, мы рекомендуем Вам следовать указаниям на экране для обновления.
Зайдите на <http://www.adobe.com/>, чтобы получить последнюю версию Adobe Reader.

ВНИМАНИЕ

- Не снимайте отметку [IntelliMouse Wheel mode] под заголовком [Scroll Configuration] в [Touch Pad] в разделе [Mouse] в [Control Panel]. Функция пролистывания в Adobe Reader может работать неправильно.

Эксплуатация и уход

Внешние условия эксплуатации

- Размещайте компьютер на плоской устойчивой поверхности. Не ставьте его вертикально и не переворачивайте. Если компьютер подвергнется чрезвычайно сильному удару, он может перестать работать.
 - Температура: Эксплуатация : от -10°C до 50°C (IEC60068-2-1, 2)¹
Хранение : от -20°C до 60°C
 - Влажность: Эксплуатация : от 30% до 80% ОВ (Без конденсации)
Хранение : от 30% до 90% ОВ (Без конденсации)
- Даже при соблюдении указанных выше диапазонов температуры/влажности, использование в экстремальных внешних условиях в течение продолжительного времени приведет к повреждению и сокращению срока службы изделия.
- ¹ Избегайте излишнего соприкосновения изделия с кожей, когда вы пользуетесь изделием в условиях сильного холода или жары (→ стр. 6)
- Если в компьютер попала влага, то при температуре 0 °C или ниже может произойти его повреждение вследствие замерзания воды. При использовании при таких температурах компьютер обязательно должен быть предварительно высушен.
- Не размещайте компьютер в указанных ниже местах, в противном случае компьютер может быть поврежден.
 - Возле электронного оборудования. Могут возникнуть искажение изображения или шум.
 - При экстремально высокой или низкой температуре.
 - Так как компьютер может нагреваться в процессе работы, держите его вдали от предметов, чувствительных к теплу.

Меры предосторожности в обращении

Данный компьютер сконструирован таким образом, чтобы минимизировать шок для таких компонентов, как ЖК-экран и жесткий диск, и оборудован влагозащищенной клавиатурой, но нет никаких гарантий, что шок не вызовет каких-либо проблем. Будьте предельно осторожны в обращении с компьютером.

- При переноске компьютера:
 - Выключите компьютер.
 - Снимите или отключите все внешние устройства, кабели, карты PC Card и другие выступающие части.
 - Выньте диск из дисководов CD/DVD.
 - Не роняйте и не ударяйте компьютер о твердые предметы.
 - Не оставляйте дисплей открытым.
 - Не беритесь за дисплей.
 - Не кладите ничего (например, кусочки бумаги) между дисплеем и клавиатурой.
 - При посадке в самолет берите компьютер с собой и никогда не сдавайте его в багаж. При использовании компьютера в самолете, следуйте бортовым инструкциям.
 - При переноске запасной батареи, поместите ее в пластиковый пакет, чтобы защитить контакты.
 - Сенсорная панель разработана для использования кончиками пальцев. Не помещайте на ее поверхность какие-либо предметы и не нажимайте на нее сильно острыми или твердыми предметами, которые могут оставить следы (например, ногти, карандаши и шариковые ручки).
 - Избегайте попадания каких-либо вредных веществ, например, масла, на сенсорную панель. Курсор может не работать корректно.
 - Будьте осторожны, чтобы не получить травму, уронив компьютер, или ударившись о него при переноске.
- <Только для модели с сенсорным экраном>
- Для работы с экраном используйте только включенный в комплект стилус. Не помещайте на его поверхность какие-либо предметы и не нажимайте на него сильно острыми или твердыми предметами, которые могут оставить следы (например, ногти, карандаши и шариковые ручки).
 - Не используйте стилус, если экран запылен или загрязнен (например, маслом). В противном случае инородные частицы на экране/стилусе могут поцарапать поверхность экрана или затруднить работу стилуса.
 - Используйте стилус только для работы с экраном. Использование его для каких-либо других целей может привести к повреждению стилуса и, как следствие, к царапинам на экране.

■ При использовании периферийных устройств

Чтобы избежать каких бы то ни было повреждений устройств, следуйте инструкциям в Reference Manual. Внимательно прочтите руководства по эксплуатации периферийных устройств.

- Используйте периферийные устройства, соответствующие спецификации компьютера.
- Подсоединяйте разъемы в правильном направлении.
- Если разъем вставляется с трудом, не применяйте силу, а проверьте форму разъема, направление, расположение контактов, и т.д.
- Если прилагаются винты, надежно их заверните.
- Отсоединяйте кабели при переноске компьютера. Не тяните за кабели с силой.

■ Предотвращение несанкционированного доступа к вашему компьютеру через беспроводную локальную сеть LAN/Bluetooth/беспроводную сеть WAN

<Только для моделей с поддержкой беспроводной локальной сети LAN/Bluetooth/беспроводной сети WAN>

- Прежде чем приступить к использованию беспроводной сети LAN/Bluetooth/беспроводной сети WAN, задайте соответствующие настройки безопасности, такие как шифрование данных.

Уход

Чтобы очистить ЖК-панель

<Только для модели с сенсорным экраном>

Используйте мягкую ткань, поставляемую с компьютером. (Дополнительные сведения можно найти в файле “Suggestions About Cleaning the LCD Surface” →  *Reference Manual* “Touchscreen”).

Чтобы очистить другие области, за исключением ЖК-панели

Протрите мягкой сухой тканью, такой как марля. При использовании чистящего средства, окуните мягкую ткань в разбавленное водой чистящее средство и тщательно отожмите.

ВНИМАНИЕ

- Не используйте бензин, растворитель, не протирайте спиртом, так как это может привести к серьезному повреждению поверхности, вызвав выцветание, и т.д. Не используйте имеющиеся в продаже бытовые чистящие средства и косметику, так как они могут содержать компоненты, вредные для поверхности.
- Не наносите воду или очиститель прямо на компьютер, так как жидкость может проникнуть внутрь компьютера и вызвать неисправность или повреждение.


Переустановка Программного Обеспечения

Переустановка программного обеспечения вернет компьютер к первоначальному состоянию. При переустановке программного обеспечения данные с жесткого диска будут удалены.
Скопируйте важные данные на другой носитель или на внешний жесткий диск перед переустановкой.

ВНИМАНИЕ

Windows 7

- Вы можете установить только Windows 7.
- Не удаляйте с жесткого диска разделы восстановления. Дисковое пространство в этом разделе не предназначено для хранения данных.

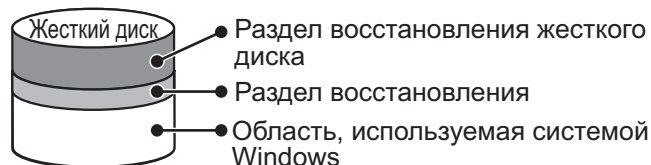

Подготовка

- Отсоедините все периферийные устройства.
 - Подсоедините блок питания и не отсоединяйте его, пока переустановка не завершится.
- 1 Включите компьютер, нажмите и удерживайте F2 или Del , пока не откроется загрузочный экран [Panasonic].**
Запустится утилита настройки Setup Utility.
 - Если будет затребован пароль, введите Пароль Супервизора.
 - 2 Запишите на листок все установки из Setup Utility и нажмите F9.**
В запросе подтверждения выберите [Yes] и нажмите Enter.
 - 3 Нажмите F10.**
В запросе подтверждения выберите [Yes] и нажмите Enter.
Компьютер перезапустится.
 - 4 Нажмите и удерживайте F2 или Del, пока не откроется загрузочный экран [Panasonic].**
Запустится утилита настройки Setup Utility.
 - Если требуется ввести пароль, введите пароль супервизора.
 - 5 Выберите меню [Exit], затем выберите [Exit] и нажмите Enter.**
 - 6 Щелкните [Reinstall Windows] и затем [Next].**
Откроется экран лицензионного соглашения.
 - 7 Щелкните [Yes, I agree to the provisions above and wish to continue!] и затем [Next].**
 - 8 Выберите настройки и щелкните [Next].**
 - [Reinstall Windows to the whole Hard Disk to factory default.]
Выберите эту опцию, когда вы хотите переустановить систему Windows с использованием заводских установок по умолчанию. После переустановки вы можете создать новый раздел. Создание нового раздела описано в главе “Изменение структуры разделов” (→ стр. 16).
 - [Reinstall to the System and OS partitions]^{*1}
Выберите эту опцию, когда жесткий диск уже разделен на несколько разделов. Создание нового раздела описано в главе “Изменение структуры разделов”. (→ стр. 16)
Вы можете сохранить структуру разделов.
^{*1} Эта опция не отображается, если Windows нельзя переустановить в раздел, содержащий загрузочные файлы и область, используемую системой Windows.
 - 9 При появлении подтверждающего сообщения щелкните [YES].**
 - 10 Выберите язык и ОС (32-битной или 64-битной), затем щелкните [OK].**
 - 11 При появлении подтверждающего сообщения щелкните [OK].**
Переустановка начинается согласно инструкциям на экране.
 - Не прерывайте переустановку, например, выключением компьютера. В противном случае переустановка может стать недоступной, поскольку Windows не сможет запуститься или из-за повреждения данных.
 - 12 Когда откроется экран завершения, щелкните [OK] , чтобы выключить компьютер.**
 - 13 Включите компьютер.**
 - Если требуется ввести пароль, введите пароль супервизора.
 - 14 Выполните “Первоначальные действия” (→ стр. 12).**
 - 15 Запустите утилиту настройки Setup Utility и при необходимости измените установки.**
 - 16 Выполните обновление системы Windows Update.**

■ Использование Recovery Disc

Используйте Recovery Disc (Диск восстановления) для переустановки в описанных ниже условиях.

- Вы забыли пароль администратора.
- Переустановка не завершена. Раздел восстановления может быть поврежден.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы сменить ОС с 32-битной на 64-битную или наоборот, переустановите ОС с использованием раздела восстановления на жестком диске.

Подготовка

- Подготовьте Recovery Disc (→  Reference Manual “Recovery Disc Creation Utility”)
- Отсоедините все периферийные устройства.
- Подсоедините блок питания и не отсоединяйте его, пока переустановка не завершится.

- 1 Включите компьютер и нажмите F2 или Del, пока отображается загрузочный экран [Panasonic].**
Запускается Setup Utility.
 - Если требуется ввести пароль, введите пароль супервизора.
- 2 Запишите на листок все содержимое Setup Utility и нажмите F9.**
В запросе подтверждения выберите [Yes] и нажмите Enter.
- 3 Нажмите F10.**
В запросе подтверждения выберите [Yes] и нажмите Enter.
Компьютер перезагрузится.
- 4 Нажмите F2 или Del пока отображается загрузочный экран [Panasonic].**
Запускается Setup Utility.
 - Если требуется ввести пароль, введите пароль супервизора.
- 5 Вставьте в привод DVD Recovery Disc.**
- 6 Выберите в меню [Exit], затем выберите [TEAC DV-W28S-V] в [Boot Override].**
- 7 Нажмите Enter.**
Компьютер перезагрузится.
- 8 Щелкните [Reinstall Windows] и затем [Next].**
Появится экран с Лицензионным соглашением.
- 9 Щелкните [Yes, I agree to the provisions above and wish to continue!] и затем [Next].**
- 10 Выберите параметры настройки и щелкните [Next].**
 - [Reinstall Windows to the whole Hard Disk to factory default.]
Выберите эту опцию, когда вы хотите переустановить систему Windows с использованием заводских установок по умолчанию. После переустановки вы можете создать новый раздел. Создание нового раздела описано в главе “Изменение структуры разделов” (→ стр. 16).
 - [Reinstall to the first 3 partitions.]²
Выберите эту опцию, когда жесткий диск уже разделен на несколько разделов. Создание нового раздела описано в главе “Изменение структуры разделов” (→ стр. 16).
Вы можете сохранить структуру разделов.
² Эта опция не отображается, если Windows нельзя переустановить в раздел, содержащий загрузочные файлы и область, используемую системой Windows.
- 11 При появлении подтверждающего сообщения щелкните [YES].**
Начнется переустановка.
Согласно инструкциям на экране замените Recovery Disc.
 - Не прерывайте переустановку, например, выключением компьютера. В противном случае переустановка может стать недоступной, поскольку Windows не сможет запуститься или из-за повреждения данных.
- 12 Когда откроется экран завершения, извлеките Recovery Disc и затем щелкните [OK], чтобы выключить компьютер.**
- 13 Включите компьютер.**
 - Если требуется ввести пароль, введите пароль супервизора.
- 14 Выполните “Первоначальные действия” (→ стр. 12).**
- 15 Запустите Setup Utility и при необходимости измените установки.**
- 16 Выполните обновление системы Windows Update.**

Устранение неполадок (Основное)

Следуйте инструкциям ниже при возникновении проблемы. В “Reference Manual” присутствует также расширенное руководство по устранению неполадок. В случае проблемы с программным обеспечением, обратитесь к инструкции на данное ПО. Если проблема не решается, обратитесь в Техническую Поддержку Panasonic. Вы можете также проверить состояние компьютера с помощью PC Information Viewer (→  Reference Manual “Troubleshooting (Advanced)”).

■ Запуск

Запуск невозможен. Индикатор питания или индикатор батареи не светится.	● Подсоедините блок питания. ● Вставьте полностью заряженную батарею. ● Отсоедините батарею и блок питания, затем снова присоедините их. ● Если к порту USB подсоединено устройство, отсоедините его, или установите [USB Port] или [Legacy USB Support] на [Disable] в меню [Advanced] Утилиты Настройки. ● Если к гнезду ExpressCard подключено какое-либо устройство, отсоедините это устройство или задайте для опции [ExpressCard Slot] значение [Disable] в меню [Advanced] в утилите настройки Setup Utility. ● Нажмите Fn + F8, чтобы отключить режим ограничения.
Питание включено, но появляется сообщение “Warming up the system (up to 32 minutes)”.	● Компьютер разогревается перед запуском. Подождите, пока компьютер запустится (это занимает до 32 минут). Если отображается “Cannot warm up the system”, компьютеру не удалось прогреться, и он не запускается. В этом случае выключите компьютер, оставьте его при температуре окружающей среды 5 °C или более высокой примерно на час, и затем снова включите питание.
Невозможно включить компьютер. Компьютер не выходит из спящего режима (Windows 7)/режима ожидания (Windows XP). (Индикатор питания часто мерцает зеленым.)	● Оставьте его при температуре окружающей среды 5 °C или более высокой примерно на час, затем снова включите питание.
После добавления или смены модуля RAM питание включается, но на экране нет изображения.	● Выключите компьютер и извлеките модуль RAM, затем проверьте, соответствует ли модуль RAM спецификациям. Если модуль RAM соответствует спецификациям, установите его снова.
Windows 7 Компьютер не переходит в спящий режим во время работы экранной заставки (экран становится черным).	● Сдвиньте и удерживайте выключатель питания в течение четырех секунд, чтобы принудительно выключить компьютер. (Несохраненные данные будут потеряны.) Затем отключите экранную заставку.
Вы забыли пароль.	● Пароль Супервизора или Пароль Пользователя: Обратитесь в Техническую Поддержку Panasonic. ● Пароль Администратора: • Если у Вас есть диск сброса пароля, Вы можете сбросить пароль администратора. Поставьте диск и введите любой неправильный пароль, затем следуйте указаниям на экране и установите новый пароль. • Если у Вас нет диска сброса пароля, переустановите (→ стр. 20) и настройте Windows, и затем установите новый пароль.
Появляется сообщение “Remove disks or other media. Press any key to restart” или подобное ему.	● В дисковомодуле находится гибкий магнитный диск (дополнительно), и он не содержит информации для запуска системы. Извлеките флорпи-диск и нажмите любую клавишу. ● Если к порту USB подключено какое-либо устройство, отсоедините это устройство или задайте для опции [USB Port] или [Legacy USB Support] значение [Disable] в меню [Advanced] утилиты настройки Setup Utility. ● Если к слоту ExpressCard подсоединено устройство, отсоедините его, или установите [ExpressCard slot] на [Disable] в меню [Advanced] Утилиты Настройки. ● Если после извлечения диска проблема не решилась, это может быть неисправность жесткого диска. Обратитесь в Техническую Поддержку Panasonic.

■ Запуск

Windows запускается и работает медленно.	● Нажмите F9 в утилите настройки Setup Utility (→  <i>Reference Manual</i> "Setup Utility"), чтобы вернуть установки Setup Utility (кроме паролей) к значениям по умолчанию. Запустите утилиту настройки Setup Utility и выполните изменение настроек снова. (Помните, что скорость обработки зависит от прикладного программного обеспечения, поэтому, возможно, данная операция не сделает Windows быстрее.) ● Если после приобретения Вы устанавливали резидентное ПО, отключите его. Windows 7 Отключите выпадающее меню и вкладку панели ввода Input Panel Tab. ① Откройте панель ввода и щелкните [Tools] - [Options] - [Opening]. ② Снимите метку для параметра [Show Input Panel sliding open from the tab] и щелкните [OK]. ● Windows XP Отключите Службу Индексирования при помощи следующего меню. Щелкните [start] - [Search] - [Change preferences] - [Without Indexing Service (for faster local service)]
Дата и время неправильные.	● Задайте правильные настройки. Windows 7 Щелкните  (Start) - [Control Panel] - [Clock, Language, and Region] - [Date and Time]. Windows XP Щелкните [start] - [Control Panel] - [Date, Time, Language, and Regional Options] - [Date and Time]. ● Если проблема не решается, батарея внутренней синхронизации может нуждаться в замене. Обратитесь в Техническую Поддержку Panasonic. ● Если компьютер подсоединен к локальной сети, проверьте дату и время на сервере. ● 2100 год нашей эры или более поздние года не будут правильно распознаваться на данном компьютере.
Появляется экран [Executing Battery Recalibration].	● Рекалибровка Батареи была отменена перед последним завершением работы Windows. Чтобы запустить Windows, выключите компьютер с помощью выключателя питания, и затем включите.
При выходе из спящего режима (Windows 7)/режима ожидания (Windows XP)/режима энергосбережения не отображается окно [Enter Password].	● Выберите [Enabled] в [Password On Resume] в меню [Security] утилиты настройки Setup Utility. (→  <i>Reference Manual</i> "Setup Utility"). ● Вместо пароля утилиты настройки Setup Utility можно использовать пароль Windows. Windows 7 ① Щелкните  (Start) - [Control Panel] - [User Accounts and Family Safety] - [Add or remove user accounts] и выберите учетную запись, затем задайте пароль. ② Щелкните  (Start) - [Control Panel] - [System and Security] - [Power Option] - [Require a password when the computer wakes] и установите метку возле [Require a password]. Windows XP ① Щелкните [start] - [Control Panel] - [User Accounts] и выберите учетную запись, и установите пароль. ② Щелкните [start] - [Control Panel] - [Performance and Maintenance] - [Power Options] - [Advanced] и поставьте метку для [Prompt for password when computer resumes from standby].
Продолжение работы невозможно.	● Могла произойти ошибка, когда компьютер автоматически перешел в спящий режим (Windows 7) / режим ожидания (Windows XP) или в режим низкого энергопотребления, в то время как была активна экранная заставка. В этом случае отключите экранную заставку или смените ее.

Устранение неполадок (Основное)

■ Запуск

Прочие проблемы при запуске.	- Нажмите F9 в утилите настройки Setup Utility (→ Reference Manual "Setup Utility"), чтобы вернуть установки Setup Utility (кроме паролей) к значениям по умолчанию. Запустите утилиту настройки Setup Utility и выполните изменение настроек снова. - Отсоедините все периферийные устройства. - Проверьте диск на ошибки. Windows 7 - Отключите все периферийные устройства, в том числе внешний дисплей. - Щелкните (Start) - [Computer], правой кнопкой щелкните [Local Disk (C:)] и затем щелкните [Properties]. - Щелкните [Tools] - [Check Now...]. - Обычный пользователь должен ввести пароль администратора. - Выберите нужный режим работы в разделе [Check disk options] и затем щелкните [Start]. - Щелкните [Schedule disk check] и перезагрузите компьютер. Windows XP - Щелкните [start] - [My Computer] и правой кнопкой мыши [Local Disk(C:)], и щелкните [Properties]. - Щелкните [Tools] - [Check Now]. - Выберите опции в [Check disk options] и щелкните [Start]. - Запустите компьютер в Безопасном Режиме и проверьте подробности ошибки. При запуске, когда исчезнет^{*1} загрузочный экран [Panasonic], нажмите и удерживайте F8, пока не отобразится Меню Расширенных Опций Windows. Выберите безопасный режим и нажмите Enter. ^{*1} Когда для опции [Password on boot] выбрано значение [Enabled] в меню [Security] утилиты настройки Setup Utility, после исчезновения загрузочного экрана [Panasonic] отображается приглашение [Enter Password]. Как только Вы введете пароль и нажмете Enter, нажмите и удерживайте F8.
------------------------------	--

■ Ввод Пароля

Экран ввода пароля открывается снова даже после ввода пароля.	- Компьютер может находиться в режиме десяти клавиш. Если NumLk-индикатор горит, нажмите NumLk, чтобы отключить режим десяти клавиш, и затем введите пароль. - Компьютер может находиться в режиме Caps Lock. Если Caps Lock-индикатор горит, нажмите Caps Lock, чтобы отключить режим Caps Lock, и затем введите пароль.
Windows 7 Невозможно войти в систему Windows. (Отображается "The user name or password is incorrect.")	- Имя пользователя (имя учетной записи) содержит символ "@". - Если имеется другая учетная запись: Войдите в Windows с использованием другой учетной записи и удалите учетную запись, в имени которой имеется символ "@". Затем создайте новую учетную запись. - Если других учетных записей нет: Вам придется переустановить Windows (→ стр. 20).

■ Завершение работы

Windows не завершает работу.	- Отсоедините устройства USB и ExpressCard. - Подождите одну или две минуты. Это не является неисправностью.
------------------------------	---

■ Дисплей

Отсутствует изображение.	- Выбран внешний дисплей. Нажмите Fn + F3 или + P^{*2}, чтобы переключить дисплей. Подождите, пока дисплей не переключится полностью, перед тем, как снова нажать Fn + F3 или + P^{*2}. - При использовании внешнего дисплея, - Проверьте присоединение кабеля. - Включите дисплей. - Проверьте установки внешнего дисплея. - Дисплей отключен функцией энергосбережения. Для продолжения работы, не нажимайте клавиши прямого выбора, а нажмите любую другую клавишу, например Ctrl. - Компьютер перешел в спящий режим (Windows 7) /режим ожидания (Windows XP) или режим энергосбережения. Для возобновления работы нажмите на выключатель питания. ^{*2} Только Windows 7
--------------------------	---

■ Дисплей

Экран темный.	● Экран будет темнее, если блок питания не подключен. Нажмите Fn + F2 и настройте яркость. При увеличении яркости возрастает потребление батареи. Вы можете устанавливать яркость отдельно для случаев, когда блок питания подсоединен, и когда не подсоединен. ● Нажмите Fn + F8, чтобы отключить режим ограничения.
Экран не становится ярче даже при нажатии Fn + F2	● Яркость установлена низкой во избежание неисправности при высокой температуре окружающей среды. Используйте это при температуре окружающей среды между -10°C и 50°C.
На экране беспорядок.	● Изменение количества цветов дисплея и разрешения может повлиять на экран. Перезапустите компьютер. ● Подсоединение/отсоединение внешнего дисплея может повлиять на экран. Перезапустите компьютер.
При использовании Параллельного дисплея, на одном из экранов беспорядок.	● При использовании Расширенного Рабочего Стола, установите для внешнего дисплея такие же цвета, как и для ЖК-дисплея. ● Если вы столкнулись с проблемами, попробуйте сменить дисплей. Windows 7 Щелкните  (Start) - [All Programs] - [Panasonic] - [Display Selector]. Windows XP Щелкните [start] - [All Programs] - [Panasonic] - [Display Selector]. ● Windows XP Если [Command Prompt] установлено на "Full Screen" нажатием Alt + Enter, картинка отображается только на одном из экранов. Когда отображение в окне восстановлено нажатием Alt + Enter, картинка отображается на обоих экранах. ● Параллельный дисплей не может быть использован, пока не завершится запуск Windows (во время работы Setup Utility и т.д.).
Внешний дисплей не работает нормально.	● Если внешний дисплей не поддерживает функцию энергосбережения, он может не работать нормально, когда компьютер входит в режим энергосбережения. Выключите внешний дисплей.
Windows 7 <Только для моделей с GPS> Управление курсором выполняется неправильно.	● Выполните следующие шаги. ① Перезагрузите компьютер и нажмите F2 или Del, когда отображается загрузочный экран [Panasonic]. ② Задайте для [GPS] значение [Disable] в меню [Advanced] - [Serial Port Settings] утилиты настройки Setup Utility. ③ Нажмите F10, выберите [Yes] в подтверждающем сообщении и нажмите Enter. Компьютер перезагрузится. ④ Войдите в Windows как администратор. ⑤ Щелкните  (Start), введите "c:\util\drivers\gps\GPS.reg" в [Search programs and files] и нажмите Enter. ⑥ Щелкните [Yes] и затем [OK]. Компьютер перезагрузится. ⑦ Нажмите F2, когда отображается загрузочный экран [Panasonic]. ⑧ Задайте для [GPS] значение [Enable] в меню [Advanced] - [Serial and Parallel Port Settings]. ⑨ Нажмите F10, выберите [Yes] в подтверждающем сообщении и нажмите Enter.

Устранение неполадок (Основное)

■ Сенсорная Панель / Сенсорный экран (только для модели с сенсорным экраном)

Курсор не работает.	- При использовании внешней мыши, подсоедините ее правильно. - Перезапустите компьютер при помощи клавиатуры. Windows 7 Нажмите Windows и дважды нажмите →, затем ↑, чтобы выбрать [Restart], и затем нажмите Enter. Windows XP Нажмите Windows, U, и R, чтобы выбрать [Restart]. - Если компьютер не реагирует на команды с клавиатуры, прочитайте “Нет ответа.” (→ ниже).
Не возможен ввод с использованием сенсорной панели.	- Установите для [Touch Pad] значение [Enable] в меню [Main] утилиты настройки Setup Utility. - Драйверы к некоторым мышам могут отключать сенсорную панель. Проверьте это, обратившись к инструкции на мышь.
<Только для моделей с сенсорным экраном> Не осуществляется ввод с сенсорного экрана.	Windows 7 - Установите для [Touchscreen Mode] значение [Auto] или [Tablet] в меню [Main] утилиты настройки Setup Utility. Windows XP - Установите для [Touchscreen Mode] значение [Auto] или [Touchscreen Mode] в меню [Main] утилиты настройки Setup Utility.
Не возможно указать правильную позицию при помощи включенного в комплект стилуса.	Выполните калибровку сенсорного экрана (→ стр. 15).

■ Reference Manual (Справочное Руководство)

Reference Manual не отображается.	Установите Adobe Reader. (→ стр. 14)
-----------------------------------	--

■ Другое

Нет ответа.	- Нажмите Ctrl+Shift+Esc, чтобы открыть Диспетчер Задач, и завершите программные приложения, которые не отвечают. - Экран ввода (например, экран ввода пароля при запуске) может быть скрыт за другим окном. Нажмите Alt+Tab, чтобы проверить это. - Сдвиньте выключатель питания на четыре секунды или более, чтобы выключить компьютер, и затем снова сдвиньте выключатель питания, чтобы включить его. Если программное приложение не работает нормально, деинсталлируйте и переустановите программу. Чтобы выполнить удаление, Windows 7 Щелкните Start - [Control Panel] - [Uninstall a program]. Windows XP Щелкните [start] - [Control Panel] - [Add or Remove Programs].
Невозможно ввести символы правильно.	Выберите одни и те же установки языка для Windows и внутренней клавиатуры (→ стр. 14).

LIMITED USE LICENSE AGREEMENT

THE SOFTWARE PROGRAM(S) ("PROGRAMS") FURNISHED WITH THIS PANASONIC PRODUCT ("PRODUCT") ARE LICENSED ONLY TO THE END-USER ("YOU"), AND MAY BE USED BY YOU ONLY IN ACCORDANCE WITH THE LICENSE TERMS DESCRIBED BELOW. YOUR USE OF THE PROGRAMS SHALL BE CONCLUSIVELY DEEMED TO CONSTITUTE YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS OF THIS LICENSE.

Panasonic Corporation has developed or otherwise obtained the Programs and hereby licenses their use to you. You assume sole responsibility for the selection of the Product (including the associated Programs) to achieve your intended results, and for the installation, use and results obtained therefrom.

LICENSE

- A. Panasonic Corporation hereby grants you a personal, non-transferable and non-exclusive right and license to use the Programs in accordance with the terms and conditions stated in this Agreement. You acknowledge that you are receiving only a LIMITED LICENSE TO USE the Programs and related documentation and that you shall obtain no title, ownership nor any other rights in or to the Programs and related documentation nor in or to the algorithms, concepts, designs and ideas represented by or incorporated in the Programs and related documentation, all of which title, ownership and rights shall remain with Panasonic Corporation or its suppliers.
- B. You may use the Programs only on the single Product which was accompanied by the Programs.
- C. You and your employees and agents are required to protect the confidentiality of the Programs. You may not distribute or otherwise make the Programs or related documentation available to any third party, by time-sharing or otherwise, without the prior written consent of Panasonic Corporation.
- D. You may not copy or reproduce, or permit to be copied or reproduced, the Programs or related documentation for any purpose, except that you may make one (1) copy of the Programs for backup purposes only in support of your use of the Programs on the single Product which was accompanied by the Programs. You shall not modify, or attempt to modify, the Programs.
- E. You may transfer the Programs and license them to another party only in connection with your transfer of the single Product which was accompanied by the Programs to such other party. At the time of such a transfer, you must also transfer all copies, whether in printed or machine readable form, of every Program, and the related documentation, to the same party or destroy any such copies not so transferred.
- F. You may not remove any copyright, trademark or other notice or product identification from the Programs and you must reproduce and include any such notice or product identification on any copy of any Program.

YOU MAY NOT REVERSE ASSEMBLE, REVERSE COMPILE, OR MECHANICALLY OR ELECTRONICALLY TRACE THE PROGRAMS, OR ANY COPY THEREOF, IN WHOLE OR IN PART.

YOU MAY NOT USE, COPY, MODIFY, ALTER, OR TRANSFER THE PROGRAMS OR ANY COPY THEREOF, IN WHOLE OR IN PART, EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THE LICENSE.

IF YOU TRANSFER POSSESSION OF ANY COPY OF ANY PROGRAM TO ANOTHER PARTY, EXCEPT AS PERMITTED IN PARAGRAPH E ABOVE, YOUR LICENSE IS AUTOMATICALLY TERMINATED.

TERM

This license is effective only for so long as you own or lease the Product, unless earlier terminated. You may terminate this license at any time by destroying, at your expense, the Programs and related documentation together with all copies thereof in any form. This license will also terminate effective immediately upon occurrence of the conditions thereof set forth elsewhere in this Agreement, or if you fail to comply with any term or condition contained herein. Upon any such termination, you agree to destroy, at your expense, the Programs and related documentation together with all copies thereof in any form.

YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS. YOU FURTHER AGREE THAT IT IS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE STATEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN US, WHICH SUPERSEDES ANY PROPOSAL OR PRIOR AGREEMENT, ORAL OR WRITTEN, AND ANY OTHER COMMUNICATIONS BETWEEN US, RELATING TO THE SUBJECT MATTER OF THIS AGREEMENT.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ОГРАНИЧЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ («ПРОГРАММЫ»), ПОСТАВЛЯЕМОЕ С ДАННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ PANASONIC («ОБОРУДОВАНИЕ»), ЛИЦЕНЗИРОВАНО ТОЛЬКО КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ («ВЫ»), И МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ВАМИ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИОННЫМИ УСЛОВИЯМИ, ОПИСАННЫМИ НИЖЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ПРОГРАММ ДОЛЖНО БЫТЬ АБСОЛЮТНО ОСМЫСЛЕННЫМ, ЧТОБЫ ПОДТВЕРЖДАТЬ ПРИНЯТИЕ ВАМИ УСЛОВИЙ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ.

Panasonic Corporation разработала или другим образом приобрела Программы и настоящим разрешает Вам их использование. Вы берете на себя исключительную ответственность за выбор Оборудования (включая сопутствующие Программы) для достижения Ваших намеченных результатов, и за установку, использование и полученные в дальнейшем результаты.

ЛИЦЕНЗИЯ

- A. Panasonic Corporation настоящим предоставляет Вам личное, непередаваемое и неисключительное право и лицензию на использование Программ в соответствии с положениями и условиями, установленными в этом Соглашении. Вы признаете, что Вы получаете только ОГРАНИЧЕННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Программ и связанной документации, и что Вы не должны обретать прав собственности, владения или каких-либо других прав ни на Программы и связанную документацию, ни на алгоритмы, концепции, разработки и идеи, представленные или включенные в Программы и связанную документацию, все права собственности остаются у Panasonic Corporation и ее поставщиков.
- B. Вы можете использовать Программы только на единственном Оборудовании, которое сопровождается Программами.
- C. Вы, Ваши служащие и агенты обязаны защищать конфиденциальность Программ. Вы не имеете права распространять или другим способом делать доступными Программы или связанную документацию любому третьему лицу разделением времени или каким-либо другим способом, без предварительного письменного согласия Panasonic Corporation.
- D. Вы не можете копировать или воспроизводить, или разрешать копировать или воспроизводить Программы или связанную документацию для любых целей, за исключением того, что Вы можете сделать одну (1) копию Программ в резервных целях только в поддержку вашего использования Программ на единственном Оборудовании, которое сопровождается Программами. Вы не должны модифицировать или пытаться модифицировать Программы.
- E. Вы можете передать Программы и лицензировать их другой стороне только в связи с Вашей передачей единственного Оборудования, которое сопровождается Программами, такой другой стороне. Во время такой передачи, Вы должны также передать все копии в печатной или машиночитаемой форме, каждой Программы и связанной документации, той же стороне или уничтожить такие копии, если они не переданы.
- F. Вы не можете удалять авторские права, торговую марку, другие уведомления или знак идентификации продукта из Программ и Вы должны воспроизводить и включать любые подобные уведомления и знаки идентификации продукта в любую копию любой из Программ.

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ДИЗАССЕМБЛИРОВАТЬ, ДЕКОМПИЛИРОВАТЬ, МЕХАНИЧЕСКИ ИЛИ ЭЛЕКТРОННО КОПИРОВАТЬ ПРОГРАММЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ КОПИИ ИХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО.

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, КОПИРОВАТЬ, МОДИФИЦИРОВАТЬ, ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ, ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ПРОГРАММЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ КОПИИ ИХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ИСКЛЮЧАЯ СЛУЧАИ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ЛИЦЕНЗИИ.

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕДАЕТЕ ВЛАДЕНИЕ КАКОЙ-ЛИБО КОПИЕЙ КАКОЙ-ЛИБО ПРОГРАММЫ ДРУГОЙ СТОРОНЕ, ИСКЛЮЧАЯ СЛУЧАИ, УКАЗАННЫЕ В ПАРАГРАФЕ ВЫШЕ, ВАША ЛИЦЕНЗИЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

СРОК

Эта лицензия остается в силе в течение всего времени владения или аренды Оборудования, если не прекращена ранее. Вы можете прекратить лицензию в любое время, уничтожением, за Ваш счет, Программ и связанной документации вместе со всеми копиями их в любой форме. Действие лицензии также немедленно прекратится по наступлении условий, указанных где-либо еще в этом Соглашении, или если Вы не можете удовлетворить какому-либо положению или условию, содержащемуся здесь. В случае такого прекращения, Вы соглашаетесь уничтожить, за Ваш счет, Программы и связанную документацию вместе со всеми копиями их в любой форме.

ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ, ПОНИМАЕТЕ ЕГО И СОГЛАШАЕТЕСЬ БЫТЬ СВЯЗАННЫМИ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ. ВЫ ДАЛЕЕ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ЭТО - ПОЛНОЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ НАМИ, КОТОРОЕ ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, УСТНОЕ ИЛИ ПИСЬМЕННОЕ, И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ НАМИ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДМЕТА ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ.

Спецификация

На данной странице представлена спецификация для базовой модели.
Номера моделей различаются в соответствии с конфигурацией изделия.

- Чтобы проверить номер модели:
Проверьте нижнюю панель компьютера или коробку, в которой поставляется компьютер, в момент приобретения.
- Чтобы проверить скорость Центрального Процессора (CPU), объем памяти и размер жесткого диска (HDD):
Запустите Утилиту Настройки (→  *Reference Manual* "Setup Utility") и выберите меню [Information].
[Processor Speed]: Скорость ЦП, [Memory Size]: Объем памяти, [Hard Disk]: Размер жесткого диска

■ Основные спецификации

Номер модели		CF-31MECAXF9
Процессор/кэш-память второго уровня		Intel® Core i5-2520M (2,5 ГГц, Intel® Smart Cache 3 МБ ^{*1})
Чипсет (набор микросхем)		Mobile Intel® QM67 Express Chipset
Видеоконтроллер		(встроенный в чипсет)
Основная память ^{*2}		4 ГБ ^{*1} , DDR3 SDRAM (до 8 ГБ ^{*1})
Видеопамять		<Со встроенным чипсетом> Windows 7 <С 32-битной> UMA (1428 МБ^{*1} макс.)^{*3} <С 64-битной> UMA (1696 МБ^{*1} макс.)^{*3} Windows XP UMA (1024 МБ^{*1} макс.)^{*3}
Жесткий диск		320 ГБ^{*4} (Serial ATA) Windows 7 Прибл. 40 ГБ^{*4} используется в качестве раздела для инструментов восстановления жесткого диска. (Пользователям этот раздел недоступен.) Приблизительно 300 МБ^{*4} используется в качестве раздела для инструментов восстановления. (Пользователям этот раздел недоступен.)
Устройство вывода изображения		13,1 дюймов типа XGA (ЖКД) (1024 × 768 точек)
	Встроенный ЖК-дисплей	65 536 / 16 777 216 цветов (800 × 600 точек / 1024 × 768 точек) ^{*5}
	Внешний дисплей ^{*6}	65 536 / 16 777 216 цветов (800 × 600 точек / 1024 × 768 точек / 1280 × 768 точек / 1280 × 1024 точек)
Беспроводной интерфейс LAN ^{*7}		Intel® Centrino® Advanced-N 6205 (→ стр. 30)
Bluetooth™ ^{*8}		→ стр. 30
Беспроводная сеть WAN ^{*9}		Ericsson F5521gw → стр. 30
LAN		IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2й порт LAN ^{*10} : IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX)
Модем ^{*11}		Данные: 56 кбит/с (V.92) Факс: 14,4 кбит/с
Звук		Воспроизведение WAVE и MIDI, поддержка подсистемы Intel® High Definition Audio
Гнезда для карт	Гнездо PC Card	х 1, тип I или тип II, допустимый ток при 3,3 В: 400 мА, при 5 В: 400 мА
	Гнездо ExpressCard	х 1, ExpressCard/34 или ExpressCard/54
	Гнездо для карт памяти SD ^{*12}	х 1
	Гнездо для карт Smart Card ^{*13}	х 1
Гнездо для модулей RAM		х 1, DDR3 SDRAM, 204-контактное, 1,5 В, SO-DIMM, PC3-10600
Интерфейсы		Порты USB (4-контактные, USB 2.0) ^{*14} × 4 / Последовательный порт (Dsub 9-контактный, вилка) / Модемный порт (RJ-11) ^{*11} / Порт LAN (RJ-45) × 1 ^{*15} или × 2 ^{*10} / Порт внешнего дисплея (VGA) (мини-Dsub 15-контактный, розетка) / Порт HDMI (тип A) ^{*16} / Разъем интерфейса IEEE1394a (4-контактный) ^{*17} / Микрофонное гнездо (миниджек, диаметр 3,5 мм) / Гнездо для наушников (миниджек, диаметр 3,5 мм, импеданс 32 Ом, выходная мощность 4 мВт × 2, стерео) / Соединитель шины расширения (специальный 100-контактный разъем, розетка)
Клавиатура / указательное устройство		88 или 87 клавиш / сенсорная панель / Сенсорный экран ^{*18}
Web-камера ^{*19}		640 x 480 точек, 30 кадр/с
Источник питания		Блок питания переменного тока или аккумуляторная батарея
Блок питания переменного тока ^{*20}		Вход: 100 В – 240 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц, Выход: 15,6 В постоянного тока, 7,05 А

Спецификация

■ Основные спецификации

Аккумуляторная батарея			Литий-ионная 10,65 В, типичная емкость 8550 мАч / минимальная 8100 мАч	
Время работы ^{*21}		Windows 7 Основная аккумуляторная батарея: прибл. 13,5 часов Windows XP Основная аккумуляторная батарея: прибл. 11,5 часов	Windows 7 Основная аккумуляторная батарея + вторая аккумуляторная батарея: прибл. 20,0 часов Windows XP Основная аккумуляторная батарея + вторая аккумуляторная батарея: прибл. 17,0 часов	
		Время зарядки ^{*22}	Питание включено	Основная аккумуляторная батарея: прибл. 4,5 часа
			Питание выключено	Основная аккумуляторная батарея: прибл. 3,5 часа
Потребляемая мощность ^{*23}			Основная аккумуляторная батарея + вторая аккумуляторная батарея: прибл. 7,0 часов	
Физические размеры (Ш × Г × В) (вместе с ручкой для переноски)			Основная аккумуляторная батарея: прибл. 4,5 часа	
Вес (вместе с ремнем для руки)			Основная аккумуляторная батарея + вторая аккумуляторная батарея: прибл. 8,0 часов	
Условия внешней среды	Работа	Температура	Около 45 Вт ^{*24} / Около 100 Вт (максимальное, когда включена зарядка аккумулятора)	
		Влажность	302 мм × 292 мм × 73,5 мм	
	Хранение	Температура	Приблизительно 3,72 кг	
		Влажность	–10 °C – 50 °C (IEC60068-2-1, 2) ^{*25}	
			30 % – 80 % ОВ (без конденсации)	
			–20 °C – 60 °C	
			30 % – 90 % ОВ (без конденсации)	

■ Программное обеспечение

Основная ОС	Genuine Windows® 7 Professional	
Установленная ОС* ²⁶	Genuine Windows® 7 Professional 32-bit Service Pack 1 / Genuine Windows 7 Professional 64-bit Service Pack 1	Genuine Windows® XP Professional Service Pack 3 ²⁷
Предварительно установленное программное обеспечение* ²⁶	Adobe Reader* ²⁸ , PC Information Viewer, Loupe Utility, Display Selector, Bluetooth™ Stack for Windows® by TOSHIBA ⁸ , Wireless Switch Utility, Intel® PROSet / Wireless Software ⁷ , Wireless Connection Disable Utility* ²⁸ , Hotkey Settings, Battery Recalibration Utility, Aptio Setup Utility, PC-Diagnostic Utility, Concealed mode Utility ³⁰ , Fan Monitoring Utility	
	Recovery Disc Creation Utility, Power Plan Extension Utility, Quick Boot Manager, Hard Disk Data Erase Utility ²⁹	Icon Enlarger, Power Saving Utility

- Беспроводной интерфейс LAN^{*7}

Скорости передачи данных	IEEE802.11a : 54/48/36/24/18/12/9/6 Мбит/с (автоматическое переключение) ^{*31} IEEE802.11b: 11/5/2/1 Мбит/с (автоматическое переключение) ^{*31} IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Мбит/с (автоматическое переключение) ^{*31} IEEE802.11n ^{*32} : (HT20) GI ^{*33} = 400 нс: 150/130/115/86/72/65/57/43/28/21/14/7 Мбит/с (автоматическое переключение) ^{*31} GI ^{*33} = 800 нс: 130/117/104/78/65/58/52/39/26/19/13/6 Мбит/с (автоматическое переключение) ^{*31} (HT40) GI ^{*33} = 400 нс: 300/270/240/180/157/135/120/90/60/30/15 Мбит/с (автоматическое переключение) ^{*31} GI ^{*33} = 800 нс: 270/243/216/162/135/121/108/81/54/40/27/13 Мбит/с (автоматическое переключение) ^{*31}
Поддерживаемые стандарты	IEEE802.11a / IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n
Метод передачи	Система OFDM, система DSSS
Используемые беспроводные каналы	IEEE802.11a : Каналы 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/ 140/149/153/157/161/165 IEEE802.11b/IEEE802.11g: Каналы с 1 по 13 IEEE802.11n : Каналы 1-11/36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/132/136/140/149/ 153/157/161/165
Радиочастотный диапазон	IEEE802.11a : 5,18 ГГц - 5,32 ГГц, 5,5 ГГц - 5,7 ГГц, 5,745 - 5,825 ГГц IEEE802.11b/IEEE802.11g: 2,412 ГГц - 2,472 ГГц IEEE802.11n : 2,412 ГГц - 2,472 ГГц, 5,18 ГГц - 5,32 ГГц, 5,5 ГГц - 5,7 ГГц, 5,745 - 5,825 ГГц

■ Bluetooth™^{*8}

Версия Bluetooth	версия 2.1 +EDR
Метод передачи	Система FHSS
Используемые беспроводные каналы	Каналы с 1 по 79
Радиочастотный диапазон	2,402 ГГц – 2,480 ГГц

■ Беспроводная сеть WAN^{*9}

Передача данных	HSUPA	Категория 6, 5,7 Мбит/с
	HSDPA (HSPA+)	Категория 14, 21 Мбит/с
	UMTS	3GPP, выпуск 7
	EDGE/ GPRS	Многоканальная, класс 10 Передача данных по коммутируемым каналам
Другие функции	SMS	Исходящие SMS-сообщения (MO-SMS) Входящие SMS-сообщения (MT-SMS)
	FAX	Не поддерживается
	Голосовая связь	Не поддерживается
SIM		Поддержка SIM с уровнями 1,8/3B

^{*1} 1 КБ = 1 024 байт / 1 МБ = 1 048 576 байт / 1 ГБ = 1 073 741 824 байт

^{*2} Размер памяти, устанавливаемой производителем по умолчанию, зависит от модели.

Вы можете физически расширить память до 8 ГБ, но общее количество доступной для использования памяти будет меньше, в зависимости от реальной конфигурации системы.

^{*3} Сегмент основной памяти выделяется автоматически в зависимости от рабочего состояния компьютера. Размер видеопамати не может быть установлен пользователем. Размер выделяемой видеопамати зависит от операционной системы.

^{*4} 1 МБ = 1 000 000 байт / 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Ваша операционная система или некоторые приложения дают меньшее значение ГБ/МБ.

^{*5} 16 777 216 цветов получают с использованием функции интерполяции.

^{*6} При использовании некоторых внешних дисплеев изображение может не воспроизводиться.

^{*7} Только для моделей с поддержкой беспроводной локальной сети LAN.

^{*8} Только для модели с Bluetooth.

^{*9} Только для моделей с поддержкой беспроводной сети WAN. Спецификации могут отличаться в зависимости от модели.

^{*10} Только для моделей со 2м портом локальной сети LAN.

^{*11} Только для моделей с модемом.

^{*12} Этот разъем поддерживает высокоскоростной режим. Проверена и подтверждена работоспособность с картами памяти Panasonic SD/SDHC/SDXC емкостью до 64 ГБ. Работа на другом оборудовании SD не гарантируется.

^{*13} Только для моделей с гнездом для карт Smart Card.

^{*14} Работа со всем USB-совместимым периферийным оборудованием не гарантируется.

^{*15} Только для моделей без 2го порта локальной сети LAN.

^{*16} Работа со всем HDMI-совместимым периферийным оборудованием не гарантируется.

^{*17} Только для моделей с интерфейсом IEEE 1394a.

^{*18} Только для модели с сенсорным экраном.

^{*19} Только для моделей с web-камерой.

^{*20} <Только для Северной Америки>

Блок питания переменного тока работает от сети с напряжением до 240 В переменного тока. Этот компьютер питается от кабеля, совместимого с напряжением 125 В переменного тока.

^{*21} Условия измерения яркости ЖК-дисплея: 60 кд/м²
Зависит от условий использования или от подключенных внешних устройств.

^{*22} Зависит от условий использования, скорости процессора и т.д.

^{*23} Приблизительно 0,8 Вт, когда аккумуляторная батарея полностью заряжена (или не заряжается) и компьютер выключен.
<При работе от 115 В переменного тока>

Даже когда блок питания переменного тока не подключен к компьютеру, он потребляет энергию (до 0,2 Вт), если вилка блока питания вставлена в сетевую розетку.

<При работе от 240 В переменного тока>

Даже когда блок питания переменного тока не подключен к компьютеру, он потребляет энергию (до 0,3 Вт), если вилка блока питания вставлена в сетевую розетку.

^{*24} Номинальное потребление энергии. 23-Ru-1

- ^{*25} Избегайте излишнего соприкосновения изделия с кожей, когда вы пользуетесь изделием в условиях сильного холода или жары. (→ стр. 6).
При использовании при высоких или низких температурах некоторые периферийные устройства могут работать со сбоями. Проверьте условия эксплуатации периферийных устройств.
Длительное использование этого изделия в условиях высокой температуры приводит к сокращению срока его службы. Старайтесь не использовать его в таких условиях.
При использовании изделия в условиях низких температур его запуск может замедлиться, или же может уменьшиться время работы от аккумуляторной батареи. Во время запуска компьютер потребляет энергию для прогрева жесткого диска. Поэтому, если вы используете питание от аккумуляторной батареи, и его заряд мал, компьютер может не запуститься.
- ^{*26} При переустановке Windows с использованием данных из области восстановления на жестком диске вы можете выбрать ОС, которую нужно установить (Windows 7 (32-битную) или Windows 7 (64-битную)). На ОС, которая была установлена в момент приобретения, или ОС, которая была установлена с использованием функции восстановления с жесткого диска или диска восстановления, распространяется техническая поддержка.
- ^{*27} Услуги по понижению версии доступны только для корпоративных пользователей, которые удовлетворяют определенным условиям.
- ^{*28} Необходимо установить перед использованием.
- ^{*29} Выполните в разделе восстановления. (Если это программное обеспечение не может работать в разделе восстановления, запустите его с диска восстановления)
- ^{*30} В процессе перекалибровки батареи скрытый режим может работать неправильно.
- ^{*31} Указанные скорости передачи соответствуют стандартам IEEE802.11a+b+g+n.
Реальная скорость может отличаться.
- ^{*32} Функционирует с установками “WPA-PSK”, “WPA2-PSK” или “none”.
- ^{*33} Доступно, только когда использование HT40 разрешено компьютером, и выбранная точка доступа поддерживает HT40.



Как Партнер программы ENERGY STAR®, Panasonic Corporation определила, что данный продукт соответствует руководящим принципам эффективности энергопотребления ENERGY STAR®. Благодаря доступным установкам управления питанием, компьютеры Panasonic входят в спящий режим с низким энергопотреблением после периода неактивности, обеспечивая экономию электроэнергии.

Основные положения Международной Программы Офисного Оборудования ENERGY STAR®

Международная Программа Офисного Оборудования ENERGY STAR® является международной программой, которая способствует энергосбережению при использовании компьютеров и другого офисного оборудования. Программа поддерживает разработку и распространение продуктов, обладающих функциями, эффективно снижающими энергопотребление. Это открытая система, стать участником которой может любой производитель по собственному усмотрению. Целевыми изделиями является такое офисное оборудование как компьютеры, дисплеи, принтеры, факсимильные аппараты и копиры. Стандарты и логотипы являются общими для всех участвующих наций.

22-Ru-1

Наименование импортера и адрес в ЕС согласно GPSD (General Product Safety Directive) 2001/95/EC, ст.5
Panasonic Computer Products Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden
Germany

© Panasonic Corporation 2011
Отпечатано в Великобритании

UK0711-1071
CPE02528ZB