

# Руководство пользователя

**S19C300B**  
**S19C300F**  
**S19C300N**  
**S20C300BL**  
**S20C300FL**  
**S20C300NL**  
**S22C300B**  
**S22C300F**  
**S22C300H**  
**S22C300N**  
**S24C300B**  
**S24C300H**  
**S24C300HL**

Цвет и дизайн изделия зависят от модели,  
характеристики изделия могут изменяться без  
предварительного уведомления с целью  
усовершенствования.

# Содержание

<b>ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ</b>	<b>10</b>	<b>Авторское право</b>
	10	Обозначения, используемые в данном руководстве
	<b>11</b>	<b>Чистка</b>
	<b>12</b>	<b>Выбор пространства для безопасной установки</b>
	<b>12</b>	<b>Меры предосторожности при хранении</b>
	<b>13</b>	<b>Меры предосторожности</b>
	13	Символы мер предосторожности
	14	Электрическая часть и безопасность
	15	Установка
	17	Эксплуатация
<b>21</b>	<b>Правильное положение тела при использовании устройства</b>	
<b>ПОДГОТОВКА</b>	<b>22</b>	<b>Проверка содержимого</b>
	22	Снятие упаковки
	23	Проверка компонентов
	<b>24</b>	<b>Элементы</b>
	24	Кнопки на передней панели
	30	Задняя сторона
	<b>33</b>	<b>Установка</b>
	33	Подсоединение подставки
	34	Снятие подставки
	35	Установка комплекта для настенного монтажа или настольной подставки (S19C300F / S20C300FL / S22C300F)
37	Регулировка наклона изделия	
38	Замок для защиты от краж	

# Содержание

<b>ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА-ИСТОЧНИКА СИГНАЛОВ</b>	<b>39</b>	<b>Перед подключением</b>
	39	Контрольные моменты проверки перед подключением
	<b>40</b>	<b>Подключение и использование компьютера</b>
	40	Подключение с помощью кабеля D-SUB (аналоговое)
	42	Подключение с использованием кабеля DVI (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)
	43	Подключение с использованием кабеля DVI-HDMI (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)
	44	Подключение с помощью кабеля HDMI (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)
	45	Подключение с использованием кабеля HDMI-DVI (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)
	45	Подключение кабеля питания
	46	Установка драйвера
	47	Выбор оптимального разрешения
	48	Изменение разрешения на компьютере
<b>НАСТРОЙКА ЭКРАНА (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)</b>	<b>52</b>	<b>Яркость</b>
	52	Настройка <b>Яркость</b>
	<b>53</b>	<b>Контраст</b>
	53	Настройка <b>Контраст</b>
	<b>54</b>	<b>Четкость</b>
	54	Настройка <b>Четкость</b>
	<b>55</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
	55	Настройка <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
	<b>56</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>
	56	Настройка <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>

# Содержание

## НАСТРОЙКА ЭКРАНА (S19C300N / S20C300NL / S22C300N)

58	<b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
58	Настройка <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
59	<b>Формат изобра-я</b>
59	Изменение параметра <b>Формат изобра-я</b>
61	<b>По гор. и По верт.</b>
61	Настройка <b>По гор. и По верт.</b>
62	<b>Грубо</b>
62	Настройка <b>Грубо</b>
63	<b>Точно</b>
63	Настройка <b>Точно</b>
64	<b>Яркость</b>
64	Настройка <b>Яркость</b>
65	<b>Контраст</b>
65	Настройка <b>Контраст</b>
66	<b>Четкость</b>
66	Настройка <b>Четкость</b>
67	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
67	Настройка <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
68	<b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>
68	Настройка <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>
70	<b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
70	Настройка <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
71	<b>Формат изобра-я</b>
71	Изменение параметра <b>Формат изобра-я</b>
72	<b>По гор. и По верт.</b>
72	Настройка <b>По гор. и По верт.</b>
73	<b>Грубо</b>
73	Настройка <b>Грубо</b>

# Содержание

	74	<b>Точно</b>
	74	Настройка <b>Точно</b>
<b>НАСТРОЙКА ЭКРАНА</b>	<b>75</b>	<b>Яркость</b>
<b>(S22C300H / S24C300H /</b>	75	Настройка <b>Яркость</b>
<b>S24C300HL)</b>	<b>76</b>	<b>Контраст</b>
	76	Настройка <b>Контраст</b>
	<b>77</b>	<b>Четкость</b>
	77	Настройка <b>Четкость</b>
	<b>78</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
	78	Настройка <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
	<b>80</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>
	80	Настройка <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>
	<b>82</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
	82	Настройка <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
	<b>83</b>	<b>Формат изобр-я</b>
	83	Изменение параметра <b>Формат изобр-я</b>
	<b>85</b>	<b>Ур. черного HDMI</b>
	85	Настройка параметров <b>Ур. черного HDMI</b>
	<b>86</b>	<b>По гор. и По верт.</b>
	86	Настройка <b>По гор. и По верт.</b>
	<b>87</b>	<b>Грубо</b>
	87	Настройка <b>Грубо</b>
	<b>88</b>	<b>Точно</b>
	88	Настройка <b>Точно</b>
<b>НАСТРОЙКА ОТТЕНКА</b>	<b>89</b>	<b>Кр.</b>
	89	Настройка <b>Кр.</b>
	<b>90</b>	<b>Зел.</b>
	90	Настройка <b>Зел.</b>

# Содержание

	<b>91</b>	<b>Син.</b>
	91	Настройка <b>Син.</b>
	<b>92</b>	<b>Оттенок</b>
	92	Настройка параметров <b>Оттенок</b>
	<b>93</b>	<b>Гамма</b>
	93	Настройка <b>Гамма</b>
<b>НАСТРОЙКИ МЕНЮ</b>	<b>94</b>	<b>Язык</b>
	94	Настройка <b>Язык</b>
	<b>95</b>	<b>Пол. меню по гор. и Пол. меню по верт</b>
	95	Настройка <b>Пол. меню по гор. и Пол. меню по верт</b>
	<b>96</b>	<b>Вр. отобр.</b>
	96	Настройка <b>Вр. отобр.</b>
	<b>97</b>	<b>Прозрачность</b>
	97	Изменение настройки <b>Прозрачность</b>
	<b>98</b>	<b>Фабр. настройки</b>
	98	Инициализация настроек ( <b>Фабр. настройки</b> )
	<b>99</b>	<b>Экосохранение</b>
	99	Настройка <b>Экосохранение</b>
<b>НАСТРОЙКА И СБРОС (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)</b>	<b>100</b>	<b>Таймер выкл.</b>
	100	Настройка <b>Таймер выкл.</b>
	<b>101</b>	<b>Выключить через</b>
	101	Настройка <b>Выключить через</b>
	<b>102</b>	<b>Режим ПК/AV</b>
	102	Настройка <b>Режим ПК/AV</b>
	<b>103</b>	<b>Время повт. клав.</b>
	103	Настройка <b>Время повт. клав.</b>
	<b>104</b>	<b>Обнар. источника</b>
	104	Настройка <b>Обнар. источника</b>

# Содержание

## НАСТРОЙКА И СБРОС (S19C300N / S20C300NL / S22C300N)

105	<b>Прогр. кнопка</b>
105	Настройка параметра <b>Прогр. кнопка</b>
106	<b>Фабр. настройки</b>
106	Инициализация настроек ( <b>Фабр. настройки</b> )
107	<b>Экосохранение</b>
107	Настройка <b>Экосохранение</b>
108	<b>Таймер выкл.</b>
108	Настройка <b>Таймер выкл.</b>
109	<b>Выключить через</b>
109	Настройка <b>Выключить через</b>
110	<b>Время повт. клав.</b>
110	Настройка <b>Время повт. клав.</b>
111	<b>Прогр. кнопка</b>
111	Настройка параметра <b>Прогр. кнопка</b>

## НАСТРОЙКА И СБРОС (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

112	<b>Фабр. настройки</b>
112	Инициализация настроек ( <b>Фабр. настройки</b> )
113	<b>Экосохранение</b>
113	Настройка <b>Экосохранение</b>
114	<b>Таймер выкл.</b>
114	Настройка <b>Таймер выкл.</b>
115	<b>Выключить через</b>
115	Настройка <b>Выключить через</b>
116	<b>Режим ПК/AV</b>
116	Настройка <b>Режим ПК/AV</b>
117	<b>Время повт. клав.</b>
117	Настройка <b>Время повт. клав.</b>
118	<b>Обнар. источника</b>
118	Настройка <b>Обнар. источника</b>

# Содержание

	119	<b>Прогр. кнопка</b>
	119	Настройка параметра <b>Прогр. кнопка</b>
<b>МЕНЮ «ИНФОРМАЦИЯ» И ПРОЧЕЕ</b>	120	<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>
	120	Отображение <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>
	121	<b>Настройка параметров Яркость и Контраст на главном экране</b>
<b>УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ</b>	122	<b>MagicTune</b>
	122	Что такое "MagicTune"?
	122	Установка программного обеспечения
	123	Удаление программного обеспечения
	124	<b>MultiScreen</b>
	124	Установка программного обеспечения
	125	Удаление программного обеспечения
<b>РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>	126	<b>Действия перед обращением в сервисный центр Samsung</b>
	126	Проверка работы устройства
	126	Проверка разрешения и частоты
	126	Проверьте следующие показатели
	129	<b>Вопросы и ответы</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	131	<b>Общие (S19C300B / S19C300N)</b>
	133	<b>Общие (S19C300F)</b>
	135	<b>Общие (S20C300BL / S20C300NL)</b>
	137	<b>Общие (S20C300FL)</b>
	139	<b>Общие (S22C300B / S22C300N)</b>
	141	<b>Общие (S22C300F)</b>
	143	<b>Общие (S24C300B)</b>
	145	<b>Общие (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)</b>



# Содержание

---

	147	Режим экономии электроэнергии
	149	Таблица стандартных режимов сигнала
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	153	Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
	159	Ответственность за платные услуги (стоимость услуг для клиентов)
	159	В изделии не обнаружено неисправностей
	159	Повреждение изделия по вине клиента
	160	Прочее
	161	<b>Правильная утилизация</b>
	161	Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)
	162	<b>Терминология</b>
<b>УКАЗАТЕЛЬ</b>		

## Авторское право

Содержание этого руководства может изменяться без уведомления для улучшения качества изделия.

© Samsung Electronics, 2013.

Авторские права на это руководство принадлежат компании Samsung Electronics.

Использование или воспроизведение данного руководства целиком или его отдельных частей без разрешения Samsung Electronics запрещено.

Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.

VESA, DPM и DDC являются зарегистрированными торговыми марками Video Electronics Standards Association.

- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях:
  - (a) Если Вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства.  
(Это возможно, если Вы не знакомы с настоящим руководством)
  - (b) Если Вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности устройства.  
(Это возможно, если Вы не знакомы с настоящим руководством)
- Размер этой платы будет сообщен Вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

## Обозначения, используемые в данном руководстве




Следующие изображения приведены только для справки.  
Реальные ситуации могут отличаться от изображенных.

## Чистка

Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.


При чистке выполните следующие действия:

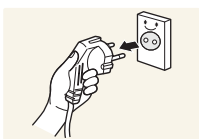

1. Выключите монитор и компьютер.
2. Отключите кабель питания от монитора.



Держите кабель питания за вилку и не касайтесь кабеля влажными руками. При несоблюдении этого требования возможно поражение электрическим током.

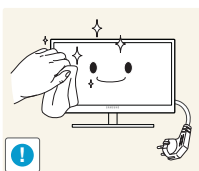


3. Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.




- Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества.



- Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

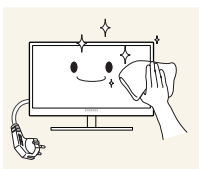

4. Смочите мягкую сухую ткань в воде, а затем отожмите ее, чтобы очистить внешние поверхности монитора.

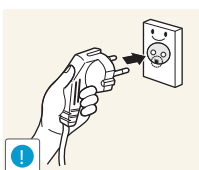


5. Подключите кабель питания после чистки изделия.
6. Включите монитор и компьютер.

## Выбор пространства для безопасной установки

Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции. Повышение внутренней температуры устройства может привести к его возгоранию и повреждению. При установке устройства убедитесь, что вокруг него оставлено места не менее, чем показано ниже.



Внешний вид зависит от модели устройства.

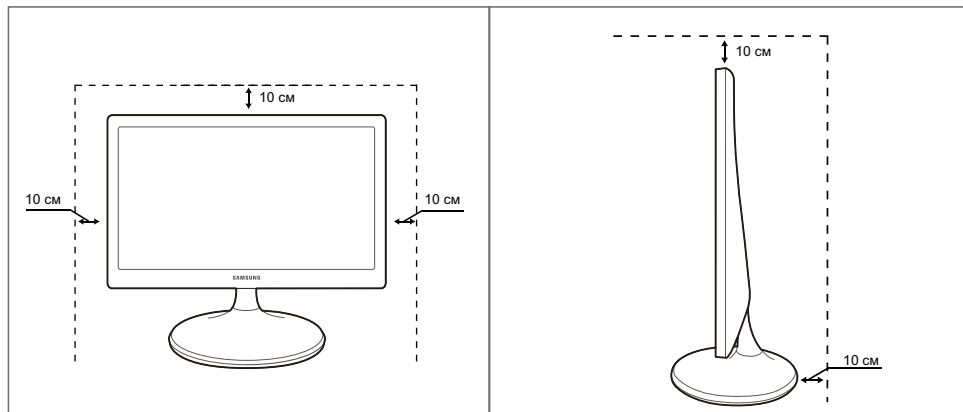

## Меры предосторожности при хранении





Если необходима чистка внутренних частей монитора, обратитесь в сервисный центр Samsung (страница 153). (Платная услуга.)



# Перед использованием изделия

## Меры предосторожности

Осторожно
Опасность поражения электрическим током. Не открывать.
Осторожно : чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель). Внутри нет деталей, требующих обслуживания пользователем. Все работы по сервисному обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом.

	Этот символ означает наличие внутри изделия деталей, находящихся под высоким напряжением. Любой контакт с внутренними частями изделия опасен.
	Этот символ предупреждает о том, что к изделию прилагается документация, содержащая важные данные об эксплуатации и обслуживании.

## Символы мер предосторожности

 Предупреждение	При несоблюдении инструкций возможны серьезные и фатальные травмы.
 Осторожно	При несоблюдении инструкций возможны травмы или причинение материального ущерба.
	Выполнять действия, отмеченные этим символом, запрещено.
	Следует соблюдать инструкции, отмеченные этим символом.

# Перед использованием изделия


## Электрическая часть и безопасность



Следующие изображения приведены только для справки. Реальные ситуации могут отличаться от изображенных.



### Предупреждение

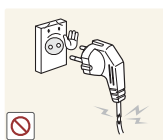

Не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания.

- Возможно поражение электрическим током или возгорание.




Не подключайте много изделий к одной электророзетке.

- Возможен перегрев розетки и возгорание.




Не трогайте кабель питания влажными руками.

- При несоблюдении этого требования возможно поражение электрическим током.

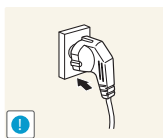


Полностью вставляйте вилку, чтобы она была надежно зафиксирована.

- Ненадежное соединение может стать причиной пожара.

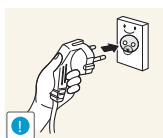


Кабель питания следует подключать к заземленной розетке (только устройства с изоляцией типа 1).

- Иначе, возможно поражение электрическим током или травмы.

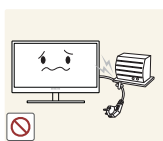

Не перегибайте и не натягивайте кабель питания. Не нагружайте кабель питания тяжелыми предметами.

- Повреждение кабеля питания может стать причиной поражения электрическим током или пожара.

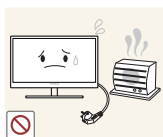

Не прокладывайте кабель питания и не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла.

- Возможно поражение электрическим током или возгорание.



Удалите посторонние вещества, например, пыль, вокруг контактов вилки и в розетке питания с помощью сухой ткани.

- Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара.


# Перед использованием изделия

## Осторожно




Не отключайте кабель питания во время использования изделия.

- Возможно повреждение изделия или поражение электрическим током.

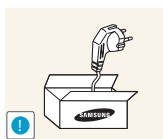

Не используйте кабель питания для других изделий, кроме авторизованных изделий, поставляемых компанией Samsung.


- Возможно поражение электрическим током или возгорание.

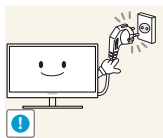

При подключении кабеля питания оставляйте свободный доступ к розетке электросети.

- При возникновении каких-либо проблем с изделием отключите кабель питания, чтобы полностью обесточить изделие.

Питание изделия нельзя полностью отключить кнопкой включения питания.

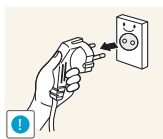


При отключении кабеля питания от розетки электропитания держите его за вилку.

- Иначе, возможно поражение электрическим током или возгорание.

## Установка

### Предупреждение

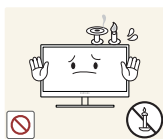


Не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла.

- Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара.



Не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах.

- Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара из-за повышения внутренней температуры.

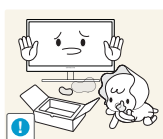

Пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям.


- Дети могут задохнуться.

# Перед использованием изделия



Не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.).

- Возможно падение и повреждение изделия или травмы.
- Использование изделия в местах с повышенной вибрацией может стать причиной повреждения изделия или пожара.

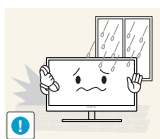

Не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма.

- Возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не подвержайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей.

- При несоблюдении этого требования возможно сокращение срока службы изделия или возгорание.



Не устанавливайте изделие в местах, доступным маленьким детям.

- Изделие может упасть и травмировать детей.



Пищевое масло, например, соевое, может повредить или деформировать устройство. Не устанавливайте устройство в кухне или неподалеку от кухонного стола.

## **Осторожно**



Не роняйте изделие во время транспортировки.

- Иначе, это может стать причиной повреждения изделия или травм.



Не кладите изделие лицевой стороной вниз.

- Возможно повреждение экрана.




Перед установкой изделия на шкаф или полку убедитесь в том, что нижний край лицевой стороны изделия не выступает за край шкафа или полки.

- Возможно падение и повреждение изделия или травмы.
- Устанавливайте изделие только на шкафы или полки подходящего размера.



# Перед использованием изделия

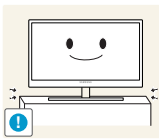

Осторожно устанавливайте изделие.

- Возможно падение и повреждение изделия или травмы.




Установка изделия в неподходящих местах (в местах, характеризующихся наличием большого количества мелкой пыли, химических веществ, высокой влажности или повышенной температуры, или в местах, где изделие должно непрерывно работать в течение длительного времени) может серьезно сказаться на работе изделия.

- При установке изделия в таких местах следует проконсультироваться в сервисном центре Samsung (страница 153).

## Эксплуатация




### Предупреждение

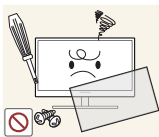

Внутри изделия течет ток высокого напряжения. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или изменять изделие.

- Возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Для выполнения ремонта обратитесь в сервисный центр Samsung (страница 153).

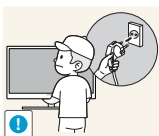


При перемещении изделия отключите выключатель питания и отсоедините кабель питания и все остальные подключенные кабели.

- Если это требование не выполнено, возможно повреждение кабеля питания или поражение электрическим током.




Если изделие издает странный звук, выделяет запах гари или дым, немедленно отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung (страница 153).

- Возможно поражение электрическим током или возгорание.

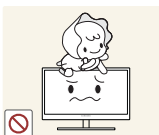

Не позволяйте детям виснуть на изделии или забираться на него.

- Возможно падение изделия и травмирование детей.

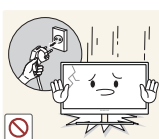

Если изделие упало или повреждена наружная поверхность изделия, выключите изделие, отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung (страница 153).


- При несоблюдении этого требования возможно поражение электрическим током или возгорание.

# Перед использованием изделия



Не помещайте тяжелые объекты, игрушки или сладости на верх изделия.

- Изделие или тяжелые объекты могут упасть, если дети попытаются достать игрушки или сладости, что может привести к серьезным травмам.

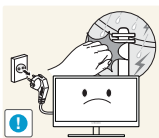

Во время молний или грозы выключите изделие и отсоедините кабель питания.

- Иначе, возможно поражение электрическим током или возгорание.



Не роняйте предметы на изделие и не ударяйте его.

- Возможно поражение электрическим током или возгорание.




Не передвигайте изделие, таща его за кабель питания или любой другой кабель.

- Если это требование не выполнено, возможно повреждение кабеля, поражение электрическим током или возгорание.




При утечке газа не касайтесь изделия или вилки кабеля питания. Немедленно проветрите помещение.

- Искры могут стать причиной взрыва или возгорания.

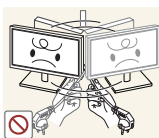

Не поднимайте и не передвигайте изделие, таща его за кабель питания или любой другой кабель.

- Если это требование не выполнено, возможно повреждение кабеля, поражение электрическим током или возгорание.

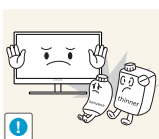

Не пользуйтесь воспламеняющимися спреями или огнеопасными веществами и не храните их рядом с изделием.

- Это может стать причиной взрыва или возгорания.



Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы скатертью или занавеской.

- Несоблюдение этого требования может стать причиной возгорания из-за повышения внутренней температуры.

# Перед использованием изделия



Не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты, закладки и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.


- Это может стать причиной повреждения изделия, поражения электрическим током или возгорания. Если вода или любое постороннее вещество попало внутрь изделия, выключите изделие, отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung (страница 153).



Не помещайте на верх емкости с водой (вазы, горшки, бутылки и т. д.) или металлические предметы.


- Это может стать причиной повреждения изделия, поражения электрическим током или возгорания. Если вода или любое постороннее вещество попало внутрь изделия, выключите изделие, отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung (страница 153).

## **Осторожно**

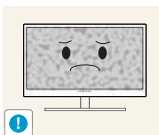

Оставление на экране неподвижного изображения в течение долгого времени может привести к появлению остаточного изображения или дефектных пикселей.

- Если Вы не собираетесь пользоваться изделием в течение длительного времени, включите режим энергосбережения или заставку с изменяющимся изображением.

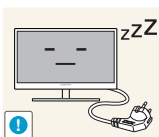

Отключайте кабель питания от розетки электросети, если Вы планируете не использовать изделие в течение длительного времени (отпуск и т. д.).

- При несоблюдении этого требования возможно возгорание из-за накопившейся пыли, перегрев, поражение электрическим током или утечка тока.



Задайте рекомендованные для изделия разрешение и частоту.


- Иначе, возможно ухудшение зрения.



Не устанавливайте рядом блоки питания постоянного тока.

- Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара.

## Перед использованием изделия

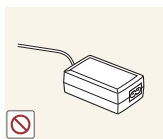

Перед использованием блока питания постоянного тока снимите с него пластиковую упаковку.

- Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара.




Не допускайте попадания воды в блок питания постоянного тока или его намокания.

- Возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте изделие вне помещений, где на него может попасть дождь или снег.
- Следите за тем, чтобы не намочить блок питания постоянного тока во время мытья пола.




Не устанавливайте блок питания постоянного тока рядом с нагревательными приборами.

- Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара.

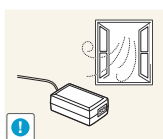

Устанавливайте блок питания постоянного тока в хорошо вентилируемом месте.

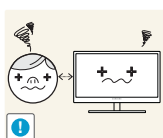

Если смотреть на экран с близкого расстояния в течение длительного времени, возможно ухудшение зрения.




Не переворачивайте монитор нижней стороной вверх и не перемещайте его, держа за подставку.

- Возможно падение и повреждение изделия или травмы.




Не используйте увлажнители воздуха или печи рядом с изделием.

- Возможно поражение электрическим током или возгорание.

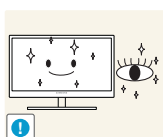


После каждого часа использования изделия следует дать глазам отдохнуть не менее пяти минут.

- Это ослабит утомление глаз.

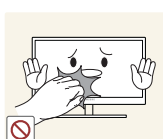

Не касайтесь экрана, если изделие включено в течение длительного времени, так как он сильно нагревается.

## Перед использованием изделия

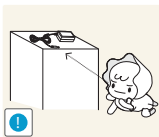


Храните используемые вместе с изделием мелкие аксессуары в месте, недоступном детям.



Будьте осторожны при регулировке угла наклона изделия и высоты подставки.

- В противном случае детские пальцы или руки могут застрять и травмироваться.
- Слишком сильный наклон изделия может стать причиной падения и травм.

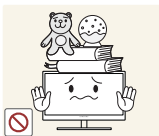

Не кладите на изделие тяжелые предметы.

- Это может стать причиной повреждения изделия или травм.

## Правильное положение тела при использовании устройства




При использовании изделия следите за правильной осанкой.

- Выпрямите спину.
- Расстояние между глазами и экраном должно составлять от 45 до 50 см, на экран следует смотреть слегка вниз.  
Глаза должны быть прямо перед экраном.
- Отрегулируйте угол так, чтобы свет не отражался от экрана.
- Предплечье должно быть перпендикулярно плечу на уровне тыльной стороны ладони.
- Локти должны быть согнуты примерно под прямым углом.
- Отрегулируйте высоту изделия так, чтобы колени можно было согнуть под углом 90 градусов или более, пятки касались пола, а руки находились ниже сердца.


## 1.1 Проверка содержимого

### 1.1.1 Снятие упаковки

- 1 Раскройте коробку. При открывании коробки острым инструментом будьте осторожны, чтобы не повредить изделие.

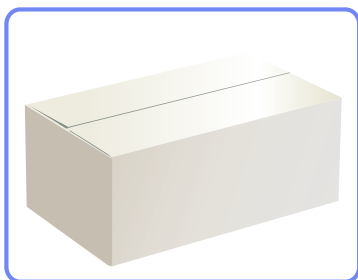


- 2 Снимите упаковочный стиропом с изделия.

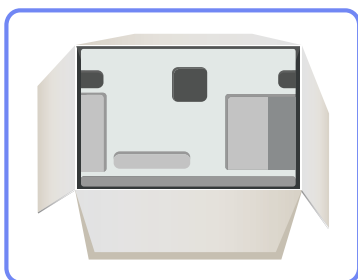

- 3 Проверьте компоненты и снимите пенопласт и пластиковый пакет.



Этот рисунок приведен только для справки.

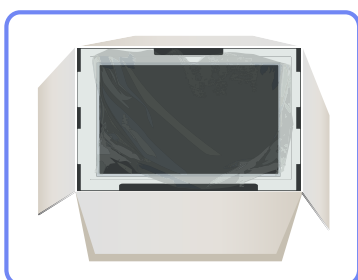


- 4 Храните коробку в сухом месте, чтобы в будущем ее можно было использовать при перемещении продукта.

## 1.1.2 Проверка компонентов



- Если что-либо из комплекта поставки отсутствует, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели изделие.
- Внешний вид компонентов и элементов, приобретаемых отдельно, может отличаться от тех, которые показаны на рисунке.


## Компоненты

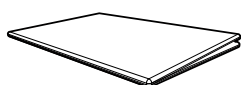

Краткое руководство по установке




Гарантийный талон  
(недоступен в некоторых регионах)

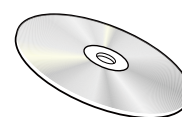


Руководство пользователя




Кабель питания

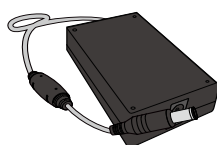


Адаптер питания  
постоянного тока

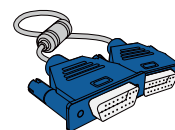


Кабель D-SUB  
(дополнительно)

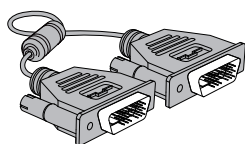

Кабель DVI (дополнительно)

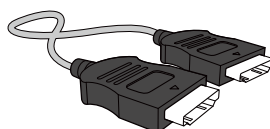

Кабель HDMI  
(дополнительно)

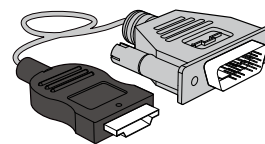

Кабель HDMI-DVI  
(дополнительно)



Основание подставки



Подставка  
(модели для других регионов)



Подставка  
(модели для Северной Америки)



Компоненты из разных регионов могут отличаться друг от друга.


## 1.2 Элементы

### 1.2.1 Кнопки на передней панели





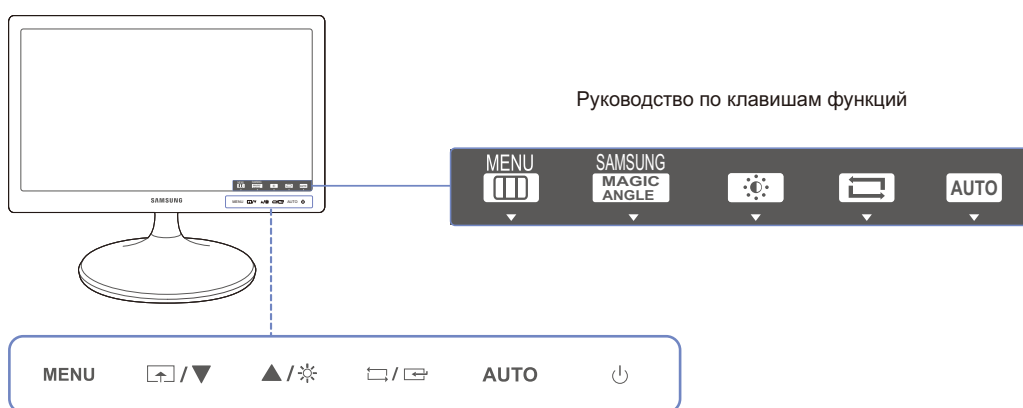







Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

**S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B**










Значки	Описание
MENU	<p>Отображение или скрытие экранного меню (OSD) или возврат в последнее меню.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Блокировка экранных меню: сохранение текущих настроек или блокировка экранного меню, чтобы предотвратить случайное изменение настроек.</li> <li>Включить: чтобы заблокировать управление экранным меню, нажмите и не отпускайте кнопку [MENU] в течение 10 секунд.</li> <li>Отключить: чтобы разблокировать управление экранным меню, нажмите и не отпускайте кнопку [MENU] не менее 10 секунд.</li> </ul> <p> Когда управление экранным меню заблокировано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>можно настраивать параметры <b>Яркость</b>, <b>Контраст</b> и <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>, а также просматривать содержимое окна <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>;</li> <li>функция <b>Прогр. кнопка</b> доступна для использования при нажатии кнопки []. (Функция <b>Прогр. кнопка</b> доступна, даже если управление экранным меню заблокировано)</li> </ul>



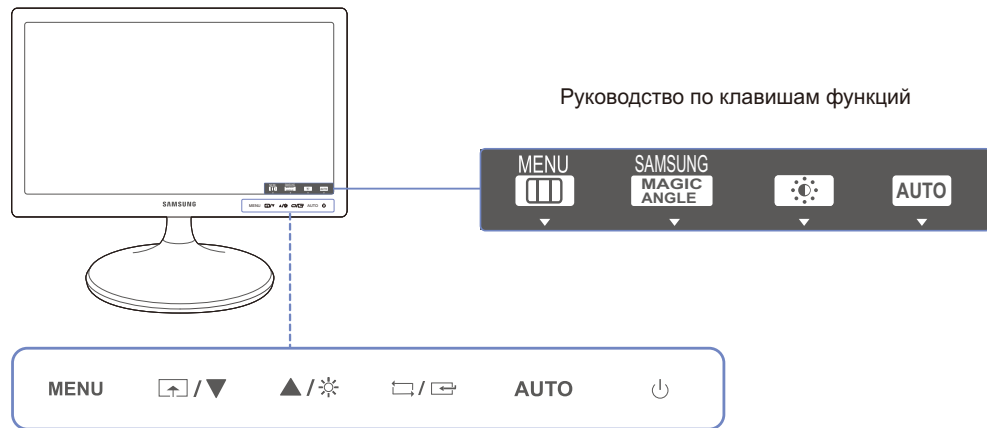


Значки	Описание
	<p>Настройте <b>Прогр. кнопка</b> и нажмите кнопку []. Будут включены следующие параметры:</p> <p><b>SAMSUNG MagicAngle</b> - <b>SAMSUNG MagicBright</b> - <b>Экосохранение</b> - <b>Формат изобра-я</b></p> <p> Для настройки <b>Прогр. кнопка</b> выберите <b>НАСТР. И СБРОС</b> → <b>Прогр. кнопка</b>, затем выберите подходящий режим.</p>
	<p>Переход к верхнему или нижнему меню или изменение значения настройки в экранном меню.</p>
	<p>Управление яркостью и контрастностью экрана.</p>
	<p>Подтверждение выбора источника.</p> <p>При нажатии кнопки [], когда экранное меню не отображается, переключаются источники сигнала (<b>Аналог./DVI</b>).</p> <p>При включении изделия или переключении источника сигнала с помощью кнопки [] в верхней левой части экрана отображается сообщение с указанием выбранного источника сигнала.</p>
<p>AUTO</p>	<p>Нажмите кнопку [<b>AUTO</b>], чтобы выполнить автоматическую настройку экрана.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> При изменении разрешения в разделе свойств дисплея активируется функция <b>Автоподстройка</b>.</li> <li>• Функция доступна только в режиме <b>Аналог</b>.</li> </ul>
	<p>Включение или выключение экрана.</p>
<p>Руководство по клавишам функций</p>	<p>При нажатии кнопки управления устройством перед открытием экранного меню будет показано руководство по функциональным клавишам. (В этом руководстве будет отображаться функция, назначенная для нажатой кнопки.)</p> <p>Чтобы получить доступ к экранному меню, когда отображается руководство, нажмите соответствующую кнопку еще раз.</p> <p>Вид руководства по функциональным клавишам может изменяться в зависимости от функции или модели устройства.</p> <p>См. характеристики устройства.</p>


## S19C300N / S20C300NL / S22C300N









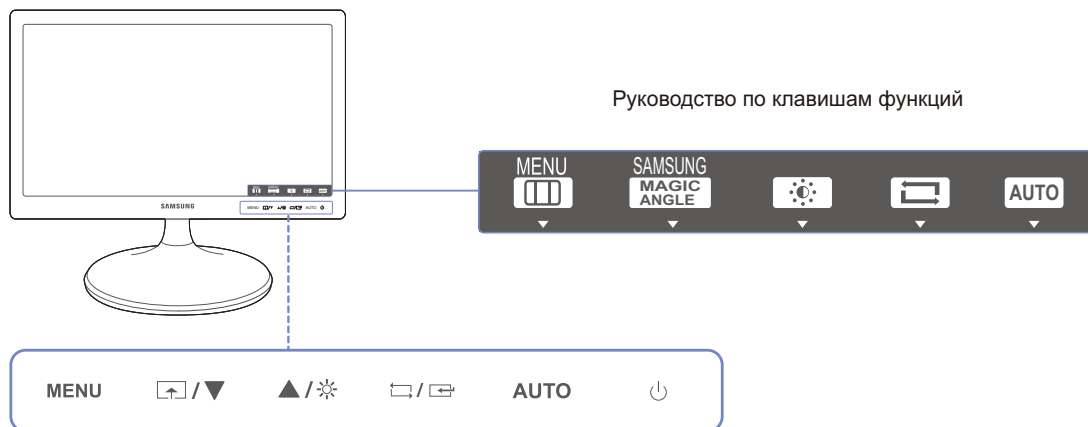

Значки	Описание
MENU	<p>Отображение или скрытие экранного меню (OSD) или возврат в последнее меню.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Блокировка экранных меню: сохранение текущих настроек или блокировка экранного меню, чтобы предотвратить случайное изменение настроек.</li> <li>• Включить: чтобы заблокировать управление экранным меню, нажмите и не отпускайте кнопку [MENU] в течение 10 секунд.</li> <li>• Отключить: чтобы разблокировать управление экранным меню, нажмите и не отпускайте кнопку [MENU] не менее 10 секунд.</li> </ul> <p> Когда управление экранным меню заблокировано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• можно настраивать параметры <b>Яркость</b>, <b>Контраст</b> и <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>, а также просматривать содержимое окна <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>;</li> <li>• функция <b>Прогр. кнопка</b> доступна для использования при нажатии кнопки []. (Функция <b>Прогр. кнопка</b> доступна, даже если управление экранным меню заблокировано)</li> </ul>
	<p>Настройте <b>Прогр. кнопка</b> и нажмите кнопку []. Будут включены следующие параметры:</p> <p><b>SAMSUNG MAGIC Angle</b> - <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b> - <b>Экосохранение</b> - <b>Формат изобра-я</b></p> <p> Для настройки <b>Прогр. кнопка</b> выберите <b>НАСТР. И СБРОС</b> → <b>Прогр. кнопка</b>, затем выберите подходящий режим.</p>
	<p>Переход к верхнему или нижнему меню или изменение значения настройки в экранном меню.</p>
	<p>Управление яркостью и контрастностью экрана.</p>

Значки	Описание
	Подтверждение выбора источника.
AUTO	<p>Нажмите кнопку [AUTO], чтобы выполнить автоматическую настройку экрана.</p> <p> При изменении разрешения в разделе свойств дисплея активируется функция <b>Автоподстройка</b>.</p>
	Включение или выключение экрана.
Руководство по клавишам функций	<p>При нажатии кнопки управления устройства перед открытием экранного меню будет показано руководство по функциональным клавишам. (В этом руководстве будет отображаться функция, назначенная для нажатой кнопки.)</p> <p>Чтобы получить доступ к экранному меню, когда отображается руководство, нажмите соответствующую кнопку еще раз.</p> <p>Вид руководства по функциональным клавишам может изменяться в зависимости от функции или модели устройства.</p> <p>См. характеристики устройства.</p>

## S22C300H / S24C300H / S24C300HL



Значки	Описание
MENU	<p>Отображение или скрытие экранного меню (OSD) или возврат в последнее меню.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Блокировка экранных меню: сохранение текущих настроек или блокировка экранного меню, чтобы предотвратить случайное изменение настроек.</li> <li>Включить: чтобы заблокировать управление экранным меню, нажмите и не отпускайте кнопку [MENU] в течение 10 секунд.</li> <li>Отключить: чтобы разблокировать управление экранным меню, нажмите и не отпускайте кнопку [MENU] не менее 10 секунд.</li> </ul> <p> Когда управление экранным меню заблокировано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>можно настраивать параметры <b>Яркость</b>, <b>Контраст</b> и <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>, а также просматривать содержимое окна <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>;</li> <li>функция <b>Прогр. кнопка</b> доступна для использования при нажатии кнопки []. (Функция <b>Прогр. кнопка</b> доступна, даже если управление экранным меню заблокировано)</li> </ul>
	<p>Настройте <b>Прогр. кнопка</b> и нажмите кнопку []. Будут включены следующие параметры:</p> <p><b>SAMSUNG MAGIC Angle</b> - <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b> - <b>Экосохранение</b> - <b>Формат изобра-я</b></p> <p> Для настройки <b>Прогр. кнопка</b> выберите <b>НАСТР. И СБРОС</b> → <b>Прогр. кнопка</b>, затем выберите подходящий режим.</p>
▲ / ▼	Переход к верхнему или нижнему меню или изменение значения настройки в экранном меню.
	Управление яркостью и контрастностью экрана.


Значки	Описание
	<p>Подтверждение выбора источника.</p> <p>При нажатии кнопки [  /  ], когда экранное меню не отображается, переключаются источники сигнала (<b>Аналог./HDMI</b>).</p> <p>При включении изделия или переключении источника сигнала с помощью кнопки [  /  ] в верхней левой части экрана отображается сообщение с указанием выбранного источника сигнала.</p>
<p>AUTO</p>	<p>Нажмите кнопку [AUTO], чтобы выполнить автоматическую настройку экрана.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> При изменении разрешения в разделе свойств дисплея активируется функция <b>Автоподстройка</b>.</li> <li>Функция доступна только в режиме <b>Аналог</b>.</li> </ul>
	<p>Включение или выключение экрана.</p>
<p>Руководство по клавишам функций</p>	<p>При нажатии кнопки управления устройством перед открытием экранного меню будет показано руководство по функциональным клавишам. (В этом руководстве будет отображаться функция, назначенная для нажатой кнопки.)</p> <p>Чтобы получить доступ к экранному меню, когда отображается руководство, нажмите соответствующую кнопку еще раз.</p> <p>Вид руководства по функциональным клавишам может изменяться в зависимости от функции или модели устройства.</p> <p>См. характеристики устройства.</p>


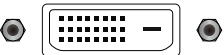
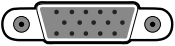
## 1.2.2 Задняя сторона




- Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке.  
В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.
- Наличие портов может отличаться в зависимости от того или иного устройства.


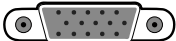
**S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B**

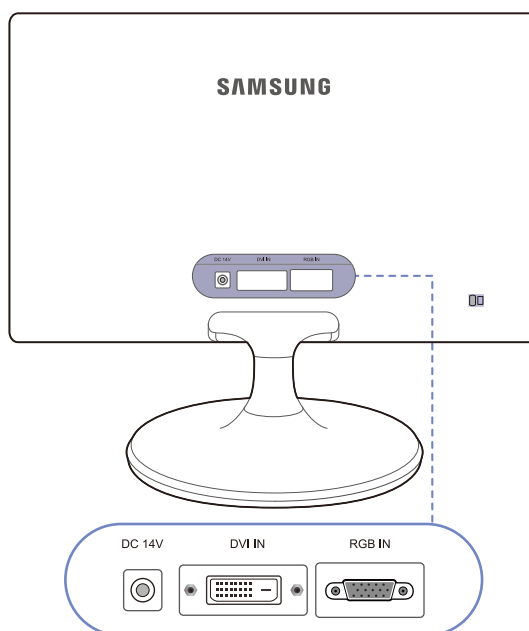


Порт	Описание
DC 14V 	Подключение блока питания постоянного тока.
DVI IN 	Подключение к устройству-источнику сигналов через кабель DVI.
RGB IN 	Подключение к ПК с помощью кабеля D-SUB.

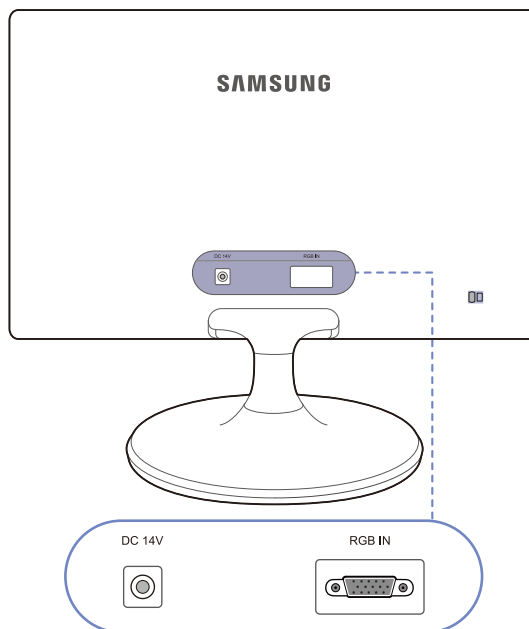


S19C300N / S20C300NL / S22C300N



Порт	Описание
DC 14V 	Подключение блока питания постоянного тока.
RGB IN 	Подключение к ПК с помощью кабеля D-SUB.

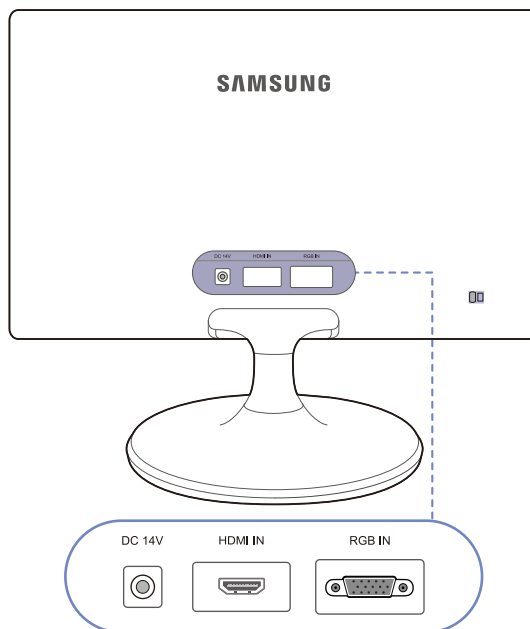S22C300H / S24C300H / S24C300HL

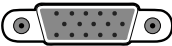


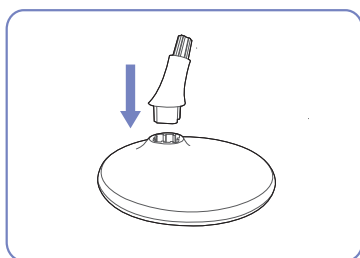
Порт	Описание
DC 14V 	Подключение блока питания постоянного тока.
HDMI IN 	Подключение к устройству-источнику сигналов через кабель HDMI.
RGB IN 	Подключение к ПК с помощью кабеля D-SUB.




## 1.3 Установка

## 1.3.1 Подсоединение подставки


 Прежде чем приступить к сборке, положите устройство экраном вниз на ровную и устойчивую поверхность.




Вставьте соединительный элемент в подставку, как показано на рисунке.

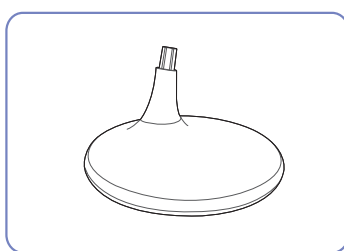


Проверьте, надежно ли закреплен соединительный элемент подставки.

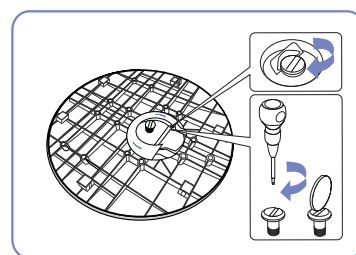


Полностью закрутите соединительный винт в нижней части подставки, чтобы как следует зафиксировать соединительный элемент.

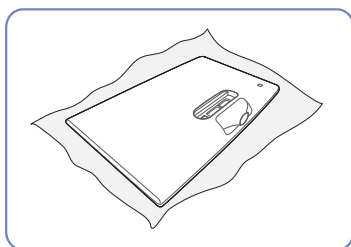

Постелите на стол мягкую ткань, а на нее экраном вниз положите устройство.

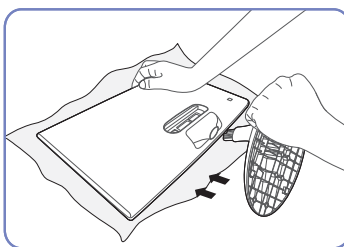


Придерживайте рукой корпус устройства, как показано на рисунке. Вставьте собранную подставку в корпус в направлении стрелки, как показано на рисунке.

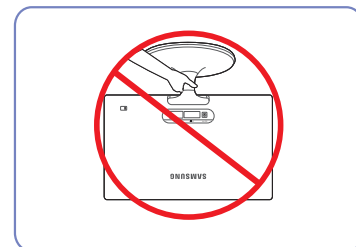


— Осторожно  
Не переворачивайте устройство, удерживая его только за подставку.


## 1.3.2 Снятие подставки

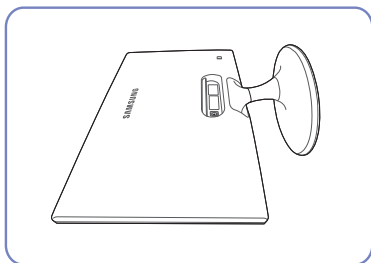


Постелите на стол мягкую ткань, а на нее экраном вниз положите устройство.

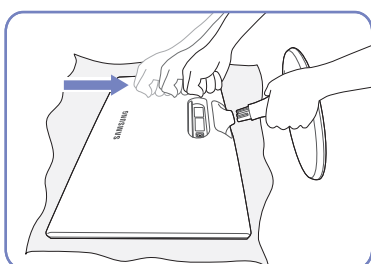

Удерживая одной рукой ножку подставки, стукните кулаком другой руки в направлении стрелки по верху основания подставки, чтобы отсоединить его.

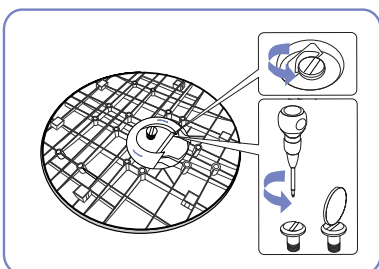


Открутите соединительный винт в нижней части подставки.

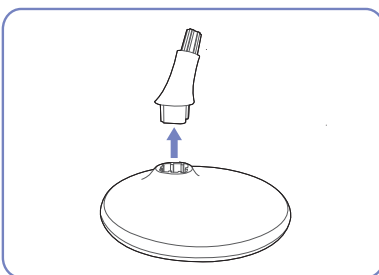

Извлеките соединительный элемент из подставки, потянув его в направлении стрелки, как показано на рисунке.

### 1.3.3 Установка комплекта для настенного монтажа или настольной подставки (S19C300F / S20C300FL / S22C300F)

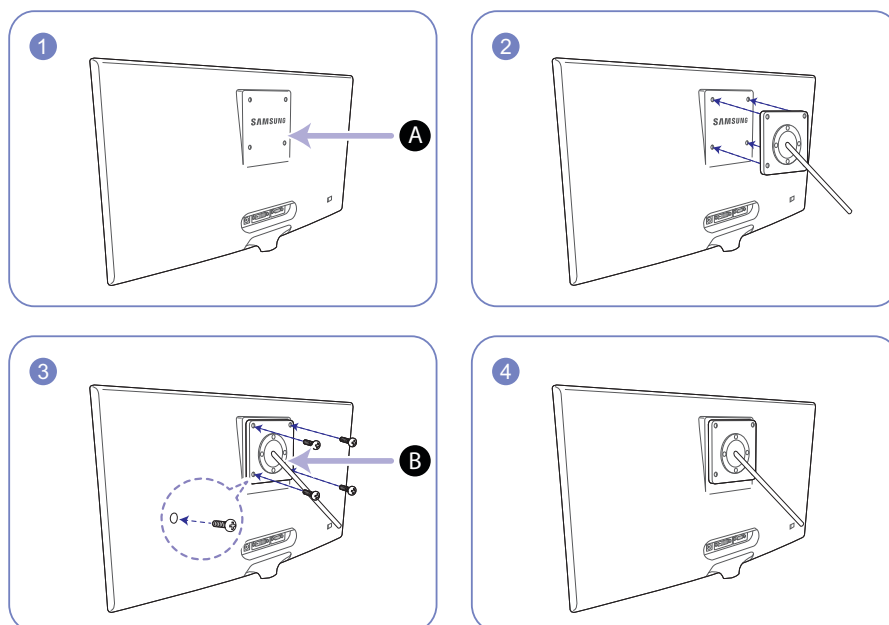

- A** Присоедините комплект для настенного монтажа или настольную подставку в указанной точке
- B** Кронштейн (продается отдельно)

Совместите пазы и прочно затяните винты, скрепляющие кронштейн устройства с соответствующими деталями комплекта для настенного монтажа или настольной подставки, которую требуется присоединить.



#### Примечания


- В случае использования винта, длина которого превышает стандартную длину, могут быть повреждены внутренние компоненты устройства.
- Требуемая длина винтов, необходимых для настенного крепления, которое не соответствует стандартам VESA, может быть разной и зависит от технических характеристик.
- Не используйте винты, не соответствующие стандартам VESA. При присоединении комплекта для настенного монтажа или настольной подставки не прилагайте чрезмерных усилий. Устройство может быть повреждено или может упасть и стать причиной получения травмы. Компания Samsung не несет ответственности за любые повреждения или травмы, вызванные использованием ненадлежащих винтов или присоединением комплекта для настенного монтажа или настольной подставки с чрезмерным усилием.
- Компания Samsung не несет ответственности за любые повреждения устройства или человеческие травмы, вызванные использованием комплекта для настенного крепления, отличного от указанного, или попыткой установить комплект для настенного крепления самостоятельно.

- Если требуется установить устройство на стене, приобретите комплект для настенного крепления, который можно установить на расстоянии от стены, составляющем 10 см или больше.
- Используйте комплект для настенного крепления, отвечающий требованиям стандартов.
- Чтобы установить монитор с использованием крепления на стену, отсоедините основание подставки от монитора.

### 1.3.4 Регулировка наклона изделия




Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.

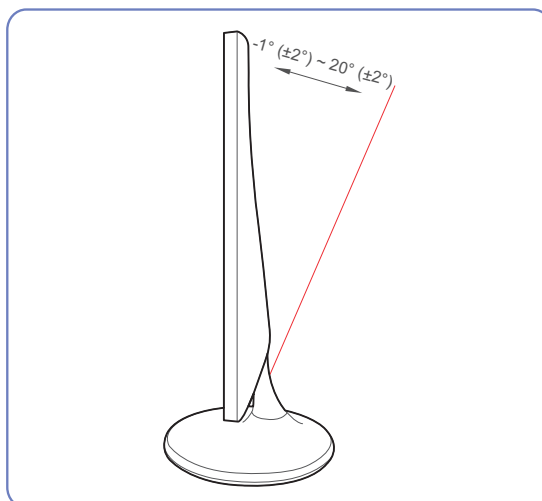

- Можно регулировать наклон монитора.
- Удерживайте за нижнюю часть устройства и аккуратно настройте его наклон.

### 1.3.5 Замок для защиты от краж

Замок для защиты от краж позволяет спокойно использовать устройство даже в самых оживленных местах. Форма замка и метод блокировки зависят от производителя. Для получения более подробных сведений см. руководство пользователя, прилагаемое к замку для защиты от краж. Замок продается отдельно.

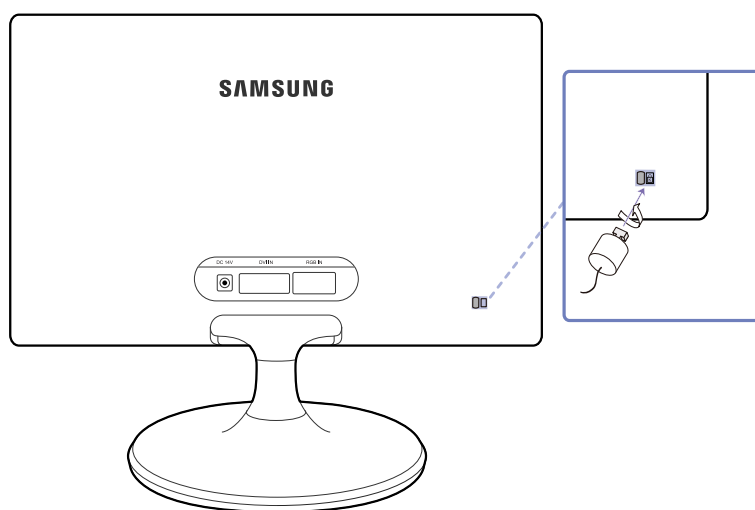

Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.


#### Чтобы установить блокировку с помощью замка для защиты от краж:

- 1 Прикрепите кабель замка для защиты от краж к какому-либо тяжелому предмету, например, письменному столу.
- 2 Протяните один конец кабеля через петлю на другом конце.
- 3 Вставьте замок Kensington в гнездо замка на задней панели дисплея.
- 4 Установите блокировку замка.



- Замок для защиты от краж можно приобрести отдельно.
- Для получения более подробных сведений см. руководство пользователя, прилагаемое к замку для защиты от краж.
- Замки для защиты от краж можно приобрести в магазинах электроники или через Интернет.

## 2.1 Перед подключением

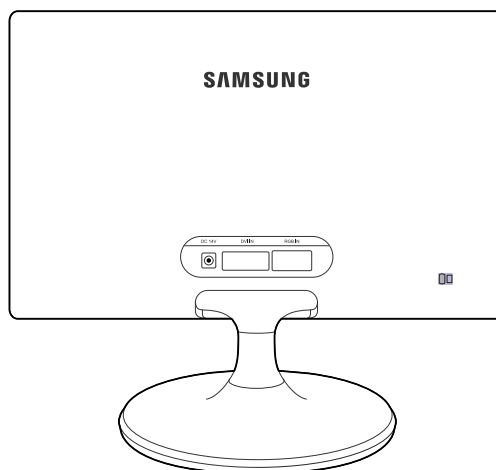

### 2.1.1 Контрольные моменты проверки перед подключением


- Перед подключением устройства-источника сигналов прочтите руководство пользователя к этому устройству.  
Количество и расположение портов на устройствах-источниках сигналов могут быть разными.
- Не подсоединяйте кабель питания до тех пор, пока не будут выполнены все остальные подключения.  
Подсоединение кабеля питания во время подключения может привести к повреждению устройства.
- Необходимо учитывать типы портов на задней панели устройства, к которым необходимо выполнить подключение.

## 2.2 Подключение и использование компьютера


Выберите способ подключения, наиболее подходящий для вашего компьютера.



 Для разных устройств компоненты, необходимые для подключения, могут быть разными.


### 2.2.1 Подключение с помощью кабеля D-SUB (аналоговое)

 Не подсоединяйте кабель питания до подсоединения всех остальных кабелей.  
Прежде чем подсоединять кабель питания, убедитесь, что Вы подключили устройство-источник сигналов.

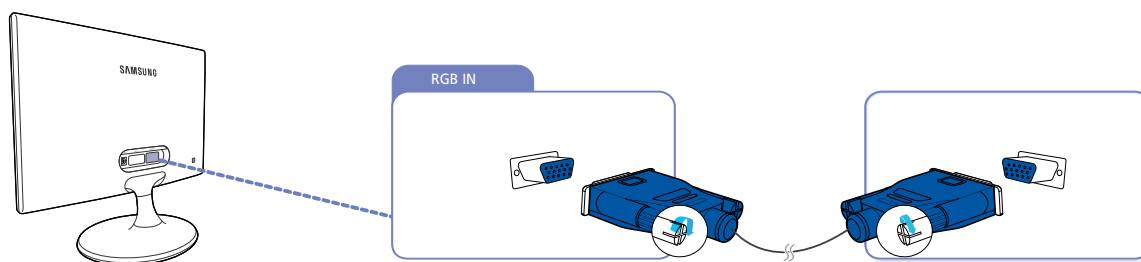**S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S22C300H / S24C300B / S24C300H / S24C300HL**




- 1 Подключите кабель D-SUB к порту [RGB IN] на задней панели устройства и к порту RGB на компьютере.
- 2 Подключите адаптер питания постоянного тока к устройству и сетевой розетке.  
Затем включите питание на компьютере. (Подробные сведения см. в разделе "2.2.6 Подключение кабеля питания".)
- 3 Нажмите [ / ], чтобы выбрать источник сигнала **Аналог..**

 Наличие портов может отличаться в зависимости от того или иного устройства.



### S19C300N / S20C300NL / S22C300N

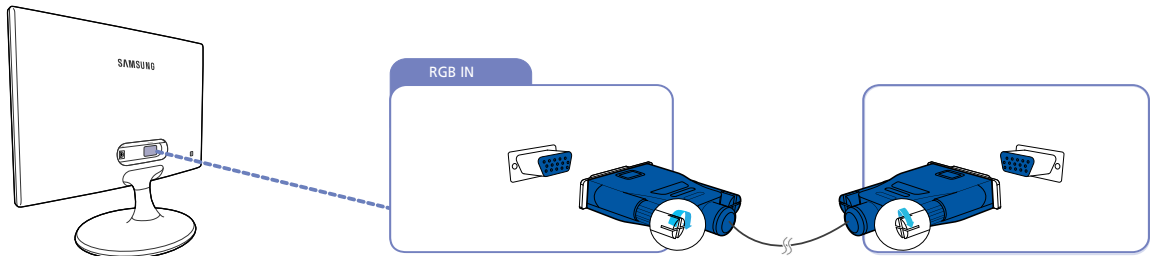

- 1 Подключите кабель D-SUB к порту [RGB IN] на задней панели устройства и к порту RGB на компьютере.
- 2 Подключите адаптер питания постоянного тока к устройству и сетевой розетке. Затем включите питание на компьютере. (Подробные сведения см. в разделе "2.2.6 Подключение кабеля питания".)




Наличие портов может отличаться в зависимости от того или иного устройства.



### 2.2.2 Подключение с использованием кабеля DVI (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)



Не подсоединяйте кабель питания до подсоединения всех остальных кабелей.

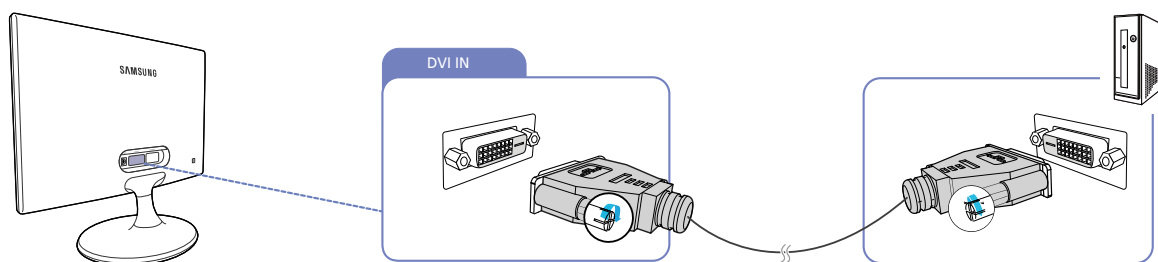Прежде чем подсоединять кабель питания, убедитесь, что Вы подключили устройство-источник сигналов.



- 1 Подключите кабель DVI к порту [DVI IN] на задней панели устройства и к порту DVI на компьютере.
- 2 Подключите адаптер питания постоянного тока к устройству и сетевой розетке. Затем включите питание на компьютере. (Подробные сведения см. в разделе "2.2.6 Подключение кабеля питания".)
- 3 Нажмите [/], чтобы выбрать источник сигнала **DVI**.




Наличие портов может отличаться в зависимости от того или иного устройства.

### 2.2.3 Подключение с использованием кабеля DVI-HDMI (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)



Не подсоединяйте кабель питания до подсоединения всех остальных кабелей.

Прежде чем подсоединять кабель питания, убедитесь, что Вы подключили устройство-источник сигналов.

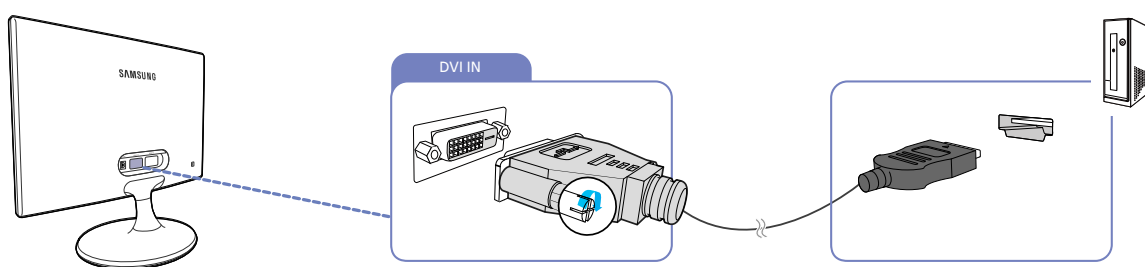

- 1 Подключите кабель HDMI-DVI к порту [DVI IN] на задней панели устройства и к порту HDMI на компьютере.
- 2 Подключите адаптер питания постоянного тока к устройству и сетевой розетке. Затем включите питание на компьютере. (Подробные сведения см. в разделе "2.2.6 Подключение кабеля питания".)
- 3 Нажмите [ / ], чтобы выбрать источник сигнала **DVI**.




Наличие портов может отличаться в зависимости от того или иного устройства.



### 2.2.4 Подключение с помощью кабеля HDMI (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)



Не подсоединяйте кабель питания до подсоединения всех остальных кабелей.

Прежде чем подсоединять кабель питания, убедитесь, что Вы подключили устройство-источник сигналов.

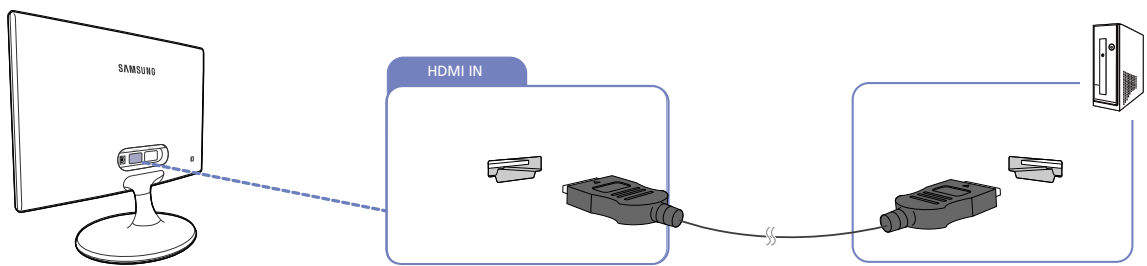

- 1 Подключите кабель HDMI к порту [HDMI IN] на задней панели устройства и к порту HDMI на компьютере.
- 2 Подключите адаптер питания постоянного тока к устройству и сетевой розетке. Затем включите питание на компьютере. (Подробные сведения см. в разделе "2.2.6 Подключение кабеля питания".)
- 3 Нажмите [/], чтобы выбрать источник сигнала **HDMI**.




Наличие портов может отличаться в зависимости от того или иного устройства.



### 2.2.5 Подключение с использованием кабеля HDMI-DVI (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)



Не подсоединяйте кабель питания до подсоединения всех остальных кабелей.

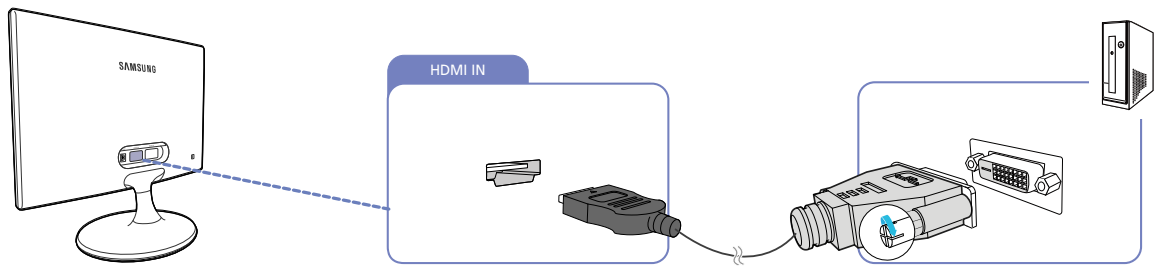Прежде чем подсоединять кабель питания, убедитесь, что Вы подключили устройство-источник сигналов.



- 1 Подключите кабель HDMI-DVI к порту [HDMI IN] на задней панели устройства и к порту DVI на компьютере.
- 2 Подключите адаптер питания постоянного тока к устройству и сетевой розетке. Затем включите питание на компьютере. (Подробные сведения см. в разделе "2.2.6 Подключение кабеля питания".)
- 3 Нажмите [/, чтобы выбрать источник сигнала **HDMI**.




Наличие портов может отличаться в зависимости от того или иного устройства.

### 2.2.6 Подключение кабеля питания

Подключите кабель питания к адаптеру питания постоянного тока.

Затем подключите адаптер питания постоянного тока к порту [DC 14V] на задней панели устройства. Далее подключите кабель питания к розетке.

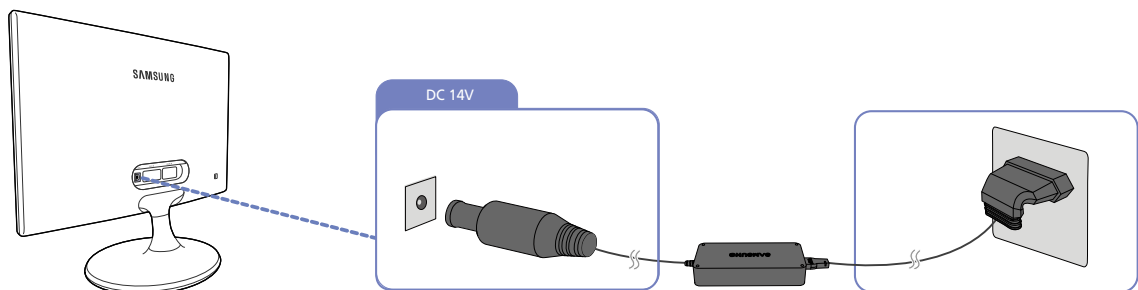


Входное напряжение будет переключено автоматически.

## 2.2.7 Установка драйвера



- Для устройства можно задать оптимальное разрешение и частоту, установив для данного устройства соответствующие драйверы.
- Драйвер установки имеется на компакт-диске, входящем в комплект поставки устройства.
- Если прилагаемый файл поврежден, посетите домашнюю страницу Samsung (<http://www.samsung.com/>) и загрузите файл.

- 1 Вставьте компакт-диск с руководством пользователя, входящий в комплект поставки устройства, в дисковод CD-ROM.
- 2 Нажмите "Windows Driver".
- 3 Для продолжения установки следуйте указаниям на экране.
- 4 В списке моделей выберите модель своего устройства.

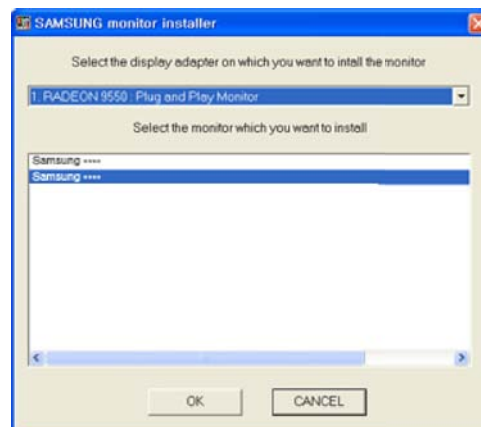


- 5 Выберите "Свойства отображения" и проверьте, верные ли значения разрешения и частоты обновления выбраны.

Подробные сведения см. в руководстве к используемой ОС Windows.

### 2.2.8 Выбор оптимального разрешения

При первом включении изделия после приобретения отображается сообщение о выборе оптимального разрешения.

Выберите язык продукта и установите оптимальное разрешение экрана компьютера.

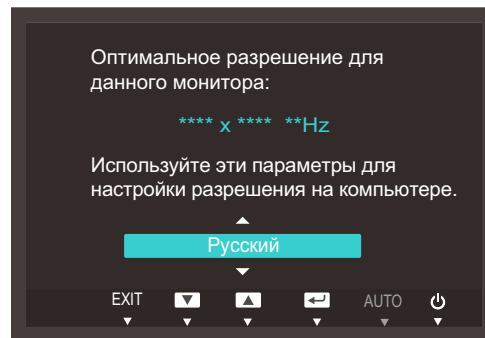

- 1 Нажмите [**▲/▼**], чтобы перейти к нужному языку, затем нажмите [**□/☒**].
- 2 Чтобы скрыть информационное сообщение, нажмите [**MENU**].






- Если оптимальное разрешение не выбрано, сообщение выводится максимум три раза в определенное время, даже если изделие выключено и включено снова.
- Оптимальное разрешение также можно выбрать в меню **Панель управления** на компьютере.

## 2.2.9 Изменение разрешения на компьютере

- Отрегулируйте разрешение и частоту обновления с помощью панели управления на компьютере, добившись оптимального качества изображения.
- Если не выбрать оптимального разрешения, то качество изображения ЖК-мониторов с TFT-матрицей может быть снижено.

Изменение разрешения в системе Windows XP





Перейдите в меню **Панель управления** → **Экран** → **Параметры** и измените разрешение.

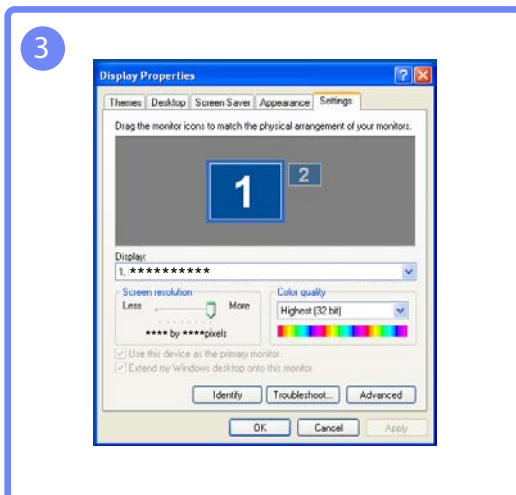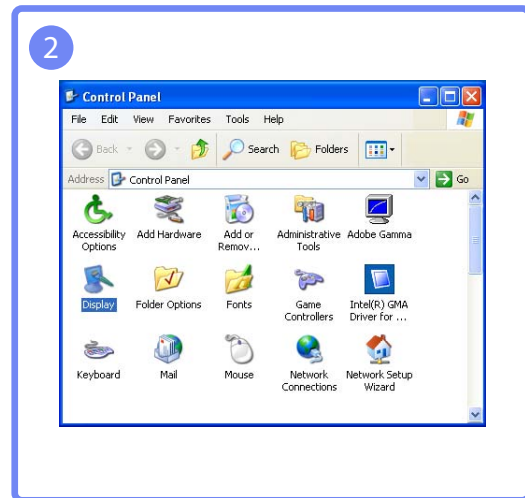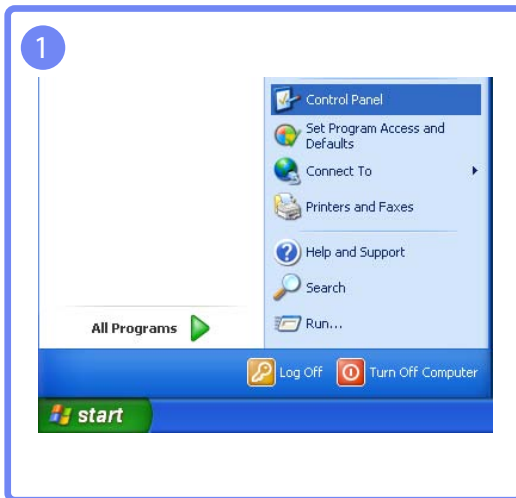







Изменение разрешения в системе Windows Vista

Перейдите в меню **Панель управления** → **Персонализация** → **Параметры дисплея** и измените разрешение.

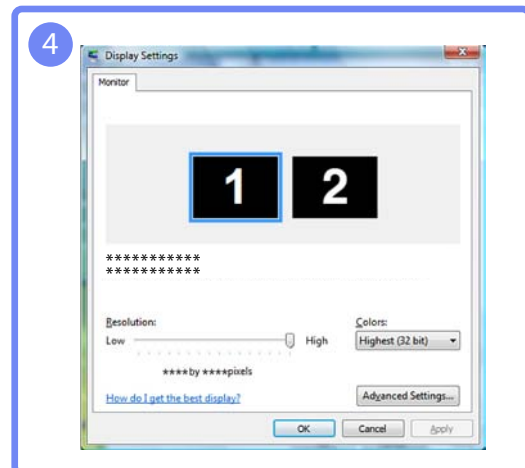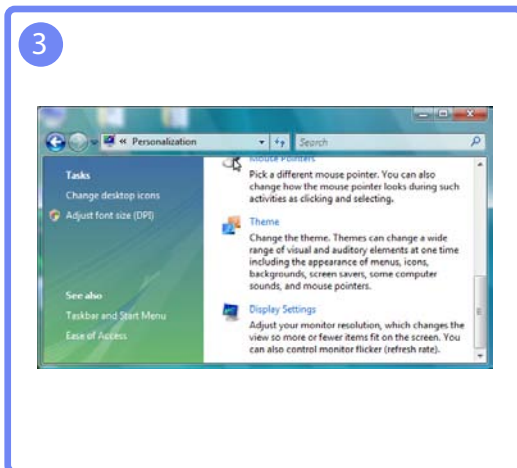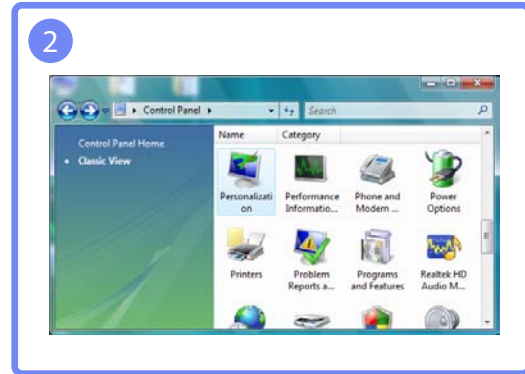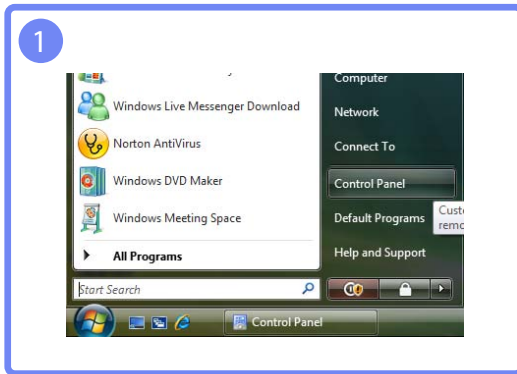






Изменение разрешения в системе Windows 7

Перейдите в меню **Панель управления** → **Экран** → **Разрешение экрана** и измените разрешение.

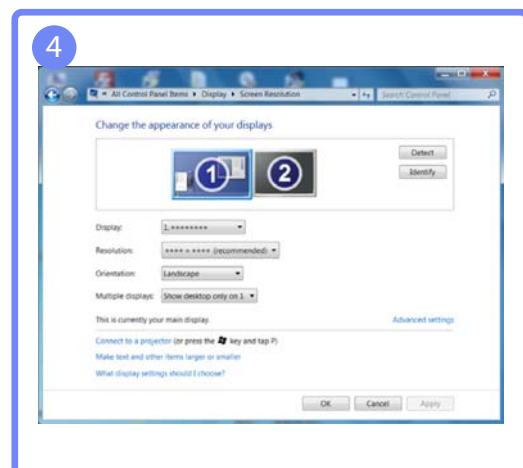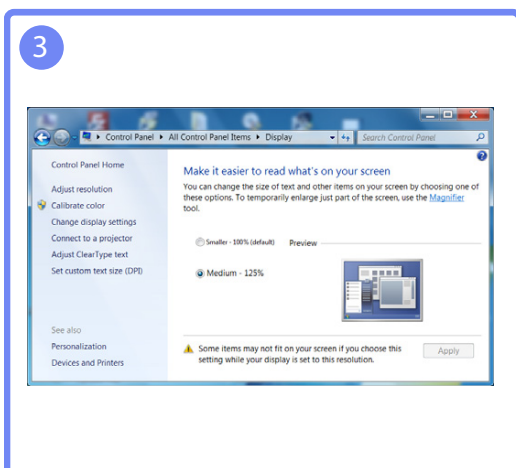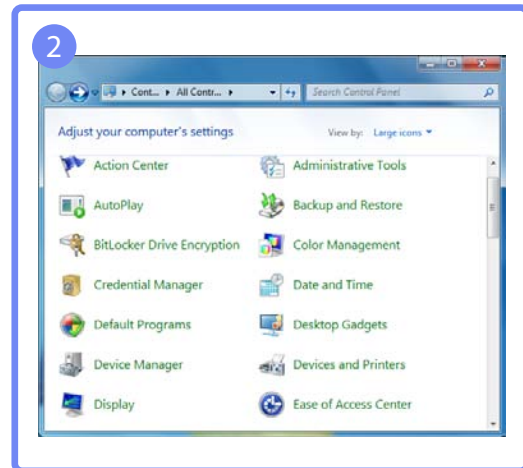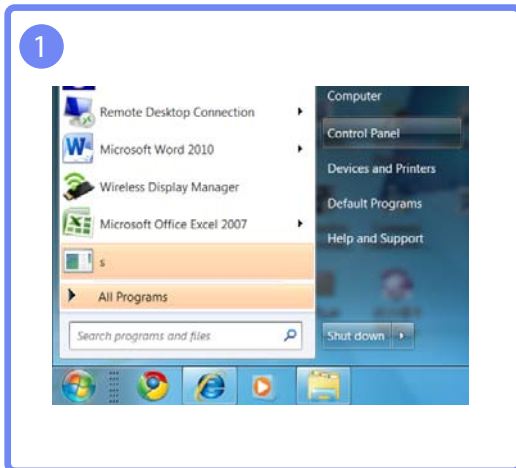

Изменение разрешения в системе Windows 8

Перейдите в меню **Параметры** → **Панель управления** → **Экран** → **Разрешение экрана** и измените разрешение.

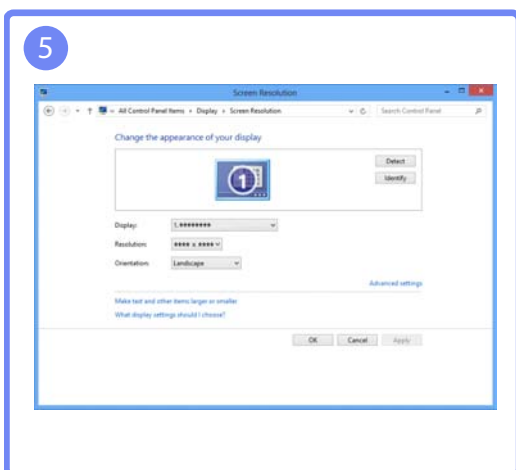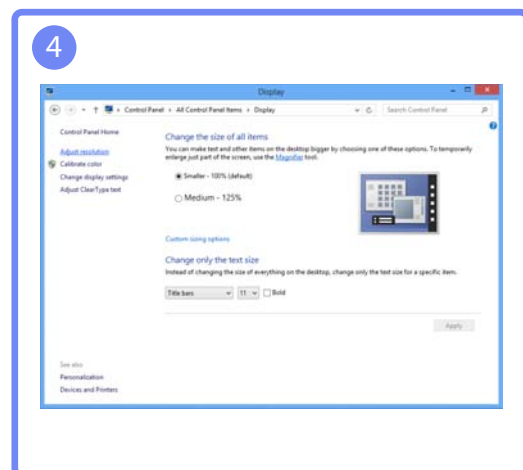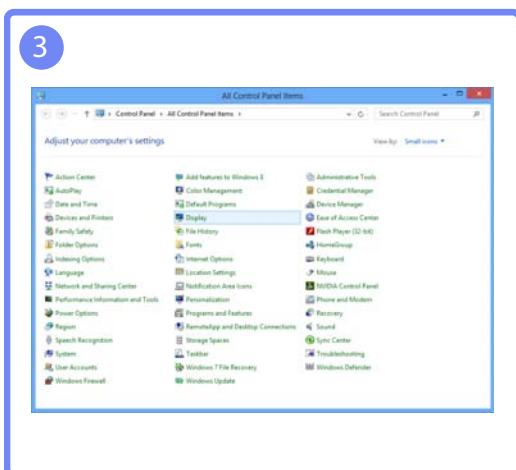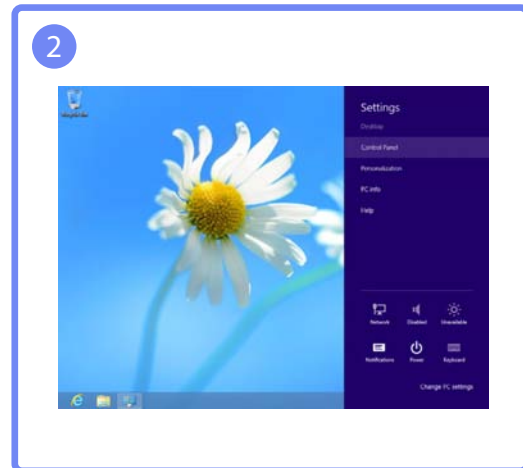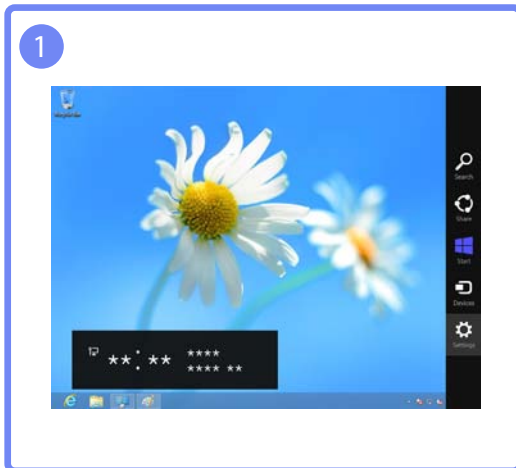

## Настройка экрана (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

Настройка параметров экрана, например, яркости.

### 3.1 Яркость

Регулировка яркости всего изображения. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем ярче изображение.



- Это меню недоступно, если для **SAMSUNG MAGICBright** выбран режим **Автоконтраст**.
- Это меню недоступно, если включен режим **Экосохранение**.


#### 3.1.1 Настройка Яркость

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите [□/☞].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Яркость**, затем нажмите [□/☞].

Отобразится следующий экран:

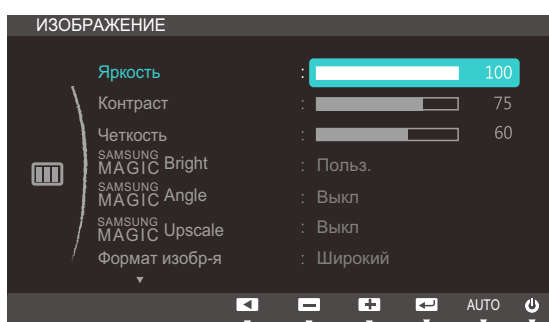

- 4 Отрегулируйте настройку **Яркость**, используя кнопку [▲/▼].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## Настройка экрана (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

### 3.2 Контраст

Настройка контрастности между объектами и фоном. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем больше контрастность, следовательно, тем четче отображается объект.



Эта функция недоступна при выборе для настройки **SAMSUNG MAGICBright** режимов **Кино** или **Автоконтраст**.

#### 3.2.1 Настройка Контраст


- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите [□/☞].

- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Контраст**, затем нажмите [□/☞].

Отобразится следующий экран:

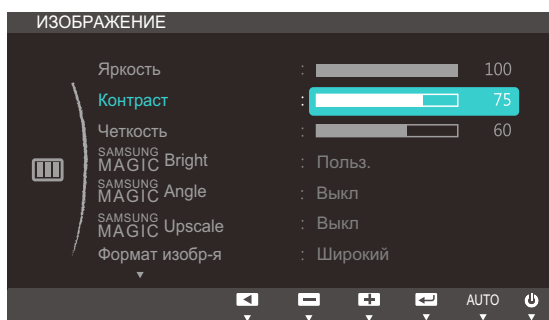

- 4 Отрегулируйте настройку **Контраст**, используя кнопку [▲/▼].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## Настройка экрана (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

### 3.3 Четкость

Более четкий или более расплывчатый контур объектов. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем четче контур объектов.



- Эта функция недоступна при выборе для настройки **SAMSUNG MAGIC Bright** режимов **Кино** или **Автоконтраст**.
- Это меню недоступно, если для функции **SAMSUNG MAGIC Upscale** выбраны режимы **Режим1** или **Режим2**.


#### 3.3.1 Настройка Четкость

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/⊞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Четкость**, затем нажмите **[□/⊞]**.

Отобразится следующий экран:

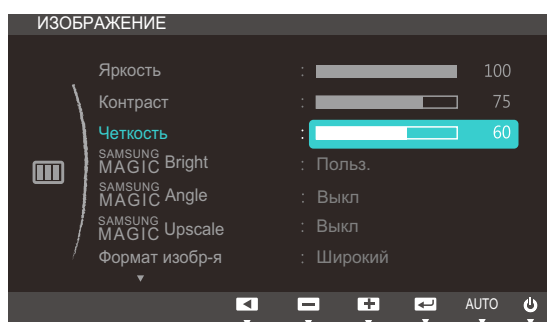

- 4 Отрегулируйте настройку **Четкость**, используя кнопку **[▲/▼]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## Настройка экрана (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

### 3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Это меню позволяет настроить оптимальное качество изображения для того места, в котором установлено изделие.



- Это меню недоступно, если включен режим **Экосохранение**.
- Это меню недоступно, если включен режим **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Яркость экрана устройства можно отрегулировать в соответствии с собственными предпочтениями.

#### 3.4.1 Настройка SAMSUNG MAGIC Bright


- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите [□/☞].

- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **SAMSUNG MAGIC Bright**, затем нажмите [□/☞].

Отобразится следующий экран:

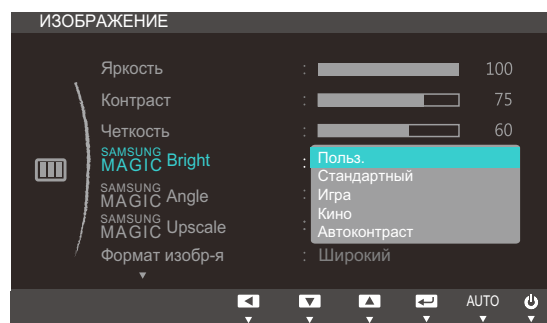

- **Польз.:** отрегулируйте контрастность и яркость.
  - **Стандартный:** качество изображения, подходящее для работы с документами или использования Интернета.
  - **Игра:** качество изображения, подходящее для игр с большим количеством графических эффектов и динамическими движениями.
  - **Кино:** яркость и контрастность телевизора для просмотра видео и DVD.
  - **Автоконтраст:** сбалансированная яркость благодаря автоматической регулировке контрастности.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/☞].
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

## Настройка экрана (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

### 3.5 SAMSUNG MAGIC Angle

Функция **SAMSUNG MAGIC Angle** позволяет задать настройки для достижения оптимального качества изображения в соответствии с углом обзора.





Эта функция недоступна при выборе для настройки **SAMSUNG MAGIC Bright** режимов **Кино** или **Автоконтраст**.

Эта функция обеспечивает настройку угла обзора, яркости и оттенка в соответствии с Вашими предпочтениями.

#### 3.5.1 Настройка SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.  
  
Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/☞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **SAMSUNG MAGIC Angle**, затем нажмите **[□/☞]**.

Отобразится следующий экран:

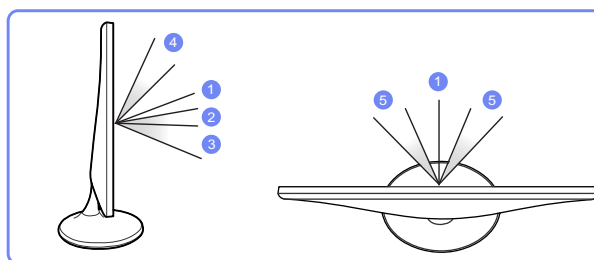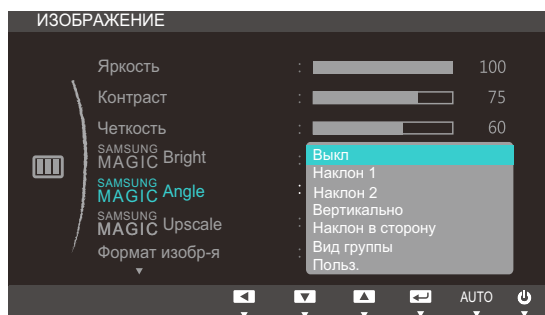

- **Выкл** ①: выберите эту настройку, чтобы смотреть прямо на изделие.
- **Наклон 1** ②: выберите эту настройку, чтобы смотреть из места, расположенного чуть ниже изделия.



## Настройка экрана (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

- **Наклон 2** ③: выберите эту настройку, чтобы смотреть из места, расположенного ниже, чем режим Наклон 1.
  - **Вертикально** ④: выберите эту настройку, чтобы смотреть из места, расположенного выше изделия.
  - **Наклон в сторону** ⑤: выберите эту настройку, чтобы смотреть на изделие с одной из сторон.
  - **Вид группы**: выберите эту настройку, чтобы несколько человек могли смотреть с мест ①, ④ и ⑤.
  - **Польз.:** **Наклон 1** применяется по умолчанию, если выбрана настройка **Польз.**
- 4 Нажмите [**▲**/**▼**], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [**□**/**☞**].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## Настройка экрана (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

### 3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

Функция **SAMSUNG MAGIC Upscale** позволяет улучшить слои деталей изображения и яркость цветопередачи.



- Особенно эффективно эта функция используется при настройке изображений с низким разрешением.
- Это меню недоступно, если для **SAMSUNG MAGIC Bright** выбран режим **Кино** или **Автоконтраст**.


#### 3.6.1 Настройка SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/☞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **SAMSUNG MAGIC Upscale**, а затем нажмите **[□/☞]**.

Отобразится следующий экран:

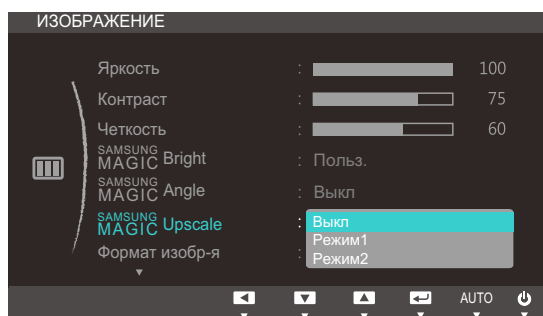

В отличие от режима **Режим1** режим **Режим2** более эффективен.

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/☞]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

# Настройка экрана (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

## 3.7 Формат изобра-я

Изменение размера изображения.

### 3.7.1 Изменение параметра Формат изобра-я

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.


Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите [□/↔].

- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Формат изобра-я**, затем нажмите [□/↔].


Отобразится следующий экран:

В режиме **ПК**

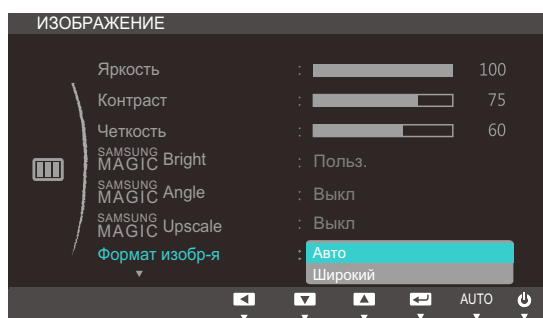


- **Авто**: отображение изображения в соответствии с форматом источника сигнала.
- **Широкий**: отображение изображения во весь экран независимо от формата источника сигнала.

В режиме **AV**

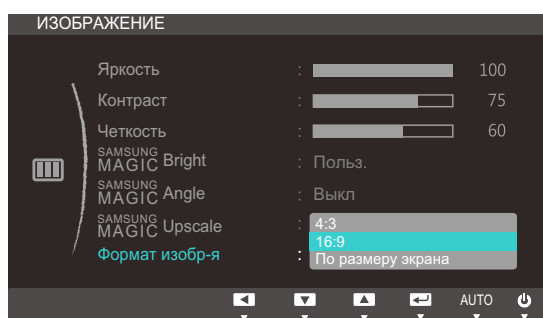

- **4:3**: отображение изображения в формате 4:3. Подходит для просмотра видео и стандартного вещания.
- **16:9**: отображение изображения в формате 16:9.

## Настройка экрана (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

- **По размеру экрана:** отображение изображения в оригинальном формате без обрезания.
  - 
    - Изменение размера экрана возможно, если выполняются следующие условия:
    - Данная функция может не поддерживаться в зависимости от наличия портов, предусмотренных для этого устройства.
      - Цифровое выходное устройство подключено с помощью кабеля DVI.
      - Входным сигналом является 480p, 576p, 720p или 1080p, и монитор поддерживает нормальное отображение этого сигнала (не все модели поддерживают все эти сигналы).
      - Данная настройка может быть установлена только в случае, когда внешний источник подключен с помощью разъема DVI и для режима **Режим ПК/AV** установлено значение **AV**.
- 4 Нажмите [**▲**/**▼**], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [**□**/**□**].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## Настройка экрана (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

### 3.8 По гор. и По верт.

**По гор.:** перемещение экрана влево или вправо.

**По верт.:** перемещение экрана вверх или вниз.



- Доступно только в режиме **Аналог..**
- Это меню доступно, только если для параметра **Формат изобр-я** установлено значение **По размеру экрана** в режиме **AV**. Если входным сигналом является 480P, 576P, 720P или 1080P в режиме **AV** и монитор поддерживает нормальное отображение этого сигнала, выберите **По размеру экрана** для настройки горизонтального положения на уровне от 0 до 6.

#### 3.8.1 Настройка По гор. и По верт.



- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/⊞]**.

- 3 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к пункту **По гор.** или **По верт.**, а затем нажмите **[□/⊞]**.

Отобразится следующий экран:

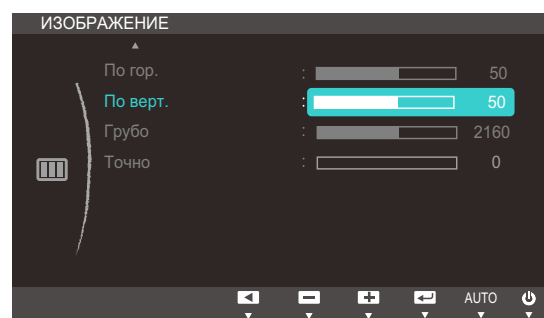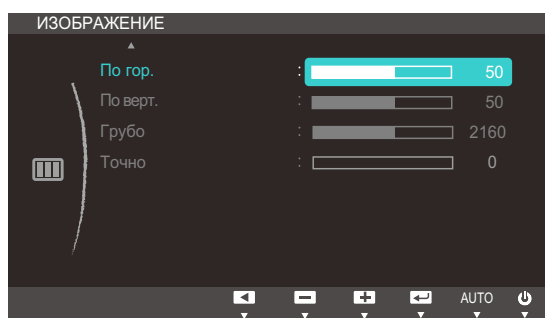

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы настроить **По гор.** или **По верт.**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## Настройка экрана (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

### 3.9 Грубо

Настройка частоты обновления экрана.



Доступно только в режиме **Аналог..**


#### 3.9.1 Настройка Грубо

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/⊞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Грубо**, затем нажмите **[□/⊞]**.

Отобразится следующий экран:

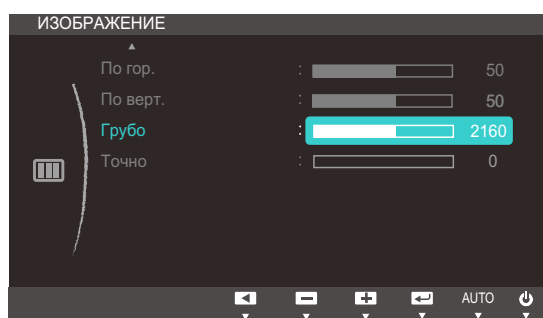

- 4 Отрегулируйте настройку **Грубо**, используя кнопку **[▲/▼]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## Настройка экрана (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

### 3.10 Точно

Точная настройка экрана для получения четкого изображения.



Доступно только в режиме **Аналог..**


#### 3.10.1 Настройка Точно

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/⏏]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Точно**, затем нажмите **[□/⏏]**.

Отобразится следующий экран:

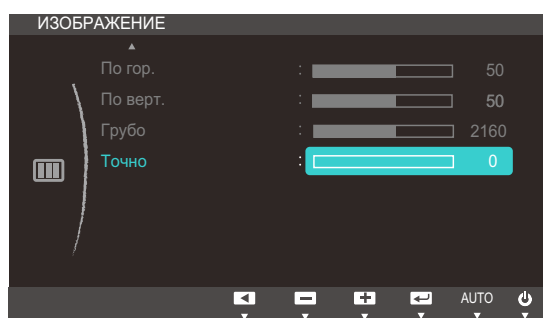

- 4 Отрегулируйте настройку **Точно**, используя кнопку **[▲/▼]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## Настройка экрана (S19C300N / S20C300NL / S22C300N)

Настройка параметров экрана, например, яркости.

### 4.1 Яркость

Регулировка яркости всего изображения. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем ярче изображение.



- Это меню недоступно, если для **SAMSUNG MAGIC Bright** выбран режим **Автоконтраст**.
- Это меню недоступно, если включен режим **Экосохранение**.

#### 4.1.1 Настройка Яркость


- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/↔]**.

- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Яркость**, затем нажмите **[□/↔]**.

Отобразится следующий экран:

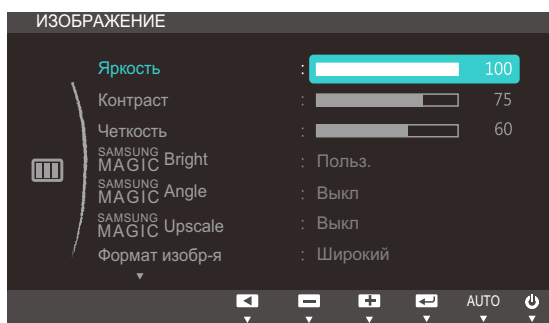

- 4 Отрегулируйте настройку **Яркость**, используя кнопку **[▲/▼]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.



## 4.2 Контраст

Настройка контрастности между объектами и фоном. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем больше контрастность, следовательно, тем четче отображается объект.



Эта функция недоступна при выборе для настройки **SAMSUNG MAGICBright** режимов **Кино** или **Автоконтраст**.


### 4.2.1 Настройка Контраст

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите [□/⊞].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Контраст**, затем нажмите [□/⊞].

Отобразится следующий экран:

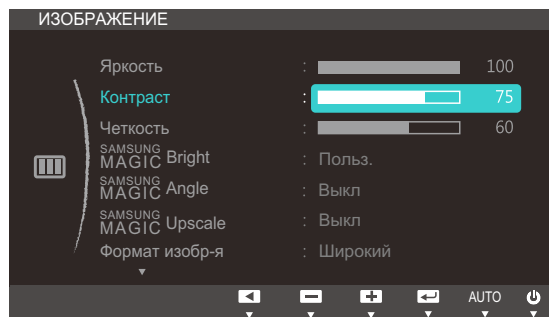

- 4 Отрегулируйте настройку **Контраст**, используя кнопку [▲/▼].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 4.3 Четкость

Более четкий или более расплывчатый контур объектов. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем четче контур объектов.



- Эта функция недоступна при выборе для настройки **SAMSUNG MAGIC Bright** режимов **Кино** или **Автоконтраст**.
- Это меню недоступно, если для функции **SAMSUNG MAGIC Upscale** выбраны режимы **Режим1** или **Режим2**.


### 4.3.1 Настройка Четкость

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/⊞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Четкость**, затем нажмите **[□/⊞]**.

Отобразится следующий экран:

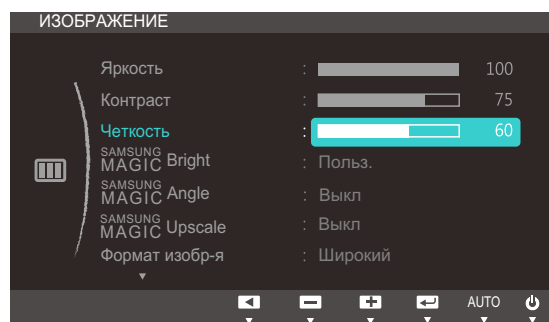

- 4 Отрегулируйте настройку **Четкость**, используя кнопку **[▲/▼]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Это меню позволяет настроить оптимальное качество изображения для того места, в котором установлено изделие.




- Это меню недоступно, если включен режим **Экосохранение**.
- Это меню недоступно, если включен режим **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Яркость экрана устройства можно отрегулировать в соответствии с собственными предпочтениями.

### 4.4.1 Настройка SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.  
  
Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите [□/☞].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **SAMSUNG MAGIC Bright**, затем нажмите [□/☞].

Отобразится следующий экран:

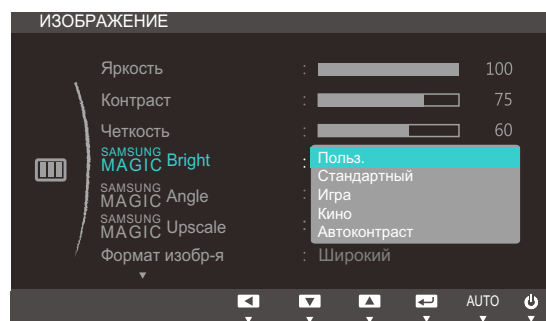

- **Польз.:** отрегулируйте контрастность и яркость.
  - **Стандартный:** качество изображения, подходящее для работы с документами или использования Интернета.
  - **Игра:** качество изображения, подходящее для игр с большим количеством графических эффектов и динамическими движениями.
  - **Кино:** яркость и контрастность телевизора для просмотра видео и DVD.
  - **Автоконтраст:** сбалансированная яркость благодаря автоматической регулировке контрастности.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/☞].
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

## 4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

Функция **SAMSUNG MAGIC Angle** позволяет задать настройки для достижения оптимального качества изображения в соответствии с углом обзора.





Эта функция недоступна при выборе для настройки **SAMSUNG MAGIC Bright** режимов **Кино** или **Автоконтраст**.

Эта функция обеспечивает настройку угла обзора, яркости и оттенка в соответствии с Вашими предпочтениями.

### 4.5.1 Настройка SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.  
Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/☞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **SAMSUNG MAGIC Angle**, затем нажмите **[□/☞]**.

Отобразится следующий экран:

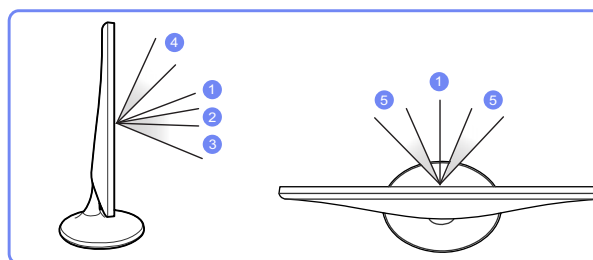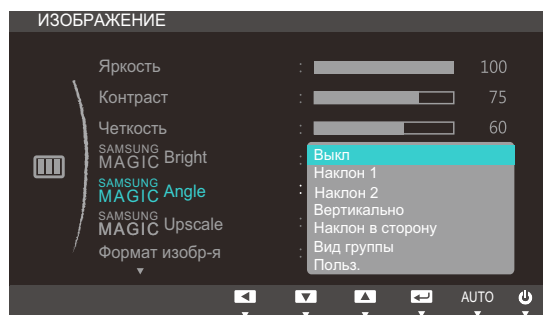

- **Выкл** ①: выберите эту настройку, чтобы смотреть прямо на изделие.
- **Наклон 1** ②: выберите эту настройку, чтобы смотреть из места, расположенного чуть ниже изделия.

## Настройка экрана (S19C300N / S20C300NL / S22C300N)

- **Наклон 2** ③: выберите эту настройку, чтобы смотреть из места, расположенного ниже, чем режим Наклон 1.
- **Вертикально** ④: выберите эту настройку, чтобы смотреть из места, расположенного выше изделия.
- **Наклон в сторону** ⑤: выберите эту настройку, чтобы смотреть на изделие с одной из сторон.
- **Вид группы**: выберите эту настройку, чтобы несколько человек могли смотреть с мест ①, ④ и ⑤.
- **Польз.:** **Наклон 1** применяется по умолчанию, если выбрана настройка **Польз.**

4 Нажмите [**▲**/**▼**], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [**□**/**☞**].

5 Выбранный параметр будет применен.

## 4.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

Функция **SAMSUNG MAGIC Upscale** позволяет улучшить слои деталей изображения и яркость цветопередачи.



- Особенно эффективно эта функция используется при настройке изображений с низким разрешением.
- Это меню недоступно, если для **SAMSUNG MAGIC Bright** выбран режим **Кино** или **Автоконтраст**.


### 4.6.1 Настройка SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/☞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **SAMSUNG MAGIC Upscale**, а затем нажмите **[□/☞]**.

Отобразится следующий экран:

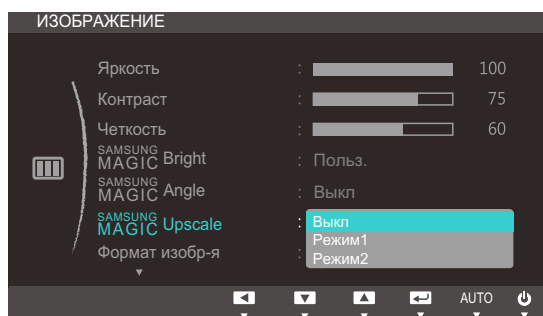

В отличие от режима **Режим1** режим **Режим2** более эффективен.

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/☞]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 4.7 Формат изобра-я

Изменение размера изображения.

### 4.7.1 Изменение параметра Формат изобра-я


- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите [□/⏏].

- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Формат изобра-я**, затем нажмите [□/⏏].

Отобразится следующий экран:

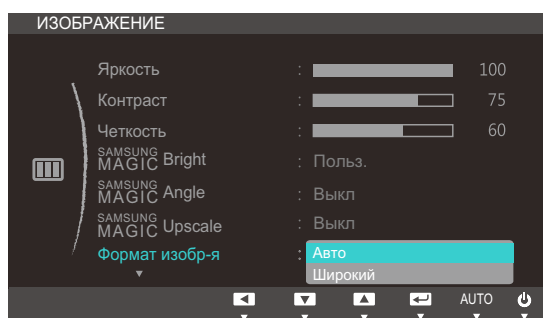

- **Авто**: отображение изображения в соответствии с форматом источника сигнала.
  - **Широкий**: отображение изображения во весь экран независимо от формата источника сигнала.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/⏏].
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

## 4.8 По гор. и По верт.

**По гор.:** перемещение экрана влево или вправо.

**По верт.:** перемещение экрана вверх или вниз.



- Доступно только в режиме **Аналог..**
- Это меню доступно, только если для параметра **Формат изобр-я** установлено значение **По размеру экрана** в режиме **AV**. Если входным сигналом является 480P, 576P, 720P или 1080P в режиме **AV** и монитор поддерживает нормальное отображение этого сигнала, выберите **По размеру экрана** для настройки горизонтального положения на уровне от 0 до 6.



### 4.8.1 Настройка По гор. и По верт.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/⊞]**.
- 3 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к пункту **По гор.** или **По верт.**, а затем нажмите **[□/⊞]**.

Отобразится следующий экран:

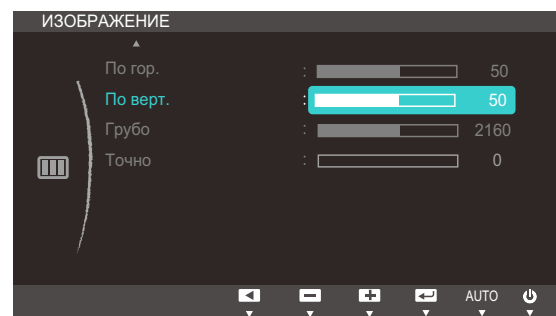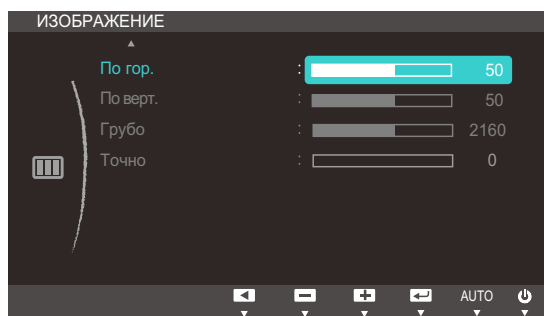

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы настроить **По гор.** или **По верт.**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.



## 4.9 Грубо

Настройка частоты обновления экрана.



Доступно только в режиме **Аналог..**


### 4.9.1 Настройка Грубо

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [**MENU**], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [**▲/▼**], чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите [**□/☞**].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [**▲/▼**], чтобы перейти в раздел **Грубо**, затем нажмите [**□/☞**].

Отобразится следующий экран:

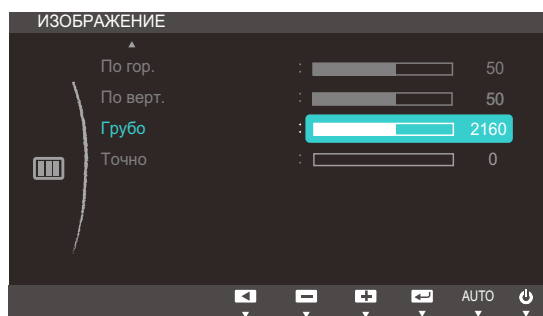

- 4 Отрегулируйте настройку **Грубо**, используя кнопку [**▲/▼**].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 4.10 Точно

Точная настройка экрана для получения четкого изображения.



Доступно только в режиме **Аналог..**


### 4.10.1 Настройка Точно

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/☞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Точно**, затем нажмите **[□/☞]**.

Отобразится следующий экран:

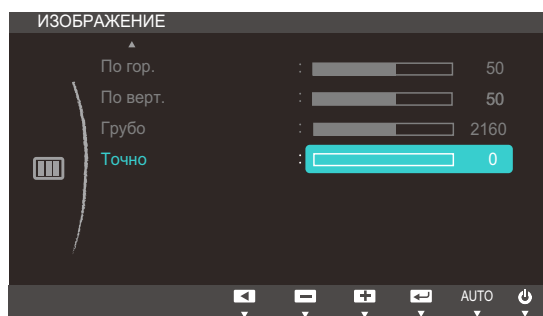

- 4 Отрегулируйте настройку **Точно**, используя кнопку **[▲/▼]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## Настройка экрана (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

Настройка параметров экрана, например, яркости.

### 5.1 Яркость

Регулировка яркости всего изображения. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем ярче изображение.



- Это меню недоступно, если для **SAMSUNG MAGIC Bright** выбран режим **Автоконтраст**.
- Это меню недоступно, если включен режим **Экосохранение**.

#### 5.1.1 Настройка Яркость


- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите [□/↔].

- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Яркость**, затем нажмите [□/↔].

Отобразится следующий экран:

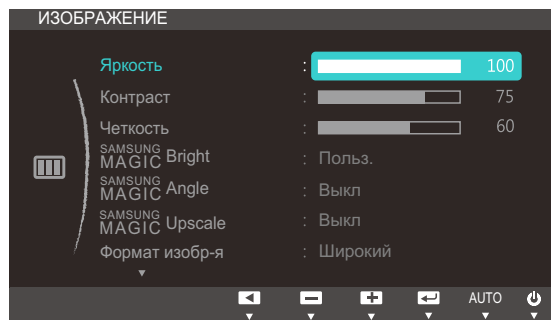

- 4 Отрегулируйте настройку **Яркость**, используя кнопку [▲/▼].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 5.2 Контраст

Настройка контрастности между объектами и фоном. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем больше контрастность, следовательно, тем четче отображается объект.




Эта функция недоступна при выборе для настройки **SAMSUNG MAGIC Bright** режимов **Кино** или **Автоконтраст**.

### 5.2.1 Настройка Контраст

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.  
Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите [□/⏏].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Контраст**, затем нажмите [□/⏏].

Отобразится следующий экран:

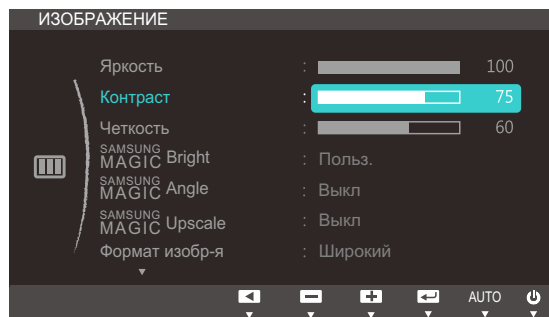

- 4 Отрегулируйте настройку **Контраст**, используя кнопку [▲/▼].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 5.3 Четкость

Более четкий или более расплывчатый контур объектов. (Диапазон: 0~100)

Чем выше значение, тем четче контур объектов.



- Эта функция недоступна при выборе для настройки **SAMSUNG MAGIC Bright** режимов **Кино** или **Автоконтраст**.
- Это меню недоступно, если для функции **SAMSUNG MAGIC Upscale** выбраны режимы **Режим1** или **Режим2**.


### 5.3.1 Настройка Четкость

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/⊞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Четкость**, затем нажмите **[□/⊞]**.

Отобразится следующий экран:

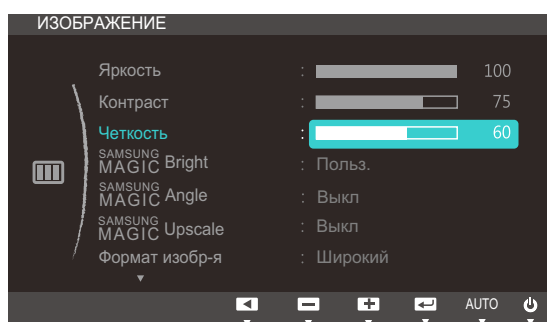

- 4 Отрегулируйте настройку **Четкость**, используя кнопку **[▲/▼]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 5.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Это меню позволяет настроить оптимальное качество изображения для того места, в котором установлено изделие.




- Это меню недоступно, если включен режим **Экосохранение**.
- Это меню недоступно, если включен режим **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Яркость экрана устройства можно отрегулировать в соответствии с собственными предпочтениями.


### 5.4.1 Настройка SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.  
  
Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите [□/☞].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **SAMSUNG MAGIC Bright**, затем нажмите [□/☞].

Отобразится следующий экран:

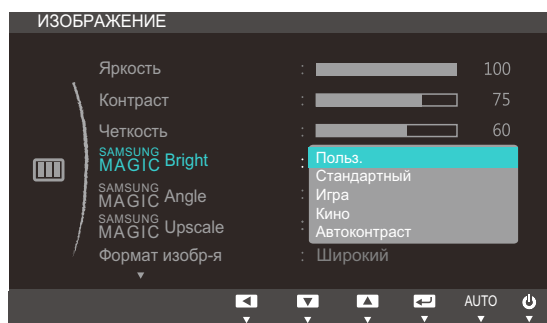

- **Польз.:** отрегулируйте контрастность и яркость.
- **Стандартный:** качество изображения, подходящее для работы с документами или использования Интернета.
- **Игра:** качество изображения, подходящее для игр с большим количеством графических эффектов и динамическими движениями.
- **Кино:** яркость и контрастность телевизора для просмотра видео и DVD.
- **Автоконтраст:** сбалансированная яркость благодаря автоматической регулировке контрастности.

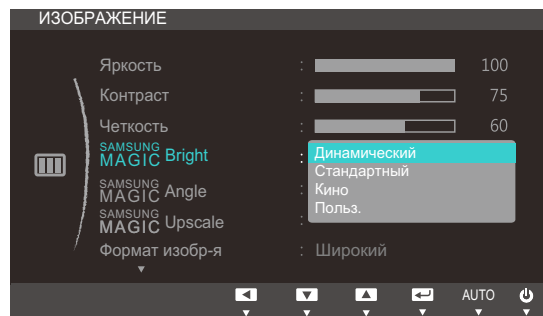

Если внешний источник входного сигнала подключен через порт HDMI и для режима **Режим ПК/AV** установлено значение **AV**, то в подменю **SAMSUNG MAGIC Bright** имеется четыре режима автоматической настройки изображения (**Динамический**, **Стандартный**, **Кино** и **Польз.**), которые предварительно установлены на заводе-изготовителе. Можно активировать "**Динамический**", "**Стандартный**", "**Кино**" или "**Польз.**" режимы. Можно выбрать режим **Польз.**, который автоматически возобновляет выбранные Вами параметры изображения.

- **Динамический:** выберите данный режим для просмотра более четкого изображения, чем при режиме **Стандартный**.
- **Стандартный:** выберите данный режим, если Вы работаете в ярком помещении. Он также обеспечивает четкое изображение.
- **Кино:** выберите данный режим, если Вы работаете в темном помещении. Так Вы сэкономите электроэнергию и уменьшите утомляемость глаз.
- **Польз.:** выберите данный режим, если Вы хотите настроить изображение в соответствии со своими предпочтениями.

4 Нажмите [**▲**/**▼**], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [**□**/**□**].

5 Выбранный параметр будет применен.

## 5.5 SAMSUNG MAGIC Angle

Функция **SAMSUNG MAGIC Angle** позволяет задать настройки для достижения оптимального качества изображения в соответствии с углом обзора.





Эта функция недоступна при выборе для настройки **SAMSUNG MAGIC Bright** режимов **Кино** или **Автоконтраст**.

Эта функция обеспечивает настройку угла обзора, яркости и оттенка в соответствии с Вашими предпочтениями.

### 5.5.1 Настройка SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.  
Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/☞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **SAMSUNG MAGIC Angle**, затем нажмите **[□/☞]**.

Отобразится следующий экран:

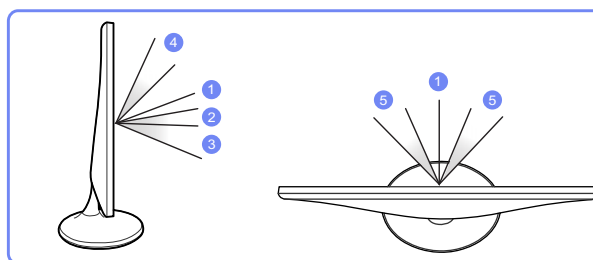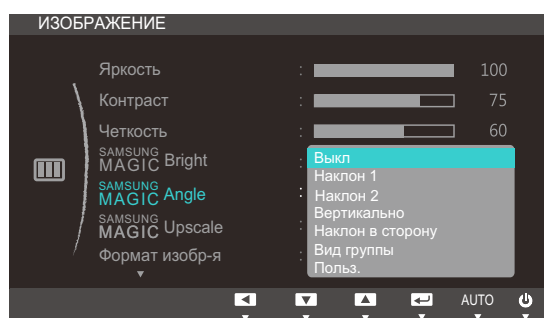

- **Выкл** ①: выберите эту настройку, чтобы смотреть прямо на изделие.
- **Наклон 1** ②: выберите эту настройку, чтобы смотреть из места, расположенного чуть ниже изделия.



## Настройка экрана (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

- **Наклон 2** ③: выберите эту настройку, чтобы смотреть из места, расположенного ниже, чем режим Наклон 1.
  - **Вертикально** ④: выберите эту настройку, чтобы смотреть из места, расположенного выше изделия.
  - **Наклон в сторону** ⑤: выберите эту настройку, чтобы смотреть на изделие с одной из сторон.
  - **Вид группы**: выберите эту настройку, чтобы несколько человек могли смотреть с мест ①, ④ и ⑤.
  - **Польз.:** **Наклон 1** применяется по умолчанию, если выбрана настройка **Польз.**
- 4 Нажмите [**▲**/**▼**], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [**□**/**☞**].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 5.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

Функция **SAMSUNG MAGIC Upscale** позволяет улучшить слои деталей изображения и яркость цветопередачи.



- Особенно эффективно эта функция используется при настройке изображений с низким разрешением.
- Это меню недоступно, если для **SAMSUNG MAGIC Bright** выбран режим **Кино** или **Автоконтраст**.


### 5.6.1 Настройка SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/☞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **SAMSUNG MAGIC Upscale**, а затем нажмите **[□/☞]**.

Отобразится следующий экран:

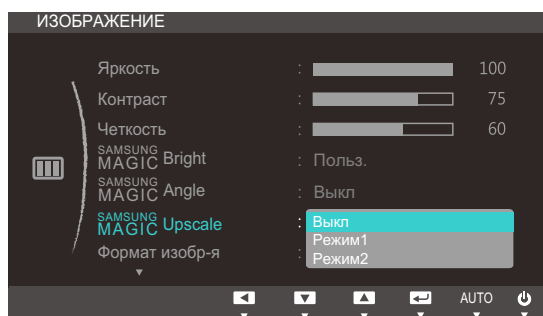

В отличие от режима **Режим1** режим **Режим2** более эффективен.

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/☞]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 5.7 Формат изобра-я

Изменение размера изображения.

### 5.7.1 Изменение параметра Формат изобра-я

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.


Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите [□/↔].

- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Формат изобра-я**, затем нажмите [□/↔].


Отобразится следующий экран:

В режиме **ПК**

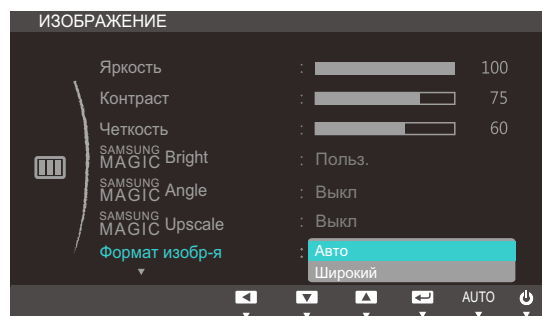


- **Авто**: отображение изображения в соответствии с форматом источника сигнала.
- **Широкий**: отображение изображения во весь экран независимо от формата источника сигнала.

В режиме **AV**

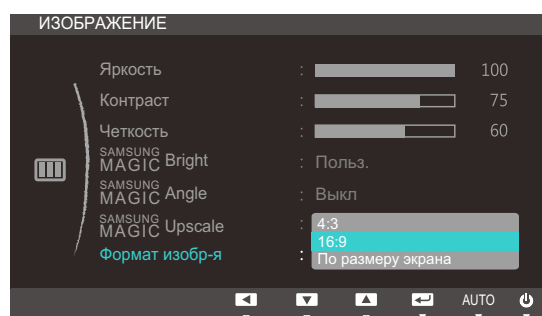

- **4:3**: отображение изображения в формате 4:3. Подходит для просмотра видео и стандартного вещания.
- **16:9**: отображение изображения в формате 16:9.

- **По размеру экрана:** отображение изображения в оригинальном формате без обрезания.
-  • Изменение размера экрана возможно, если выполняются следующие условия:
- Данная функция может не поддерживаться в зависимости от наличия портов, предусмотренных для этого устройства.
  - Цифровое выходное устройство подключено с помощью кабеля HDMI.
  - Входным сигналом является 480p, 576p, 720p или 1080p, и монитор поддерживает нормальное отображение этого сигнала (не все модели поддерживают все эти сигналы).
  - Данная настройка может быть установлена только в случае, когда внешний источник подключен с помощью разъема HDMI и для режима **Режим ПК/AV** установлено значение **AV**.
- 4 Нажмите [**▲**/**▼**], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [**□**/**□**].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 5.8 Ур. черного HDMI

Если проигрыватель DVD или приставка подключены к устройству через порт HDMI, то при использовании некоторых устройств-источников сигналов может иметь место снижение качества изображения (снижение контрастности/цвета, уровня черного и т.д.). В этом случае исправьте качество изображения с помощью параметра **Ур. черного HDMI**.



Данная функция доступна только в режиме **HDMI**.


### 5.8.1 Настройка параметров Ур. черного HDMI

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/☞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Ур. черного HDMI**, затем нажмите **[□/☞]**.

Отобразится следующий экран:

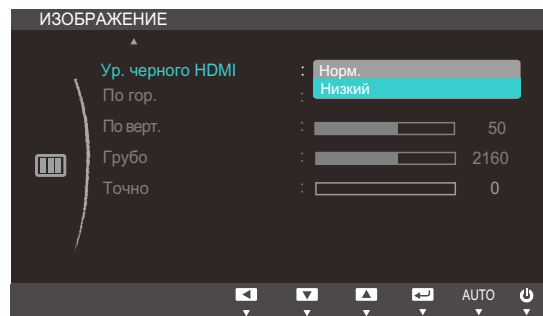

- **Норм.:** выберите этот режим, если коэффициент контрастности не снижен.
  - **Низкий:** выберите этот режим, чтобы понизить уровень черного и повысить уровень белого, если коэффициент контрастности не снижен.
- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/☞]**.
  - 5 Выбранный параметр будет применен.



Функция **Ур. черного HDMI** может быть несовместима с некоторыми устройствами.

## 5.9 По гор. и По верт.

**По гор.:** перемещение экрана влево или вправо.

**По верт.:** перемещение экрана вверх или вниз.



- Доступно только в режиме **Аналог.**
- Это меню доступно, только если для параметра **Формат изобр-я** установлено значение **По размеру экрана** в режиме **AV**. Если входным сигналом является 480P, 576P, 720P или 1080P в режиме **AV** и монитор поддерживает нормальное отображение этого сигнала, выберите **По размеру экрана** для настройки горизонтального положения на уровне от 0 до 6.



### 5.9.1 Настройка По гор. и По верт.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/⊞]**.
- 3 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к пункту **По гор.** или **По верт.**, а затем нажмите **[□/⊞]**.

Отобразится следующий экран:

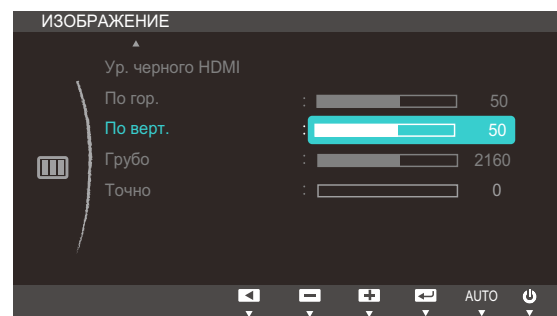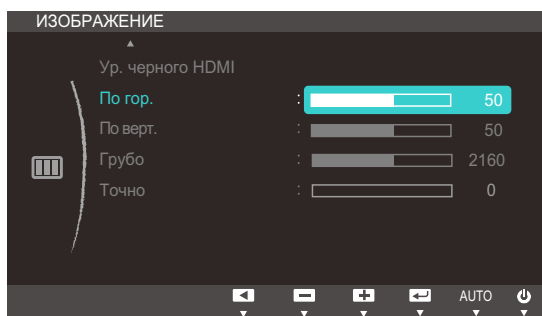

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы настроить **По гор.** или **По верт.**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 5.10 Грубо

Настройка частоты обновления экрана.



Доступно только в режиме **Аналог..**


### 5.10.1 Настройка Грубо

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите [□/⏏].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Грубо**, затем нажмите [□/⏏].

Отобразится следующий экран:

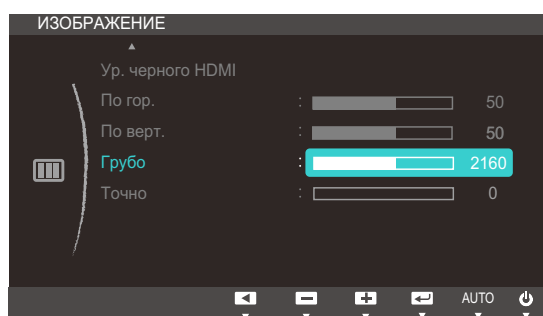

- 4 Отрегулируйте настройку **Грубо**, используя кнопку [▲/▼].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 5.11 Точно

Точная настройка экрана для получения четкого изображения.



Доступно только в режиме **Аналог..**


### 5.11.1 Настройка Точно

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, а затем нажмите **[□/⊞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Точно**, затем нажмите **[□/⊞]**.

Отобразится следующий экран:

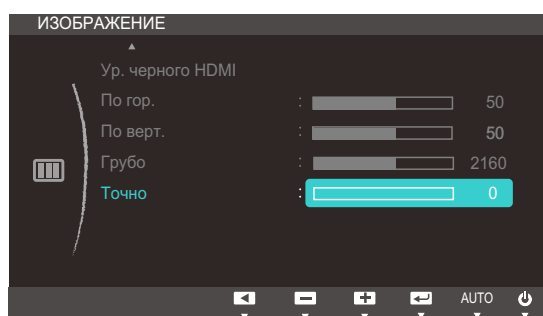

- 4 Отрегулируйте настройку **Точно**, используя кнопку **[▲/▼]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.



## Настройка оттенка

Настройка оттенка экрана. Это меню недоступно, если для **SAMSUNG MAGICBright** выбран режим **Кино** или **Автоконтраст**.


### 6.1 Кр.

Настройка красного цвета изображения. (Диапазон: 0~100)

Большое значение увеличивает интенсивность цвета.

#### 6.1.1 Настройка Кр.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.  
Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ЦВЕТ**, затем нажмите **[□/☞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Кр.**, затем нажмите **[□/☞]**.  
Отобразится следующий экран:

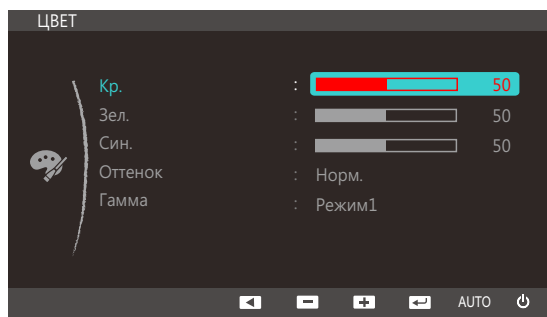

- 4 Отрегулируйте настройку **Кр.**, используя кнопку **[▲/▼]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 6.2 Зел.


Настройка зеленого цвета изображения. (Диапазон: 0~100)

Большое значение увеличивает интенсивность цвета.

### 6.2.1 Настройка Зел.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.  
Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ЦВЕТ**, затем нажмите [□/⊞].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Зел.**, а затем нажмите [□/⊞].

Отобразится следующий экран:

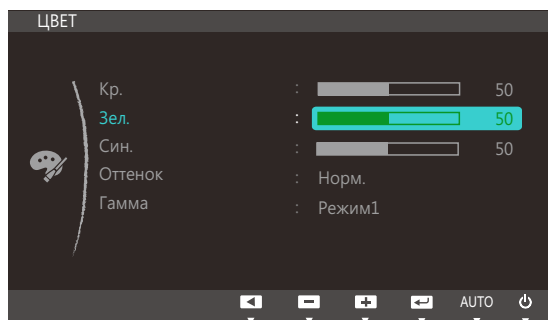

- 4 Отрегулируйте настройку **Зел.**, используя кнопку [▲/▼].
- 5 Выбранный параметр будет применен.


## 6.3 Син.

Настройка синего цвета изображения. (Диапазон: 0~100)

Большое значение увеличивает интенсивность цвета.

### 6.3.1 Настройка Син.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.  
Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ЦВЕТ**, затем нажмите [□/☞].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Син.**, затем нажмите [□/☞].  
Отобразится следующий экран:

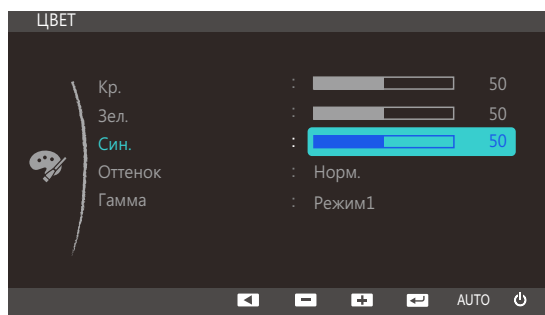

- 4 Отрегулируйте настройку **Син.**, используя кнопку [▲/▼].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 6.4 Оттенок

Настройка оттенка всего изображения.



Это меню недоступно, если включен режим **SAMSUNG MAGIC Angle**.

### 6.4.1 Настройка параметров Оттенок

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ЦВЕТ**, затем нажмите **[□/☞]**.

- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Оттенок**, затем нажмите **[□/☞]**.

Отобразится следующий экран:



- **Хол 2:** цветовая температура будет холоднее, чем при настройке **Хол 1**.
- **Хол 1:** цветовая температура будет холоднее, чем при настройке **Норм.**
- **Норм.:** стандартный оттенок дисплея.
- **Теп 1:** цветовая температура будет теплее, чем при настройке **Норм.**
- **Теп 2:** цветовая температура будет теплее, чем при настройке **Теп 1**.
- **Польз.:** пользовательский оттенок.



- Если внешний источник входного сигнала подключен через порт HDMI и для режима **Режим ПК/AV** установлено значение **AV**, то в подменю **Оттенок** имеется четыре режима настройки цветовой температуры (**Хол.**, **Норм.**, **Теп.** и **Польз.**).
- Данная функция может не поддерживаться в зависимости от наличия портов, предусмотренных для этого устройства.

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/☞]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 6.5 Гамма

Настройка средней яркости (“Гамма”) изображения.



Это меню недоступно, если включен режим **SAMSUNG MAGIC Angle**.


### 6.5.1 Настройка Гамма

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **ЦВЕТ**, затем нажмите **[□/☞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Гамма**, затем нажмите **[□/☞]**.

Отобразится следующий экран:

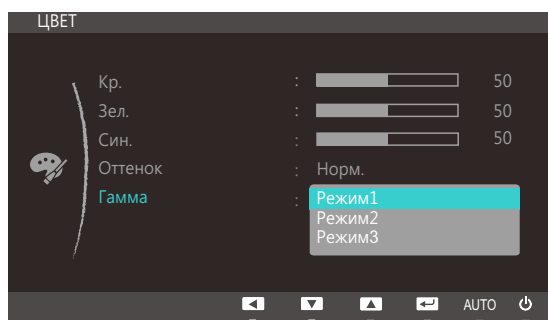

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/☞]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 7.1 Язык

Выбор языка меню.




- Изменение настройки языка будет применено только для экранных меню.
- Оно не будет применено к другим функциям компьютера.

### 7.1.1 Настройка Язык

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **НАСТРОЙКИ МЕНЮ**, а затем нажмите [□/☞].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Язык**, затем нажмите [□/☞].  
Отобразится следующий экран:

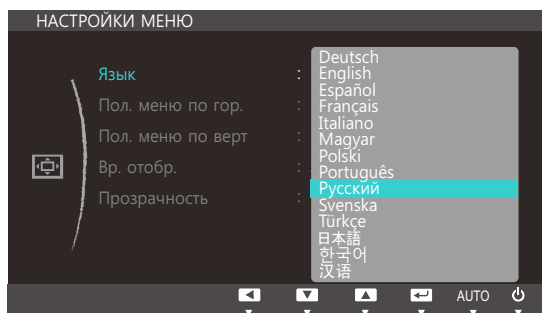

- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному языку, затем нажмите [□/☞].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 7.2 Пол. меню по гор. и Пол. меню по верт

**Пол. меню по гор.:** перемещение меню влево или вправо.

**Пол. меню по верт:** перемещение меню вверх или вниз.



### 7.2.1 Настройка Пол. меню по гор. и Пол. меню по верт

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **НАСТРОЙКИ МЕНЮ**, а затем нажмите [□/↻].
- 3 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к элементу **Пол. меню по гор.** или **Пол. меню по верт**, затем нажмите [□/↻] на мониторе.

Отобразится следующий экран:

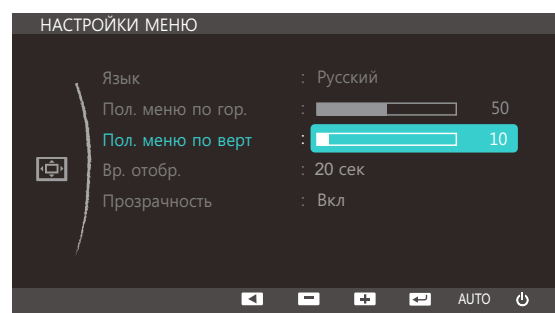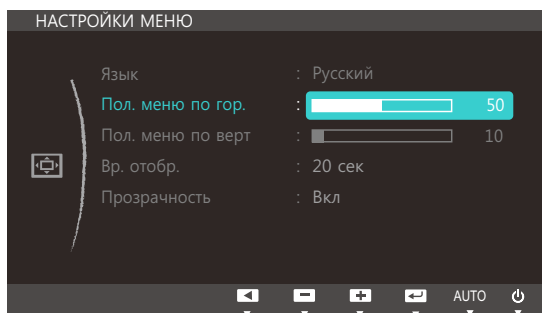

- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы настроить **Пол. меню по гор.** или **Пол. меню по верт**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 7.3 Вр. отобр.

Настройка автоматического исчезновения экранного меню (OSD) с дисплея, если оно не используется в течение заданного времени.

Настройка **Вр. отобр.** используется для задания времени, по прошествии которого экранное меню будет исчезать.


### 7.3.1 Настройка Вр. отобр.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **НАСТРОЙКИ МЕНЮ**, а затем нажмите [□/↵].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Вр. отобр.**, затем нажмите [□/↵].

Отобразится следующий экран:

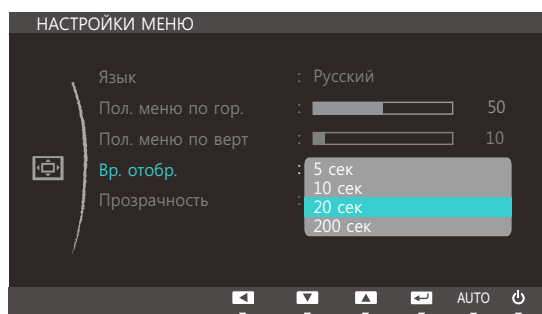

- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/↵].
- 5 Выбранный параметр будет применен.



## 7.4 Прозрачность

Настройка уровня прозрачности окон меню.


### 7.4.1 Изменение настройки Прозрачность

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **НАСТРОЙКИ МЕНЮ**, а затем нажмите [□/☞].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Прозрачность**, затем нажмите [□/☞].

Отобразится следующий экран:

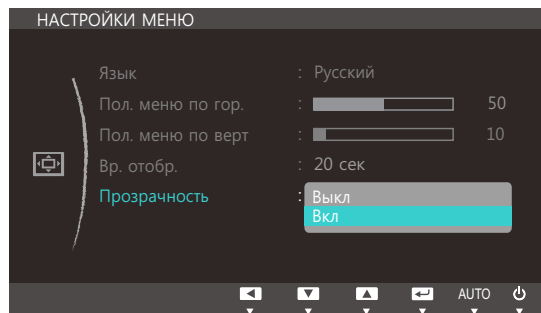

- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/☞].
- 5 Выбранный параметр будет применен.

# Настройка и сброс (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

## 8.1 Фабр. настройки

Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.

### 8.1.1 Инициализация настроек (Фабр. настройки)


- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/↻]**.

- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Фабр. настройки**, затем нажмите **[□/↻]**.

Отобразится следующий экран:

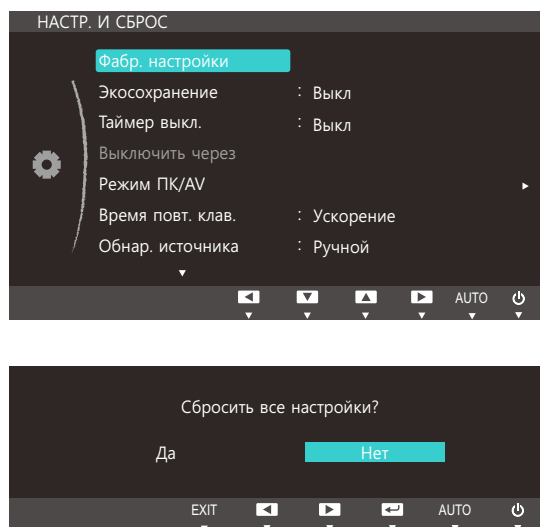

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/↻]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

# Настройка и сброс (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

## 8.2 Экосохранение

Функция **Экосохранение** способствует снижению энергопотребления, управляя током, потребляемым панелью монитора.



Это меню недоступно, если для **SAMSUNG MAGICBright** выбран режим **Автоконтраст**.

### 8.2.1 Настройка Экосохранение


- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/☞]**.

- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Экосохранение**, затем нажмите **[□/☞]**.

Отобразится следующий экран:

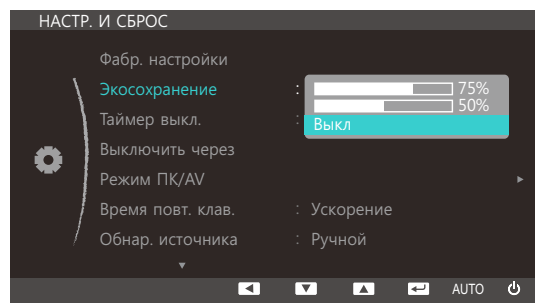

- **75%** : изменение уровня энергопотребления монитора на 75% от уровня, заданного по умолчанию.
  - **50%** : изменение уровня энергопотребления монитора на 50% от уровня, заданного по умолчанию.
  - **Выкл.**: отключение функции **Экосохранение**.
- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/☞]**.
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

# Настройка и сброс (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

## 8.3 Таймер выкл.

Можно задать автоматическое выключение устройства.


### 8.3.1 Настройка Таймер выкл.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите [□/⊞].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Таймер выкл.**, затем нажмите [□/⊞].

Отобразится следующий экран:

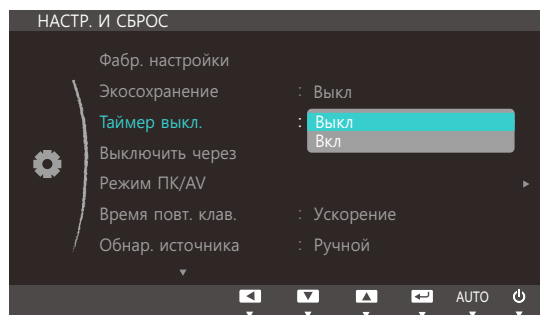

- **Выкл**: отключение таймера автоматического выключения, чтобы изделие не выключалось автоматически.
  - **Вкл**: включение таймера автоматического выключения, чтобы изделие выключалось автоматически.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/⊞].
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

# Настройка и сброс (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

## 8.4 Выключить через

Для таймера можно задать значение в диапазоне от 1 до 23 часов. По прошествии заданного времени изделие автоматически выключается.




Эта настройка доступна, только если для настройки **Таймер выкл.** задано значение **Вкл.**

### 8.4.1 Настройка Выключить через

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.  
  
Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/↻]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Выключить через**, а затем нажмите **[□/↻]**.

Отобразится следующий экран:

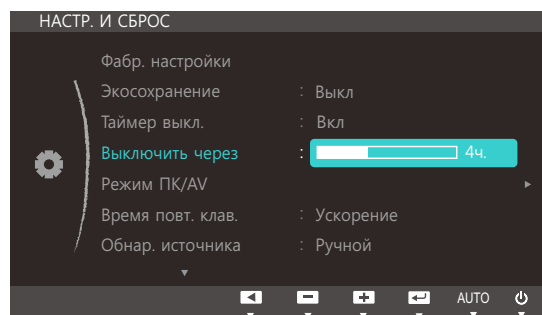

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы изменить настройку **Выключить через**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

# Настройка и сброс (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

## 8.5 Режим ПК/AV

Установите для параметра **Режим ПК/AV** значение **AV**. Размер изображения увеличится. Данный параметр полезен при просмотре фильмов.



- Данная функция не поддерживает режим **Аналог..**
- Поставляется только для широкоэкранных моделей с форматным соотношением 16:9 или 16:10.



### 8.5.1 Настройка Режим ПК/AV

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/⏏]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Режим ПК/AV**, затем нажмите **[□/⏏]**.

Отобразится следующий экран:

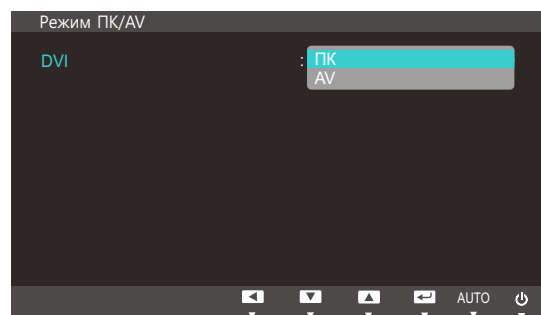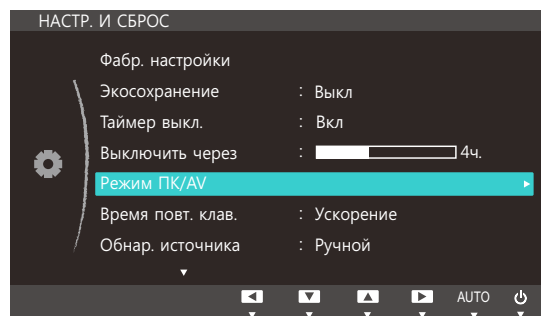

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/⏏]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

# Настройка и сброс (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

## 8.6 Время повт. клав.

Настройка времени отклика кнопок при их нажатии.

### 8.6.1 Настройка Время повт. клав.


- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/↻]**.

- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Время повт. клав.**, затем нажмите **[□/↻]**.

Отобразится следующий экран:

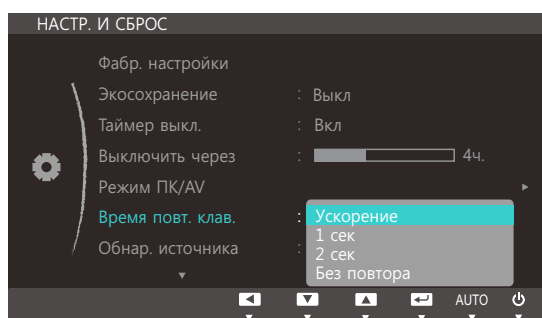

- Можно выбрать настройки **Ускорение**, **1 сек** или **2 сек**. При выборе настройки **Без повтора** кнопка срабатывает только один раз при нажатии.
- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/↻]**.
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

# Настройка и сброс (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

## 8.7 Обнар. источника

Активизировать **Обнар. источника**


### 8.7.1 Настройка Обнар. источника

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/⊞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Обнар. источника**, а затем нажмите **[□/⊞]**.

Отобразится следующий экран:

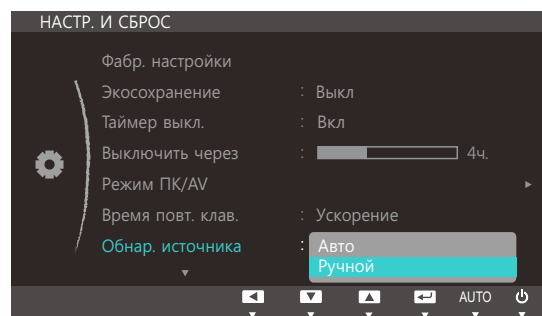

- **Авто**: источник сигнала распознается автоматически.
  - **Ручной**: выбор источника сигнала вручную.
- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/⊞]**.
  - 5 Выбранный параметр будет применен.



# Настройка и сброс (S19C300B / S19C300F/ S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)

## 8.8 Прогр. кнопка

Настройка параметра **Прогр. кнопка** выполняется следующим образом.

### 8.8.1 Настройка параметра Прогр. кнопка


- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/⊞]**.

- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Прогр. кнопка**, затем нажмите **[□/⊞]**.

Отобразится следующий экран:

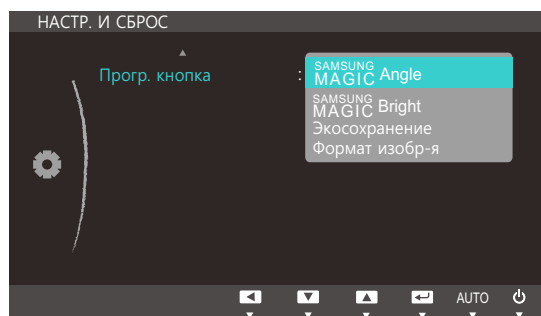

- **SAMSUNG MAGIC Angle** - **SAMSUNG MAGIC Bright** - **Экосохранение** - **Формат изобра-я**
- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/⊞]**.
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

## 9.1 Фабр. настройки

Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.


### 9.1.1 Инициализация настроек (Фабр. настройки)

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/↻]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Фабр. настройки**, затем нажмите **[□/↻]**.

Отобразится следующий экран:

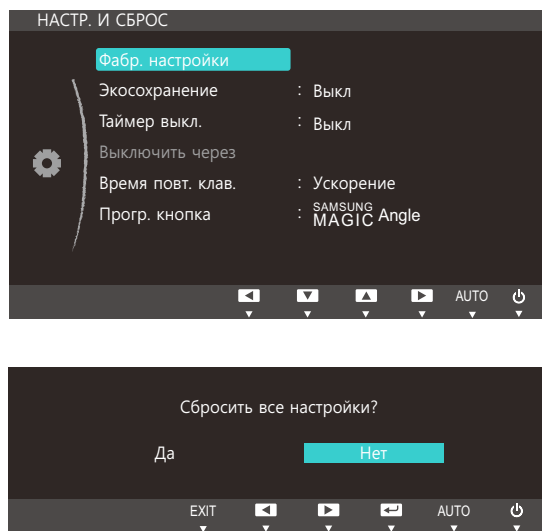

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/↻]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 9.2 Экосохранение

Функция **Экосохранение** способствует снижению энергопотребления, управляя током, потребляемым панелью монитора.



Это меню недоступно, если для **SAMSUNG MAGICBright** выбран режим **Автоконтраст**.

### 9.2.1 Настройка Экосохранение


- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/⏏]**.

- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Экосохранение**, затем нажмите **[□/⏏]**.

Отобразится следующий экран:

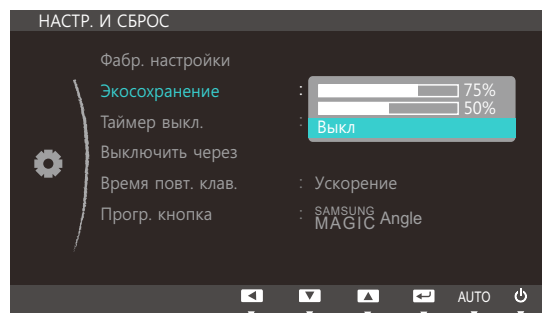

- **75%** : изменение уровня энергопотребления монитора на 75% от уровня, заданного по умолчанию.
  - **50%** : изменение уровня энергопотребления монитора на 50% от уровня, заданного по умолчанию.
  - **Выкл.**: отключение функции **Экосохранение**.
- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/⏏]**.
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

## 9.3 Таймер выкл.

Можно задать автоматическое выключение устройства.


### 9.3.1 Настройка Таймер выкл.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите [□/☞].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Таймер выкл.**, затем нажмите [□/☞].

Отобразится следующий экран:

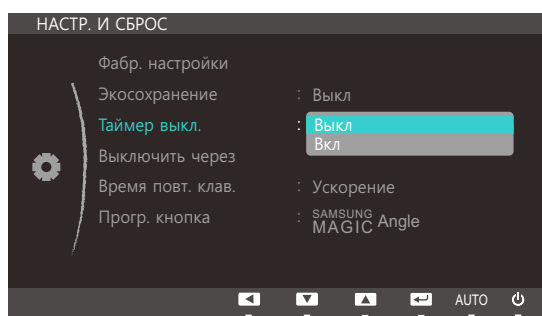

- **Выкл**: отключение таймера автоматического выключения, чтобы изделие не выключалось автоматически.
  - **Вкл**: включение таймера автоматического выключения, чтобы изделие выключалось автоматически.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/☞].
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

## 9.4 Выключить через

Для таймера можно задать значение в диапазоне от 1 до 23 часов. По прошествии заданного времени изделие автоматически выключается.




Эта настройка доступна, только если для настройки **Таймер выкл.** задано значение **Вкл.**

### 9.4.1 Настройка Выключить через

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.  
  
Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/↻]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Выключить через**, а затем нажмите **[□/↻]**.

Отобразится следующий экран:

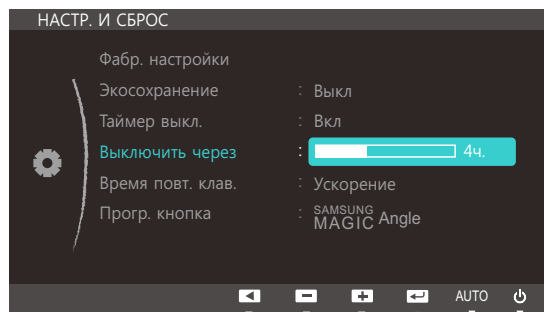

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы изменить настройку **Выключить через**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 9.5 Время повт. клав.

Настройка времени отклика кнопок при их нажатии.


### 9.5.1 Настройка Время повт. клав.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите [□/↻].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Время повт. клав.**, затем нажмите [□/↻].

Отобразится следующий экран:

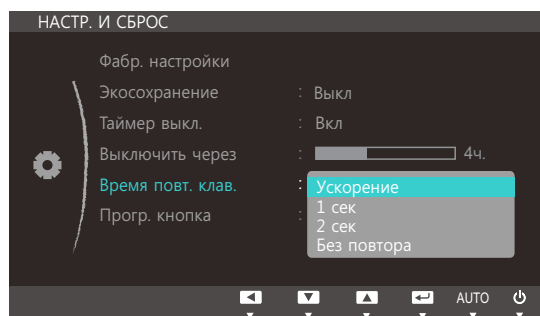

- Можно выбрать настройки **Ускорение**, **1 сек** или **2 сек**. При выборе настройки **Без повтора** кнопка срабатывает только один раз при нажатии.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/↻].
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

## 9.6 Прогр. кнопка

Настройка параметра **Прогр. кнопка** выполняется следующим образом.


### 9.6.1 Настройка параметра Прогр. кнопка

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/↔]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Прогр. кнопка**, затем нажмите **[□/↔]**.

Отобразится следующий экран:

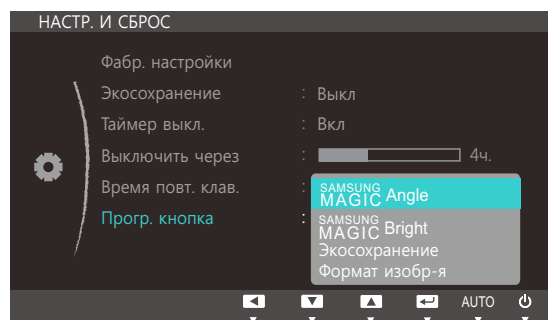

- **SAMSUNG MAGIC Angle - SAMSUNG MAGIC Bright - Экосохранение - Формат изобр-я**
- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/↔]**.
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

## 10.1 Фабр. настройки

Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.


### 10.1.1 Инициализация настроек (Фабр. настройки)

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите [□/↻].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Фабр. настройки**, затем нажмите [□/↻].

Отобразится следующий экран:

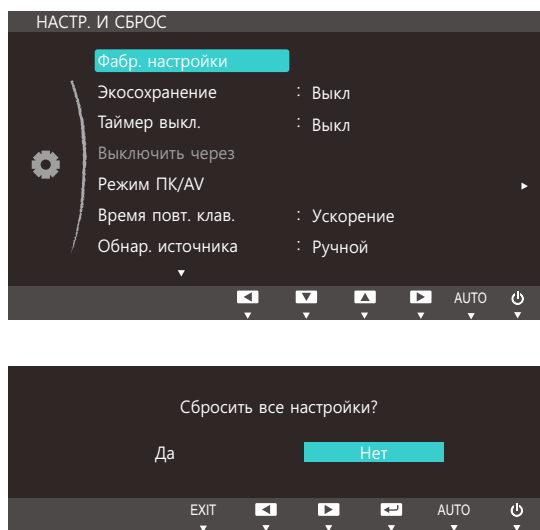

- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/↻].
- 5 Выбранный параметр будет применен.



## 10.2 Экосохранение

Функция **Экосохранение** способствует снижению энергопотребления, управляя током, потребляемым панелью монитора.



Это меню недоступно, если для **SAMSUNG MAGICBright** выбран режим **Автоконтраст**.

### 10.2.1 Настройка Экосохранение


- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/↻]**.

- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Экосохранение**, затем нажмите **[□/↻]**.

Отобразится следующий экран:

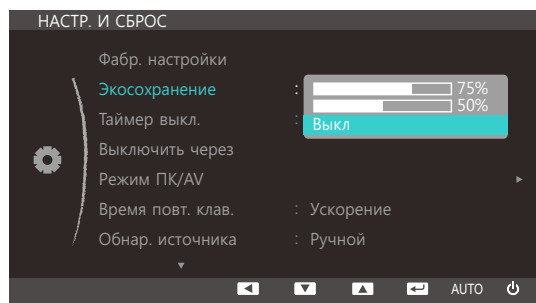

- **75%** : изменение уровня энергопотребления монитора на 75% от уровня, заданного по умолчанию.
  - **50%** : изменение уровня энергопотребления монитора на 50% от уровня, заданного по умолчанию.
  - **Выкл**: отключение функции **Экосохранение**.
- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/↻]**.
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

## 10.3 Таймер выкл.

Можно задать автоматическое выключение устройства.


### 10.3.1 Настройка Таймер выкл.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите [□/⊞].
- 3 Нажимайте на изделии кнопки [▲/▼], чтобы перейти в раздел **Таймер выкл.**, затем нажмите [□/⊞].

Отобразится следующий экран:

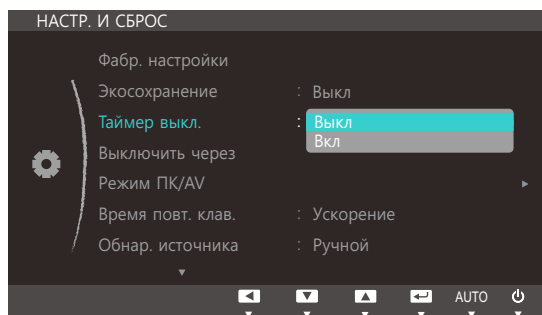

- **Выкл**: отключение таймера автоматического выключения, чтобы изделие не выключалось автоматически.
  - **Вкл**: включение таймера автоматического выключения, чтобы изделие выключалось автоматически.
- 4 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите [□/⊞].
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

## 10.4 Выключить через

Для таймера можно задать значение в диапазоне от 1 до 23 часов. По прошествии заданного времени изделие автоматически выключается.




Эта настройка доступна, только если для настройки **Таймер выкл.** задано значение **Вкл.**

### 10.4.1 Настройка Выключить через

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.  
  
Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.
- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/↻]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Выключить через**, а затем нажмите **[□/↻]**.

Отобразится следующий экран:

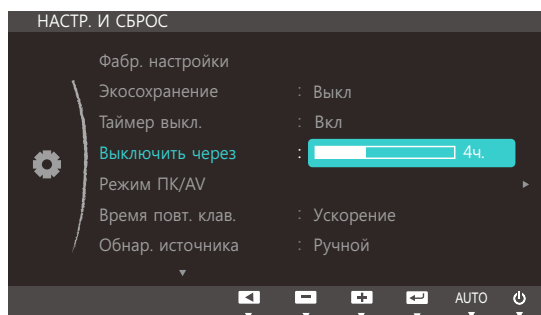

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы изменить настройку **Выключить через**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.



В устройствах, предназначенных для реализации на европейском рынке, **Таймер выкл.** автоматически активируется через 4 часа после включения питания. Эта настройка сделана в соответствии с требованиями к электропитанию. Если Вы не хотите активировать таймер, откройте **MENU** → **НАСТР. И СБРОС** и отключите **Таймер выкл.**, выбрав **Выкл.**

## 10.5 Режим ПК/AV

Установите для параметра **Режим ПК/AV** значение **AV**. Размер изображения увеличится. Данный параметр полезен при просмотре фильмов.



- Данная функция не поддерживает режим **Аналог..**
- Поставляется только для широкоэкранных моделей с форматным соотношением 16:9 или 16:10.

### 10.5.1 Настройка Режим ПК/AV



- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/⊞]**.

- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Режим ПК/AV**, затем нажмите **[□/⊞]**.

Отобразится следующий экран:

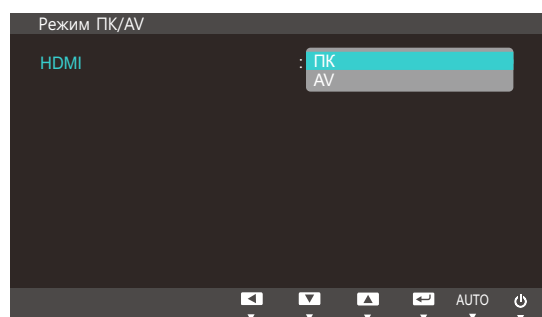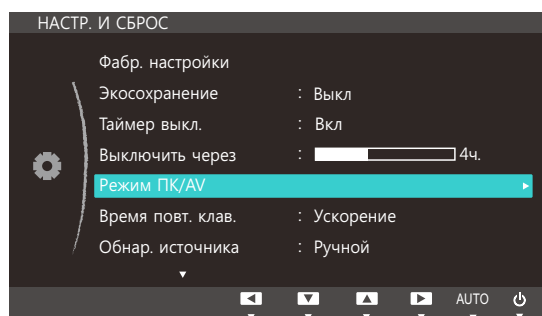

- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/⊞]**.
- 5 Выбранный параметр будет применен.

## 10.6 Время повт. клав.

Настройка времени отклика кнопок при их нажатии.


### 10.6.1 Настройка Время повт. клав.

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/↻]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Время повт. клав.**, затем нажмите **[□/↻]**.

Отобразится следующий экран:

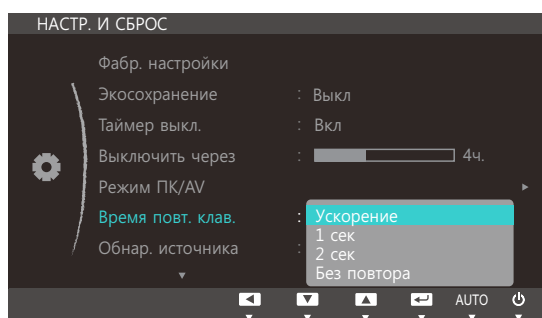

- Можно выбрать настройки **Ускорение**, **1 сек** или **2 сек**. При выборе настройки **Без повтора** кнопка срабатывает только один раз при нажатии.
- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/↻]**.
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

## 10.7 Обнар. источника

Активизировать **Обнар. источника**


### 10.7.1 Настройка Обнар. источника

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/⊞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Обнар. источника**, а затем нажмите **[□/⊞]**.

Отобразится следующий экран:

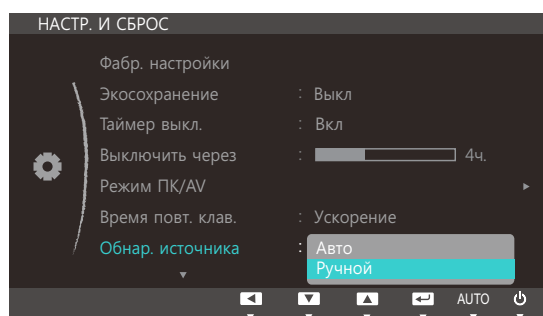

- **Авто**: источник сигнала распознается автоматически.
  - **Ручной**: выбор источника сигнала вручную.
- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/⊞]**.
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

## 10.8 Progr. кнопка

Настройка параметра **Progr. кнопка** выполняется следующим образом.


### 10.8.1 Настройка параметра Progr. кнопка

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **НАСТР. И СБРОС**, затем нажмите **[□/☞]**.
- 3 Нажимайте на изделии кнопки **[▲/▼]**, чтобы перейти в раздел **Progr. кнопка**, затем нажмите **[□/☞]**.

Отобразится следующий экран:

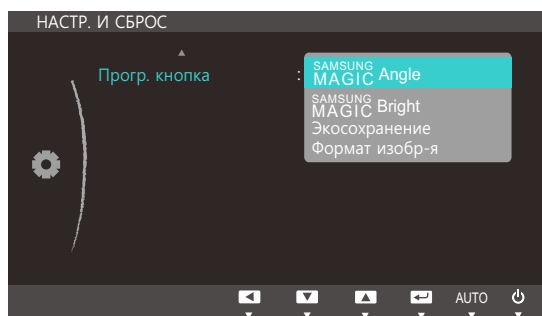

- **SAMSUNG MAGIC Angle** - **SAMSUNG MAGIC Bright** - **Экосохранение** - **Формат изображений**
- 4 Нажмите **[▲/▼]**, чтобы перейти к нужному параметру, затем нажмите **[□/☞]**.
  - 5 Выбранный параметр будет применен.

## 11.1 ИНФОРМАЦИЯ

Просмотр информации о текущем источнике сигнала, частоте и разрешении.


### 11.1.1 Отображение ИНФОРМАЦИЯ

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия, чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [MENU], чтобы отобразить соответствующий экран меню.

- 2 Нажмите [▲/▼], чтобы перейти в раздел **ИНФОРМАЦИЯ**.

Просмотр информации о текущем источнике сигнала, частоте и разрешении.

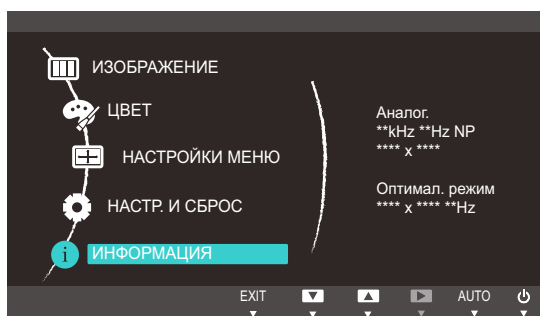

Пункты отображаемого меню зависят от модели устройства.




## 11.2 Настройка параметров Яркость и Контраст на главном экране

Отрегулируйте настройку **Яркость**, **Контраст** на экране включения, когда экранное меню недоступно, используя кнопки [☀].

- 1 Нажмите любую кнопку на передней панели изделия (когда не отображается какой-либо экран меню), чтобы открыть руководство по функциональным клавишам.

Затем нажмите кнопку [☀]. Отобразится следующий экран:

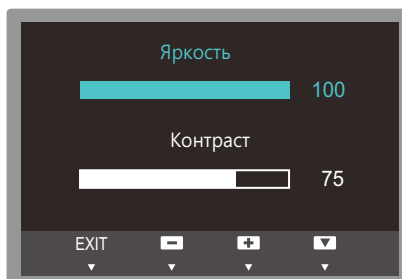

- 2 Нажмите кнопку [□/☰] для переключения параметров **Яркость** и **Контраст**.
- 3 Отрегулируйте настройку **Яркость**, **Контраст**, используя кнопки [▲/▼].

## 12.1 MagicTune



### 12.1.1 Что такое "MagicTune"?



"MagicTune" представляет собой программное обеспечение, которое помогает настроить монитор и предоставляет полное описание функций монитора и легкие для понимания инструкции.

Можно настроить устройство с помощью мыши и клавиатуры, не используя рабочие кнопки устройства.

### 12.1.2 Установка программного обеспечения

- 1 Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.
- 2 Выберите программу установки "MagicTune".
  -  Если всплывающий экран для установки программного обеспечения не появляется на главном экране, найдите на компакт-диске установочный файл "MagicTune" и дважды щелкните его.
- 3 Выберите язык установки и нажмите **Далее**.
- 4 Выполните оставшиеся этапы установки программного обеспечения, следуя инструкциям, отображаемым на экране.
  - 
    - Для правильной работы программного обеспечения перезагрузите компьютер после установки программы.
    - Значок "MagicTune" может отсутствовать в зависимости от системы компьютера и технических характеристик устройства.
    - Если ярлык отсутствует, нажмите клавишу F5.

### Ограничения и проблемы с установкой ("MagicTune™")

Проблемы при установке "MagicTune™" могут быть связаны с видеокартой, материнской платой и сетевым окружением.

### Системные требования

#### ОС

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

### 12.1.3 Удаление программного обеспечения

Удалить "MagicTune™" можно только с помощью команды **Установка и удаление программ** в Windows.

Для удаления программы "MagicTune™" выполните следующие действия:

- 1 Нажмите **Пуск**, выберите **Настройки, Панель управления**.  
В системе Windows XP нажмите **Пуск** и в меню выберите **Панель управления**.
- 2 В меню «Панель управления» дважды щелкните значок **Установка и удаление программ**.
- 3 В окне **Добавление/Удаление** найдите и выберите "MagicTune™", чтобы программа была выделена.
- 4 Щелкните **Изменение или удаление программ** для удаления программного обеспечения.
- 5 Выберите **Да**, чтобы начать удаление программы "MagicTune™".
- 6 Дождитесь появления окна сообщения, оповещающего о том, что программное обеспечение полностью удалено.





Для получения технической поддержки или информации об обновлении программного обеспечения программы "MagicTune™", а также для просмотра часто задаваемых вопросов посетите наш веб-сайт ([http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop\\_intro.html](http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html)).

## 12.2 MultiScreen



Функция "MultiScreen" позволяет пользователям разделить монитор на несколько секций.

### 12.2.1 Установка программного обеспечения

- 1 Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.
- 2 Выберите программу установки "MultiScreen".
  -  Если всплывающий экран для установки программного обеспечения не появляется на главном экране, найдите на компакт-диске установочный файл "MultiScreen" и дважды щелкните его.
- 3 Когда появится Мастер установки, нажмите **Далее**.
- 4 Выполните оставшиеся этапы установки программного обеспечения, следуя инструкциям, отображаемым на экране.
  - 
    - Для правильной работы программного обеспечения перезагрузите компьютер после установки программы.
    - Значок "MultiScreen" может отсутствовать в зависимости от системы компьютера и технических характеристик устройства.
    - Если ярлык отсутствует, нажмите клавишу F5.

### Ограничения и проблемы с установкой программы ("MultiScreen")

Проблемы при установке программы "MultiScreen" могут быть связаны с видеокартой, материнской платой и сетевым окружением.

#### Системные требования

ОС

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista (32-разрядная версия)
- Windows 7 (32-разрядная версия)
- Windows 8 (32-разрядная версия)



Рекомендуется использовать программу "MultiScreen" в операционной системе Windows 2000 или более поздней версии.

## Оборудование

- Не менее 32 Мбайт памяти
- Не менее 60 Мбайт свободного места на жестком диске


### 12.2.2 Удаление программного обеспечения

Нажмите **Пуск**, выберите **Настройки/Панель управления** и дважды щелкните пункт **Установка и удаление программ**.

Выберите "MultiScreen" из списка программ и нажмите кнопку **Добавить/Удалить**.

## 13.1 Действия перед обращением в сервисный центр Samsung

### 13.1.1 Проверка работы устройства

 Прежде чем обращаться в центр по обслуживанию клиентов Samsung, проверьте следующим образом работу устройства. Если проблему устранить не удастся, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов Samsung.

Проверьте, нормально ли работает устройство, с помощью функции проверки устройства.

Если экран выключен и индикатор питания мигает, несмотря на то что изделие правильно подключено к ПК, выполните самодиагностику.

- 1 Отключите питание компьютера и устройства.
- 2 Отключите кабель от изделия.
- 3 Включите устройство.
- 4 Если отображается сообщение **Проверьте сигн. каб.**, изделие исправно.

 Если экран остается пустым, проверьте систему компьютера, видеоконтроллер и кабель.

### 13.1.2 Проверка разрешения и частоты

Для режима, превышающего поддерживаемое разрешение (см. "14.10 Таблица стандартных режимов сигнала"), на короткое время выводится сообщение **Неоптим. режим**.

### 13.1.3 Проверьте следующие показатели

#### Проблема, связанная с установкой (режим ПК)

Неполадки	Решения
Экран продолжает включаться и выключаться.	Проверьте, правильно ли подключен кабель между изделием и ПК и надежно ли зафиксированы разъемы.  (См. "2.2 Подключение и использование компьютера".)

## Неисправность экрана

Неполадки	Решения
Не горит индикатор питания. Экран не включается.	Проверьте, правильно ли подключен кабель питания к устройству. (См. "2.2 Подключение и использование компьютера".)
Отображается сообщение <b>Проверьте сигн. каб.</b>	Проверьте, правильно ли подключен кабель к изделию. (См. "2.2 Подключение и использование компьютера".)  Проверьте, включено ли питание устройства, подключенного к вашему устройству.
Отображается индикация <b>Неоптим. режим.</b>	Это сообщение отображается, когда сигнал от видеокарты превышает допустимые значения разрешения или частоты устройства.  Измените максимальное разрешение и частоту в соответствии с характеристиками изделия (страница 149).
Изображения на экране искажены.	Проверьте подключение кабеля к устройству. (См. "2.2 Подключение и использование компьютера".)
Нечеткие изображения на экране. Изображения на экране размыты.	Настройте параметры <b>Грубо</b> и <b>Точно</b> .  Отсоедините все дополнительные принадлежности (удлинительный видеокабель и т.п.) и повторите попытку.  Установите рекомендуемый уровень разрешения и частоты.
Изображения на экране колеблются и дрожат. Тени или остаточные изображения на экране.	Убедитесь в том, что разрешение и частота компьютера заданы в диапазоне, совместимом с устройством. Затем, если требуется, измените настройки, пользуясь таблицей сигналов, посылаемых в стандартном режиме (страница 149), которая приведена в данном руководстве пользователя, а также меню <b>ИНФОРМАЦИЯ</b> устройства.
Экран слишком светлый. Экран слишком темный.	Настройте параметры <b>Яркость</b> и <b>Контраст</b> .
Цвета на экране отображаются неверно.	Измените настройки <b>ЦВЕТ</b> . (См. "Настройка оттенка".)

Неполадки	Решения
Цвета на экране затенены или искажены.	Измените настройки <b>ЦВЕТ</b> . (См. " Настройка оттенка".)
Белый не выглядит белым.	Измените настройки <b>ЦВЕТ</b> . (См. " Настройка оттенка".)
Отсутствуют изображения на экране, а индикатор питания мигает каждые 0,5-1 секунду.	Устройство находится в режиме энергосбережения.
	Для возврата к предыдущему экрану нажмите любую клавишу на клавиатуре или переместите мышь.

## Неисправность устройства-источника сигналов

Неполадки	Решения
Во время загрузки компьютера раздается звуковой сигнал.	Если во время загрузки компьютера раздается звуковой сигнал, требуется провести осмотр компьютера.



## 13.2 Вопросы и ответы

Вопрос	Ответ
Как изменить частоту?	<p data-bbox="676 526 1166 557">Задайте частоту на графической плате.</p> <ul data-bbox="676 584 1465 1574" style="list-style-type: none"><li data-bbox="676 584 1465 779">• Windows XP: выберите <b>Панель управления</b> → <b>Оформление и темы</b> → <b>Дисплей</b> → <b>Параметры</b> → <b>Дополнительно</b> → <b>Монитор</b> и измените настройку <b>Частота обновления экрана</b> в разделе <b>Параметры монитора</b>.</li><li data-bbox="676 792 1465 947">• Windows ME/2000: выберите <b>Панель управления</b> → <b>Дисплей</b> → <b>Настройки</b> → <b>Дополнительно</b> → <b>Монитор</b> и настройте параметр <b>Частота обновления</b> в меню <b>Параметры монитора</b>.</li><li data-bbox="676 960 1465 1155">• Windows Vista: выберите <b>Панель управления</b> → <b>Оформление и персонализация</b> → <b>Персонализация</b> → <b>Параметры дисплея</b> → <b>Дополнительные параметры</b> → <b>Монитор</b> и измените настройку <b>Частота обновления</b> в разделе <b>Параметры монитора</b>.</li><li data-bbox="676 1169 1465 1366">• Windows 7: выберите <b>Панель управления</b> → <b>Оформление и персонализация</b> → <b>Монитор</b> → <b>Разрешение экрана</b> → <b>Дополнительные параметры</b> → <b>Монитор</b> и измените настройку <b>Частота обновления</b> в разделе <b>Параметры монитора</b>.</li><li data-bbox="676 1379 1465 1574">• Windows 8: выберите <b>Параметры</b> → <b>Панель управления</b> → <b>Оформление и персонализация</b> → <b>Монитор</b> → <b>Разрешение экрана</b> → <b>Дополнительные параметры</b> → <b>Монитор</b> и измените настройку <b>Частота обновления</b> в разделе <b>Параметры монитора</b>.</li></ul>

Вопрос	Ответ
<p>Как изменить разрешение?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP: выберите <b>Панель управления</b> → <b>Оформление и темы</b> → <b>Дисплей</b> → <b>Настройки</b> и настройте разрешение.</li> <li>• Windows ME/2000: выберите <b>Панель управления</b> → <b>Дисплей</b> → <b>Настройки</b> и настройте разрешение.</li> <li>• Windows Vista: выберите <b>Панель управления</b> → <b>Оформление и персонализация</b> → <b>Персонализация</b> → <b>Параметры дисплея</b> и настройте разрешение.</li> <li>• Windows 7: выберите <b>Панель управления</b> → <b>Оформление и персонализация</b> → <b>Экран</b> → <b>Настройка разрешения экрана</b> и настройте разрешение.</li> <li>• Windows 8: выберите <b>Параметры</b> → <b>Панель управления</b> → <b>Оформление и персонализация</b> → <b>Экран</b> → <b>Настройка разрешения экрана</b> и настройте разрешение.</li> </ul>
<p>Как задать режим энергосбережения?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP: задайте режим энергосбережения, выбрав <b>Панель управления</b> → <b>Оформление и темы</b> → <b>Дисплей</b> → <b>Параметры экранной заставки</b> или BIOS SETUP на компьютере.</li> <li>• Windows ME/2000: задайте режим энергосбережения, выбрав <b>Панель управления</b> → <b>Дисплей</b> → <b>Параметры экранной заставки</b> или BIOS SETUP на компьютере.</li> <li>• Windows Vista: задайте режим энергосбережения, выбрав <b>Панель управления</b> → <b>Оформление и персонализация</b> → <b>Персонализация</b> → <b>Параметры экранной заставки</b> или BIOS SETUP на компьютере.</li> <li>• Windows 7: задайте режим энергосбережения, выбрав <b>Панель управления</b> → <b>Оформление и персонализация</b> → <b>Персонализация</b> → <b>Параметры экранной заставки</b> или BIOS SETUP на компьютере.</li> <li>• Windows 8: задайте режим энергосбережения, выбрав <b>Параметры</b> → <b>Панель управления</b> → <b>Оформление и персонализация</b> → <b>Персонализация</b> → <b>Параметры экранной заставки</b> или BIOS SETUP на компьютере.</li> </ul>



Дополнительные инструкции и настройки приведены в руководстве пользователя ПК или видеокарты.

### 14.1 Общие (S19C300B / S19C300N)

ЖК-монитор - устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации.

IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)	IP 20
Класс защиты прибора от поражения электрическим током	оборудование класса III
Напряжение питания переменного тока	Постоянный ток: 14 В

Название модели		S19C300B	S19C300N
Панель	Размер	18,5 дюймов (47 см)	
	Область экрана	409,8 мм (Г) x 230,4 мм (В)	
	Размер пикселя	0,300 мм (Г) x 0,300 мм (В)	
Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30 – 81 кГц	
	Частота вертикальной развертки	56 – 75 Гц	
Количество отображаемых цветов		16,7 млн.	
Разрешение	Оптимальное разрешение	1366 x 768 при частоте 60 Гц	
	Максимальное разрешение	1366 x 768 при частоте 60 Гц	

Название модели		S19C300B	S19C300N
Входной сигнал при нагрузке		Аналоговый RGB; цифровой RGB, совместимый с DVI (интерактивное цифровое видео). 0,7 Vp-p ± 5 % Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)	Аналоговый RGB 0,7 Vp-p ± 5 % Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)
Максимальная частота синхронизации пикселей		85 МГц (аналоговый, цифровой)	85 МГц (аналоговая)
Сигнальные разъемы		Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный Разъем DVI-D на DVI-D, съемный	Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный
Размеры (Ш x В x Г) / масса	Без подставки	445 x 279 x 51 мм	
	С подставкой	445 x 360 x 187 мм / 2,3 кг	
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность: 10 % – 80 %, без конденсации	
	Хранение	Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % – 95 %, без конденсации	
Plug-and-Play		Данный монитор можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Благодаря двустороннему обмену данными между монитором и системой компьютера можно оптимизировать настройки монитора. Установка монитора выполняется автоматически. Однако можно задать настройки установки по своему усмотрению.	
Точки дисплея (пиксели)		Вследствие особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселей ЖК-дисплея. Это не влияет на работу устройства.	



В целях повышения качества технические характеристики, представленные выше, могут изменяться без уведомления.



Данное устройство является цифровым устройством класса В.



## 14.2 Общие (S19C300F)

ЖК-монитор - устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации.

IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)	IP 20
Класс защиты прибора от поражения электрическим током	оборудование класса III
Напряжение питания переменного тока	Постоянный ток: 14 В

Название модели		S19C300F
Панель	Размер	18,5 дюймов (47 см)
	Область экрана	409,8 мм (Г) x 230,4 мм (В)
	Размер пикселя	0,300 мм (Г) x 0,300 мм (В)
Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30-81 кГц
	Частота вертикальной развертки	56 – 75 Гц
Количество отображаемых цветов		16,7 млн.
Разрешение	Оптимальное разрешение	1366 x 768 при частоте 60 Гц
	Максимальное разрешение	1366 x 768 при частоте 60 Гц
Входной сигнал при нагрузке		Аналоговый RGB; цифровой RGB, совместимый с DVI (интерактивное цифровое видео). 0,7 V <sub>p-p</sub> ± 5 % Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)
Максимальная частота синхронизации пикселей		85 МГц (аналоговый, цифровой)

Название модели		S19C300F
Сигнальные разъемы		Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный Разъем DVI-D на DVI-D, съемный
Размеры (Ш x В x Г) / масса	Без подставки	445 x 279 x 51 мм
	С подставкой	445 x 360 x 187 мм / 2,4 кг
Интерфейс крепления VESA		75 мм x 75 мм
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность: 10 % – 80 %, без конденсации
	Хранение	Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % – 95 %, без конденсации
Plug-and-Play		Данный монитор можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Благодаря двустороннему обмену данными между монитором и системой компьютера можно оптимизировать настройки монитора. Установка монитора выполняется автоматически. Однако можно задать настройки установки по своему усмотрению.
Точки дисплея (пиксели)		Вследствие особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселей ЖК-дисплея. Это не влияет на работу устройства.



В целях повышения качества технические характеристики, представленные выше, могут изменяться без уведомления.



Данное устройство является цифровым устройством класса В.



### 14.3 Общие (S20C300BL / S20C300NL)

ЖК-монитор - устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации.

IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)	IP 20
Класс защиты прибора от поражения электрическим током	оборудование класса III
Напряжение питания переменного тока	Постоянный ток: 14 В

Название модели		S20C300BL	S20C300NL
Панель	Размер	19,5 дюймов (49 см)	
	Область экрана	432,0 мм (Г) x 236,34 мм (В)	
	Размер пикселя	0,27 мм (Г) x 0,27 мм (В)	
Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30 – 81 кГц	
	Частота вертикальной развертки	56 – 75 Гц	
Количество отображаемых цветов		16,7 млн.	
Разрешение	Оптимальное разрешение	1600 x 900 при частоте 60 Гц	
	Максимальное разрешение	1600 x 900 при частоте 60 Гц	

Название модели		S20C300BL	S20C300NL
Входной сигнал при нагрузке		Аналоговый RGB; цифровой RGB, совместимый с DVI (интерактивное цифровое видео). 0,7 Vp-p ± 5 % Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)	Аналоговый RGB 0,7 Vp-p ± 5 % Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)
Максимальная частота синхронизации пикселей		136 МГц (аналоговый, цифровой)	136 МГц (аналоговая)
Сигнальные разъемы		Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный Разъем DVI-D на DVI-D, съемный	Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный
Размеры (Ш x В x Г) / масса	Без подставки	476,2 x 299,8 x 53 мм	
	С подставкой	476,2 x 379,4 x 187 мм / 2,4 кг	
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность: 10 % – 80 %, без конденсации	
	Хранение	Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % – 95 %, без конденсации	
Plug-and-Play		Данный монитор можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Благодаря двустороннему обмену данными между монитором и системой компьютера можно оптимизировать настройки монитора. Установка монитора выполняется автоматически. Однако можно задать настройки установки по своему усмотрению.	
Точки дисплея (пиксели)		Вследствие особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселей ЖК-дисплея. Это не влияет на работу устройства.	



В целях повышения качества технические характеристики, представленные выше, могут изменяться без уведомления.



Данное устройство является цифровым устройством класса В.





## 14.4 Общие (S20C300FL)

ЖК-монитор - устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации.

IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)	IP 20
Класс защиты прибора от поражения электрическим током	оборудование класса III
Напряжение питания переменного тока	Постоянный ток: 14 В

Название модели		S20C300FL
Панель	Размер	19,5 дюймов (49 см)
	Область экрана	432,0 мм (Г) x 236,34 мм (В)
	Размер пикселя	0,27 мм (Г) x 0,27 мм (В)
Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30 – 81 кГц
	Частота вертикальной развертки	56 – 75 Гц
Количество отображаемых цветов		16,7 млн.
Разрешение	Оптимальное разрешение	1600 x 900 при частоте 60 Гц
	Максимальное разрешение	1600 x 900 при частоте 60 Гц
Входной сигнал при нагрузке		Аналоговый RGB; цифровой RGB, совместимый с DVI (интерактивное цифровое видео). 0,7 V <sub>p-p</sub> ± 5 % Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)
Максимальная частота синхронизации пикселей		136 МГц (аналоговый, цифровой)

Название модели		S20C300FL
Сигнальные разъемы		Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный Разъем DVI-D на DVI-D, съемный
Размеры (Ш x В x Г) / масса	Без подставки	476,2 x 299,8 x 53 мм
	С подставкой	476,2 x 379,4 x 187 мм / 2,4 кг
Интерфейс крепления VESA		75 мм x 75 мм
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность: 10 % – 80 %, без конденсации
	Хранение	Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % – 95 %, без конденсации
Plug-and-Play		Данный монитор можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Благодаря двустороннему обмену данными между монитором и системой компьютера можно оптимизировать настройки монитора. Установка монитора выполняется автоматически. Однако можно задать настройки установки по своему усмотрению.
Точки дисплея (пиксели)		Вследствие особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселей ЖК-дисплея. Это не влияет на работу устройства.



В целях повышения качества технические характеристики, представленные выше, могут изменяться без уведомления.



Данное устройство является цифровым устройством класса В.



## 14.5 Общие (S22C300B / S22C300N)

ЖК-монитор - устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации.

IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)	IP 20
Класс защиты прибора от поражения электрическим током	оборудование класса III
Напряжение питания переменного тока	Постоянный ток: 14 В

Название модели		S22C300B	S22C300N
Панель	Размер	21,5 дюйм (54 см)	
	Область экрана	476,64 мм (Г) x 268,11 мм (В)	
	Размер пикселя	0,24825 мм (Г) x 0,24825 мм (В)	
Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30 – 81 кГц	
	Частота вертикальной развертки	56 – 75 Гц	
Количество отображаемых цветов		16,7 млн.	
Разрешение	Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
	Максимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	

Название модели		S22C300B	S22C300N
Входной сигнал при нагрузке		Аналоговый RGB; цифровой RGB, совместимый с DVI (интерактивное цифровое видео). 0,7 V <sub>p-p</sub> ± 5 % Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)	Аналоговый RGB 0,7 V <sub>p-p</sub> ± 5 % Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)
Максимальная частота синхронизации пикселей		148 МГц (аналоговый, цифровой)	148 МГц (аналоговая)
Сигнальные разъемы		Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный Разъем DVI-D на DVI-D, съемный	Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный
Размеры (Ш x В x Г) / масса	Без подставки	510 x 319 x 53 мм	
	С подставкой	510 x 398 x 195 мм / 2,9 кг	
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность: 10 % – 80 %, без конденсации	
	Хранение	Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % – 95 %, без конденсации	
Plug-and-Play		Данный монитор можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Благодаря двустороннему обмену данными между монитором и системой компьютера можно оптимизировать настройки монитора. Установка монитора выполняется автоматически. Однако можно задать настройки установки по своему усмотрению.	
Точки дисплея (пиксели)		Вследствие особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселей ЖК-дисплея. Это не влияет на работу устройства.	



В целях повышения качества технические характеристики, представленные выше, могут изменяться без уведомления.



Данное устройство является цифровым устройством класса В.



## 14.6 Общие (S22C300F)

ЖК-монитор - устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации.

IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)	IP 20
Класс защиты прибора от поражения электрическим током	оборудование класса III
Напряжение питания переменного тока	Постоянный ток: 14 В

Название модели		S22C300F
Панель	Размер	21,5 дюйм (54 см)
	Область экрана	476,64 мм (Г) x 268,11 мм (В)
	Размер пикселя	0,24825 мм (Г) x 0,24825 мм (В)
Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30 – 81 кГц
	Частота вертикальной развертки	56 – 75 Гц
Количество отображаемых цветов		16,7 млн.
Разрешение	Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
	Максимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Входной сигнал при нагрузке		Аналоговый RGB; цифровой RGB, совместимый с DVI (интерактивное цифровое видео). 0,7 Vp-p ± 5 % Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)
Максимальная частота синхронизации пикселей		148 МГц (аналоговый, цифровой)

Название модели		S22C300F
Сигнальные разъемы		Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный Разъем DVI-D на DVI-D, съемный
Размеры (Ш x В x Г) / масса	Без подставки	510 x 319 x 53 мм
	С подставкой	510 x 398 x 195 мм / 3,0 кг
Интерфейс крепления VESA		75 мм x 75 мм
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность: 10 % – 80 %, без конденсации
	Хранение	Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % – 95 %, без конденсации
Plug-and-Play		Данный монитор можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Благодаря двустороннему обмену данными между монитором и системой компьютера можно оптимизировать настройки монитора. Установка монитора выполняется автоматически. Однако можно задать настройки установки по своему усмотрению.
Точки дисплея (пиксели)		Вследствие особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселей ЖК-дисплея. Это не влияет на работу устройства.



В целях повышения качества технические характеристики, представленные выше, могут изменяться без уведомления.



Данное устройство является цифровым устройством класса В.



## 14.7 Общие (S24C300B)

ЖК-монитор - устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации.

IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)	IP 20
Класс защиты прибора от поражения электрическим током	оборудование класса III
Напряжение питания переменного тока	Постоянный ток: 14 В

Название модели		S24C300B
Панель	Размер	24 дюйма (61 см)
	Область экрана	531,36 мм (Г) x 298,89 мм (В)
	Размер пикселя	0,27675 мм (Г) x 0,27675 мм (В)
Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30 – 81 кГц
	Частота вертикальной развертки	56 – 75 Гц
Количество отображаемых цветов		16,7 млн.
Разрешение	Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
	Максимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Входной сигнал при нагрузке		Аналоговый RGB; цифровой RGB, совместимый с DVI (интерактивное цифровое видео). 0,7 Vp-p ± 5 % Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)
Максимальная частота синхронизации пикселей		148 МГц (аналоговый, цифровой)

Название модели		S24C300B
Сигнальные разъемы		Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный Разъем DVI-D на DVI-D, съемный
Размеры (Ш x В x Г) / масса	Без подставки	569 x 349 x 53 мм
	С подставкой	569 x 429 x 195 мм / 3,3 кг
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность: 10 % – 80 %, без конденсации
	Хранение	Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % – 95 %, без конденсации
Plug-and-Play		Данный монитор можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Благодаря двустороннему обмену данными между монитором и системой компьютера можно оптимизировать настройки монитора. Установка монитора выполняется автоматически. Однако можно задать настройки установки по своему усмотрению.
Точки дисплея (пиксели)		Вследствие особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселей ЖК-дисплея. Это не влияет на работу устройства.



В целях повышения качества технические характеристики, представленные выше, могут изменяться без уведомления.



Данное устройство является цифровым устройством класса В.





## 14.8 Общие (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

ЖК-монитор - устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации.

IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)	IP 20
Класс защиты прибора от поражения электрическим током	оборудование класса III
Напряжение питания переменного тока	Постоянный ток: 14 В

Название модели		S22C300H	S24C300H	S24C300HL
Панель	Размер	21,5 дюйм (54 см)	24 дюйма (61 см)	23,6 дюйма (59 см)
	Область экрана	476,64 мм (Г) x 268,11 мм (В)	531,36 мм (Г) x 298,89 мм (В)	521,28 мм (Г) x 293,22 мм (В)
	Размер пикселя	0,24825 мм (Г) x 0,24825 мм (В)	0,27675 мм (Г) x 0,27675 мм (В)	0,2715 мм (Г) x 0,2715 мм (В)
Синхронизация	Частота горизонтальной развертки	30 – 81 кГц		
	Частота вертикальной развертки	56 – 75 Гц		
Количество отображаемых цветов		16,7 млн.		
Разрешение	Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц		
	Максимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц		
Входной сигнал при нагрузке		Аналоговый RGB, HDMI (High Definition Multimedia Interface – мультимедийный интерфейс высокой четкости) 0,7 V <sub>p-p</sub> ± 5 % Раздельная синхронизация Г/В, композитный, SOG Уровень TTL (В высокий ≥ 2,0В, В низкий ≤ 0,8 В)		
Максимальная частота синхронизации пикселей		148 МГц (аналоговый, HDMI)		

Название модели		S22C300H	S24C300H	S24C300HL
Сигнальные разъемы		Кабель D-sub 15 контактов на 15 контактов, съемный Кабель HDMI – DVI, съемный Кабель HDMI, съемный		
Размеры (Ш x В x Г) / масса	Без подставки	510 x 319 x 53 мм	569 x 349 x 53 мм	569 x 349 x 53 мм
	С подставкой	510 x 398 x 195 мм / 2,9 кг	569 x 429 x 195 мм / 3,3 кг	569 x 429 x 195 мм / 3,65 кг
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Влажность: 10 % – 80 %, без конденсации		
	Хранение	Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Влажность: 5 % – 95 %, без конденсации		
Plug-and-Play		Данный монитор можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Благодаря двустороннему обмену данными между монитором и системой компьютера можно оптимизировать настройки монитора. Установка монитора выполняется автоматически. Однако можно задать настройки установки по своему усмотрению.		
Точки дисплея (пиксели)		Вследствие особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселей ЖК-дисплея. Это не влияет на работу устройства.		



В целях повышения качества технические характеристики, представленные выше, могут изменяться без уведомления.



Данное устройство является цифровым устройством класса В.



## 14.9 Режим экономии электроэнергии

Когда устройство не используется в течение определенного периода времени, можно использовать энергосберегающий режим, при котором экономится потребление энергии. В этом случае экран устройства отключается и изменяется цвет индикатора питания. В режиме энергосбережения электропитание не отключается. Чтобы снова загорелся экран, нажмите любую клавишу на клавиатуре или переместите мышь. Режим энергосбережения работает только в том случае, когда устройство подключено к компьютеру, имеющему функцию энергосбережения.

Режим экономии электроэнергии	Energy Star Потребление электроэнергии	Режим энергосбережения	Питание отключено (кнопка питания)
Индикатор питания	Вкл	Мигает	Выкл
Потребление электроэнергии (S19C300B)	13 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт
Потребление электроэнергии (S19C300N)	13 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт
Потребление электроэнергии (S19C300F)	13 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт
Потребление электроэнергии (S20C300BL)	14 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт
Потребление электроэнергии (S20C300NL)	14 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт
Потребление электроэнергии (S20C300FL)	14 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт
Потребление электроэнергии (S22C300B)	21 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт
Потребление электроэнергии (S22C300F)	21 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт

Режим экономии электроэнергии	Energy Star Потребление электроэнергии	Режим энергосбережения	Питание отключено (кнопка питания)
Потребление электроэнергии (S22C300H)	21 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт
Потребление электроэнергии (S22C300N)	21 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт
Потребление электроэнергии (S24C300HL)	22 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт
Потребление электроэнергии (S24C300B)	23 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт
Потребление электроэнергии (S24C300H)	23 Вт	Номинал 0,3 Вт	Номинал 0,3 Вт



- Представленный уровень энергопотребления в разных рабочих условиях или в случае изменения настроек может быть разным.  
(для модели S\*\*C300 в режиме энергосбережения/питание отключено (кнопка питания): макс. 0,45 Вт.)
- ENERGY STAR® — зарегистрированный в США знак Агентства по охране окружающей среды (США).  
Измерение энергии Energy Star проводится с помощью метода определения в рамках стандарта Energy Star®.
- Чтобы снизить потребление энергии до 0 Вт, выключите выключатель на задней стороне изделия или отключите кабель питания. Если изделие не используется в течение длительного времени, следует отключить кабель питания. Чтобы снизить уровень энергопотребления до 0, когда нет возможности отключить питание с помощью выключателя, отсоедините кабель питания.

## 14.10 Таблица стандартных режимов сигнала



- В данном устройстве предусмотрена настройка только одного значения разрешения для каждого определенного размера экрана, что, вследствие особенностей дисплея, позволяет добиться оптимального качества изображения. Поэтому при выборе разрешения, отличающегося от указанного, возможно ухудшение качества изображения. Чтобы избежать ухудшения качества изображения, рекомендуется выбрать оптимальное разрешение, указанное для размера экрана изделия.
- При замене монитора с электронно-лучевой трубкой (подключенного к компьютеру) на ЖК-монитор проверяйте значение частоты. Если ЖК-монитор не поддерживает частоту 85 Гц, то прежде чем заменять им монитор с электронно-лучевой трубкой, с помощью старого монитора замените частоту вертикальной развертки на 60 Гц.

Если сигнал, соответствующий стандартному режиму сигнала, передается с ПК, то экран подстраивается автоматически. Если сигнал, передаваемый с компьютера, не входит в список сигналов, посылаемых в стандартном режиме, экран может оставаться пустым, хотя индикатор питания будет гореть. В этом случае измените настройки в соответствии с приведенной ниже таблицей и сведениями руководства пользователя для графической платы.

### S19C300B / S19C300N / S19C300F

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

## S20C300BL / S20C300NL / S20C300FL

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+

## S22C300B / S22C300F / S22C300H / S22C300N / S24C300B / S24C300H / S24C300HL

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



- Частота горизонтальной развертки

Время, необходимое для сканирования одной строки от левой стороны экрана до правой, называется горизонтальным периодом. Обратная величина горизонтального периода называется частотой горизонтальной развертки. Частота горизонтальной развертки измеряется в кГц.

- Частота вертикальной развертки  
Повторное отображение одного изображения несколько десятков раз в секунду позволяет видеть естественное изображение. Частота повторения называется частотой вертикальной развертки или частотой обновления и указывается в герцах (Гц).



## Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру



Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us">http://www.samsung.com/us</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr">http://www.samsung.com/ca_fr</a> (French)

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800 333 3733	<a href="http://www.samsung.com.ar">http://www.samsung.com.ar</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com.br">http://www.samsung.com.br</a>
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
HONDURAS	800-27919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NICARAGUA	001-800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	<a href="http://www.samsung.com.py">http://www.samsung.com.py</a>
PERU	0-800-777-08	<a href="http://www.samsung.com/pe">http://www.samsung.com/pe</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
URUGUAY	000 405 437 33	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/ve">http://www.samsung.com/ve</a>

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
BOSNIA	051 331 999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BULGARIA	07001 33 11, share cost tariff	<a href="http://www.samsung.com/bg">http://www.samsung.com/bg</a>
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/hr">http://www.samsung.com/hr</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline	<a href="http://www.samsung.com/gr">http://www.samsung.com/gr</a>

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
	0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr">http://www.samsung.com/gr</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	<a href="http://www.samsung.com/ro">http://www.samsung.com/ro</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs">http://www.samsung.com/rs</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SPAIN	902172678	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
	ТОО "Самсунг Электроникс КЗ Энд Централ Эйжа" 050000, Республика Казахстан, город Алматы, улица Наурызбай батыра, 31, 6-7 этаж	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian)
		<a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONG KONG	(852) 3698 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> (Chinese)
		<a href="http://www.samsung.com/hk_en">http://www.samsung.com/hk_en</a> (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">http://www.samsung.com/nz</a>
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
TAIWAN	0800-32-9999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
VIETNAM	1800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

MENA		
ALGERIA	0800 100 100	<a href="http://www.samsung.com/n_africa">http://www.samsung.com/n_africa</a>
BAHRAIN	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
EGYPT	08000-726786	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JORDAN	0800-22273 06 5777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant">http://www.samsung.com/Levant</a> (English)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/">http://www.samsung.com/pk/</a>

MENA		
QATAR	800-2255 (800-CALL)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	<a href="http://www.samsung.com/sa">http://www.samsung.com/sa</a>
SYRIA	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant">http://www.samsung.com/Levant</a> (English)
TUNISIA	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/n_africa">http://www.samsung.com/n_africa</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BURUNDI	200	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CAMEROON	7095-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr">http://www.samsung.com/africa_fr</a>
Cote D' Ivoire	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr">http://www.samsung.com/africa_fr</a>
DRC	499999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com/africa_en">http://www.samsung.com/africa_en</a>
KENYA	0800 545 545	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NAMIBIA	08 197 267 864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com/africa_en">http://www.samsung.com/africa_en</a>
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RWANDA	9999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr">http://www.samsung.com/africa_fr</a>
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SUDAN	1969	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TANZANIA	0685 88 99 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ZAMBIA	0211 350370	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

## Ответственность за платные услуги (стоимость услуг для клиентов)



Визит специалиста сервисного центра оплачивается в следующих случаях (независимо от предоставленной гарантии):

### В изделии не обнаружено неисправностей

Чистка изделия, настройка, объяснение правил использования, переустановка и т.п.

- Специалист сервисного центра дает инструкции по использованию изделия или просто изменяет настройки, не разбирая изделия.
- Неисправность вызвана факторами окружающей среды (Интернет, антенна, помехи и т.п.).
- Изделие переустановлено или к нему подключены дополнительные устройства после первоначальной установки.
- Изделие переустановлено и перенесено в другое место в помещении либо в другое здание.
- Клиенту необходимы инструкции по использованию изделия, произведенного другой компанией.
- Клиенту необходимы инструкции по работе в сети или использованию программы, произведенной другой компанией.
- Клиенту необходимо установить программное обеспечение и настроить изделие.
- Специалист сервисного центра обнаруживает загрязнения или инородные материалы внутри изделия и удаляет их.
- Клиенту необходима установка изделия в случае приобретения его в Интернете или на дому.


### Повреждение изделия по вине клиента

Повреждение изделия вызвано неправильным обращением или неаккуратным ремонтом.

Если повреждение изделия вызвано одной из следующих причин:

- Внешнее воздействие или падение.
- Использование источников питания или дополнительных изделий, не являющихся продукцией Samsung.
- Ремонт, произведенный лицом, которое не является инженером сторонней обслуживающей компании или партнером Samsung Electronics Co., Ltd.
- Ремонт, произведенный клиентом, а также модернизация изделия.
- Подключение изделия к сети с неподходящим напряжением или включение его в недопустимую электрическую схему.
- Несоблюдение мер предосторожности, приведенных в Руководстве пользователя.

## Прочее

- Поломка изделия по причине стихийного бедствия (удар молнии, пожар, землетрясение, наводнение и т.п.).
  - Закончились или пришли в негодность расходные компоненты (аккумулятор, тонер, флуоресцентные и обычные лампы, фильтр и т.п.).
-  Если клиент требует обслуживания, но изделие полностью исправно, то работу специалиста необходимо будет оплатить. Рекомендуем прочитать Руководство пользователя прежде, чем обращаться в сервисный центр.



## Правильная утилизация

### Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)



(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

## Терминология

### OSD (Экранное меню)

Экранное меню (OSD) позволяет изменять настройки для оптимизации качества изображения. С помощью выводимого на экран меню можно изменять яркость, оттенок, размер и другие настройки.

### Гамма

Меню «Гамма» служит для регулировки шкалы яркости, представляющей средние тона изображения. Регулировка яркости увеличивает яркость всего изображения, а регулировка параметра «Гамма» увеличивает яркость только участков со средней яркостью.

### Шкала яркости

Шкалой яркости называют уровни интенсивности цвета, которые отражают изменение цвета от темных областей изображения к ярким. Изменение яркости экрана выражается изменениями черного и белого, а шкала яркости относится к средней области между черным и белым. Изменение шкалы яркости с помощью настройки «Гамма» изменяет среднюю яркость экрана.

### Частота развертки

Частота развертки, или частота обновления, — это частота обновления экрана. Данные изображения передаются, когда осуществляется обновление экрана, хотя это обновление незаметно невооруженным глазом. Количество обновлений экрана называется частотой развертки и измеряется в герцах. Частота развертки 60 Гц означает, что изображение обновляется 60 раз в секунду. Частота развертки зависит от производительности видеокарты компьютера и монитора.

### Частота горизонтальной развертки

Выводимое на экран монитора изображение состоит из множества точек (пикселей). Пиксели передаются как горизонтальные линии, которые затем объединяются по вертикали для создания изображения. Развертка по горизонтали измеряется в килогерцах (кГц) и указывает, сколько раз в секунду горизонтальные линии передаются в монитор и выводятся на экран. Развертка по горизонтали 85 означает, что горизонтальные линии, из которых состоит изображение, передаются 85000 раз в секунду и частота развертки по горизонтали равна 85 кГц.

## Частота вертикальной развертки

Одно изображение состоит из множества горизонтальных линий. Развертка по вертикали измеряется в герцах (Гц) и указывает, сколько изображений в секунду может создаваться из этих горизонтальных линий. Развертка по вертикали 60 означает, что изображение передается 60 раз в секунду. Частота вертикальной развертки также называется «частотой обновления» и влияет на мерцание экрана.

## Разрешение

Разрешение — это количество пикселей, формирующих экран по горизонтали и вертикали. От разрешения зависит уровень детализации.

Чем выше разрешение дисплея, тем больше информации на экране и тем лучше дисплей подходит для одновременного выполнения нескольких задач.

Например, при разрешении 1366 x 768 экран состоит из 1366 пикселей по горизонтали (разрешение по горизонтали) и 768 линий по вертикали (разрешение по вертикали).

Например, при разрешении 1920 x 1080 экран состоит из 1920 пикселей по горизонтали (разрешение по горизонтали) и 1080 линий по вертикали (разрешение по вертикали).

## Plug & Play

Функция Plug & Play обеспечивает автоматический обмен информацией между монитором и ПК для обеспечения оптимального отображения.

Для выполнения функции Plug & Play в мониторе используется международный стандарт VESA DDC.

## М

MagicTune 122

MultiScreen 124

## С

SAMSUNG MAGIC Angle 56, 68, 80

SAMSUNG MAGIC Bright 55, 67, 78

SAMSUNG MAGIC Upscale 58, 70, 82

## Т

Таймер выкл. 100, 108, 114

## А

Авторское право 10

## В

Вопросы и ответы 129

Вр. отобр. 96

Время повт. клав. 103, 110, 117

Выключение через 101, 109, 115

## Г

Гамма 93

Грубо 62, 73, 87

## Д

Действия перед обращением в сервисный центр Samsung 126

## З

Зеленый 90

## И

ИНФОРМАЦИЯ 120

## К

Контраст 53, 65, 76

Красный 89

## М

Меры предосторожности 13

## О

Обнар. источника 104, 118

Общие 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145

Ответственность за платные услуги (стоимость услуг для клиентов) 159

Оттенок 92

## П

Перед подключением 39

Подключение и использование компьютера 40

Правильная утилизация 161

Правильное положение тела при использовании устройства 21

Проверка содержимого 22

Прогр. кнопка 105, 111, 119

Прозрачность 97

## Р

Режим ПК/AV 102, 116

## С

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру 153

Синий 91

## Т

Таблица стандартных режимов сигнала 149

# Указатель

---

Терминология 162

Точно 63, 74, 88

## У

Ур. черного HDMI 85

Установка 33

## Ф

Фабр настройки 98

Фабр. настройки 106, 112

Формат изобр-я 59, 71, 83

## Ч

Четкость 54, 66, 77

## Э

Экосохранение 99, 107, 113

Элементы 24

## Я

Язык 94

Яркость 52, 64, 75