

acer

explore beyond limits™

Iconia | B1



© 2014 Все права защищены.

Руководство пользователя Acer Iconia
Модель: B1-721
Эта редакция: январь 2014 г.

Создание Acer ID и приложение Acer Remote Files

Чтобы зарегистрировать новый идентификатор Acer ID или войти в систему под уже созданным, перейдите на портал Acer с Начального экрана.



Основные возможности для пользователей с Acer ID:

- удаленный доступ к ПК с других устройств с помощью приложения Acer Remote Files;
- актуальная информация о продуктах и выгодных предложениях;
- регистрация устройства для пользования услугами гарантийного сервиса.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте AcerCloud: www.acer.com/acercloud



Важно

Данное руководство содержит конфиденциальную информацию, защищенную авторским правом. Приведенная в руководстве информация может быть изменена без предварительного уведомления. Все изображения представлены только в ознакомительных целях. Представленная на них информация может не применяться к вашей модели устройства. Acer Group не несет ответственность за технические или редакторские ошибки, а также за опущение какой-либо информации в данном руководстве.

Acer Iconia B1-721

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

СОДЕРЖАНИЕ

Начало работы с планшетным ПК	4	Sервисы Google	27
Отличительные особенности и функции	4	Воспроизведение музыки	32
Распаковка планшетного ПК.....	4	Воспроизведение мультимедийных файлов.....	32
Знакомство с планшетным ПК.....	5	Управление людьми и контактами	34
Работа с планшетным ПК	8	Фото- и видеосъемка	38
Использование гнезда SIM-карты	8	Значки и индикаторы фотокамеры и видеокамеры	38
Зарядка аккумулятора планшетного ПК..	8	Фотосъемка	41
Первое включение.....	10	Видеосъемка	41
Использование сенсорного экрана	11	Дополнительные настройки	43
Начальный экран	12	Беспр. устройства и сети.....	43
Экранная клавиатура	19	Устройство.....	46
Редактирование текста	20	Личные	48
Завершение работы планшетного ПК...	22	Система	49
Подключение устройств к планшетному ПК	23	Обновление операционной системы планшетного ПК	50
Подключение к источнику питания перем. тока	23	Сброс установок планшетного ПК	50
Установка карты microSD	23	Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей	51
Перенос файлов между планшетным ПК и компьютером	23	Другие источники справочной информации	54
Подключение Bluetooth-устройств.....	24	Технические характеристики	55
Принадлежности.....	24	Лицензионное соглашение с конечным пользователем	58
Работа в сети	25		
Управление подключениями Wi-Fi	25		
Просмотр веб-сайтов в Интернете.....	25		
Настройка программы Эл. почта	26		

НАЧАЛО РАБОТЫ С ПЛАНШЕТНЫМ ПК

Отличительные особенности и функции

Ваш новый планшетный ПК обеспечивает передовые и вместе с тем легкие в использовании функции для работы с мультимедийными файлами и широкие возможности для развлечений. Вы можете выполнить следующие действия:

- Подключение к Интернету по Wi-Fi или 3G.;
- получать и отправлять электронную почту, находясь в дороге;
- поддерживать связь с друзьями, используя программу "Люди" и программы общения в социальных сетях.


Распаковка планшетного ПК

Новый планшетный ПК поставляется в защитной коробке. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если отсутствует или поврежден хотя бы один из перечисленных ниже компонентов, то немедленно обратитесь к продавцу.

- Планшетный ПК Acer Iconia B1-721
- Настройка устройства и техника безопасности
- USB-кабель
- Адаптер перемен. тока
- Гарантийный формуляр

Знакомство с планшетным ПК

Внешний вид

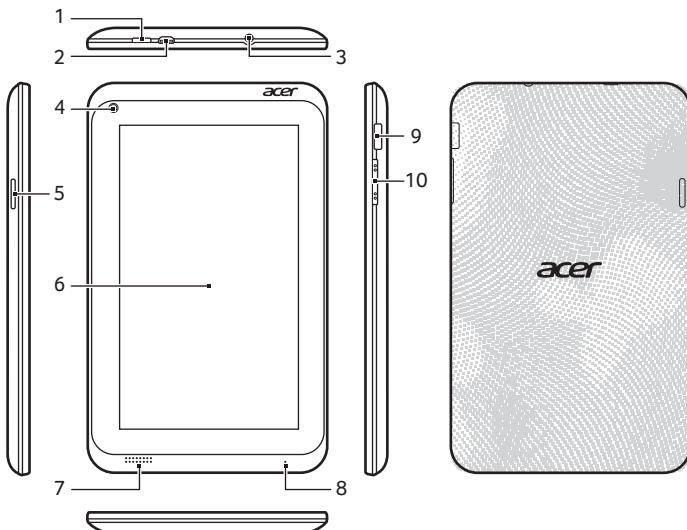

№	Элемент	Описание
1	Кнопка питания	Нажмите на несколько секунд, чтобы включить планшетный ПК; нажмите кратковременно, чтобы включить/выключить экран или перевести планшетный ПК в режим сна; нажмите и удерживайте, чтобы выключить планшетный ПК.
2	Порт micro USB (подчиненный)	Служит для подключения к компьютеру с помощью USB-кабеля. Также используется как гнездо для зарядки через адаптер прием. тока. См. "Зарядка аккумулятора планшетного ПК" на стр. 8 для получения дополнительной информации.
3	3,5-мм гнездо наушников	Служит для подключения стереонаушников.

№	Элемент	Описание
4	Передняя камера	0,3-мегапиксельная камера для видеосвязи и съемки автопортретов.
5	Гнездо для карты microSD	В это гнездо вставляется карта памяти microSD.
6	Сенсорный экран	7-дюймовый емкостной сенсорный экран с разрешением 1024 x 600 пикс.
7	Динамик	Служит для вывода звука.
8	Микрофон	Служит для передачи вашей речи во время сеансов видеосвязи и интернет-вызовов.
9	Гнездо SIM-карты	В это гнездо вставляется SIM-карта (См. "Установка SIM-карты" на стр. 7).
10	Клавиша регулировки громкости	Увеличение и уменьшение громкости планшетного ПК.


Установка SIM-карты



Внимание

Не вставляйте SIM-карту с силой. Если она не подходит, убедитесь, что вы правильно вставляете SIM-карту (как показано на рисунке). Попытка неправильно вставить SIM-карту в гнездо с силой может привести к повреждению SIM-карты и (или) планшетного ПК.

В планшетном ПК имеется гнездо для карты micro SIM. Чтобы вставить SIM-карту, переверните планшетный ПК. Вставьте SIM-карту так, чтобы золотые разъемы были сверху, а обрезанный угол был направлен в сторону нижней части планшетного ПК (см. рисунок).

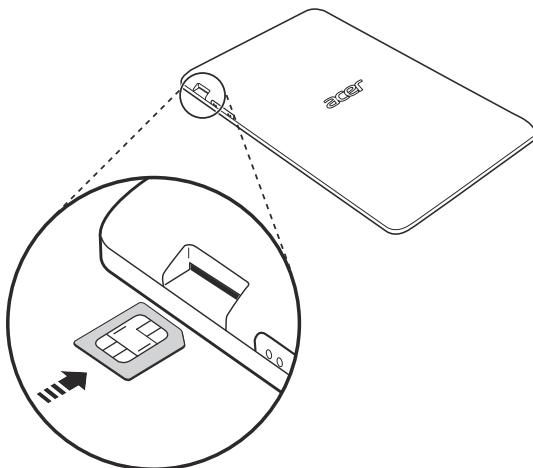

Примечание

Чтобы вставить в планшетный ПК карту micro SIM, используйте адаптер. Если планшетный ПК не читает SIM-карту, используйте другой адаптер.

РАБОТА С ПЛАНШЕТНЫМ ПК

Использование гнезда SIM-карты

В некоторых моделях планшетного ПК есть гнездо SIM-карты для доступа к Интернету. Для использования всех возможностей работы с Интернетом, реализованных в вашем планшетном ПК, нужно *перед* включением планшетного ПК вставить в него SIM-карту с оплаченной услугой передачи данных.

Зарядка аккумулятора планшетного ПК

Перед первым использованием планшетного ПК его нужно заряжать в течение 4 часов. После этого вы сможете подзаряжать аккумулятор по мере необходимости.




Примечание

Зарядное устройство показано только для примера. Реальная конфигурация может отличаться от показанной.


Сборка сетевого адаптера

Поместите широкий конец USB-кабеля в сетевой адаптер (можно вставить только в одном положении).

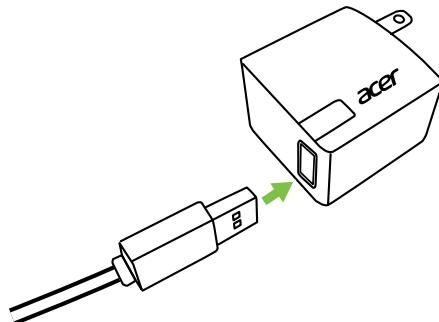

Подключение питания

Подключите штекер шнура питания к планшетному ПК, а адаптер переменного тока — к розетке электропитания.

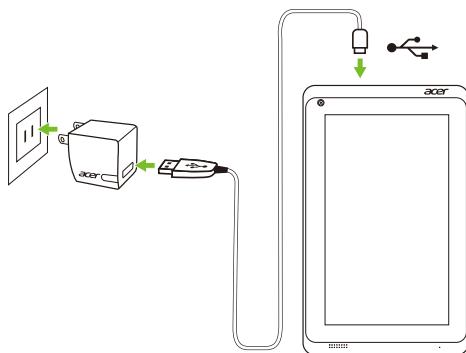

Внимание

Для зарядки аккумулятора своего устройства используйте только прилагаемый сетевой адаптер.



Примечание

Во время зарядки или при длительном использовании поверхность планшетного ПК нагревается. Это нормальное явление.

Первое включение

Чтобы включить планшетный ПК, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не увидите логотип Acer. Подождите, пока планшетный ПК загрузится. Затем, ответив на несколько вопросов, вы сможете начать работу с планшетным ПК.

Чтобы начать, нажмите ваш вариант языка и затем нажмите **Пуск**. Выполните остальные указания, отображаемые на экране.



Если экран планшетного ПК погас, это значит, что он перешел в режим сна. Чтобы вывести его из режима сна, кратковременно нажмите кнопку питания. См. **"Выход планшетного ПК из режима сна" на стр. 22** для получения дополнительной информации.

Создание и использование учетной записи Google

При наличии доступа к Интернету планшетный ПК позволяет синхронизировать информацию с учетной записью Google.

Во время настройки можно создать или указать учетную запись, которая будет использоваться для синхронизации списка контактов, электронной почты, календаря и других данных. Если у вас еще нет доступа к Интернету или вы не хотите использовать эту функцию, то нажмите **Пропустить**.



Важно

Вход в учетную запись Google нужен для использования служб Gmail, Google Talk, Календарь Google и других программ Google; для загрузки программ или медиафайлов с веб-сайта Google Play; для резервного копирования настроек на серверах Google и для использования других полезных сервисов Google в планшетном ПК. Если необходимо восстановить имеющиеся настройки с другого устройства, работающего на платформе Android 2.0 (или более новой версии), во время установки выполните вход в учетную запись Google. Не нужно ждать завершения установки, иначе восстановить настройки будет нельзя.

Если у вас есть разные учетные записи Google, например, отдельные учетные записи для личных и деловых контактов, то открывать и синхронизировать их можно в разделе "Настройки учетных записей". См. **"Разные учетные записи Google"** на стр. 48.

Использование сенсорного экрана

Для выбора элементов и ввода информации в планшетном ПК используется сенсорный экран. Нажмите экран пальцем.

Нажатие. Для открытия элементов и выбора параметров нажмите экран один раз.

Перетаскивание. Для выделения текста и изображений проведите по экрану, не отпуская палец.


Нажатие и удержание. Нажмите и удерживайте элемент, чтобы просмотреть список доступных для него действий. В открывшемся контекстном меню выберите подходящее действие.

Прокрутка. Для прокрутки вверх или вниз по экрану проведите пальцем по экрану в нужном направлении.

Начальный экран

При запуске планшетного ПК или его выводе из режима энергосбережения открывается Начальный экран. Этот экран позволяет получить быстрый доступ к информации, а простые элементы управления с виджетами или ярлыками необходимы для перехода к приложениям. Виджеты показывают различную информацию (например, время и погоду), предлагают дополнительные элементы управления и обеспечивают прямой доступ к приложениям. Некоторые виджеты изначально установлены в планшетном ПК, а другие можно загрузить с сайта Google Play.

Начальный экран изначально содержит некоторые полезные органы управления и сведения.

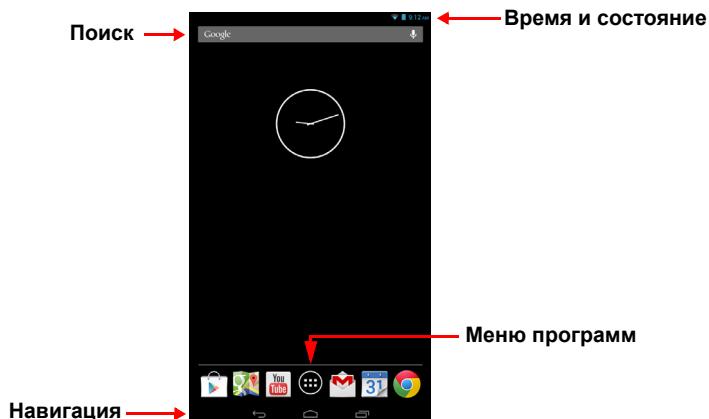

Поиск

Чтобы найти программы, файлы или информацию в Интернете, нажмите значок **Google** в верхнем левом углу.

Введите искомый текст. Для поиска в Интернете нажмите стрелку или клавишу Ввод либо нажмите в списке один из предлагаемых вариантов, приложений или файлов.

Для поиска или просмотра веб-сайтов в Интернете нужно подключиться к сотовой сети передачи данных или беспроводной сети. См. "Работа в сети" на стр. 25.

Можно также выполнить поиск с помощью Google Поиска. В окне поиска нажмите кнопку **Скрыть** (отображается вместо кнопки **Назад**), чтобы скрыть клавиатуру. Затем нажмите значок **Меню > Настройки > Поиск на планшетном ПК**. Выберите приложения для поиска в Google Поиске.

Голосовой поиск

Если доступна функция голосового поиска, то нажмите значок микрофона и произнесите текст поискового запроса.
См. "Голосовой поиск" на стр. 28.



Навигация


Для навигации по меню и параметрам нажмите три (или более) значка в нижнем левом углу.



Назад Начальный Последние

Назад

Нажмите этот значок для перехода на предыдущую страницу или на один уровень вверх в меню. В некоторых случаях вместо этого значка может отображаться значок **Скрыть** (например, если показана клавиатура или список недавно открывавшихся программ).



Скрыть

Начальный

Нажмите этот значок, чтобы сразу перейти на Начальный экран.

Последние

Нажмите этот значок, чтобы просмотреть список недавно открывавшихся приложений. Чтобы открыть приложение, нажмите его значок, или нажмите в любом месте экрана, чтобы вернуться на Начальный экран.

Расширенный Начальный экран

Начальный экран выходит за левую и правую границы первоначального Начального экрана и предоставляет дополнительное место для добавления виджетов или упорядочивания ярлыков. Для просмотра расширенного Начального экрана проведите влево или вправо.

Всего есть пять страниц: еще две слева и две справа. См. "[Настройка Начального экрана](#)" на стр. 17 для получения информации об изменении или добавлении виджетов на любом из экранов.

Меню программ

В меню программ показаны программы и виджеты, доступные в вашем планшетном ПК.

Программы отображаются в алфавитном порядке. Проведите по экрану влево, чтобы увидеть другие программы. Дойдя до последней страницы программ, проведите влево, чтобы увидеть виджеты, доступные в вашем планшетном ПК. См. "[Настройка Начального экрана](#)" на стр. 17.


Нажмите значок **Магазин Play**, чтобы открыть сайт Google Play.

Добавление программ на Начальный экран


Нажмите и удерживайте значок, чтобы добавить ярлык на один из Начальных экранов. После выбора этого значка откроется Начальный экран. Выбранный значок можно перетащить на любой расширенный Начальный экран.

Область состояния и уведомлений

В верхней части экрана отображаются значки состояния и уведомлений. В верхней правой области экрана отображается различная информация, например, время, заряд и уровень сигнала. В верхней левой области экрана отображаются значки событий, такие как уведомление о новом сообщении.

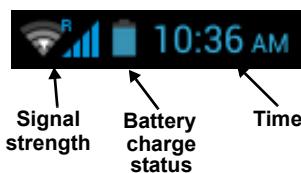

Проведите по экрану вниз из верхней левой части экрана, чтобы отобразить детали уведомления, такие как текущие загрузки, а также элементы управления мультимедиа (например, "Воспроизвести/приостановить" и "Следующая дорожка") во время воспроизведения музыки. Проведите по экрану вниз из верхней правой части экрана, чтобы отобразить системные элементы управления.

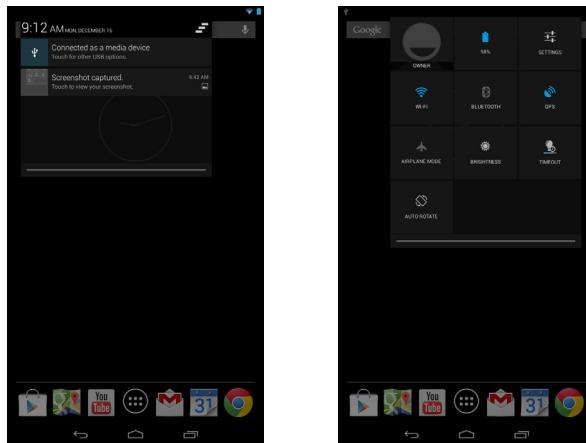

Значки состояния и уведомлений

Значки подключений



Примечание

Знаки, отображаемые на устройстве, изменяются в зависимости от подключения.

Значок	Описание	Значок	Описание
	Подключен к беспроводной сети (волны означают мощность сигнала)		Модуль Bluetooth выключен
	Режим полета (модули беспроводной связи отключены)		Подключен к устройству Bluetooth

Значки состояния аккумулятора

Значок	Описание	Значок	Описание
	Очень низкий уровень заряда аккумулятора		Аккумулятор полностью заряжен
	Низкий уровень заряда аккумулятора		Идет зарядка аккумулятора
	Аккумулятор частично разряжен		



Примечание

Если аккумулятор вашего устройства нагреется слишком сильно, то появится уведомление с предложением выключить устройство.

Если вы его не выключите, то оно выключится автоматически.

Значки уведомлений

Значок	Описание	Значок	Описание
	Сигнал установлен		Динамик отключен
	Новое сообщение Gmail		Микрофон планшетного ПК отключен
	Новое сообщение Google Talk		GPS включен
	Предстоящее событие		Получение данных о местоположении от GPS
	Воспроизводится песня		Синхронизация данных
	Заполнена карта SD или USB-накопитель		Синхронизация включена
	Планшетный ПК подключен к ПК через разъем USB		Проблема при входе или синхронизации
	Есть обновление для программы		Выполняется выгрузка данных
	Есть обновление для системы		Выполняется загрузка данных
	Состояние виртуальной частной сети (VPN)		

Значки состояния сотовой сети передачи данных

	Уровень сигнала сотовой сети	SIM-карта не установлена или имеет недопустимый тип
	Подключен к сети GPRS	Новое/непрочитанное сообщение SMS/MMS
	Подключен к сети EDGE	Проблема при отправке SMS/MMS
	Подключен к сети 3G	Превышен установленный оператором предельный объем данных
	Подключен к сети HDPA	Включена функция использования в качестве USB-модема
	Подключен к сети HSDPA	Включена функция использования в качестве Bluetooth-модема
	Роуминг	Включена функция использования в качестве беспроводного модема
	Нет сигнала	Активированы разные подключения для использования в качестве модема или мобильной точки доступа

Настройка Начального экрана

Начальный экран можно настроить в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями, добавив или удалив ярлыки программ или виджеты либо изменив фоновое изображение.

Добавление и удаление ярлыков и виджетов

Чтобы добавить ярлыки или виджеты, нажмите значок **Программы** внизу посередине Начального экрана.

Меню **Программы** содержит список ярлыков программ, которые можно перетащить на Начальный экран.

Нажмите **Виджеты**, чтобы увидеть минипрограммы и ссылки (например, пользовательские ярлыки, контакты или закладки), которые можно добавить на Начальный экран. Виджеты — это небольшие программы, отображающие непрерывно обновляемую информацию, или ярлыки для быстрого запуска программ или специальных функций.

Чтобы переместить программу или виджет на Начальный экран, нажмите и удерживайте элемент, пока он не будет выбран. Откроется Начальный экран. Перетащите этот элемент на любое свободное место на экране. Чтобы просмотреть сведения о программе или виджете, перетащите его на значок в верхней части экрана.

Чтобы переместить элемент на другой Начальный экран, перетащите его на край экрана, и Начальный экран переключится на экран в этом направлении. Поместив элемент на нужное место, отпустите его.

Изменение размера виджета

Большинство виджетов можно сделать крупнее, чтобы увеличить место для отображения важной информации. Поместив виджет на Начальный экран, нажмите и удерживайте виджет, пока он не будет выбран. С каждой стороны появятся ромбики; перетаскивая их, настройте нужный размер виджета. Для завершения нажмите **Назад**.



Примечание

Не все виджеты допускают изменение размера.

Удаление элемента с Начального экрана


Чтобы удалить элемент с Начального экрана, нажмите **X Remove** и удерживайте этот элемент, пока вверху экрана не появится панель **Удалить**. Перетащите элемент на панель **Удалить**.

Изменение фонового изображения Начального экрана

Нажмите и удерживайте любое свободное место на Начальном экране. Можно выбрать изображения из набора заранее сформатированных фоновых рисунков, изображения из Галереи, выбранные Обои либо Анимированные или интерактивные фоновые рисунки.

Экранная клавиатура

При нажатии текстового окна для ввода текста появляется экранная клавиатура. Для ввода текста нажимайте клавиши.

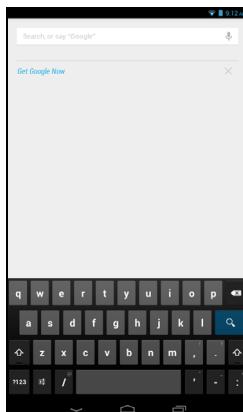

Примечание

Раскладка клавиатуры немного изменяется в зависимости от программы и информации, которую нужно ввести.

Нажмите кнопку **?123**, чтобы показать цифры и специальные символы, а затем нажмите клавишу **~\{**, чтобы показать дополнительные символы. Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы выбрать альтернативные символы (если есть для этой клавиши), например, буквы с диакритическими знаками, или соответствующие символы.

Изменение настроек клавиатуры Google

Чтобы изменить язык клавиатуры или другие параметры, нажмите клавишу **Параметры ввода**, затем выберите **Языки ввода** или **Настройки клавиатуры Google**. В число этих настроек входят автоисправление ошибок и звуки клавиатуры.



Предиктивный ввод текста и автоисправление ошибок

Клавиатура Google позволяет вводить текст в предиктивном режиме. При вводе букв над клавиатурой будет отображаться список подходящих слов, соответствующих нажатым буквам, или наиболее близкие варианты. Этот список будет сужаться по мере нажатия букв. Если будет показано нужное слово, то нажмите его, чтобы вставить в текст.

Чтобы для клавиатуры Google включить или выключить режим предиктивного ввода текста, нажмите клавишу **Input options** (Параметры ввода) и затем **Google keyboard settings** (Настройки клавиатуры Google). Нажмите **Auto correction** (Автоисправление) или **Show correction suggestions** (Показывать предлагаемые исправления) и выберите один из вариантов.

Редактирование текста

В некоторых программах можно выделять и редактировать текст, например при вводе в текстовое поле. Выделенный текст можно вырезать или копировать для последующей вставки в той же самой или другой программе.



Примечание

Некоторые программы не поддерживают выделение текста или поддерживают только в определенных областях. Другие программы могут предлагать специальные команды для выделения текста.

Выделение текста

Чтобы выделить текст для вырезки, копирования, удаления или замены, выполните следующие действия.

1. Нажмите текст, который хотите выделить. Если текст можно выделить, то курсор вставляется под этим текстом.
2. Нажмите и удерживайте текст или слово, которое хотите выделить. Выделенный текст будет подсвечен, при этом с каждого края выделения будет показана скобка.
3. Перетащите любую из этих скобок, чтобы расширить или сузить выделенный текст, или нажмите **Выделить все**.
4. Чтобы вырезать или скопировать текст, нажмите кнопку **Вырезать** или **Копировать**.

Вставка текста

Чтобы ввести новый текст или добавить текст, который вы скопировали, выполните следующие действия.

1. Нажмите поле, в которое требуется ввести текст. Если текст можно выделить, то курсор вставляется под этим текстом. Чтобы заменить слово, дважды нажмите его. В обоих случаях при копировании текста отобразится кнопка Вставить.
2. Если курсор не на месте, то перетащите его на нужное место.



3. Измените текст, добавляя или удаляя слова или при помощи кнопки Вставить.

Вывод планшетного ПК из режима сна

Если экран выключен и планшетный ПК не реагирует на нажатия кнопок на экране, то это значит, что планшетный ПК заблокирован и находится в режиме сна.

Чтобы вывести планшетный ПК из режима сна, нажмите кнопку питания. В планшетном ПК откроется экран Блокировка. Чтобы разблокировать экран, нажмите значок замка и передвиньте его в правую сторону круга.

Способы защиты

Для дополнительной защиты можно установить пароль или число, которые нужно будет вводить для доступа к планшетному ПК, либо графический ключ разблокировки (набор точек, которые нужно нажать в определенной последовательности). Откройте Начальный экран и нажмите **Программы > Настройки > Безопасность > Экран блокировки**. Если забудете графический ключ разблокировки, то см. раздел **Графический ключ разблокировки на стр. 53**.

Завершение работы планшетного ПК

Если не собираетесь пользоваться планшетным ПК долгое время, то выключайте его, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Чтобы выключить планшетный ПК (даже если он заблокирован), нажмите и 1 секунду удерживайте нажатой кнопку питания. Нажмите **Выкл. питание** и подтвердите завершение работы. Чтобы принудительно завершить работу, нажмите и 4 секунды удерживайте нажатой кнопку питания.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ К ПЛАНШЕТНОМУ ПК

Подключение к источнику питания перем. тока

См. "Зарядка аккумулятора планшетного ПК" на стр. 8

Установка карты microSD

Чтобы увеличить объем памяти в устройстве, можно установить карту microSD. Карту microSD нужно полностью вставить в ее гнездо.



Примечание

Ваш планшетный ПК поддерживает только карты microSD, использующие файловую систему FAT или FAT32.

Чтобы проверить емкость карты памяти, откройте раздел **Внешняя карта SD**, нажав **Программы > Настройки > Память**.

Перенос файлов между планшетным ПК и компьютером


Доступ к вашему планшетному ПК и любым подключенными накопителям возможен с компьютера через USB-подключение.

Подключение к ПК в режиме USB-накопителя

Для передачи данных между устройством и компьютером (с карты памяти microSD или внутренней памяти устройства) необходимо подключить устройство к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля.

1. Вставьте штекер USB-кабеля синхронизации в разъем micro USB вашего устройства.

2. Подключите другой штекер USB-кабеля к свободному порту USB компьютера.

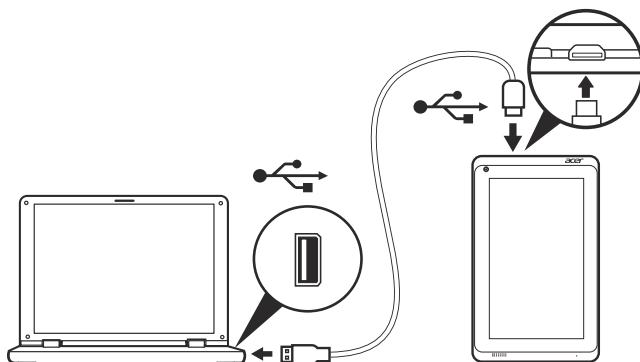

3. Проведите вниз по экрану из верхнего левого угла области уведомлений и нажмите **Connected as a media device** (Использовать как устройство мультимедиа), чтобы выбрать пункт *Media device (MTP)* (Устройство мультимедиа) (по умолчанию) или *Camera (PTP)* (Камера).

Теперь ваше устройство доступно в качестве диска в проводнике компьютера.

Подключение Bluetooth-устройств

Поддерживаются только стереогарнитуры A2DP (только воспроизведение, без микрофона). Проверьте наличие обновлений ПО планшетного ПК, которые могут дополнительно обеспечить поддержку других устройств Bluetooth.

Чтобы настроить параметры Bluetooth, нажмите **Программы > Настройки**, затем в разделе **Беспр. устройства и сети** нажмите Bluetooth.

Включите Bluetooth и нажмите **Поиск устройств**, чтобы найти соседние устройства.

Принадлежности

Полный перечень принадлежностей см. на веб-сайте store.acer.com.

РАБОТА В СЕТИ

Управление подключениями Wi-Fi

Если при первом включении планшетного ПК вы не подключились к сети Wi-Fi или хотите подключиться к новой сети, то для управления настройками подключения нажмите **Программы > Настройки > Wi-Fi**. Или из верхнего правого угла проведите по экрану вниз и нажмите кнопку Wi-Fi, чтобы включить или отключить подключение Wi-Fi.

Если индикатор Wi-Fi не горит, то нажмите переключатель Wi-Fi, чтобы перевести его в положение **Вкл.** и подождите, пока планшетный ПК обнаружит доступные сети. Нажмите имя вашей сети и введите пароль, если требуется.

Просмотр веб-сайтов в Интернете

Для просмотра веб-сайтов в Интернете планшетный ПК должен быть подключен к сети, имеющей выход в Интернет.

Обозреватель


Чтобы запустить браузер, нажмите значок **Chrome** на Начальном экране или откройте меню программ и выберите **Chrome**. Чтобы ввести адрес веб-сайта, нажмите адресную строку вверху страницы. С клавиатуры введите адрес и нажмите **Перейти**.





Нажмите значок **Меню** для перехода вперед и назад в журнале браузера, просмотра закладок, изменения настроек браузера и выполнения других задач.

В Chrome можно открывать несколько вкладок. Когда страница открыта, нажмите небольшую кнопку **Новая вкладка**. Для переключения между страницами нажмите одну из открытых вкладок вверху экрана.

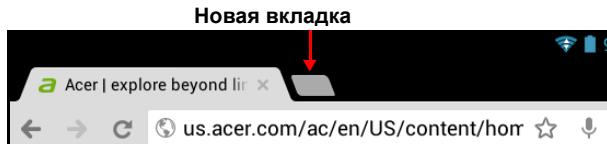

Чтобы сделать страницу крупнее или мельче, используйте "щипки". Нажмите и удерживайте элемент на странице, чтобы открыть контекстное меню.

Настройка программы Эл. почта

Программа "Эл. почта" обеспечивает доступ к почтовым ящикам на сайтах большинства популярных служб эл. почты. Большинство учетных записей можно настроить за два шага. Откройте меню программ и нажмите **Эл. почта**, чтобы начать настройку учетной записи эл. почты.

Введите адрес электронной почты и пароль и нажмите **Ручная настройка**, чтобы вручную ввести значения параметров. Или нажмите **Далее**, чтобы завершить настройку.

Реализованная в планшетном ПК функция комбинированной папки входящей почты позволяет в одном окне Входящие просматривать сообщения эл. почты нескольких учетных записей.

Сервисы Google



Примечание

В некоторых странах и регионах приложения могут быть недоступны. Перед использованием сервисов Google требуется активировать аккаунт Google. При первом использовании сервисов Google требуется прочитать и принять Условия использования.

Содержимое и оформление Google Play зависит от региона. Например, в некоторых странах можно просматривать и покупать фильмы, книги, журналы или музыку. В любое время могут добавляться новые категории или меняться порядок навигации по службе Google Play.

Настройка эл. почты Google

1. Подключите планшетный ПК к Интернету.
2. В меню программ нажмите **Gmail**.

Если при первом включении планшетного ПК вы не ввели адрес аккаунта Gmail и пароль, то выполните инструкции, показанные на экране.

Создание электронного письма

1. Подключите планшетный ПК к Интернету.
2. Откройте меню программ и нажмите **Gmail**.
3. Нажмите .
4. Введите адрес эл. почты получателя, тему и напишите текст сообщения.
5. Закончив создание сообщения, нажмите .

Закончив создание сообщения, нажмите **Отправить**.


Голосовой поиск



Примечание

Голосовой поиск доступен только в некоторых странах.

Голосовое управление позволяет отправлять сообщения электронной почты, находить маршруты к нужным местам, вести поиск в Интернете и даже отправлять самому себе голосовые заметки. Чтобы осуществить голосовой поиск, в Chrome нажмите значок микрофона в адресной строке. Когда на экране появится предложение **Говорите**, произнесите свою команду или запрос.

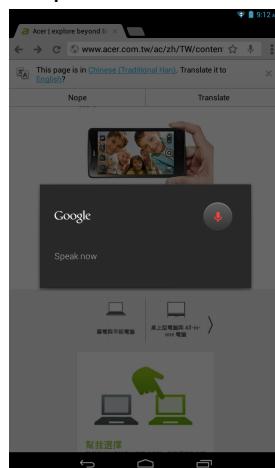

Магазин Play

На Начальном экране или в меню программ нажмите **Магазин Play**, чтобы открыть *Google Play*. Здесь можно загрузить множество дополнительных программ и приложений, расширяющих возможности вашего планшетного ПК.


Предлагаемые на веб-сайте Google Play приложения можно просматривать по категориям или нажать значок поиска, чтобы найти конкретное приложение.



Для максимальной эффективности работы советуем не загружать приложения, использующие 3D-графику.

Выбрав нужную программу, нажмите кнопку **Установить**, чтобы загрузить и установить эту программу. В уведомлении на экране будет указано, доступ к каким службам (контактные сведения, подключение к беспроводной сети, GPS и т. п.) требует эта программа для правильной работы. Если ни одна из этих служб не кажется вам подозрительной, то нажмите **Принять и загрузить**, чтобы продолжить установку.

Контролировать ход загрузки можно как на странице приложения, так и в области уведомлений планшетного ПК.

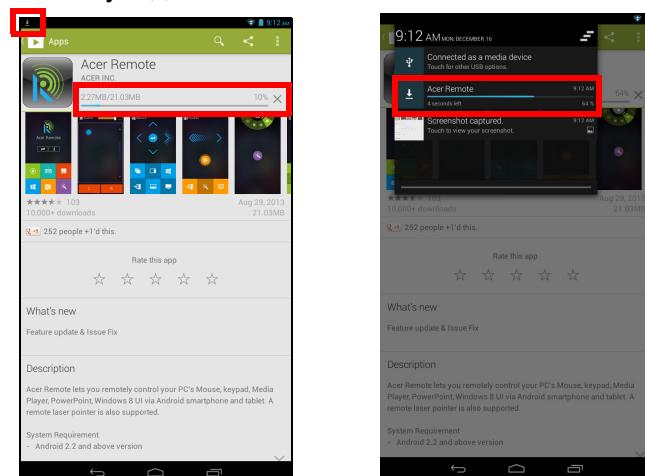

Важно

Некоторые приложения могут предлагаться за плату, и перед загрузкой их будет нужно оплатить. Чтобы оплатить эти приложения, нужно создать аккаунт Google Кошелек.

Использование загруженных программ

После загрузки и установки приложение появится в меню программ в разделах **Программы** или **Виджеты**.


Некоторые приложения можно установить и как приложение, и как виджет, либо только как виджет (без значка приложения). См. ["Настройка Начального экрана" на стр. 17](#).

Удаление загруженных программ

После загрузки и установки приложение можно удалить, перейдя в **Программы** > **Настройки** > **Программы**, затем выбрать приложение, которое требуется удалить и нажать кнопку **Удалить**. Удаление значка приложения с Начального экрана удаляет только его ярлык.

Google Hangouts

Чтобы открыть Google Hangouts, в меню программ нажмите **Hangouts**. Здесь показан список ваших контактов, подключенных к службам Google Hangouts. Нажмите контакт, чтобы начать беседу с ним. После установления соединения вы сможете начать сеанс видеосвязи.

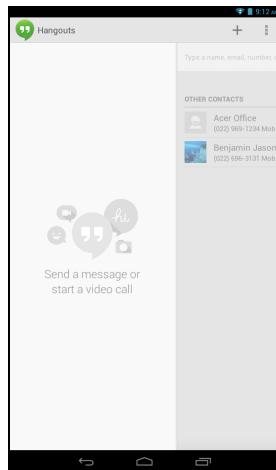

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Воспроизведение мультимедийных файлов

В планшетном ПК изначально установлены различные программы, которые можно использовать для воспроизведения мультимедийных файлов.



Примечание


Доступность Google Play Музыки зависит от страны. В некоторых регионах Google Play Музыка может служить облачным хранилищем вашей личной музыкальной коллекции, доступной с различных устройств. Способ или порядок навигации по медиаприложениям могут изменяться в любое время.

Воспроизвести музыку

Используйте приложение **Воспроизвести музыку** для прослушивания музыкальных и других аудиофайлов, которые загружаете или копируете с компьютера, USB-привода, накопителя и т. п.



Чтобы открыть это приложение, нажмите **Программы** > **Воспроизвести музыку**.

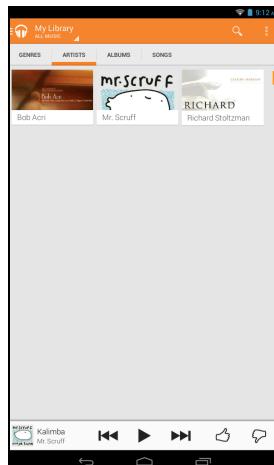

Проведите вниз по экрану в области слева, чтобы отобразить такие списки, как Воспроизвести сейчас, Моя библиотека и Плейлисты. Раскрывающийся список *Воспроизвести сейчас* в верхнем левом углу экрана никогда не меняется. При выборе пункта "Вся музыка" отобразятся все композиции, имеющиеся на вашем планшетном ПК и в облачном хранилище (только в случае, если облачный сервис доступен для данного региона). При выборе пункта "На устройстве" отобразятся все композиции, имеющиеся на планшетном ПК.

Кнопка "Меню" в верхнем правом углу экрана содержит общие параметры, такие как "Обновить", "Настройки", "Справка" и "Отзыв". Альбомы и отдельные композиции также имеют свои собственные кнопки "Меню" с наборами параметров.


Во время воспроизведения музыки можно вернуться на начальную страницу. В строке уведомления отображается текущая композиция и основные элементы управления воспроизведением. См. "[Область состояния и уведомлений](#)" на стр. 14.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ И КОНТАКТАМИ

В планшетном ПК есть адресная книга, позволяющая сохранять контакты во внутреннюю память, на SIM-карту или в ваш аккаунт Google.

Чтобы просмотреть контакты, в меню программ нажмите **Люди**.

Если в планшетном ПК не сохранены данные контактов, то можно провести синхронизацию с контактами в вашей учетной записи Google, импортировать контакты из файла данных о контактах (vCard или csv) или добавить новый контакт.

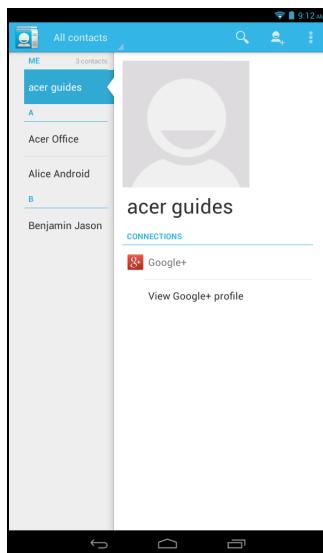

Если вы активировали учетную запись Google, содержащую контакты, то ваши контакты будут синхронизированы автоматически. См. "Синхронизация" на стр. 48.

Импорт контактов

Нажмите кнопку **Меню** и выберите **Импортировать/экспортировать**. Нажмите вариант, описывающий место хранения контактов. После того как контакты будут найдены, подтвердите их импорт в новую группу.




Добавление нового контакта

Чтобы добавить новый контакт, нажмите . Если у вас несколько учетных записей, то укажите, в какую учетную запись нужно сохранять контакты. Контакт будет синхронизирован с этой учетной записью.

Теперь можно изменить данные нового контакта.

Изменение сведений о контакте

Откройте новый контакт, чтобы ввести сведения о нем. Чтобы изменить уже существующий контакт, выберите контакт из списка слева на Начальном экране. Затем нажмите кнопку **Меню** > **Изменить**. Нажмите соответствующее текстовое поле и введите нужные сведения.

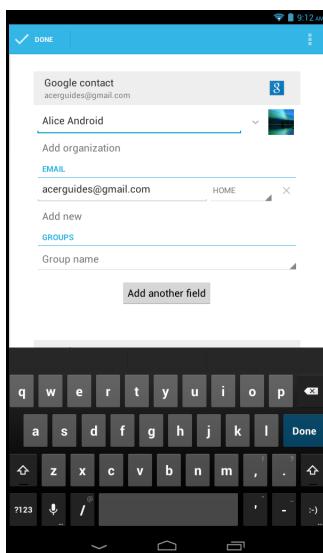

Нажмите стрелку рядом с полем имени, чтобы просмотреть параметры, например, добавление префикса имени или произношение имени.

Чтобы ввести несколько записей, например, номер мобильного телефона и номер домашнего телефона, нажмите **Добавить** и добавьте вторую запись. Чтобы удалить запись, нажмите **X**.

Чтобы добавить другие категории, нажмите **Добавить другое поле**.

Чтобы присвоить контакту изображение, нажмите силуэт и выберите подходящее изображение из галереи изображений в планшетном ПК (в ответ на запрос выберите **Выбрать снимок из Галереи**). Можно также сделать новый снимок и обрезать его.

Чтобы завершить настройку и сохранить контакт, нажмите **Готово** (в верхнем левом углу).



Примечание

Настойте каждый номер телефона в соответствии с типом сети, так как от этого могут зависеть некоторые функции. Например, некоторые приложения распознают только "мобильные" номера, так как для работы им требуются функции, доступные только в сети мобильной связи.

Открытие контакта

Чтобы просмотреть информацию, сохраненную для контакта, в списке слева нажмите имя контакта.

Нажмите запись (например, адрес электронной почты), чтобы открыть приложение, сопоставленное этому типу записи. Например, нажмите на адрес электронной почты, чтобы открыть приложение **Email**.

Помеченные контакты

Чтобы быстро открывать избранные контакты, пометьте их звездочкой. Сначала откройте контакт, затем нажмите звездочку рядом с именем этого контакта. Нажмите **Все контакты** и выберите **Избранное**, чтобы показать только избранные контакты.

Изменение сведений о контакте в компьютере

Если вы синхронизировали контакты с аккаунтом Google, то открывать список контактов и вносить изменения в него можно с компьютера. На компьютере откройте веб-браузер и перейдите на сайт contacts.google.com. Войдите в свой аккаунт, затем выберите и измените контакты в списке; при следующей синхронизации планшетного ПК с компьютером эти изменения будут применены также к списку контактов в планшетном ПК.



Важно

Перед внесением любых изменений сделайте резервную копию контактов. Нажмите кнопку *Меню* и выберите Импортировать/Экспортировать. После этого можно будет экспортировать ваш список контактов во внутреннюю память планшетного ПК или выбрать другие варианты в зависимости от установленных приложений.



ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

На передней панели вашего планшетного ПК находится цифровая камера. В этом разделе описывается весь процесс фото- и видеосъемки с помощью планшетного ПК.




Примечание

Перед использованием камеры рекомендуется вставить карту microSD в гнездо для карты microSD.

Учтите, что сохранять фотографии и видеозаписи можно только во внутренней памяти или на карте microSD, а не на внешнем USB-накопителе.

Чтобы включить фотокамеру или видеокамеру, откройте меню программ и нажмите **Камера**.


Значки и индикаторы фотокамеры и видеокамеры

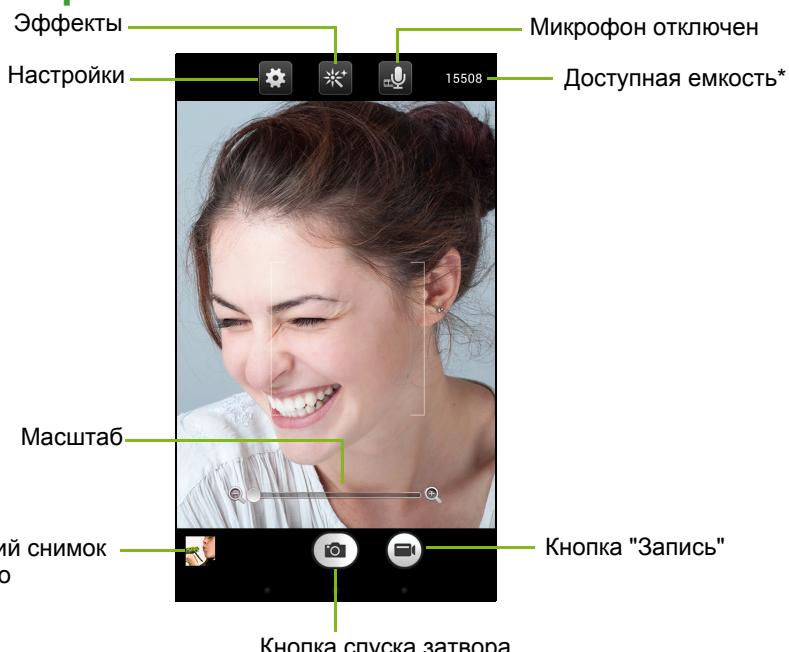

* Указанная емкость обозначается приблизительным количеством снимков, которые можно сделать с текущим разрешением.

С помощью элементов управления в верхней части экрана можно изменять настройки окна камеры. С помощью элементов управления в нижней части экрана можно делать снимки, выбрать фотокамеру или видеокамеру, увеличить или уменьшить масштаб, а также просмотреть последний снимок или видео.

Нажмите кнопку **Record** (Запись) и начнется запись видео. Во время записи у вас не будет доступа к настройкам камеры. Чтобы остановить запись, нажмите красную кнопку **Stop recording** (Остановить запись).

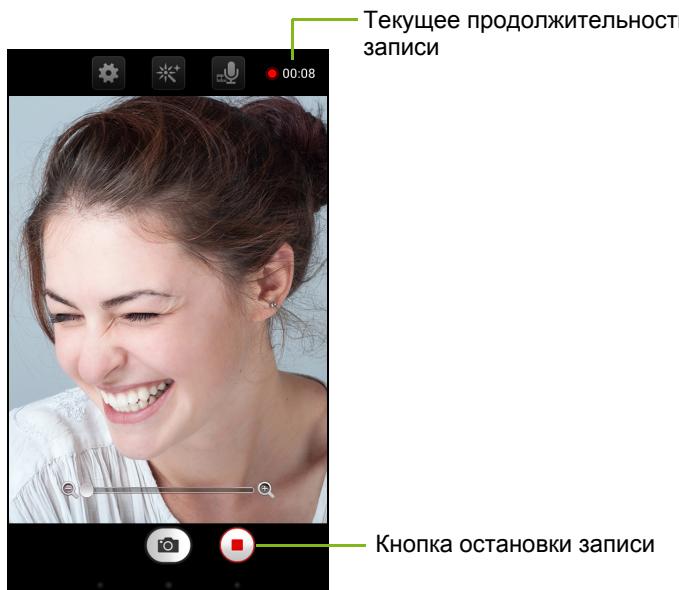

Настройки

Значок	Описание
Настройки	<p>Настройки камеры</p> <ul style="list-style-type: none"> Выдержка. Увеличение или уменьшение значения выдержки изображения: -1, 0, +1. Баланс белого. Изменение цветового баланса в соответствии с освещенностью: Авто, Дневной свет, Пасмурно, Флуоресц. лампа или Лампа накаливания. Таймер. Установка автоматического таймера на 2, 5 или 10 секунд. Сетка. Включение и отключение квадратных элементов сетки 9x9.
	Настройки видеокамеры
	<ul style="list-style-type: none"> Интервал замедленной съемки. Установка интервала замедленной съемки в 1, 2, 5 или 10 секунд.
Общие настройки	<ul style="list-style-type: none"> Место. Укажите, нужно ли в сведениях об изображении сохранять данные о месте съемки (из системы GPS). При активации этой функции отображается значок спутниковой связи. Восстановить умолчания. Сброс настроек камеры до заводских. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Нет Вода Негатив Сепия
Эффекты	
	
Микрофон отключен	Нажмите на значок перед началом записи, чтобы включить или отключить микрофон (значок неактивен во время записи).
	

Фотосъемка

1. Установите описанные выше параметры в соответствии с вашими предпочтениями.
2. Наведите камеру на объект съемки, держа планшетный ПК неподвижно.
3. Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, разводите или сводите пальцы на экране.



Примечание

При изменении масштаба по изображению на экране нельзя судить об истинном качестве снимка.

4. Чтобы сделать фотоснимок, нажмите кнопку спуска затвора.

Видеосъемка

1. Установите описанные выше параметры в соответствии с вашими предпочтениями.
2. Наведите камеру планшетного ПК на объект съемки и при необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.
3. Чтобы начать запись, нажмите значок Запись.
4. Чтобы остановить запись, снова нажмите значок Запись.

Поддерживаемые форматы


Тип	Форматы
Фото	JPEG
Видео	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Звук	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

Просмотр фото и видео

1. После съемки фотографий и видеозаписей они сохраняются автоматически, как правило, во внутреннюю память. Чтобы показать его, нажмите эскиз в углу экрана. Либо откройте меню программ, нажмите **Gallery** (Галерея) и затем **Camera** (Камера). Выберите фотоснимок или видеоролик, который хотите просмотреть (видеозаписи обозначены небольшим значком воспроизведения). Из программы Галерея можно поделиться файлом в различных сервисах или отредактировать изображение. Нажмите , чтобы просмотреть доступные способы отправки, или нажмите , чтобы перейти к параметрам редактирования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

В меню программ выберите "Настройки". Нажмите **Программы**, затем **Настройки**.

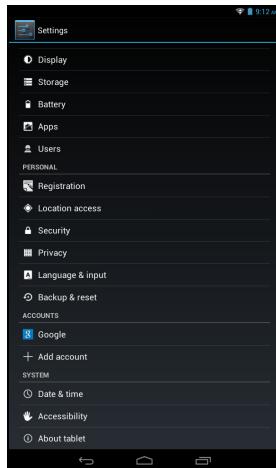

Беспр. устройства и сети

Активация или деактивация подключений

Нажмите **Программы > Настройки**, затем **Беспр. устройства и сети**. Здесь у каждого типа подключений есть переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, управляющий этим подключением. Нажмите нужный тип подключения, чтобы настроить его параметры.

Или из верхнего правого угла проведите по экрану вниз, чтобы настроить параметры подключения.

Настройка параметров Bluetooth

Функцию Bluetooth можно использовать для обмена данными между планшетным ПК и другими мобильными устройствами.

Подключения по Bluetooth

Чтобы настроить параметры Bluetooth, нажмите **Программы > Настройки**, затем в пункте **Беспр. устройства и сети** нажмите **Bluetooth**. Здесь можно включать или выключать функцию Bluetooth, установить имя планшетного ПК и режим видимости. Нажмите **Поиск устройств**, чтобы найти соседние устройства.

Чтобы подключиться к устройству, нажмите его в списке доступных устройств. Для установления подключения нужно будет ввести PIN-код на обоих устройствах.



Примечание

Поддерживаются только стереогарнитуры A2DP (только воспроизведение, без микрофона). Проверьте наличие обновлений ПО планшетного ПК, которые могут дополнительно обеспечить поддержку других устройств Bluetooth.

Использование данных

В разделе *Использование данных* показывается объем данных, переданных на ваш планшетный ПК (либо общий, либо для каждого приложения). Эта информация полезна, если вы ведете учет трафика.

Перевод планшетного ПК в режим полета

Можно перейти в режим полета, чтобы отключить сетевые функции и модуль Bluetooth и использовать планшетный ПК в качестве портативного устройства во время полета. Узнайте в авиакомпании, разрешено ли это на борту самолета.

Выключайте планшетный ПК во время взлета и посадки, так как он может вызывать помехи в работе электронных систем самолета.



Примечание

Включенный режим полета отображается значком ✈ в области состояния.

Чтобы включить или отключить режим полета, нажмите **Настройки**, затем в разделе **Беспр. устройства и сети** нажмите **Дополнительно... > Режим полета**.

Или из верхнего правого угла проведите по экрану вниз, чтобы включить или отключить режим полета.

Виртуальная частная сеть (VPN)

Этот параметр позволяет вам подключаться к частной сети, например, к защищенной сети на работе или в офисе.

Чтобы добавить сеть VPN, нажмите **Настройки**, затем в разделе **Беспр. устройства и сети** нажмите **Дополнительно... > VPN > Добавить сеть VPN**.

Мобильные сети

Этот параметр позволяет изменить настройки мобильных сетей. Чтобы перейти к нему, нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки > Мобильные сети**.

Элемент	Описание
Вкл. прод. данных	Включение или отключение передачи данных в мобильной сети.
Роуминг	Включение или отключение передачи данных в роуминге.
Режим сети	Выбор сети для подключения: Автоматически (по умолчанию), Только 3G, Только 2G.
Точки доступа	Изменение параметров точек доступа (для продвинутых пользователей).
Операторы сети	Автоматическое подключение к выбранному оператору мобильной сети или выбор оператора вручную.

Устройство

Звук

Отрегулируйте громкость планшетного ПК, нажимая кнопки громкости на его боковом торце. Кроме того, в планшетном ПК можно настроить параметры звука, нажав **Программы > Настройки > Звук**.

Элемент	Описание
Громкость	Настройка громкости для Мультимедиа, Сигнала и Уведомлений.
Звук уведомления по умолчанию	Установка мелодии для Уведомлений.
Звуковое сопровождение касаний	Звуковое сопровождение нажатия элементов на экране.
Звук при блокировке экрана	Звуковое сопровождение блокировки и разблокировки экрана.

Отображение

В планшетном ПК можно настроить параметры экрана, нажав **Программы > Настройки > Дисплей**.

Элемент	Описание
Фоновый рисунок	Установка фонового изображения для Начального экрана.
Яркость	Регулировка яркости экрана.
Daydream	Регулировка планшета, когда он подключен к док-станции и/или находится в спящем режиме.
Размер шрифта	Установка размера шрифта (чем мельче размер, тем больше текста видно; чем крупнее, тем легче читать).
Спящий режим	Установка времени задержки, по истечении которого экран будет гаснуть.



Примечание

Чтобы включить или отключить функцию поворота экрана, проведите по экрану вниз из верхнего правого угла экрана и нажмите кнопку **Автоповорот**.

Программы

Закрытие программы

Чтобы закрыть активную программу, нажмите **Настройки > Программы**. Проведите по экрану вниз до вкладки **Запущенные** и нажмите программу, которую хотите закрыть. Чтобы закрыть программу, нажмите **Остановить**.

Удаление программы

Чтобы высвободить дополнительное место в памяти, можно удалять программы, установленные в планшетном ПК. В меню программ нажмите и удерживайте значок программы и затем перетащите его в область **Удалить** в верхнем левом углу экрана.



Примечание

Нельзя удалять программы, изначально установленные в планшетном ПК.

Другой способ: нажмите **Программы > Настройки** и выберите **Программы**. Нажмите программу, которую хотите удалить, нажмите **Удалить** и подтвердите удаление.



Важно

Удалять программы можно только в том случае, если вы знакомы с операционной системой Android.

Личные

Синхронизация

В планшетном ПК можно настроить параметры синхронизации для различных программ. Можно также настроить типы синхронизируемых данных для каждой учетной записи.

Некоторые программы, например, Люди, Gmail и Календарь, могут синхронизировать данные из нескольких учетных записей. Другие синхронизируют данные только из первой учетной записи Google, в которую вы вошли с планшетного ПК, или из учетной записи, специально сопоставленной с данной программой.

Для одних программ, таких как Люди или Календарь, все изменения, сделанные в планшетном ПК, дублируются в их синхронизированных копиях в Интернете. Другие программы только копируют данные из учетной записи в Интернете; данные в планшетном ПК нельзя изменять напрямую, поэтому нужно изменять данные, хранящиеся в учетной записи в Интернете.

Чтобы открыть экран настроек синхронизации, нажмите **Программы > Настройки > Уч. записи и синхронизация**.

У некоторых программ, таких как Gmail и Календарь, есть дополнительные параметры синхронизации. Откройте программу и нажмите кнопку **Меню** (с тремя точками), затем нажмите **Настройки**.



Разные учетные записи Google

Если у вас есть разные учетные записи Google, например, отдельные учетные записи для личных и деловых контактов, то открывать и синхронизировать их можно в разделе "Настройки учетных записей". Нажмите **Программы > Настройки > Добавить уч. запись**.

Изменение языка и способа ввода текста

Выберите страну и язык, нажав **Программы > Настройки > Язык и ввод**.

Система

Установка даты и времени

Чтобы установить дату и время, нажмите **Программы > Настройки > Дата и время**.



Примечание

*Если вы часто путешествуете или если в вашей стране часы переводят на летнее время, то в этом меню выберите пункт **Авт. дата и время**. Ваш планшетный ПК будет устанавливать значения даты и времени на основе данных, полученных им из сети.*

Настройка сигналов

По умолчанию в планшетном ПК настроены 2 сигнала. Чтобы добавить или изменить настройки сигнала, в меню программ нажмите **Будильник** и нажмите . Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ рядом с предустановленным сигналом, чтобы включить его, или нажмите кнопку **Меню > Добавить сигнал**, чтобы создать новый.

Нажмите предустановленный будильник, чтобы изменить его. Вы можете выполнить следующие действия.

- Установить время срабатывания сигналов.
- Присвоить ему метку (например, имя).
- Установить дни для повтора срабатывания сигналов.
- Установить мелодию звонка.

Обновление операционной системы планшетного ПК

Ваш планшетный ПК может загружать и устанавливать системные обновления, добавляя поддержку новых устройств или расширяя программные возможности.

Чтобы проверить наличие обновлений, нажмите **Программы > Настройки > Сведения о планшетном ПК > Системное обновление > Проверить сейчас**.



Примечание

Загрузка нового встроенного ПО может занять до 40 минут в зависимости от скорости вашей сети. Не нажмайте кнопку питания или кнопку сброса и никаким способом не обращайтесь к своему планшетному ПК во время обновления системы во избежание сбоя установки микропрограммного обеспечения.

Сброс установок планшетного ПК

После чистой загрузки для всех параметров планшетного ПК будут восстановлены заводские значения.



Важно

Будут удалены все личные сведения, все контакты, сохраненные в памяти планшетного ПК, и все установленные вами программы.

Чтобы выполнить чистую загрузку планшетного ПК и отформатировать его, в меню программ нажмите **Настройки**, затем нажмите **Резервное копирование и сброс > Сброс настроек**; нажмите **Сброс установок планшетного ПК** и затем **Стереть все**.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В этом разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при работе с планшетным ПК, а также способы устранения возможных неполадок.

Тема	Вопрос	Ответ
Звук	Почему не воспроизводится звук?	При подключении гарнитуры к устройству его динамик автоматически выключается. Отключите гарнитуру. Проверьте, не отключен ли звук в устройстве. Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальное значение.
Память	Почему доступной памяти меньше, чем указано в технических характеристиках?	Небольшой объем памяти зарезервирован для безопасности системы.

Тема	Вопрос	Ответ
	Почему не удается просмотреть файлы изображений?	Возможно, этот тип изображений не поддерживается. См. "Поддерживаемые форматы" на стр. 41 для получения дополнительной информации.
Мультимедиа файлы	Почему не удается просмотреть видеофайлы?	Возможно, этот тип видеофайлов не поддерживается. См. "Мультимедиа" на стр. 55 для получения дополнительной информации.
	Почему не удается воспроизвести музыкальные файлы?	Возможно, этот тип файлов не поддерживается. См. "Мультимедиа" на стр. 55 для получения дополнительной информации.
Сведения о системе и производительности	Как узнать версию ОС в моем устройстве?	Чтобы узнать версию ОС (ядро/номер сборки) и просмотреть другие сведения об аппаратных и программных компонентах, нажмите Программы > Настройки > Сведения о планшетном ПК .
	Где узнать серийный номер моего планшетного ПК?	Нажмите Программы > Настройки > Сведения о планшетном ПК > Сведения об устройстве .
Питание	Не удается включить устройство.	Возможно, разряжен аккумулятор. Зарядите устройство. См. "Зарядка аккумулятора планшетного ПК" на стр. 8 для получения дополнительной информации.

Тема	Вопрос	Ответ
Память	Как проверить состояние памяти?	Чтобы проверить состояние памяти, откройте Настройки > Память .
	Что делать, если внутренняя память моего устройства заполнена полностью или почти полностью?	Можно удалить установленные приложения или перенести мультимедийные файлы на карту microSD.
Графический ключ разблокировки	Я забыл свой графический ключ разблокировки.	<p>После 5 неудачных попыток вы сможете сбросить свой графический ключ разблокировки. Нажмите Забыли пароль? и введите имя пользователя и пароль своей учетной записи Google. <i>В планшетном ПК должна быть настроена активная учетная запись Google и установлено подключение к Интернету.</i></p> <p>Если этот вариант недоступен, то обратитесь в местный сервисный центр Acer.</p>

Тема	Вопрос	Ответ
Тепловыделение	Планшетный ПК нагревается во время зарядки или при продолжительной работе.	<p>Нагрев устройства во время зарядки — это нормальное явление. По завершении зарядки он остынет до обычной температуры.</p> <p><i>Нормальным явлением также считается нагрев планшетного ПК во время продолжительного использования, например, при просмотре видео или во время игр.</i></p> <p><i>Все планшетные ПК Acer перед выпуском в продажу проходят заводские испытания.</i></p>

Другие источники справочной информации

Искомая информация:	Источник:
Самые последние сведения, относящиеся к планшетному ПК.	www.acer.com
Техническая поддержка	support.acer.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность

- Двухъядерный процессор MTK MT8312 1,3 ГГц
- Системная память:
 - ОЗУ: 1 ГБ
 - Флэш-память: 8 или 16 ГБ

Операционная система Google Android™

Дисплей

- 7-дюймовый емкостной мультисенсорный ЖК-экран TFT WSVGA
- Разрешение 1024 x 600

Мультимедиа

- Монофонический динамик
- Встроенный микрофон

Поддерживаемые форматы:

Тип	Форматы
Аудиозапись	AAC-LC, AMR-WB
Воспроизведение звуковых файлов	AAC-LC, AAC, AAC+ (не необработанный AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Запись видео	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Воспроизведение видео	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Разъем USB

- Порт Micro USB

Питание

- Вход питания пост. тока (5,35 В, 2 А или 5,2 В, 1,35 А)

Подключения

- Bluetooth 4.0
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
- WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

Камера

- Передняя камера
 - 0,3 мегапикс.
 - Фиксированный фокус

Возможности расширения

- гнездо для карты памяти microSD (до 32 ГБ)

Аккумулятор

- Односекционный блок литий-полимерных аккумуляторов на 11,2 Вт·ч (2955 мА/ч; 3,8 В)
Время работы от аккумулятора: до 5 часов (по результатам тестов с воспроизведением видео)



Примечание

Продолжительность работы от аккумулятора зависит от мощности, потребляемой используемыми системными ресурсами. Например, если постоянно использовать подсветку или ресурсоемкие приложения, то аккумулятор нужно будет чаще заряжать.

Размеры

Высота	199 мм
Ширина	122 мм
Толщина	11,4 мм
Вес	323 г

Условия эксплуатации

Температура

Рабочая: 0°C – 35°C

Нерабочая: -20°C – 60°C

Влажность (без конденсации)

Рабочая: от 20% до 80%

Нерабочая: от 20% до 80%

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ВАЖНО. ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ("СОГЛАШЕНИЕ") ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ (ЛИБО ФИЗИЧЕСКИМ, ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И КОМПАНИЕЙ ACER INC., ВКЛЮЧАЯ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОПАНИИ ("ACER"), В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ЛИБО КОМПАНИЕЙ ACER, ЛИБО ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРАМИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ), КОТОРОЕ СОПРОВОЖДАЕТ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СОПУСТСТВУЮЩИЕ НОСИТЕЛИ, ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ ПОД ТОВАРНЫМИ МАРКАМИ "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" ИЛИ "EMACHINES" ("ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"). ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, И ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ. УСТАНАВЛИВАЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ЛЮБОЮ ЕГО ЧАСТЬ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СВЯЗАТЬ СЕБЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ СО СВОЕГО УСТРОЙСТВА ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ (ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ) ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ КОПИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТО ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ И ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, И У ВАС НЕТ НИКАКИХ ПРАВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.

Это программное обеспечение охраняется законами США и международными договорами об авторских правах, а также другими законами и договорами об интеллектуальной собственности. Это программное обеспечение лицензируется, а не продается.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Компания Acer предоставляет вам следующие не исключительные и не подлежащие передаче права в отношении Программного обеспечения. На основании настоящего Соглашения вы можете:

1. установить и использовать Программное обеспечение только на одном предназначенном устройстве. Для каждого устройства, на котором будет использоваться Программное

обеспечение, требуется отдельная лицензия;

2. сделать одну копию Программного обеспечения исключительно в целях резервирования или архивирования;
3. сделать одну печатную копию любых электронных документов, входящих в состав Программного обеспечения, если вы получили документы в электронной форме.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вы НЕ можете:

1. использовать или копировать Программное обеспечение способами, не предусмотренными в настоящем Соглашении;
2. сдавать Программное обеспечение в аренду или напрокат любым третьим лицам;
3. модифицировать, адаптировать Программное обеспечение или переводить его на другой язык целиком или частично;
4. выполнять реконструкцию, декомпиляцию или дизассемблирование Программного обеспечения или создавать производные работы на его основе;
5. объединять Программное обеспечение с любыми другими программами или модифицировать Программное обеспечение, кроме как для персонального использования; и
6. сублицензировать Программное обеспечение или иным способом предоставлять его третьим лицам, за тем исключением, что вы можете,

УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ

Компания Acer не обязана оказывать техническую или иную поддержку Программного обеспечения.

СЛУЖБА "ОПЕРАТИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ" КОМПАНИИ ACER

Некоторые программы содержат элементы, позволяющие использовать службу "Оперативное обновление" компании Acer, дающую возможность автоматически загружать и устанавливать на ваше устройство обновления для таких программ. Устанавливая Программное обеспечение, вы тем самым соглашаетесь с

отправив компании Acer предварительное письменное уведомление, целиком передать Программное обеспечение третьему лицу при условии, что вы не оставите у себя никаких копий Программного обеспечения и что такое третье лицо согласится с условиями настоящего Соглашения;

7. передавать свои права по настоящему Соглашению любым третьим лицам;
8. экспортировать Программное обеспечение в нарушение применимых законов и правил экспортного регулирования или (i) продавать, экспортировать, реэкспортировать, передавать, переадресовывать, раскрывать технические данные или отдавать Программное обеспечение любым запрещенным лицам, организациям или в страны, включая, без ограничения указанным, Кубу, Иран, Северную Корею, Судан и Сирию; или (ii) использовать Программное обеспечение в любых целях, запрещенных законами или правилами США.

тем, что компания Acer (или ее лицензиары) могут автоматически проверять версию такого Программного обеспечения, используемого на вашем устройстве, и предоставлять обновления для такого Программного обеспечения, которые можно автоматически загружать на ваше устройство.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКОЕ ПРАВО

Правовой титул, права собственности и права интеллектуальной собственности на Программное обеспечение и все его копии остаются за компанией Acer или ее лицензиарами и поставщиками (если применимо). У вас нет, и вы не получите никаких имущественных прав на Программное обеспечение (включая любые сделанные вами или для вас модификации или копии) и никаких связанных прав интеллектуальной собственности. Правовой титул и сопутствующие права на содержимое, доступ к которому предоставляет Программное обеспечение, принадлежат владельцам соответствующего

содержимого и могут охраняться применимым законом. Настоящая лицензия не дает вам никаких прав на такое содержимое. Настоящим Вы соглашаетесь:

1. не удалять из Программного обеспечения никакие уведомления об авторских и иных правах собственности;
2. воспроизводить все такие уведомления на всех копиях, которое вам разрешено сделать; и
3. прилагать максимум усилий для предотвращения несанкционированного копирования Программного обеспечения.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Настоящее Соглашение не предоставляет вам никаких прав в связи с товарными знаками или знаками обслуживания, принадлежащими компания Acer или ее лицензиарам и поставщикам.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, КАК ВЫРАЖЕННЫХ ПРЯМО, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПО ЗАКОНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ) ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ, РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ И НЕБРЕЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЕМ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОКАЗАНИЮ ИЛИ НЕОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ. КРОМЕ ТОГО, В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕ ДАЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРАВОВОГО

ТИТУЛА, СПОКОЙНОГО ВЛАДЕНИЯ, СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОМ, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧУЖИХ ПРАВ.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ) ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛЕЙ ИЛИ Утрату конфиденциальной или иной информации, за перерывы в ведении дел, личный вред, утрату персональных данных, за несоблюдение обязанностей, включая обязанность вести дела добросовестно или проявлять

РАЗУМНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ КАК-ЛИБО СВЯЗАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ОКАЗАНИЕ ИЛИ НЕОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ И ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИИ ПО ВИНЕ КОМПАНИИ ACER ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ, И ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИИ ACER ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКАМ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ.

КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВАМ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

УКАЗАННЫМ, ВСЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ И ВСЕ ПРЯМЫЕ УБЫТКИ И ОБЩИЙ УЩЕРБ), СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ И ЛИЦЕНЗИАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, И ВАШЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА В СЛУЧАЕ ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО БУДЕТ ОГРАНИЧЕНЫ ОБЩЕЙ СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ) БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТО ИЛИ ИНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА НЕ ДОСТИГНЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ОДНАКО, НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ УСТАНОВЛЕННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, К ВАМ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

РАСТОРЖЕНИЕ

Без ущерба для любых других прав компания Acer может немедленно и без уведомления расторгнуть настоящее Соглашение, если вы нарушите любое положение или условие настоящего Соглашения.

В таком случае вы будете должны:

1. прекратить всякое использование Программного обеспечения;

2. уничтожить или вернуть компании Acer оригинал и все копии Программного обеспечения; и
3. удалить Программное обеспечение со всех устройств, на которых оно установлено.

Все отказы от гарантий и ограничения ответственности, установленные в настоящем Соглашении, останутся в силе и после его расторжения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение является исчерпывающим соглашением между вами и компанией Acer в отношении настоящей лицензии на Программное обеспечение и заменяет собой все предыдущие соглашения, обмены информацией, предложения и заверения сторон и имеют преобладающую силу над всеми противоречащими или дополнительными условиями любых ценовых предложений, заказов, подтверждений или аналогичных

обменов информацией. Внесение изменений в настоящее Соглашение допускается только на основании письменного документа, подписанныго обеими сторонами. Если суд компетентной юрисдикции признает какое-либо положение настоящего Соглашения противоречащим закону, то такое положение будет применяться в максимально разрешенной степени, а остальные положения настоящего Соглашения сохранят полную силу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К СТОРОННЕМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Программное обеспечение, которое на основании настоящего соглашения предоставляют лицензиары или поставщики компаний Acer ("Стороннее Программное обеспечение") предоставляется вам только для личного, а не коммерческого использования. Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут ухудшить, сделать невозможными, причинить вред или помешать услугам, которые на основании настоящего Соглашения оказывают лицензиары или поставщики компании Acer ("Услуги третьих

лиц"). Кроме того, вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут помешать другим получать и использовать Услуги третьих лиц либо услуги или продукты лицензиаров, сторонних по отношению к лицензиарам или поставщикам компаний Acer. Использование вами Стороннего Программного обеспечения и Услуг третьих лиц также регулируется дополнительными положениями, условиями и правилами, с которыми можно ознакомиться на нашем всемирном веб-сайте.

Правила в отношении персональных данных

В ходе регистрации вас попросят сообщить компании Acer некоторые сведения о себе. Ознакомьтесь с установленными компанией Acer Правилами соблюдения

конфиденциальности на веб-сайте www.acer.com/worldwide/support/swa.htm или на веб-сайте Acer вашей страны.