

Содержание

Комплект поставки.....	2
Начало работы.....	3
Описание устройства.....	4
Работа с «Мастером».....	6
Подключение к WiFi.....	7
Интерфейс Android™	8
Знакомство с Android Android™	12
Устранение неполадок.....	14

За более подробной информацией обращайтесь к полному руководству пользователя или в раздел FAQ (ЧЗВ) на сайте: www.archos.com. Внимательно прочтите инструкции, прежде чем отказаться от использования устройства. Вполне вероятно, трудности, с которыми Вы столкнулись, имеют простое решение.

Комплект поставки



ARCHOS 9.7 Carbon



USB кабель



Краткое руководство



Брошюра с инструкцией по безопасности, лицензиями и условиями гарантии



Зарядное устройство

Начало работы

Зарядка

Для зарядки необходимо подключить сетевой кабель к разъему питания или USB порту устройства.

Устройство включится и начнется зарядка. Во время зарядки батареи горит красный индикатор питания. Когда батарея полностью заряжена, горит зеленый индикатор. Вы можете использовать Ваш ARCHOS во время зарядки.


Мастер установки

При первом включении Вашего ARCHOS мастер установки поможет вам произвести необходимые настройки устройства, такие как: язык, лицензии и безопасность, дата и время, WiFi сеть, приложения сторонних производителей, сенсорный экран и акселерометр. Для этого, просто, следуйте инструкциям на экране.

Примечание:

Для получения всех дополнительных услуг зарегистрируйте Ваше устройство на сайте www.archos.com/register.

Описание устройства

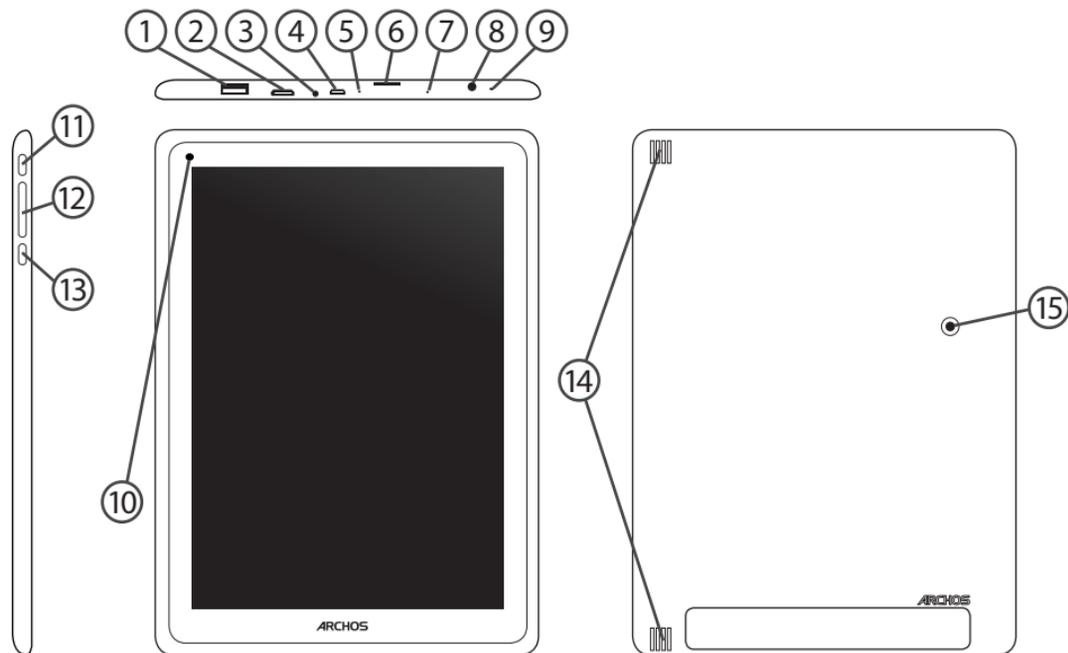

-
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ① USB хост порт | ⑨ Микрофон |
| ② Mini-HDMI видео выход* | ⑩ Передняя камера |
| ③ Разъем питания | ⑪ Кнопка включения/выключения |
| ④ Порт микро-USB | ⑫ Кнопка громкости |
| ⑤ Кнопка перезагрузки | ⑬ Кнопка «Домой» |
| ⑥ Слот карты микро-SD | ⑭ Динамик |
| ⑦ Индикатор зарядки | ⑮ Задняя камера |
| ⑧ Разъем для наушников | |

* Переходник с мини-HDMI на HDMI поставляется по заказу.

Работа с «Мастером»

При первом включении Вашего ARCHOS мастер установки поможет вам произвести необходимые настройки устройства:

- Регулировка сенсорного экрана
- Язык
- Лицензии и безопасность
- Дата и время
- Сеть Wifi
- Местоположение
- Приложения сторонних производителей

Примечание:

Рекомендуется настроить доступ к WiFi в зоне действия сети, которой Вы планируете пользоваться регулярно.

Подключение к WiFi

Предупреждение: Убедитесь в том, что Вы в зоне действия WiFi. Быстрый доступ к настройкам WiFi осуществляется через строку состояния в нижнем правом углу экрана:

Нажмите на строку состояния. На экране отобразится панель инструментов.

2. Нажмите на строку состояния панели инструментов. На экране отобразится меню быстрой настройки.

3. Нажмите WiFi для открытия меню настроек WiFi.

4. Если WiFi выключен, переведите переключатель WiFi в положение «Включено». Ваш ARCHOS автоматически начнет поиск доступных точек доступа WiFi.

5. Выберите имя сети, к которой Вы хотите подключиться. Защищенные точки доступа отображаются со значком замка и требуют ввести пароль для подключения.

Примечания:


- При вводе пароля, рекомендуется активировать опцию «Показать пароль», для просмотра вводимых символов.
- Для получения пароля и настроек WiFi обратитесь к поставщику WiFi сети.
- Если Вы находитесь в зоне действия сети WiFi, к которой Вы подключались последний раз, то устройство автоматически предпримет попытку подключения к ней.

Интерфейс Android™



-
- ① Поиск Google™
> Выберите голосовой поиск или поиск текста
 - ② Кнопка вызова недавних приложений
 - ③ Кнопка «Домой»
 - ④ Кнопка «Назад»
 - ⑤ Кнопка «Приложения»
> Нажмите на эту иконку для просмотра всех установленных на устройство приложений и виджетов.
 - ⑥ Виджеты
 - ⑦ Иконки быстрого вызова приложений Android™
 - ⑧ Строка состояния
> Доступ к быстрым настройкам. Отображение уведомлений и состояния устройства.
 - ⑨ Кнопки громкости

Интерфейс Android™

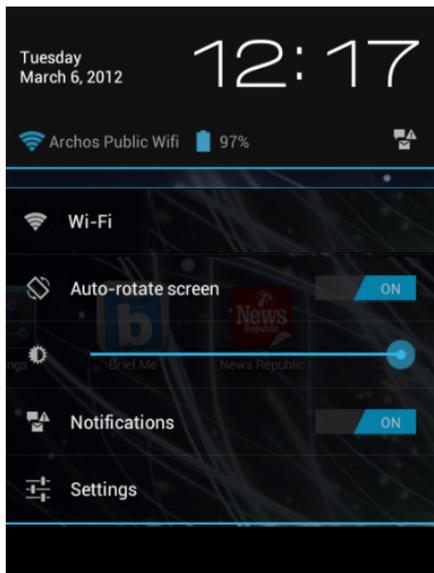

Быстрые настройки:

- WiFi:

Включение/выключение WiFi соединения.

- Автоматический поворот экрана:

Включение/выключение автоматического поворота экрана.

- Яркость:

Регулировка яркости экрана.

- Уведомления:

To activate/deactivate incoming notifications.

- Настройки:

Вызов меню настроек .



Недавние приложения:

Открытие списка недавно выполняемых приложений.

- Для запуска приложения кликните по его иконке.

- Для закрытия приложения скользните по экрану вправо или влево.

Знакомство с Android™

Расширение домашнего экрана:

Для переключения между окнами домашнего экрана скользьте по экрану вправо или влево.

Перемещение объектов по домашнему экрану:

Нажмите на объект и удержите на нем палец до появления направляющих, затем скользьте по экрану до нужного места и отпустите палец.

Удаление объекта с домашнего экрана:

Нажмите и удержите объект, затем скользьте по экрану вверх и поместите объект поверх «Корзины».

Удаление приложения:

На экране приложений нажмите и удержите иконку приложения, затем скользьте по экрану вверх и поместите ее поверх «Корзины».

Создание папок приложений:

На домашнем экране поместите одну иконку приложения поверх другой. Приложения объединятся в одной папке.

Виджеты:

На домашнем экране кликните иконку приложений. Выберите «Виджеты» в верхней строке экрана. На экране виджетов Вы можете выполнять те же действия, что и с приложениями.

Смена обоев:

Нажмите и удержите палец на свободном пространстве экрана, выберите изображение из списка.

Блокировка экрана:

Выберите «Настройки» на панели быстрых настроек , нажав на строку состояния. Проллистните экран и выберите «Безопасность». Нажмите на «Блокировке экрана». Выберите способ защиты экрана. После этого при попытке разблокирования экрана, система будет требовать ввести графический ключ, PIN код или другой защитный ключ.

Устранение неполадок

Если устройство зависло:

Нажмите и удержите кнопку питания 10 секунд или нажмите кнопку перезагрузки. Кнопка перезагрузки находится в углублении, для нажатия на нее используйте острый предмет, например зубочистку.

Если устройство не включается:

1. Зарядите устройство.

2. Нажмите и удержите кнопку питания 10 секунд или нажмите кнопку перезагрузки. Кнопка перезагрузки находится в углублении, для нажатия на нее используйте острый предмет, например зубочистку.

Если сенсорный экран работает неправильно:

Настройте сенсорный экран в меню «Настройки».

Что сделать для продления работоспособности батареи:

Уменьшите яркость экрана, отключите неиспользуемую беспроводную связь.

Если устройство работает слишком медленно:

Закройте неиспользуемые приложения.

Если уровень WiFi сигнала низкий:

Сократите расстояние до точки доступа.

Обновите внутреннее программное обеспечение на сайте: <http://www.archos.com/support> Настройки→Ремонт и Форматирование→Переустановка Android. Обратитесь к поставщику WiFi услуг.

Если устройство подключено к телевизору через HDMI:

Вы можете отобразить указатель на экране телевизора, подключив планшет как пульт управления. Для отображения указателя выберите Настройки→Разработчика м→Интерфейс пользователя→Показать нажатия.

National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Note: Frequency 2454-2483.5MHz are restricted to indoor use in France.

Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html

Open Source Software Offer

The software bundled with this product includes software files subject to certain open source license requirements. Such open source software files are subject solely to the terms of the relevant open source software license. Such open source software is provided on an “AS IS” basis to the maximum extent permitted by applicable law.

For the open source files contained herein, please access “Open source license” section located at: Settings>About tablet\Legal information on the device for the relevant copyright and licensing terms. You may obtain a copy of Apache License, Version 2.0 at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>. You may also obtain a copy of GNU General Public License, Version 2 at the Free Software Foundation, INC, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Until the date that is three years after our last shipment of this product, you may obtain a copy of the source code corresponding to the binaries for any GPL-Licensed file by contacting ARCHOS customer service at

<http://www.archos.com> and ARCHOS will send you a link to such source code or will provide instructions to get the source on a physical medium.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Power supply specification

Model: AC97CA

Caution: USB HOST port Max. Output loading: 5,0 V , 500 mA

External power supply:

Model Number:HNO090200X Input : AC100~240V 50/60HZ 0.6A MAX Output : 9V,2A

Manufacturer: Shenzhen Huoniu Technology Co.,Ltd