

ASSISTANT®

**ПЛАНШЕТНИЙ
КОМП'ЮТЕР**

МОДЕЛЬ AP-101

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

ЗМІСТ

Роз'яснювальна поправка.....	2
Рекомендації з експлуатації	3
Зовнішній вигляд і функції кнопок	5
Основні операції	7
Усунення несправностей	10
Технічні характеристики	11
Комплектація.....	11
Список предумовлених програм	12
Інформація про сертифікацію	12
Авторські права та торговельні марки	13
Інформація з утилізації	13

ВСТУП

Шановний покупець, Ви зробили правильний вибір, придбавши планшетний комп'ютер **ASSISTANT AP-101**. Даний пристрій виготовлений відповідно до високих технічних вимог, він компактний та легкий, має високі експлуатаційні характеристики.

РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНА ПОПРАВКА

На момент публікації вся інформація, дизайн і технічні характеристики, що зазначені в даному керівництві, повністю відповідали продукту. Однак продукт постійно модернізується, тому Вам можуть зустрітися деякі розходження у функціональності та зовнішньому вигляді.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком роботи обов'язково прочитайте даний посібник з експлуатації для забезпечення найбільш ефективного використання пристрою і звертайтеся до нього за подальшими вказівками в процесі експлуатації.

Батарея

- Заряджайте батарею тільки при температурі від 0 до +35 °С.
- Не заряджайте пристрій, якщо батарея ушкоджена або протекла.

Під час використання

- Ніколи не розбирайте пристрій, не піддавайте сильному нагріванню та не кладіть його у воду, тому що це може привести до нагрівання вбудованого акумулятора з великим виділенням тепла.
- Коли ресурс акумулятора витрачений, він повинен бути утилізований відповідно до місцевих законів.
- Забороняється розбирати пристрій для заміни вбудованого акумулятора. Якщо акумулятор необхідно замінити, зверніться до сертифікованого сервісного центру.

Мережевий блок живлення

- Для підзарядки вбудованого акумулятора використовуйте тільки блок живлення, що входить у комплект поставки. У протилежному випадку можливий вихід пристрою з ладу.
- Підключайте блок живлення тільки до мережі 220 В. У протилежному випадку можливий вихід блоку живлення та пристрою з ладу, а також виникнення пожежі.
- Підключайте блок живлення спочатку до пристрою, а потім до мережі 220 В.
- Не допускається експлуатація блоку живлення, що має пошкодження корпусу та/або кабелю. Не доторкайтеся до блоку живлення вологими руками та/або стоячи на електропорводящий підлозі.
- Необхідно замінити блок живлення, якщо він ушкоджений або довгий час перебував у приміщенні з підвищеною вологістю.
- Експлуатація блоку живлення в приміщеннях з підвищеною вологістю заборонена.

Під час роботи

- Не піддавайте пристрій перепадам температури, вологості або вібрації.
- Не використовуйте та не зберігаєте пристрій у місцях, де:

- 1) Занадто висока температура повітря, наприклад, машина, що нагрілася на сонці.
 - 2) Існує можливість влучення прямого сонячного світла.
 - 3) Висока вологість або в місцях з корозійно активними речовинами.
 - 4) Температура повітря нижче 0 °C
- Не використовуйте пристрій під час водіння машини або ходьби.
 - Не розбирайте пристрій самостійно та не використовуйте алкоголь, розріджувач, бензин та інші речовини, що містять спирт, для очищення дисплею.
 - Не роняйте та не вдаряйте пристрій о тверду поверхню - це може привести до пошкодження дисплея.
 - Надмірно голосний звук під час використання навушників може привести до пошкоджень слуху. Будь ласка, відрегулюйте рівень звуку на помірний і збалансуйте час використання.

Карта пам'яті MICRO SD і підключення до ПК


- У випадку, якщо пристрій не бачить карту пам'яті microSD після установки, будь ласка, витягніть карту та встановіть її знову.
- Не витягайте карту пам'яті microSD і не виключайте пристрій під час копіювання інформації, щоб уникнути пошкодження даних і пристрою.
- Перед записом або видаленням інформації з карти пам'яті, переконайтеся, що її розблоковано.
- Перед форматуванням карти пам'яті зробіть резервну копію файлів. Форматуйте карту у файловій системі FAT.
- Не оновляйте прошивку пристрою самостійно, це може привести до пошкодження пристрою.
- При виникненні несправностей у роботі пристрою не намагайтеся усунути їх самостійно. Зверніться до сертифікованого сервісного центру.

Виробник не несе відповідальність:

- За помилки, допущені при експлуатації пристрою, що призвели до його виходу з ладу;
- За збиток, прямо або побічно заподіяний у процесі експлуатації власнику пристрою, третім особам та/або їхньому майну та нерухомості;
- За проблеми, що виникли внаслідок самостійної установки пристрою.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І ФУНКЦІЇ КНОПОК


ASSISTANT AP-101 – це планшетний комп'ютер із сенсорним екраном. У даному пристрої є функція Wi-Fi і програмне забезпечення сторонніх розроблювачів.

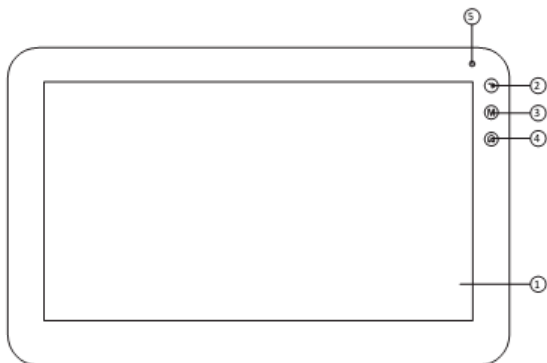

1. Дисплей
2. Кнопка [ESC] – натисніть, щоб повернутися назад чи відмінити команду
3. Кнопка [MENU] – натисніть для входу у меню
4. Кнопка [HOME] – натисніть, щоб повернутися до головного меню
5. Фронтальна камера
6. Динаміки



- 7. Тильна камера зі спалахом
- 8. Кнопка перезавантаження **[RESET]**





- 9. HDMI – вихід
- 10. Слот для карти пам'яті MicroSD
- 11. Роз'єм для блоку живлення 12 В
- 12. Mini USB
- 13. Роз'єм для навушників 3,5 мм
- 14. USB 2.0
- 15. Кнопка регулювання гучності
- 16. Кнопка вмикання **[POWER]**

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

Вмикання пристрою

Для ввімкнення планшетного комп'ютера натисніть та утримуйте кнопку живлення **[Power]**, яка знаходиться праворуч, протягом деякого часу. Ви побачите домашню сторінку.

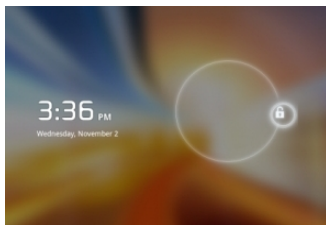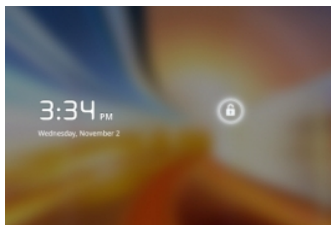

Натисніть і перетягніть слайдер , щоб розблокувати пристрій.

Вимикання пристрою

Щоб вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте кнопку живлення **[Power]**, доки на екрані не з'явиться вікно підтвердження **Параметри телефону**, натисніть **Вимкнути**, з'явиться напис **Ваш телефон буде вимкнено**, підтвердіть, нажавши **ОК**.

Блокування дисплею (сплячий режим)

Натисніть кнопку живлення **[Power]**, щоб перейти в режим очікування, дисплей вимкнеться, автоматично заблокуються кнопки. Пристрій переходить у режим очікування для економії заряду батареї, а також щоб уникнути ненавмисного запуску програм або функцій.

Для виходу з режиму очікування натисніть кн. живлення **[Power]** знову, після цього кнопку блокування та перетягніть слайдер.

Зарядка планшетного комп'ютера

- Ви повинні зарядити пристрій перед першим використанням або у випадку низького заряду батареї.
- Заряджайте пристрій, використовуючи адаптер змінного струму 12 В.
- Будь ласка, поставте пристрій у режим очікування, щоб зменшити процес зарядки батареї.
- Під час перших трьох циклів заряду/розряду батареї, давайте батареї повністю розрядитися та зарядіть пристрій повністю.

- Потрібно приблизно 3 години, щоб повністю зарядити пристрій у режимі очікування (при вимкненому дисплеї).
 - Коли кабель живлення приєднано, пристрій автоматично переходить у режим очікування через 1 хв. простою.
- Натисніть кнопку живлення **[Power]**, щоб вийти з режиму очікування.
- Рівень заряду батареї відображається у верхній частині екрана.



Низький заряд
батареї



Повна батарея



Батарея
заряджається

Значок  говорить про те, що акумулятор повністю заряджений. Коли заряд батареї стає дуже низьким, на дисплей виводиться повідомлення, яке нагадує, що час зарядити батарею.

Поради по продовженню роботи батареї:

- 1) Нова батарея буде працювати найкраще після 2-3 разів повної зарядки та розрядки.
- 2) Поточкові аудіо та відеододатки витрачають великий заряд батареї.
- 3) Відключення бездротового позиціювання мережі дозволить продовжити життя батареї.
- 4) Відключіть Wi-Fi, якщо Ви не використаєте сильний Wi-Fi-сигнал протягом тривалого періоду часу.
- 5) Використовуйте автовідключення дисплея.
- 6) Установка низького рівня яскравості дисплея дозволить заощадити заряд батареї.
- 7) Віджети та додатки, які вимагають підключення до мережі інтернет, витрачають більше заряду батареї, ніж ті, які не потребують підключення до мережі.

Примітка:


Не використовуйте адаптори, які можуть завдати шкоди батареї.

Планшетний ПК не можна заряджати через USB-кабель під час підключення до комп'ютера.

Підключення до ПК через USB та передача даних

При підключенні до комп'ютера через USB-кабель на екрані з'являється іконка  ліворуч у рядку стану та з'являється вікно із запитом про підключення. Виберіть пункт **Включити USB-накопичувач**, і в спливаючому діалозі виберіть пункт **Включити USB-накопичувач** → **OK**.

Для безпечного відключення пристрою від комп'ютера виберіть **Відключити USB-накопичувач**.

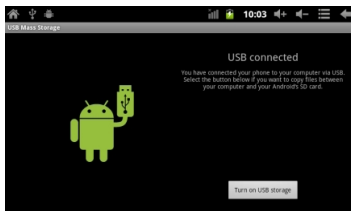

Для передачі даних з комп'ютера:

- Для переносу матеріалів в пристрій (електронні книги, відеозаписи, аудіозаписи, зображення), підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою доданого USB кабелю.
- Після успішного з'єднання із ПК, візьміть пристрій, натисніть на значок **USB з'єднання** в рядку стану та, утримуючи значок, перетягніть його на екран для відображення поточного списку.
- Виберіть **USB з'єднання**, після цього виберіть пункт **Передача даних по USB**, щоб перейти в режим передачі даних по USB; всі програми, що виконуються, будуть припинені.
- Зайдіть в [Мій комп'ютер], двічі клацніть на зйомному диску пристрою, щоб відкрити його.
- Виконайте звичайну процедуру копіювання файлів, так само як і на інші пристрої USB.

Карта пам'яті

Пристрій підтримує карти пам'яті формату MicroSD.

Установка карти пам'яті:

Встановіть карту таким чином, щоб контактний штифт дивився вниз, як показано на картинці. Злегка надавіть на карту пам'яті. Ви почуєте клацання - це буде означати, що карта пам'яті зафіксована в пристрої. Ви можете пошкодити пристрій і карту пам'яті, якщо вставите її неправильно.

Щоб витягти карту пам'яті, злегка надавіть на неї та відпустіть.

Коли Ви витягаєте або вставляєте карту пам'яті, пристрою може знадобитися якийсь час для відновлення інформації. Будь ласка, не витягаєте та не вставляєте карту пам'яті MicroSD, під час виконання будь-якої програми, тому що система може зависнути.

Не витягайте карту пам'яті під час виконання файлів. Програма перерветься, і Вам доведеться перезавантажити пристрій.

Якщо система не відповідає, натисніть кнопку **[Reset]** для перезавантаження.



УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Нижче наведені можливі несправності пристрою. Якщо проблему неможливо усунути, керуючись даними рекомендаціями, зверніться у сертифікований сервісний центр.

Пристрій не відповідає або не включається

- Перезавантажте пристрій - для цього натисніть та утримуйте кнопку перезавантаження пристрою. Якщо пристрій справний, він вимкнеться та перезавантажиться.
- Причина може бути в тому, що батарея повністю розряджена. Необхідно зарядити пристрій за допомогою USB- кабелю або адаптера.

Батарея швидко розряджається

- Робоча температура нижче 5 °С. Це пов'язане з характеристиками батареї та не є несправністю.
- Акумулятор не використовувався протягом тривалого періоду. Будь ласка, зарядіть акумулятор ще раз.
- Акумулятор не повністю заряджений. Пристрій необхідно заряджати протягом 3 годин.
- Необхідно замінити акумулятор. Для заміни, звернетесь, будь ласка, до офіційного представника.

Не виходить користуватися пристроєм при підключенні USB

- Пристрій не може працювати під час підключення до комп'ютера.
- Від'єднайте пристрій від комп'ютера, щоб відновити роботу. Для цього натисніть на значку USB у комп'ютері та виберіть пункт «Безпечно відключення пристрою».

Проблеми із сенсорним екраном

Якщо сенсорний екран не відповідає, використовуйте функцію **Калібрування екрана** з меню **Налаштування**.

Немає звуку з навушника

- Переконайтеся, що рівень гучності не встановлений на «0».
- Навушник може бути несправний, будь ласка, замініте його.

Шумові перешкоди

- Перевірте, чи не потрапив пил у мікрофон або навушник.
- Перевірте, чи не ушкоджений файл, що програвється.

Пристрій не реагує ні на які операції

Будь ласка, запустіть знову Ваш планшетний комп'ютер.

Додаток не запускається

- Даний додаток може бути не сумісним з ОС планшетного комп'ютера.
- Завантажений файл *.apk ушкоджений - завантажте його заново.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Екран: 10" ємнісний сенсорний LCD TFT, 1024 x 600, multi- touch

Wi-Fi: 802.11 b/g

ОС: Android 4.0

Процесор: 1 ГГц

Пам'ять:

- Оперативна: 1 ГБ
- Вбудована: 8 ГБ (FAT)
- Підтримка карт пам'яті формату MicroSD

Камери: тильна 2 МПікс та 0.3 МПікс тильна

Підтримка форматів:

- Електронні книги: PDF, TXT, CHM, HTML, PPT, DOC, EXEL та ін.
- Аудіо: MP3, WMA, APE, AAC, AC3, WAV
- Відео: AVI, MKV(H.264 HP), RM, RMVB, FLV, MPEG1, MPEG2
- Зображення : JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF

Розійоми:

- Передача даних: USB 2.0, mini USB
- Запис звуку: Мікрофон
- Дані: MicroSD Card
- HDMI
- Навушники 3.5 мм
- Підтримка зовнішнього 3G

Акумулятор: 3000 мА/ч

Зарядка

- Джерело живлення: адаптер 12 В
- Тривалість зарядки: 3 години (приблизно)

Різне:

- Flash player 10.3
- Багатомовний інтерфейс
- Вбудований динамік
- G-сенсор
- Розміри: 265 X 168 X 13 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| • Планшетний комп'ютер 1 шт. | • USB-кабель 1 шт. |
| • Зарядний пристрій 1 шт. | • Інструкція 1 шт. |
| • Навушники | • Чохол 1 шт |

СПИСОК ПРЕДУСТАНОВЛЕНИХ ПРОГРАМ

- Adobe Reader
- Alcohol Permillie
- All Ukraine
- Angry Birds
- Animated Weather
- Busuu
- Chess Free
- Documents to go
- Drag Racing
- Easy Tie
- Facebook
- FBReader
- Flash Player
- Gmail
- Google docs
- Goggles
- Jorte
- Klondike
- Learn English
- MX Video Player
- Opera
- Paper Toss
- Phone tester
- Quadrant Advanced
- Quick mark
- RealCalc
- RusMarket
- Skype
- Translater
- Twitter
- Unrar Pro
- Wapedia
- WordMap
- Worldscope
- Yandex Maps
- YouTube

Дизайн, состав предустановлених програм і технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Сертифікація Федеральної Комісії Зв'язку

Дане обладнання було перевірено та визнане відповідним обмеженням для цифрових пристроїв класу В, відповідно до частини 15 правил Федеральної Комісії Зв'язку. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод стаціонарних установок.

Дане обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо воно встановлено та використовується в невідповідності з інструкціями, можуть створюватися перешкоди для радіозв'язку. Однак, немає ніякої гарантії, що перешкоди не будуть виникати в якому-небудь окремому випадку. Якщо даний пристрій викликає перешкоди для радіо або телевізійного прийому, що може бути визначене шляхом включення та вимикання пристрою, користувач може спробувати усунути перешкоди одним або декількома з наступних способів:

- Переорієнтувати або перемістити прийомну антену.
- Збільшити відстань між устаткуванням і приймачем.

- Підключити пристрій до розетки в ланцюзі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.
- Проконсультуватися з постачальником товару або з досвідченим радіо / телевізійним техніком.

УВАГА: ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЯКІ-НЕБУДЬ РАДІО АБО ТЕЛЕ ПЕРЕШКОДИ, ВИКЛИКАНІ НЕСАНКЦІОНОВАНИМИ ЗМІ- НАМИ В ПРИСТРОЇ. БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ ТАКОГО РОДУ МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ КОРИСТУВАЧА ПРАВ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБЛАД-НАННЯ.

АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Закони про авторське право забороняють копіювання даних із цього продукту або змісту даного керівництва (ілюстрації, пов'язані з ним документи тощо) у цілому або частково, без дозволу власника авторських прав. Крім того, використання даних цього продукту або змісту даного керівництва не допускається без дозволу постачальника, за винятком особистого використання. Всі найменування та назви продуктів є зареєстрованими торговельними марками відповідних компаній.

ІНФОРМАЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ

Пристрій необхідно утилізувати у відповідності місцевим законодавством і нормативними вимогами.

Т. к. у пристрої є акумулятор, по закінченні терміну служби виріб підлягає окремій утилізації. За більш докладною інформацією з утилізації зверніться до місцевого представництва.

Заміна акумулятора

Заміна акумулятора повинна виготовлятися в авторизованому сервісному центрі. Цей знак означає, що по закінченні терміну служби пристрій підлягає окремій утилізації. Це правило стосується не тільки до даного пристрою, але та до інших аксесуарів із цим символом. У країнах ЄС існують спеціальні служби по зборі та переробці електронних виробів. За більше докладною інформацією звернетесь в місцеві представництва по переробці матеріалів або до постачальника даного продукту.



ASSISTANT®

**ПЛАНШЕТНЫЙ
КОМПЬЮТЕР**

МОДЕЛЬ AP-101

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Разъяснительная поправка	2
Рекомендации по эксплуатации	3
Внешний вид и функции кнопок	5
Основные операции	7
Устранение неисправностей	10
Технические характеристики	11
Список предустановленных программ	12
Информация о сертификации	12
Авторские права и торговые марки	13
Информация по утилизации	13

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель, Вы сделали правильный выбор, купив планшетный компьютер **ASSISTANT AP-101**. Данное устройство изготовлено в соответствии с высокими техническими требованиями и обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ПОПРАВКА

На момент публикации вся информация, дизайн и технические характеристики, содержащиеся в данном руководстве, полностью соответствовали продукту. Однако продукт постоянно модернизируется, и Вам могут встретиться некоторые различия в функциональности и внешнем виде.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы обязательно прочитайте данное руководство по эксплуатации для обеспечения наиболее эффективного использования функций и обращайтесь к нему за дальнейшими указаниями в процессе эксплуатации.

Батарея

- Заряжайте батарею только при температуре от 0 до +35 °С.
- Не заряжайте устройство, если батарея повреждена или протекла.
- Никогда не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию встроенного аккумулятора с большим выделением тепла.
- Когда ресурс аккумулятора израсходован, он должен быть утилизирован в соответствии с местными законами.
- Запрещается разбирать устройство для замены встроенного аккумулятора. Если аккумулятор необходимо заменить, обращайтесь в сертифицированный сервисный центр.

Сетевой блок питания

- Для подзарядки встроенного аккумулятора устройства используйте только блок питания, входящий в комплект поставки.
- Подключайте блок питания сначала к устройству, а потом к сети 220 В.
- Подключайте блок питания только к сети 220 В. В противном случае возможен выход блока питания и устройства из строя, а также возникновение пожара.
- Не допускается эксплуатация блока питания, имеющего повреждения корпуса и/или кабеля. Не прикасайтесь к блоку питания влажными руками и/или стоя на электропроводящем полу.
- Необходимо заменить блок питания, если он поврежден или долгое время находился в помещении с повышенной влажностью.
- Запрещена эксплуатация блока питания в помещениях с повышенной влажностью.

Во время работы

- Не подвергайте устройство перепадам температуры, влажности или вибрации.
- Не используйте и не храните устройство в местах, где:
 - 1) Слишком высокая температура, (машина, нагревшаяся на солнце).
 - 2) Существует возможность попадания прямого солнечного света.
 - 3) Высокая влажность или в местах с коррозионно активными веществами.

4) Температура воздуха ниже 0 °С.

- Не используйте устройство во время вождения машины или ходьбы.
- Не разбирайте устройство самостоятельно и не используйте алкоголь, разбавитель, бензин и другие спиртосодержащие вещества для очистки.
- Не роняйте и не ударяйте устройство о твердую поверхность – это может привести к повреждению дисплея.
- Чрезмерно громкий звук во время использования наушников может привести к повреждениям слуха. Поэтому, пожалуйста, отрегулируйте уровень звука плеера на умеренный уровень и сбалансируйте время использования.

Карта памяти MICRO SD и подключение к ПК


- В случае, если устройство не видит карту памяти microSD после установки, пожалуйста, извлеките карту и установите ее снова.
- Не извлекайте карту памяти microSD и не выключайте устройство во время копирования информации во избежание повреждения данных и устройства.
- Перед записью или удалением информации с карты памяти убедитесь, что она разблокирована.
- Перед форматированием карты памяти сделайте резервную копию файлов. Форматируйте карту в файловой системе FAT.
- Не обновляйте прошивку устройства самостоятельно, это может привести к повреждению устройства.
- При возникновении неисправностей в работе устройства не пытайтесь устранить их самостоятельно. Обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Производитель не несет ответственность:

- За ошибки, допущенные при эксплуатации устройства и приведшие к его выходу из строя;
- За ущерб, прямо или косвенно причиненный в процессе эксплуатации устройства его владельцу, третьим лицам и/или их имуществу и недвижимости;
- За проблемы, возникшие вследствие самостоятельной перепрошивки.

ВНЕШНИЙ ВИД И ФУНКЦИИ КНОПОК


ASSISTANT AP-101 – это планшетный компьютер с сенсорным экраном. В данном устройстве имеется функция Wi-Fi и программное обеспечение сторонних разработчиков.

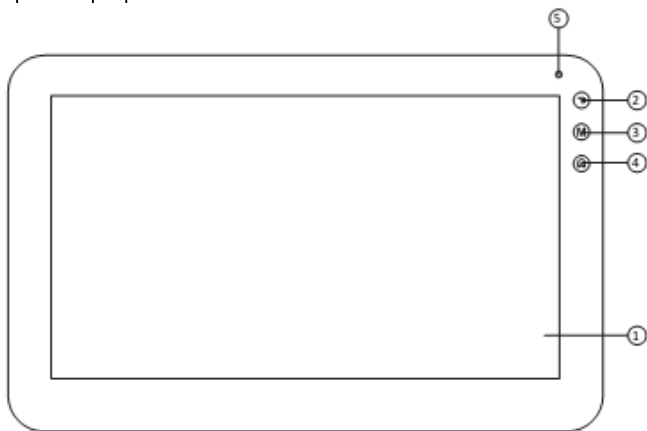

1. Дисплей
2. Кнопка [ESC] – нажмите, чтобы вернуться назад или отменить команду
3. Кнопка [MENU] – нажмите для входа в меню
4. Кнопка [HOME] – нажмите, чтобы вернуться в главное меню
5. Фронтальная камера



- 6. Динамики
- 7. Тыльная камера со вспышкой
- 8. Кнопка перезагрузки **[RESET]**





- 9. HDMI – выход
- 10. Слот для карты памяти MicroSD
- 11. Разъем для блока питания 12 В
- 12. Mini USB
- 13. Разъем для наушников 3,5 мм
- 14. USB 2.0
- 15. Кнопка регулирования громкости
- 16. Кнопка включения **[POWER]**

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение устройства

Для включения планшетного компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания **[Power]**, которая находится справа, в течение некоторого времени. Вы увидите домашнюю страницу.

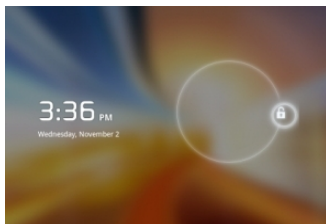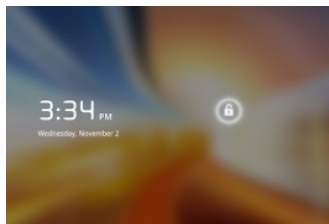

Нажмите и перетащите слайдер , чтобы разблокировать устройство.

Выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания **[Power]**, пока на экране не появится окно подтверждения **Параметры устройства**. Нажмите **Отключить питание**, появится надпись **Телефон будет выключен**, подтвердите, нажав **ОК**.

Блокировка дисплея (спящий режим)

Нажмите кнопку **[Power]**, чтобы перейти в режим ожидания, дисплей выключится, и автоматически заблокируются кнопки. Устройство переходит в режим ожидания для экономии заряда батареи, а также во избежание запуска непреднамеренных программ или функций.

Для выхода из режима ожидания нажмите кнопку питания **[Power]** снова, после этого кнопку блокировки и перетащите слайдер.

Зарядка планшетного компьютера

- Вы должны зарядить устройство перед первым использованием или в случае низкого заряда батареи.
- Заряжайте устройство, используя адаптер переменного тока 12 В.
- Пожалуйста, поставьте устройство в режим ожидания, чтобы уменьшить процесс зарядки батареи.
- Во время первых трех циклов заряда/разряда батареи, давайте батарею полностью разрядиться и заряжайте устройство полностью.

- Потребуется приблизительно 3 часа, чтобы полностью зарядить устройство в режиме ожидания (при выключенном дисплее).
- Когда кабель питания подсоединен к устройству для зарядки, устройство автоматически переходит в режим ожидания через 1 мин простоя. Нажмите кнопку питания **[Power]**, чтобы выйти из ждущего режима.
- Уровень заряда батареи отображается в верхней части экрана.



Низкий заряд



Полная батарея

Батарея
заряжается

Значок  говорит о том, что аккумулятор полностью заряжен. Когда заряд батареи становится очень низким, на дисплей выводится сообщение, напоминающее, что следует зарядить батарею.

Советы по продлению работы батареи:

- 1) Новая батарея будет работать лучше всего после 2-3 раз полной зарядки и разрядки.
- 2) Поточковые аудио и видео расходуют большой заряд батареи.
- 3) Отключение беспроводного использования сети позволит продлить жизнь батареи.
- 4) Отключите Wi-Fi, если Вы не используете сильный Wi-Fi-сигнал в течение длительного периода времени.
- 5) Используйте автоотключение дисплея.
- 6) Установка низкого уровня яркости дисплея позволит сэкономить заряд батареи.
- 7) Приложения, которые требуют подключения к сети интернет, расходуют батарею больше, чем те, которые не нуждаются в подключении к сети.

Примечание:

Не используйте адапторы, которые могут нанести вред батарее.

Планшетный ПК нельзя заряжать через USB-кабель во время подключения к компьютеру.


Подключение к ПК и передача данных

Подключение к ПК через USB кабель

При подключении к компьютеру через USB-кабель на экране появляется иконка  и в строке состояния и появляется окно с запросом о подключении. Выберите пункт **Включить USB-накопитель**, и во всплывающем диалоге выберите пункт **Включить USB-накопитель** → **OK**. Для безопасного отключения устройства от компьютера выберите **Отключить USB-накопитель**.

Для передачи данных с компьютера:

- Для переноса содержимого в устройство (электронные книги, видео, аудио, изображения), подключите устройство к ПК с помощью прилагаемого USB кабеля.

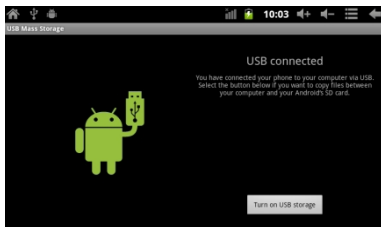


- После успешного соединения с ПК, возьмите устройство, нажмите на значок **USB соединение** в строке состояния и, удерживая значок, перетащите его на экран для отображения текущего списка.
- Выберите **USB соединение**, после этого выберите пункт **Передача данных по USB**, чтобы перейти в режим передачи данных по USB; все выполняемые программы будут прекращены.
- Зайдите в [Мой компьютер], дважды щелкните на съемном диске устройства, чтобы открыть его.
- Выполните обычную процедуру копирования файлов, так же как и на другие устройства USB.

Карта памяти

Устройство поддерживает карты памяти формата MicroSD.

Установка карты памяти:

Вставьте карту таким образом, чтобы контактный штифт смотрел вниз. Слегка надавите на карту памяти. Вы услышите щелчок – это будет означать, что карта памяти зафиксирована в устройстве. Вы можете повредить устройство и карту памяти, если Вы вставляете ее неправильно. Чтобы извлечь карту памяти, слегка надавите на нее и отпустите.



- Когда Вы извлекаете или вставляете карту памяти, устройству может потребоваться некоторое время для обновления информации. Пожалуйста, не извлекаете и не вставляете карту памяти MicroSD, во время выполнения какой-либо программы, т.к. система может зависнуть.
- Не извлекайте карту памяти во время Выполнения файлов. Программа прервется, и Вам придется перезагрузить устройство.
- Если система не отвечает, нажмите кнопку **[Reset]** для перезагрузки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже приведены возможные неисправности устройства. Если возникшую проблему невозможно устранить, руководствуясь данными рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Устройство не отвечает или не включается

- Перезагрузите устройство – для этого нажмите и удерживайте кнопку **[RESET]**. Если устройство работает, оно выключится и перезагрузится.
- Причина может быть в том, что батарея полностью разряжена. Необходимо зарядить устройство с помощью USB-кабеля или USB-адаптера.

Батарея быстро разряжается

- Рабочая температура ниже 5 °С. Это связано с характеристиками батареи и не является неисправностью.
- Аккумулятор не использовался в течение длительного периода. Зарядите аккумулятор еще раз.
- Аккумулятор не полностью заряжен. Устройство необходимо заряжать в течение 3 часов.
- Необходимо заменить аккумулятор. Для замены обратитесь, пожалуйста, к официальному представителю.

Не получается пользоваться устройством при подключении USB

- Устройство не может работать во время подключения к компьютеру.
- Отсоедините устройство от компьютера, чтобы возобновить работу. Для этого нажмите на значке USB в компьютере и выберите пункт «Безопасное отключение устройства».

Проблемы с сенсорным экраном

Если сенсорный экран не отвечает, используйте функцию **Калибровки экрана** из меню **Настройки**.

Нет звука из наушника

- Убедитесь, что уровень громкости не установлен на «0».
- Наушник может быть неисправен, пожалуйста, замените его.

Шумовые помехи

- Проверьте, не попала ли пыль в микрофон или наушник.
- Проверьте, не поврежден ли проигрываемый файл.

Устройство не реагирует ни на какие операции

Пожалуйста, перезапустите Ваш планшетный компьютер.

Приложение не запускается

- Данное приложение может быть не совместимо с ОС AP-101
- Загруженный файл поврежден – загрузите его заново.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран: 10" емкостной сенсорный LCD TFT, 1024x600, multi- touch

Wi-Fi: 802.11 b/g

ОС: Android 4

Процессор: 1 ГГц

Память:

- Оперативная: 1ГБ
- Встроенная: 8 ГБ (FAT)
- Поддержка карт памяти формата Micro SD до 16 ГБ

Камеры: фронтальная 0.3 МПикс и тыльная 2 МПикс

Поддерживаемые форматы:

- Электронные книги: PDF, TXT, CHM, HTML, PPT, DOC, EXEL и др.
- Аудио: MP3, WMA, APE, AAC, AC3, WAV
- Изображения: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Видео: AVI, MKV(H.264 HP), RM, RMVB, FLV, MPEG1, MPEG2

Разъемы:

- Передача данных: USB 2.0, mini USB
- Аудио: разъем для наушников 3.5 мм
- Запись звука: Микрофон
- Данные: MicroSD Card
- Подключение к телевизору: HDMI
- Внешний 3G модем

Аккумулятор: 3000 мА/ч, 7.4 В

Зарядка

- Источник питания: DC 12 V
- Длительность зарядки: 3 часа (приблизительно)

Разное:

- Flash player 10.3
- Встроенный динамик
- G-сенсор
- Многоязычный интерфейс
- Размеры: 265 x 168 x 13 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| • Планшетный ПК 1 шт. | • Зарядное устройство 1 шт. |
| • Стереонаушники | • USB-кабель 1 шт. |
| • Инструкция 1 шт. | • Чехол 1 шт |

СПИСОК ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ ПРОГРАММ

- Adobe Reader
- Alcohol Permlite
- All Ukraine
- Angry Birds
- Animated Weather
- Busuu
- Chess Free
- Documents to go
- Drag Racing
- Easy Tie
- Facebook
- FBReader
- Flash Player
- Gmail
- Google docs
- Goggles
- Jorte
- Klondike
- Learn English
- MX Video Player
- Opera
- Paper Toss
- Phone tester
- Quadrant Advanced
- Quick mark
- RealCalc
- RusMarket
- Skype
- Translator
- Twitter
- Unrar Pro
- Wapedia
- WordMap
- Worldscope
- Yandex Maps
- YouTube

Дизайн, список предустановленных программ и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификация Федеральной Комиссии Связи

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 правил Федеральной Комиссии Связи. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех стационарных установок. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно установлено и используется в несоответствии с инструкциями, могут создаваться помехи для радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каком-либо отдельном случае. Если данное устройство вызывает помехи для радио или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с поставщиком товара или с опытным радио / телевизионным техником.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕ-ПОМЕХИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В УСТРОЙСТВЕ. ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТАКОГО РОДА МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЛИШЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРАВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Законы об авторском праве запрещают копирование данных с этого продукта или содержания данного руководства (иллюстрации, связанные с ним документы и т.д.) в целом или частично, без разрешения владельца авторских прав. Кроме того, использование данных этого продукта или содержания данного руководства не допускается без разрешения поставщика, за исключением личного использования. Все наименования и названия продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Устройство необходимо утилизировать в соответствии местным законодательством и нормативными требованиями.

Т. к. в устройстве имеется аккумулятор, по окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. За более подробной информацией по утилизации обратитесь в местные представительства.

Замена аккумулятора

Замена аккумулятора должна производиться в авторизованном сервисном центре. Этот знак означает, что по окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. Это правило относится не только к данному устройству, но и к другим аксессуарам с этим символом. В странах ЕС существуют специальные службы по сбору и переработке электронных изделий. За более подробной информацией обратитесь в местные представительства по переработке материалов или к поставщику данного продукта.



ASSISTANT®

**MOBILE INTERNET
DEVICE**

MODEL AP-101

SHORT USER MANUAL

CONTENT

Introduction	2
Explanatory amendment	2
Operational notes	3
Appearance and key functions	5
Basic operations	7
Troubleshooting	10
Technical characteristics	11
Package content	11
list of PREinstalled PROGRAMS	12
Certification information	13
Copyrights and trademark note	13
Disposal and recycling information	13

INTRODUCTION

You have made the right choice when select this Tablet PC as your partner. **ASSISTANT AP-101** represents a new generation of hand-held Electronic Assistant, designed to the high specification, compact in size, light in weight, yet giving you optimum power and the necessary performance.

EXPLANATORY AMENDMENT

All the information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of publication. However, as the product is under continuously upgrading, the final device may have a slightly difference in appearance or modified functionality than presented in this manual.

OPERATIONAL NOTES

Before using the Dictionary, please, read this operation manual thoroughly and be sure to follow the correct operating procedures. Keep this operation manual for future reference.

Battery

- Charge the battery only in temperature that ranges from 0 °C to 35 °C.
- Do not charge Tablet PC if the battery is found damaged or leaking.
- Do not disassemble, strongly heat or put the device in the water. All this actions can cause the heating of battery following huge calorification.
- When the the battery is run out, please, utilize it according to the local laws.
- Do not disassemble the device to replace the internal battery. If the battery requires changing, please, turn to a certified service center.

Adapter

- Please, use the supplied original adapter to recharge the battery. Otherwise, the device could be damaged.
- Connect the Adapter only to the 220 V, 50 Gz network. Otherwise the power unit could be damaged that can cause the fire.
- Connect the adapter first to device and then to power grid.
- Do not run the power unit with damaged body and/or damaged cable. Do not touch the power unit with wet hands and/or standing on the conductive floor.
- Please replace the power unit in case of damage or long-continued storage in place with high humidity.
- Operation of the power unit in places with high humidity.

On operation

- Never subject the e-book reader to extremes of light, temperature, moisture or vibration.
- Do not use or store device in a location subject:
 - 1) Extreme high temperature, such as in a sun-heated car
 - 2) Direct sunlight
 - 3) High humidity or places with corrosive substances
 - 4) Sub-zero condition, especially during winter
- Do not use the e-book while driving or walking
- Do not put heavy things on the e-book

MicroSD card and connecting to the PC

- After inserted a MicroSD card, if the device has no response, please take it out and insert again.


- Do not remove MicroSD card or turn off E-book during data writing or reading to prevent damage.
- Make sure the MicroSD card is unlocked before writing or deleting data in the card.
- Backup your files and data before formatting the MicroSD card. Please format the Micro SD card in FAT.
- Do not upgrade the firmware by yourself. This would cause damage to your tablet PC.
- In case of failure please do not try to eliminate it by yourself, please turn to a certified service center.

The manufacturer is not liable for the:

- Mistakes admitted on operation and caused to the device failure;
- Losses caused to device owner or the third persons, their property and real estate directly or indirectly;
- Problems admitted after self-installation of device.

APPEARANCE AND KEY FUNCTIONS

ASSISTANT AP-101 – is a Tablet PC with multi-touch LCD. It supports Wi-Fi function and third party software.

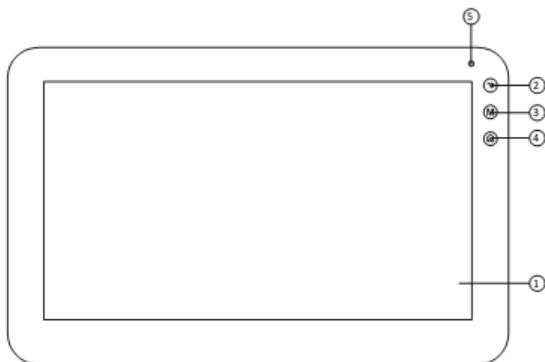


1. Display
2. Button [ESC] – press to return or cancel
3. Button [MENU] – press to enter menu
4. Button [HOME] – press to return to the main menu
5. Front camera
6. Button [POWER] – long press to turn on/off the device, short press to enter/cancel the sleep mode



7. Button [Volume -] – press to decrease volume

8. Button [Volume +] – press to increase volume.



9. HDMI – Output

10. Slot for MicroSD memory card

11. Connector for power supply 12 V

12. Mini USB

13. Headphone jack 3.5 mm

14. USB 2.0



15. Volume control button

16. The power button [POWER]

BASIC OPERATIONS

Turning on

To start your tablet, press and hold the **[Power]** key at the right side tablet for a while. You will be guided to your Home screen. Drag the slider to unlock it.

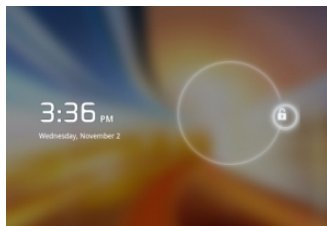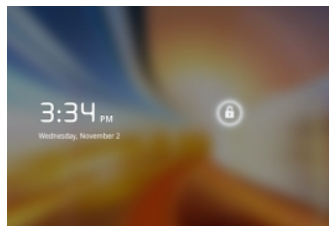

Press and drag the slider  up to unlock unit.

Turning off

When the tablet is on, to shut off your tablet, press and hold the **[Power]** key until the **Phone options** dialog appears and tap **Power Off**, then your device will shut down dialog appears. Tap **OK**.

Standby (Sleep mode)

Press **[Power]** button to enter standby mode, then the device locks automatically. Locking the device turns off the display to save your battery and to prevent unintended operation of the device.

To wake up the device, press **[Power]** button again, then press the Lock button and drag the slider.

Charging the tablet PC

- You need to charge the device prior to use it for first time or when battery power is low
- Charge the device using Adapter with output 12 V
- Please turn the device to standby mode to shorten the charging process
- Using device for the first three times, charge it full when the power runs out completely.
- Generally, it will take about 3 hours to fully charge the device in standby mode (display off).
- When power cable is connected to the device for charging, the device will enter into standby mode after remains idle for 60s. Press the button **[Power]** to wake up the device.

- The battery status is displayed at the top of the screen.



Low charge



Full battery



Charging battery

Sign  indicates that the power of battery is full. When the battery level becomes too low, a prompt comes up to note you to charge your tablet.

Tips on extending battery life:

- New battery will be its best condition after 2-3 full charging and discharging
- Streaming audio or video apps will use a lot of battery life.
- Disable wireless network positioning.
- Switch off Wi-Fi if you're not close to a strong Wi-Fi signal for extended periods of time. This puts strain on the tablet.
- Use a quick screen timeout.
- Reduce brightness to a comfortable level.
- Widgets that access Web consume more power than widgets that do not.


Note:

Do not use other adaptors to charge your tablet which can cause damage to the battery. The tablet can not be charged via USB cable when it is connected to your PC.

Connecting to computer and transferring data

Connect to PC via USB cable

When unit is connected to PC with a USB cable, the  icon appears at the middle of the status bar. Tap it and select **USB connected**, then **Turn on USB storage** dialog appears. Tap **OK**. To remove the tablet safely, tap **Turn off USB storage**.

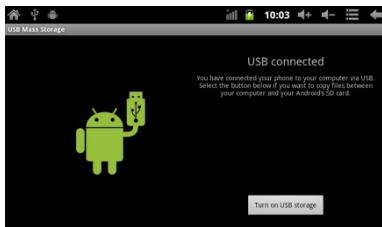

Transferring contents from computer:


- To import contents (ebooks, video, audio, photo etc) into device, connect it to PC via the supplied USB cable.
- Upon successful connection to PC, turn to the device, touch and hold the USB connection icon on status bar, drag downwards to display an ongoing list.
- Select “USB connected”, then tap on “Turn on USB storage” to enter USB mode and all operation will be halted.
- Go to [My Computer], double click on the device's disk to open.
- Perform normal file management operation like other USB device.

Memory card

This unit supports Micro SD card.

To insert a memory card:

Insert the card correctly with the contact pin facing downwards as illustrated below. Pushing the card in, you should hear a click when the card is seated correctly. You may damage the card and the device if MicroSD card is not inserted correctly. To remove Micro SD card, push the card once again until it clicks.



When a Micro SD card is inserted in or ejected from the device, it may take few seconds for the device to update the content. Please avoid inserting or ejecting Micro SD card when other operation is running as this may cause the system hang.

Do not remove the card if the content inside the card is being played. This will halt the operation of the device and cause the device to restart.

If the system is not responding press the button **[Reset]** to reset.

TROUBLESHOOTING

The possible malfunctions are shown below. If the device does not function as it is expected, please try the following steps. If the problem persists, guided by these recommendations, contact a certified service center.

The device is not responding or can't be turned on

- Reset the device by pressing the reset button at the bottom. The device will be forced shutdown if it is on and you are required to restart the device again.
- Battery has been fully depleted. Charge the device via USB or adapter.

Battery Life seems short

- The operating temperature is below 5 °C. This is due to the characteristics of battery and not a malfunction.
- The battery is not used for prolonged period. Please recharge the battery of the device again
- The battery is not fully charged. Please charge the device for 5 hours.
- The battery needs to be replaced. Consult the authorized dealer for service.

The device can not be operated during USB connection

- The device cannot be operated while it is connected to PC.
- Touch and hold the USB connection icon at status bar and drag downwards to display a Ongoing list, then select "Turn off USB storage" to resume operation.

Touch screen problem

If the touch screen does not respond, use the Touch Panel **Calibration function** from **Settings** to calibrate the screen.

No sound from earphone

- Check if volume is set to '0'.
- Earphone may be broken, please change another one

Big noise

- Check if there is dust in the earphone or speaker
- Check if the file is broken

Frozen to any operation

Please use a pin to reset and then restart your tablet

Application not workable

- Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS
- Downloaded *.apk file is broken so you may need to download a full version.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Display: 10" capacitive touch LCD TFT, 1024x600, multi- touch

Wi-Fi: 802.11 b/g

OS: Android 4.0

CPU: 1 GHz

Memory:

- SDRAM: 1 GB
- Internal flash memory: 8 GB (FAT)
- Supports MicroSD card

Cameras: 2 MPix front and 0.3 MPix rear

Supported formats:

- E-books: PDF, TXT, CHM, HTML, PPT, DOC, EXEL, etc.
- Audio: MP3, WMA, APE, AAC, AC3, WAV
- Images: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Video: AVI, MKV(H.264 HP), RM, RMVB, FLV, MPEG1, MPEG2.

Connectivity:

- Data transfer: USB 2.0, mini USB
- Audio: earphone jack 3.5 mm
- Sound record: microphone
- Storage: Micro SD Card
- HDMI
- External 3G

Battery: 3000 mA/h

Charging

- Power: DC 12 V
- Duration: 3 hours (app-ly)

Other:

- Flash player 10.3
- Multilingual user interface
- Built-in speaker
- G-sensor
- Energy-saving settings, adjustable brightness, automatic shut-off display
- Size: 265 x 168 x 13 mm

PACKAGE CONTENT

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 1 x Tablet PC | • 1 x Power cable |
| • Stereo speakers | • 1 x USB cable |
| • 1 x User Manual | • 1 x Cover |

LIST OF PREINSTALLED PROGRAMS

- Adobe Reader
- Alcohol Perille
- All Ukraine
- Angry Birds
- Animated Weather
- Busuu
- Chess Free
- Documents to go
- Drag Racing
- Easy Tie
- Facebook
- FBReader
- Flash Player
- Gmail
- Google docs
- Goggles
- Jorte
- Klondike
- Learn English
- MX Video Player
- Opera
- Paper Toss
- Phone tester
- Quadrant Advanced
- Quick mark
- RealCalc
- RusMarket
- Skype
- Translater
- Twitter
- Unrar Pro
- Wapedia
- WordMap
- Worldscope
- Yandex Maps
- YouTube

Design, program content and specifications are subject to change without prior note.

CERTIFICATION INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO DEVICE. ANY SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

COPYRIGHTS AND TRADEMARK NOTE

Copyright laws prohibit copying the data of this product or the contents of this manual (illustrations, related documents, etc.) in whole or in part without the permission of the copyright holder. Additionally, use of the data of this product or the contents of this manual is not allowed without vendor's permission except for personal use. All the brand and product names are trademarks of their respective companies.

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

Your Tablet PC must be disposed of properly according to local laws and regulations. Because this product contains a battery, the product must be disposed of separately from household waste. When your Tablet PC reaches its end of life, contact your local authorities to learn about recycling options.

Battery Replacement

The rechargeable battery in it should be replaced only by an authorized service provider. This symbol on the product or in the instruction means that your electrical or electric equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.



СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

м. Вінниця, «Мегапіксель +», вул. Некрасова, 1, тел.: (0432)57-92-99, (0432)61-85-26

м. Дніпропетровськ, «ТЕХНОПОРТ», пр. Пушкіна, 51, тел.: (056)788-69-24, (056)788-69-25, (056)744-84-94

м. Донецьк, «Восток-Сервіс», вул. Жмури, 1, «Буд. будівельника», тел.: (062)302-75-69

м. Евпаторія, СЦ «НК-Центр», пр. Перемоги, 67, тел.: (0656)94-47-74

м. Житомир, «ТПП Виса-сервіс», вул.Київська, 81, тел.: (0412)41-84-22, 41-35-00

м. Запоріжжя, СЦ Рома-Сервіс, пр. Леніна, 23, тел.: (061)212-51-68, 212-51-68

м. Івано-Франківськ, СЦ «Пріоритет», вул. Чорновола, 7, тел.: (0342)54-00-20

м. Київ, «Ромсат-сервіс», пр. Перемоги, 89А, тел.: (044)451-20-33

м. Київ, «Ромсат-сервіс», вул. Ревуцького,46, тел.: (044)565-86-01, (044)495-56-94

м. Київ, «Service Master», пр. Московський, 23А, тел.: (044)205-49-99, (067)465-76-88, (067)406-57-53, (050)229-32-42

м. Київ, «АМАТІ-СЕРВІС», вул. Бориспільська, 9, к. 57, тел.: (044)369-50-01

м. Кривий Ріг, М.В.Сервіс, пров. Бульварний, 5/3, тел.: (056)440-08-55

м. Кременчук, «Просто Сервіс», вул.60 р. Жовтня,20, тел: (0536)700858

м. Луганськ, ФЛП Терещенко І.М., вул. Радянська, 6, 136 Б, тел.: (0642)345-035, (0642)34-52-74, (0642)93-53-93

м. Луцьк, АСЦ «Робим Гуд», пр. Волі, 43, тел.: (0332)77-01-58, (066)752-22-12

м. Львів, «Акціон-Україна», вул. Чорновола, 95, тел.: (032)244-01-65, 244-01-66

м. Львів, СЦ «Пріоритет», вул. Яцкова, 25, тел.: (032)240-36-76, (067)672-00-03

м. Львів, «Стек-Комп'ютер», вул. Героїв УПА, 73, к. 3, тел.: (032)240-34-34, (067)314-83-49, (093)438-09-27

м. Николаїв, «Інформкомплекс», вул. Корабелів, 3, тел: (0512)373-012, 473-157, 477-037

м. Одеса, «Прексім Д», пр. Адміральський, 19, тел.: (048)777-37-70

м. Рівне, СЦ «Малтитек», пр. Миру, 11, тел.: (0362)64-97-77, 64-97-83

м. Рівне, ФЛП Сизон П.М., вул. Драгоманова, 7, тел: (0362)266-969, (063)866-72-77, (067)363-0780

м. Симферопіль, АСЦ «Робим Гуд», вул. Карла Маркса, 3, тел.: (0652)600-860

м. Севастопіль, АСЦ «Робим Гуд», вул. Велика Морська, 50, тел.: (0692)54-61-47

м. Суми, СЦ «Ельф», вул. Петропавлівська, 86/1, тел.: (0542)66-03-00, (066)109-0126

м. Тернопіль, СЦ «Пріоритет», вул. Ст. Бандери, 33, тел: (0352)435-533

м. Харків, «УкрЕкспресСервіс», вул. Полтав. шлях, 23/25, тел.: (057)756-04-10, 734-99-66

м. Харків, «Techno-Service», вул. Полтав.шлях, 17, тел.: (057)761-06-31, (099)470-02-32

м. Харцизьк, ФЛП «ЦСО Спецтехніка», пров. Спартаківський, 2/87, тел.: (06257)44-268, 75-838

м. Херсон, АСЦ «Робим Гуд», вул. І. Кулика, 149/29, тел.: (0552)390-102, (050)712-12-08

м. Хмельницький, АСЦ «Пріоритет», вул. Молодіжна, 7, тел: (067) 7832958

м. Хмельницький, «ЧИП-СЕРВІС», вул. Соборна, 15, тел.: (0382) 720-500, 720-600, (067) 381-66-96

м. Черкаси, «Ledcom», вул. Ільїна, 248А, 102, тел: (0472) 20-831, (093) 918-83-08, (068) 340-05-57, (096) 520-58-01

м. Чернігів, СЦ "Робим гуд", пр. Перемоги 67, тел.: (0462) 93-07-47, (067) 69-307-47

м. Чернівці, СЦ «Квант-Сервіс», вул. Російська, 17, тел: (037) 252-83-32

Даний список може змінюватися та доповнюватися, детальну інформацію Ви можете знайти на сайті:

<http://assistant.ua/support/service-center/>

Печать магазина

Shop Stamp



Дата продажу

Day of sale



Номер моделі

Model number



Гарантійний термін

Warranty period



ASSISTANT[®]

TIWELL ASSISTANT LLC

<http://www.tiwell.com>

Made in China