

# ASSISTANT®

ПЛАНШЕТНЫЙ  
КОМПЬЮТЕР

МОДЕЛЬ AP-801



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ</b> .....	5
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И УПРАВЛЕНИЕ.....	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	6
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА .....	6
БЛОКИРОВКА ДИСПЛЕЯ (ПЕРЕХОД В СПЯЩИЙ РЕЖИМ).....	7
ЗАРЯДКА ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА.....	7
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ.....	9
КАРТА ПАМЯТИ .....	10
РАБОЧИЙ СТОЛ.....	11
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ .....	13
ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЭКРАНА .....	14
<b>ГЛАВА 2. НАЧАЛО РАБОТЫ</b> .....	15
ВЕБ-ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.....	15
УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯМИ GOOGLE MARKET .....	19
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ .....	22
ПРОСМОТР ВИДЕО.....	24
ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ .....	26
КАМЕРА.....	28
ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ .....	29
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА .....	30
ПРОВОДНИК .....	31
ЧАСЫ .....	33
КАЛЬКУЛЯТОР.....	34
ДИКТОФОН.....	34
<b>ГЛАВА 3. НАСТРОЙКИ</b> .....	35
БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ И СЕТИ.....	35
НАСТРОЙКИ ЗВУКА .....	35

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА .....	37
НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ HDMI.....	37
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ЗАЩИТА.....	37
НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЙ .....	38
АККАУНТЫ И СИНХРОНИЗАЦИЯ .....	38
НАСТРОЙКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.....	39
НАСТРОЙКИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ.....	39
ЯЗЫК И КЛАВИАТУРА.....	40
ГОЛОСОВОЙ ВВОД И ВЫВОД .....	41
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	41
ДАТА И ВРЕМЯ .....	41
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ.....	42
<b>ГЛАВА 4. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....</b>	<b>42</b>
<b>ГЛАВА 5. ПРИЛОЖЕНИЕ .....</b>	<b>43</b>
ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	43
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА .....	44
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ .....	45
АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОРГОВЫЕ МАРКИ .....	46
ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА .....	46
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ПОПРАВКА.....	46

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### БАТАРЕЯ

- Заряжайте батарею только при температуре от 0 до +35 градусов Цельсия.
- Не заряжайте устройство, если батарея повреждена или протекла.

### ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Не подвергайте устройство перепадам температуры, влажности или вибрации.
- Не используйте и не храните устройство в местах, где:
  - 1) Слишком Высокая температура воздуха, например, машина, нагревшаяся на солнце.
  - 2) Существует возможность попадания прямого солнечного света.
  - 3) Высокая влажность или в местах с коррозионно-активными веществами.
  - 4) Температура воздуха ниже 0 градусов Цельсия.
- Не используйте устройство во время вождения машины или ходьбы.
- Не разбирайте устройство самостоятельно и не используйте алкоголь, разбавитель, бензин и другие спиртосодержащие вещества для очистки устройства.
- Не роняйте и не ударяйте устройство о твердую поверхность – это может привести к повреждению дисплея.
- Чрезмерно громкий звук во время использования наушников может привести к повреждениям слуха. Поэтому, пожалуйста, отрегулируйте уровень звука плеера на умеренный уровень и сбалансируйте время использования

### КАРТА ПАМЯТИ MICRO SD И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК


- В случае, если устройство не видит карту памяти Micro SD после установки, пожалуйста, извлеките карту и установите ее снова.
- Не извлекайте карту памяти Micro SD и не выключайте устройство во время копирования информации во избежание повреждения данных и устройства.
- Перед записью или удалением информации с карты памяти, убедитесь, что она разблокирована.

- Перед форматированием карты памяти, сделайте резервную копию файлов. Форматируйте карту в файловой системе FAT.
- Не обновляйте прошивку устройства самостоятельно, это может привести к повреждению

## ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ASSISTANT AP-801 – это планшетный компьютер с сенсорным экраном. В данном устройстве имеется функция Wi-Fi и программное обеспечение сторонних разработчиков.

### СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И УПРАВЛЕНИЕ

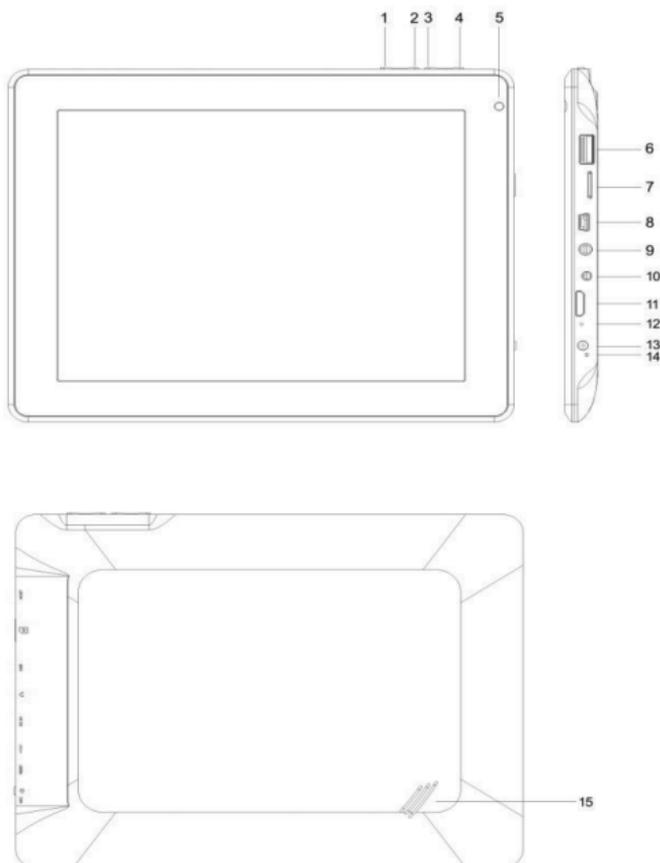

1. Кнопка громкость – нажмите, чтобы уменьшить громкость
2. Кнопка громкость + – нажмите, чтобы увеличить громкость.
3. Кнопка меню – Нажмите для входа в меню
4. Кнопка назад – Нажмите один раз, чтобы перейти на уровень вверх; нажмите и удерживайте, чтобы вернуться на рабочий стол.
5. Фронтальная камера
6. USB-порт: подключение USB-мыши, USB-клавиатуры, 3G USB модема, Ethernet адаптера, USB flash-диска
7. Слот для карты памяти
8. Мини—USB порт для подключения к компьютеру
9. Разъем для наушников
10. Гнездо для подключения внешнего источника постоянного тока
11. HDMI Выход для подключения к телевизору
12. Кнопка сброса
13. Кнопка питания – нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы включить устройство
14. Микрофон
15. Динамик

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Планшетный компьютер 1 шт.
- Зарядное устройство 1 шт.
- Стереонаушники
- USB-кабель 1 шт.
- Инструкция 1 шт.
- Чехол

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА

### Включение

Для включения планшетного компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания **[Power]**, которая находится справа, в течение некоторого времени. Вы увидите домашнюю страницу.



Нажмите и перетащите слайдер  вверх, чтобы разблокировать устройство.

### Выключение

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания **[Power]**, пока на экране не появится окно подтверждения **Параметры телефона (Device options)**, нажмите **«Отключить питание» (Power off)**, появится надпись **«Ваше устройство будет выключено» (your device will shut down)**, подтвердите, нажав ОК.

### БЛОКИРОВКА ДИСПЛЕЯ (ПЕРЕХОД В СПЯЩИЙ РЕЖИМ)

Нажмите кнопку питания **[Power]** чтобы перейти в режим ожидания, дисплей выключится, и автоматически заблокируются кнопки. Устройство переходит в режим ожидания для экономии заряда батареи, а также во избежание запуска непреднамеренных программ или функций.

Для выхода из режима ожидания нажмите кнопку питания **[Power]** снова, после этого кнопку блокировки и перетащите слайдер.

### ЗАРЯДКА ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА

- Вы должны зарядить устройство перед первым использованием или в случае низкого заряда батареи.
- Заряжайте устройство, используя адаптер переменного тока 12 В, 2.0 А.
- Пожалуйста, поставьте устройство в режим ожидания, чтобы уменьшить процесс зарядки батареи.
- Во время первых трех циклов заряда/разряда батареи, давайте батарее полностью разрядиться и заряжайте устройство как минимум в течение 12 часов.
- Потребуется приблизительно 5 часов времени, чтобы полностью зарядить устройство в режиме ожидания (при Выключенном дисплее).
- Когда кабель питания подсоединен к устройству для зарядки, устройство автоматически переходит в режим ожидания через 1 мин простоя. Нажмите кнопку питания **[Power]**, чтобы выйти из ждущего режима.

- Уровень заряда батареи отображается в верхней части экрана.



Очень низкий заряд батареи




Полная батарея




Батарея заряжается

Значок «» говорит о том, что аккумулятор полностью заряжен. Когда заряд батареи становится очень низким, на дисплей выводится сообщение, напоминающее, что следует зарядить батарею.

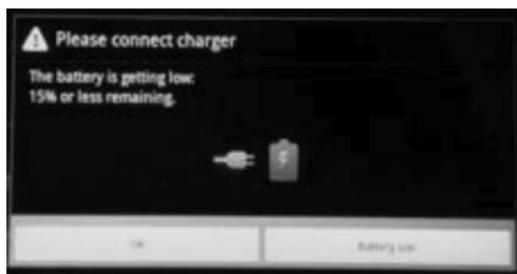

Состояние заряда батареи находится в верхнем левом углу дисплея, как показано на рисунке ниже.

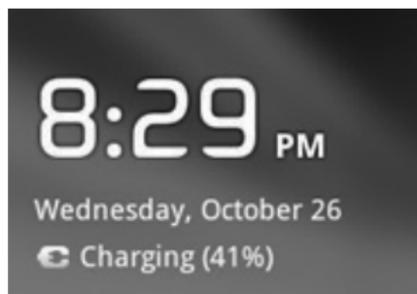

Заряд батареи (41%)

Устройству требуется 4-5 часов для полного заряда батареи.

**Примечание:** Иногда индикатор 100% заряд может не отображаться, даже если устройство заряжалось длительное время (более 5 часов). Это говорит о том, что заряд батареи – полный, но информация о нем не отображается. В этом случае Вы можете отсоединять кабель питания.

РУС

### Советы по продлению автономной работы батареи:

1. Новая батарея будет работать лучше всего после 2-3 раз полной зарядки и разрядки
2. Поточковые аудио и видео приложения расходуют большой заряд батареи.

3. Отключение беспроводного позиционирования сети позволит продлить жизнь батареи. Вы можете выключить их следующим образом: **Настройка (Settings) → Локализация и безопасность (Location & Security) → Использовать беспроводные сети (Use wireless networks)**

4. Отключите Wi-Fi, если Вы не используете сильный Wi-Fi-сигнал в течение длительного периода времени.

5. Используйте автоотключение дисплея. Вы можете активировать его в **Настройка (Settings) → Экран (Display) → Автоотключение экрана (Screen timeout)**.

6. Установка низкого уровня яркости дисплея позволит сэкономить заряд батареи: **Настройка (Settings) → Экран (Display) → Яркость (Brightness)**.

7. Виджеты и приложения, которые требуют подключения к сети интернет, расходуют батарею больше, чем те, которые не нуждаются в подключении к сети.

### Примечание:


1. Не используйте адапторы, которые могут нанести вред батарее.

2. Планшетный компьютер нельзя заряжать через USB-кабель во время подключения к компьютеру.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

### Подключение к компьютеру через USB кабель

При подключении к компьютеру через USB-кабель на экране появляется иконка  слева в строке состояния и появляется окно с запросом о подключении. Выберите пункт **Включить USB-накопитель (Turn on USB storage)**, и во всплывающем диалоге выберите пункт **Включить USB-накопитель (Turn on USB storage) → OK**

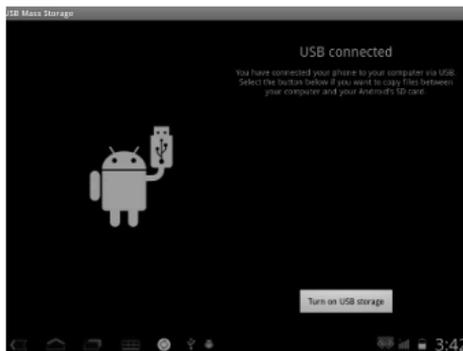

Для безопасного отключения устройства от компьютера нажмите **Отключить USB-накопитель (Turn off USB storage)**.

#### Для передачи данных с компьютера:


- Для переноса содержимого в устройство (электронные книги, видеозаписи, аудиозаписи, изображения), подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого USB кабеля.
- После успешного соединения с ПК, возьмите устройство, нажмите на значок USB соединение в строке состояния и, удерживая значок, перетащите его на экран для отображения текущего списка.
- Выберите “USB соединение”, после этого выберите пункт “Передача данных по USB”, чтобы перейти в режим передачи данных по USB; все выполняемые программы будут прекращены.
- Зайдите в [Мой компьютер], дважды щелкните на съемном диске устройства, чтобы открыть его.
- Выполните обычную процедуру копирования файлов, так же как и на другие устройства USB.

#### КАРТА ПАМЯТИ

Устройство поддерживает карты памяти формата Micro SD с объемом памяти до 16 Гб.

#### Установка карты памяти:

Вставьте карту таким образом, чтобы контактный штифт смотрел вниз, как показано на картинке. Слегка надавите на карту памяти. Вы услышите щелчок – это будет означать, что карта памяти зафиксирована в устройстве. Вы можете повредить устройство и карту памяти, если Вы вставляете ее неправильно. Чтобы извлечь карту памяти, слегка надавите на нее и отпустите.

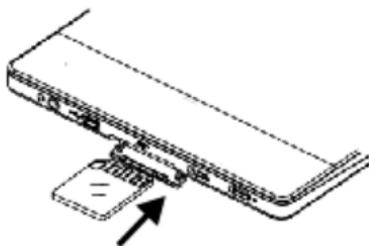

РУС

- Когда Вы извлекаете или вставляете карту памяти, устройству может потребоваться некоторое время для обновления информации. Пожалуйста, не извлекаете и не вставляете карту памяти Micro SD, во время выполнения какой-либо программы, т.к. система может зависнуть.

- Не извлекайте карту памяти во время Выполнения файлов. Программа прервется, и Вам придется перезагрузить устройство.
- Если система не отвечает, нажмите кнопку Сброс для перезагрузки.

## РАБОЧИЙ СТОЛ

Когда устройство включается, Вы видите рабочий стол.



Вы можете заполнить пространство рабочего стола любимыми ярлыками, виджетами и папками по своему усмотрению. Некоторые предустановленные иконки появятся внизу рабочего стола и **Поиск Google (Google Search)** – вверху.

При зарядке вашего устройства в первый раз Вы увидите главную панель рабочего стола. Эта панель обычно находится в центре дисплея, но Вы можете добавлять дополнительные панели по обе стороны от главной, проводя пальцем по дисплею влево-вправо.

Вверху рабочего стола находится **Строка Состояния**:

- A. Домой (Home): нажмите, чтобы вернуться на рабочий стол
- B. Индикатор USB соединения
- C. USB-отладка
- D. Отображение времени
- E. Индикатор Wi-Fi соединения
- F. Индикатор заряда батареи

- G. Кнопка Громкость -
- H. Кнопка Громкость +
- I. Кнопка Назад
- J. Кнопка Меню
- K. Панель поиска в Интернете.
- L. Панель навигации
- M. Виджеты и ярлыки
- N. Дополнительные рабочие столы

### Добавление ярлыков на рабочий стол

Нажмите и удерживайте иконку, которую хотите переместить, в течение 2 секунд, пока она не перейдет в режим перемещения, и перетащите ее на любую панель, которая есть на дисплее.

### Удаление значков с рабочего стола

Нажмите и удерживайте значок, который хотите удалить, пока он не станет активным для перемещения. Перетащите иконку в корзину , которая находится вверху экрана, и отпустите иконку, когда она станет красной.

### Добавление виджетов на рабочий стол

Чтобы добавить виджет, нажмите и удерживайте на любом месте рабочего стола, выберите **Виджеты (Widgets)** из появившегося контекстного меню. Выберите любой доступный виджет.



### Установка обоев рабочего стола

1. Чтобы установить обои на рабочем столе нажмите и удерживайте на любом месте рабочего стола, Выберите **Обои (Wallpapers)** из появившегося контекстного меню. Во всплывающем диалоге **Выбрать обои из (Select wallpaper from)** и выберите обои из любого меню: **Галерея (Gallery)**, **Живые обои (Live Wallpapers)**, **Обои (Wallpapers)** и выйдите из меню **Обои (Wallpapers)**.

РУС

2. В верхнем правом углу строки состояния вызовите меню управления  и во всплывающем окне выберите пункт **Обои (Wallpapers)**.

### Как скрыть строку состояния

Вы можете скрыть строку состояния либо сделать ее всплывающей на рабочем столе, проводя по ней пальцем вверх/вниз.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

### Подключение к сети Wi-Fi

Чтобы включить Wi-Fi и начать сканировать на панели приложений нажмите **Настройку (Settings) → Беспроводные сети (Wireless & networks) → Wi-Fi**. Устройство выведет список доступных сетей, Выберите необходимую сеть и нажмите на ней. Когда устройство подключится к сети Wi-Fi, на статусной сети появится индикатор беспроводных сетей .

Для подключения к защищенным сетям введите пароль и нажмите **Подключить (Connect)**, чтобы сохранить настройки для шифрованного соединения и подсоединиться к сети Wi-Fi (напротив сетей, которые требуют пароля, отображается значок замка). Если Вы подключились к сети Wi-Fi вручную, устройство автоматически соединяется с этой сетью, как только находит ее.

### Выключение Wi-Fi

Чтобы выключить Wi-Fi, в главном меню выберите **Настройку (Settings) → Беспроводные сети (Wireless & networks)** и в появившемся окне нажмите на сети, которую хотите отключить.

Выключайте Wi-Fi, когда не используете его, чтобы продлить жизнь батареи между подзарядками.

### Добавление Wi-Fi сети

Пользователь также может добавить сеть Wi-Fi. Для этого зайдите в **Настройку Wi-Fi (Wi-Fi Settings)** и нажмите **Добавить сеть Wi-Fi (Add Wi-Fi network)**. Введите имя сети и при необходимости пароль или другие конфигурации настройки. Выберите пункт **Сохранить (Save)**.

### Удаление Wi-Fi сети

Нажмите на имени сети, которую хотите удалить в **Настройку Wi-Fi (Wi-Fi settings)**. Во всплывающем диалоге нажмите **Удалить (Forget)**.

**Примечание:** Индикатор подключения становится активным , если Вы добавили аккаунт Google на планшетный компьютер, и он подключается к сервису Google для синхронизации с почтой, календарем, контактами, резервного копирования настроек и т.п.

### Уведомление о сетях

Вы можете активировать уведомление о доступных Wi-Fi сетях: **Настройку Wi-Fi (Wi-Fi settings) → Уведомление о сетях (Network notification)**

## Подключение к VPN сети

Планшетный компьютер позволяет создать виртуальную сеть VPN. Для этого необходимо зайти в **Настройку (Settings) → Настройка VPN (VPN Settings) → Добавить VPN (Add a VPN)**

Открывшееся окно позволяет Вам выбрать тип подключения к сети VPN.

## Мобильный интернет

Для подключения к мобильной сети нажмите **Настройку (Settings) → Беспроводные сети (Wireless & networks) → Мобильные сети (Mobile networks)**. Выберите необходимые настройки: имя сети, оператора и т.д.

Чтобы разрешить или запретить передачу данных по мобильной сети поставьте либо снимите галочку напротив **Мобильные сети (Mobile networks) → Передача данных (Data enabled)**

Снимите флажок, чтобы предотвратить передачу данных между Вашим устройством и мобильным телефоном. Эта опция полезна, если Вы путешествуете.

Интернет-роуминг позволяет производить передачу данных в роуминге: **Мобильные сети (Mobile networks) → Интернет-роуминг (data roaming) → ОК.**

## Подключение к сети Ethernet

Чтобы подключиться к сети ethernet в главном меню выберите **Настройку (Settings) → Беспроводные сети (Wireless & networks) → Настройку Ethernet (Ethernet Settings)**. В новом окне доступны следующие вкладки:

- **Ethernet** – поиск доступной сети Ethernet
- **Статус подключения (Linkage status)**
- **MAC address**
- **Настройки статического IP-адреса (Static IP settings): IP-адрес (IP address), Маска сети (Netmask), DNS1, DNS2**

## ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЭКРАНА

РУС

Ориентирование экрана может быть установлено как горизонтальное или вертикальное с помощью встроенного G-сенсора.

В главном меню выберите пункт **Настройку (Settings) → Экран (Display) → Автоповорот экрана (Auto-rotate screen)**. Теперь при повороте устройства экран также будет поворачиваться, автоматически выбирая разрешение изображения.

## ГЛАВА 2. НАЧАЛО РАБОТЫ

### ВЕБ-ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

#### Использование браузера

Перед использованием браузера, убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi или сети интернет.

На главном экране нажмите на текстовое поле Google  или на иконку **Браузер (Browser)** , чтобы открыть свой браузер.

Для ввода адреса или ключевых слов нажмите на поле адресной строки, чтобы вызвать клавиатуру Android.



Для редактирования текста или изменения метода ввода нажмите и удерживайте на вводимом тексте. Для работы с клавиатурой, которая максимально удовлетворяет Вашим запросам, Вам необходимо загрузить и установить соответствующий \*.apk-файл (по умолчанию установлены стандартная клавиатура и Android-клавиатура).

Нажмите на вкладку меню управления , чтобы запустить под-меню панели инструментов.



PVC

#### Панель инструментов:



– открыть новое окно браузера



Bookmarks

– закладки: список избранных страниц и приложений



Windows

– управление окнами: переключение между окнами, добавление нового и т.д.



Refresh

– обновить страницу



Forward

– вернуться на предыдущую страницу




More

– дополнительные функции.

## Закладки

Для управления закладками веб-страниц на текущей странице запустите панель инструментов . В открывшемся окне выберите нужную вкладку:

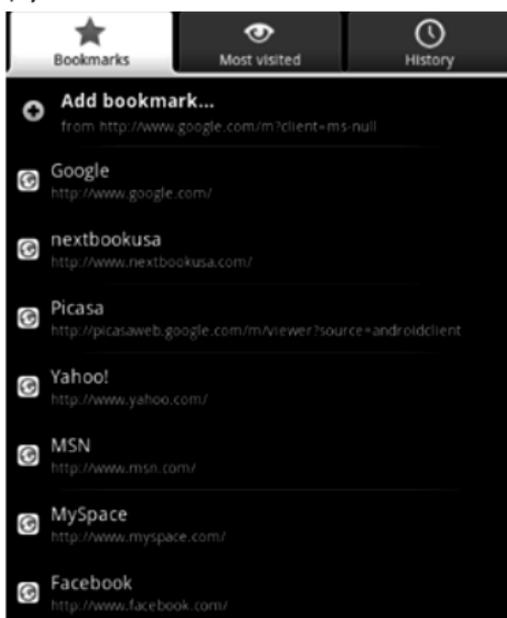

РУС

- **Закладки (Bookmarks):** список текущих закладок и добавление новых.

Чтобы создать новую закладку нажмите **Добавить закладку (Add a Bookmark)**: в появившемся окне введите имя и URL-адрес закладки, которую хотите создать.

- **Наиболее часто посещаемые сайты (Most Visited)**: отображает список наиболее часто посещаемых сайтов.
- **История (History)**: отображает список посещенных сайтов. Чтобы удалить список выберите пункт **Удалить историю (Clear history)**.

## Дополнительные функции

- **Добавить закладку (Add a Bookmark)**: в появившемся окне введите имя и URL-адрес закладки, которую хотите создать.
- **Найти на странице (Find on page)**: поиске текста на веб-странице
- **Выбрать текст (Select text)**: переход в режим копирования текста. Перемещайте ползунок вправо-влево по дисплею, чтобы отмаркировать необходимый участок текста. Нажмите на маркированном тексте и он автоматически скопируется в буфер обмена.
- **Информация о странице (Page info)**: URL-адрес и имя текущей страницы
- **Отправить страницу (Share page)**: отправить URL –адрес по почте
- **Загрузки (Downloads)**: список загруженных файлов и приложений
- **Настройки (Settings)**: в данном меню Вы можете разрешить или отменить следующие опции отображения веб-страниц, изменить настройки конфиденциальности и безопасности.

Настройки отображения:

- **Размер текста (Text size)**
- **Масштаб по умолчанию (Default zoom)**
- **Обзор страниц (Open pages in overview)**: активизируйте, чтобы открывать страницы в мелком масштабе для ознакомления
- **Кодировка текста (Text encoding)**
- **Блокирование всплывающих окон (Block pop-up windows)**
- **Загрузка графики (Load images)**: показывать или нет изображение на веб-страницах
- **Только горизонтально (landscape-only display)**: показывать страницы только в горизонтальной ориентации

- **Разрешить JAVA-поиск (Enable JavaScript)**
- **Разрешить плагины (Enable plug-ins)**
- **Открывать новые окна в фоновом режиме (Open in background)**
- **Домашняя страница (Set home page):** редактирование URL-адреса домашней страницы

Настройки конфиденциальности:

- **Очистить кэш (Clear cache):** удалить контент и данные, сохраненные браузером
- **Очистить историю (Clear history):** очистить список посещенных страниц
- **Разрешить Cookie (Accept cookies)**
- **Удалить Cookie (Clear all cookie data)**
- **Сохранять данные форм (Remember form data):** запоминать введенные в формы данные для дальнейшего использования
- **Очистить данные формы (clear form data)**
- **Включить местоположение (Enable location):** разрешить сайтам запрашивать доступ к данным о местоположении
- **Удалить данные доступа к местоположению (Clear location access)**

Настройки безопасности:

- **Сохранять пароли (Remember passwords)**
- **Очистить пароли (Clear passwords)**
- **Предупреждать об опасности (Show security warnings):** предупреждать при обнаружении на сайтах угроз для безопасности устройства

Расширенные настройки:

- **Поисковая система (Set search engine):** выбор и установка поисковой системы по умолчанию
- **Сброс настроек (Reset to default)**

Операционная система Android 2.3 также поддерживает флеш-плеер Adobe flash 10.1 и Adobe flash 10.2, которые позволяют просматривать видео онлайн.

## УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИ GOOGLE MARKET


### Установка приложений Google market

На планшетном компьютере ASSISTANT AP-801 по умолчанию установлен Android Market , с помощью которого Вы можете находить и устанавливать необходимые Вам приложения.

Для установки или управления приложениями зайдите на рабочий стол и запустите приложение **ApkInstaller**  → **Установить (Install)**. Чтобы установить приложение проделайте следующие шаги:


1. Скопируйте файл с расширением \*.apk со своего компьютера через USB кабель.
2. Нажмите на **APKInstaller** → **Установка (Install)** → **Внутренняя память (Internal Memory) или (SD Card)**. Доступные файлы с расширением \*.apk появятся на правой половине экрана. Нажмите на необходимом файле, чтобы установить его. Если приложение уже установлено, то появится сообщение: **Заменить приложение (Replace application)**.

Вы также можете загрузить \*.apk – файлы из другого источника программного обеспечения.

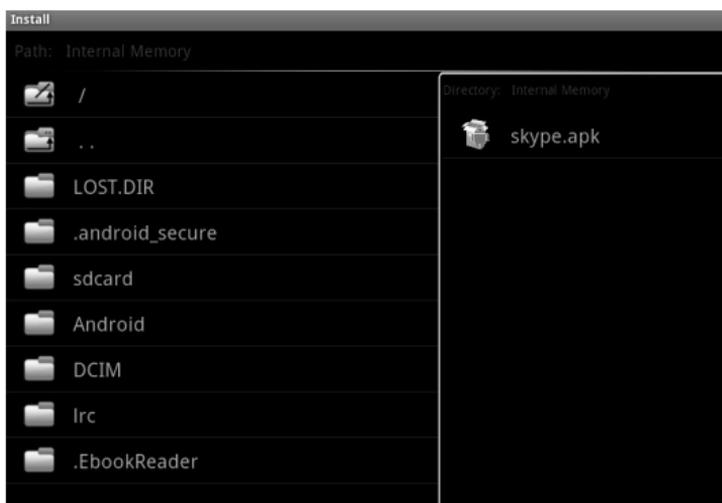


**Примечание:** Убедитесь, что файл \*.apk совместим с Android 2.3, и расширение имеет вид \*.apk, например, skype.apk.

При первой попытке установки \*.apk – файла возможно появление сообщения: **Блокирование установки (Install blocked)**

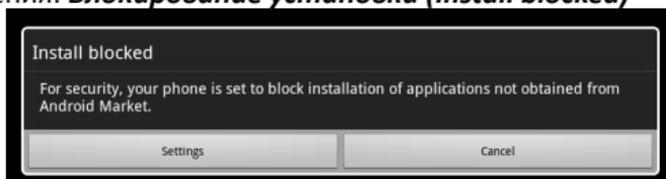

В этом случае нажмите **Настройки (Settings)** → **Неизвестные устройства (Unknown sources)** → **OK** → **Установить повторно (install once again)**.

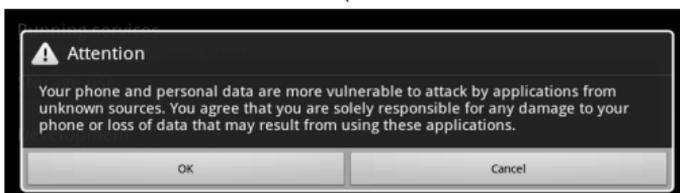


В некоторых случаях после установки приложения \*.apk ярлыка на рабочем столе может не быть. Это может быть связано с тем, что данное приложение не совместимо с операционной системой либо установленный \*.apk-файл поврежден, и Вам необходимо загрузить его заново.

## Управление приложениями Google market

Чтобы изменить/удалить приложение нажмите на **ApkInstaller**   
→ **Управление (Manage)**




Нажмите на выбранном приложении, и во всплывающем окне Выберите необходимое действие: **Запустить (Launch)**, **Экспортировать (Export)**, **Деинсталлировать (Uninstall)**.

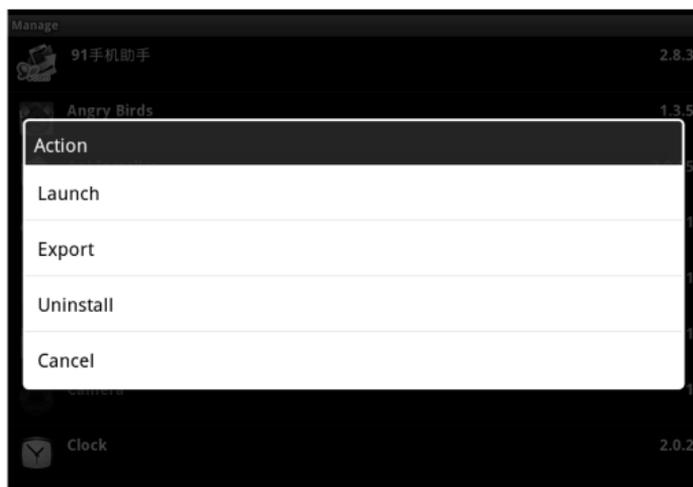

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

### Музыкальная библиотека

После загрузки музыки на планшетный компьютер, нажмите на иконке музыки  (по умолчанию она находится на главном столе или на панели приложений). Вы можете сортировать имеющиеся записи по **Исполнителю (Artist)**, **Названию (Song)**, **Альбому (Album)** или сформировать свой плейлист.

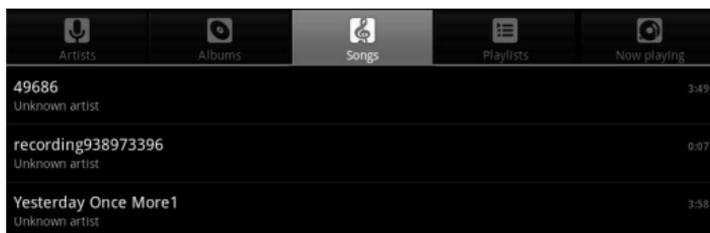

Планшетный компьютер ASSISTANT AP-801 поддерживает аудиозаписи такого формата: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG

### Воспроизведение аудиозаписей

1. Выберите раздел **Музыка (Music)** из главного меню, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
2. Выберите желаемый список аудиозаписей
3. Проведите пальцем по экрану вверх или вниз, чтобы пролистать список аудиозаписей.
4. Нажмите на названия песен, которые хотите прослушать.

### Панель управления



## Панель управления

Пауза или воспроизведение аудиозаписи	 или 
Воспроизведение следующей/предыдущей аудиозаписи	 или 
Воспроизведение аудиозаписи с определенного места	Нажмите в любом месте на полосе прокрутки или передвиньте маркер
Отображение текущего списка воспроизведения	
Включить режим воспроизведения в случайном порядке	
Включить режим повтора	

## Звуковые эффекты

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку **Звуковые эффекты (Sound Effects)** . Вы можете выбрать один из следующих режимов воспроизведения: **Обычный (Standard)**, **Классика (Classic)**, **Джаз (Jazz)**, **Поп (Pop)**, **Рок (Rock)**, и т.д.

## Настройка звуковых эффектов


Нажмите кнопку **Звуковые эффекты (Sound Effects)**  → **Настройки пользователя (User settings)**. В данном разделе Вы можете повысить или понизить настройки частоты.

Используйте списки воспроизведения для сортировки песен в музыкальной библиотеке.

## Создание нового списка воспроизведения

Откройте музыкальный проигрыватель, нажмите кнопку **Добавить в плейлист (Add to Playlist)**  → **Новый (New)**, и введите название нового списка воспроизведения, после этого Выберите пункт **Сохранить (Save)**.

## Добавление текущей песни в список воспроизведения

Во время воспроизведения музыки, нажмите кнопку **Добавить в плейлист (Add to Playlist)** . Выберите желаемый список воспроизведения и текущая аудиозапись будет добавлена в него.

## ПРОСМОТР ВИДЕО

### Воспроизведение видеозаписей

Вы можете проигрывать видео, хранящееся в памяти Вашего устройства или на SD карте памяти. Планшетный компьютер ASSISTANT AP-801 поддерживает видео такого формата: AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP до 1080P и др.

1. Выберите пункт **Видео (Video)**  из главного меню, чтобы открыть видеопроигрыватель.
2. Проведите пальцем по экрану, чтобы пролистать список, и выберите видео, которое хотите просмотреть.
3. Нажмите на значок видео, чтобы воспроизвести его (воспроизведение начнется автоматически). Вы можете управлять видео с помощью панели инструментов, которая находится внизу экрана
4. Нажмите и удерживайте значок видео, чтобы удалить его



### Панель управления

Во время воспроизведения нажмите на экран в любом месте, чтобы показать/спрятать панель управления.



РУС

Пауза или воспроизведение видео



Воспроизведение следующего/предыдущего видео



Перемотка вперед/назад



Воспроизведение видеозаписи с определенного места Установка уровня громкости	Нажмите в любом месте на полосе прокрутки или передвиньте маркер  или 
Добавление текущего видео в закладки	
Настройка яркости	
Настройка размера экрана: полноэкранный режим, 16:9, 4:3	
Отображение меню видео	
Возврат в раздел Видеозаписи	

**Примечание:** Добавление закладки позволит Вам воспроизводить видео с того места, где была сделана закладка.

Посредством беспроводной связи Wi-Fi Вы можете проигрывать видео в режиме онлайн, т.к. данное устройство поддерживает Adobe flash 10.1 и 10.2

### Подключение устройства к телевизору через HDMI-выход и просмотр видео/аудио

Чтобы подключить планшетный компьютер к телевизору:

1. Нажмите на значок **Видео (Video player)**, чтобы воспроизвести Выбранную видеозапись.
2. В настройках телевизора выберите **HDMI Выход (HDMI Output)**
3. Подсоедините планшетный компьютер через HDMI-кабель, затем включите **Настройку HDMI (HDMI setting)**, разрешите подключение **Turn on HDMI → OK** и подождите несколько секунд, пока Ваш телевизор получит сигнал.

**Примечание:** при использовании HDMI выхода экран планшетного компьютера становится черным.

Нажмите на черный дисплей устройства, и на экране телевизора появится панель управления, на которой Вы можете отрегулировать громкость звука **Vol-/Vol-**, остановить либо запустить воспроизведение видеотрека **Play/Pause**, и т.д.

Установку необходимого уровня яркости, пропорций экрана и т.п. необходимо производить до подключения устройства к телевизору.

## ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

Вы можете просматривать и редактировать Ваши цифровые изображения на полноцветном дисплее высокого разрешения.

Планшетный компьютер ASSISTANT AP-801 позволяет просматривать изображения такого формата: jpg, bmp, gif, png.

После загрузки изображений выберите пункт **Галерея (Gallery)**  на рабочем столе либо на панели приложений, чтобы войти в программу просмотра изображений.

### Режим просмотра “Эскизы страниц”

- Все изображения, которые находятся во встроенной памяти устройства и на карте памяти, будут отображаться в режиме «эскизы страниц».
- Нажмите на изображение, которое хотите посмотреть и оно откроется в полноэкранном режиме.
- При просмотре изображений в полноэкранном режиме, нажмите кнопку **Назад (Back)**, чтобы вернуться к эскизам страниц.
- Для прокрутки коллекции изображений нажимайте вправо или влево

### Просмотр изображений

Нажмите в любом месте экрана, чтобы показать / спрятать панель управления.

Проведите пальцем влево или вправо, чтобы перейти к следующему/предыдущему изображению.

Нажмите кнопку  или , чтобы увеличить / уменьшить изображение.

Нажмите кнопку **Слайдшоу** , чтобы начать слайд-шоу. Чтобы остановить слайд-шоу, нажмите в любом месте экрана.

Нажмите кнопку **Меню** , чтобы открыть меню опций:

### Примечание:

- В режиме увеличения изображения, передвигайте увеличенное фото при помощи проведения пальца по экрану влево / вправо / вверх / вниз.
- Поверните устройство, чтобы изменить ориентирование экрана.

### Использование меню опций



Чтобы поделиться с друзьями фотографиями, например, в Интернете или по электронной почте, Выберите пункт **Меню (Menu) → Отправить (Share) → Выберите необходимую программу:** Picasa, Gmail, Bluetooth.

### Удаление изображения

Чтобы удалить текущее изображение, Выберите пункт **Меню (Menu) → Удалить (Delete).**

### Дополнительные функции

Чтобы использовать дополнительные функции, Выберите пункт **Меню (Menu) → Дополнительно (More)**

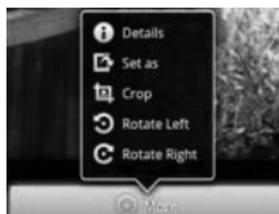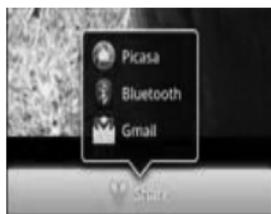


Просмотр информации об изображении	<b>Информация (Details)</b> 
Установка изображения на обои рабочего стола	<b>Установить как (Set as)</b> 
Обрезка изображения	<b>Обрезать (Crop)</b> 
Поворот изображения на 90 градусов по часовой стрелке	<b>Повернуть влево (Rotate Left)</b> 
Поворот изображения на 90 градусов против часовой стрелке	<b>Повернуть вправо (Rotate Right)</b> 

## КАМЕРА

На планшетном компьютере ASSISTANT AP-801 имеется встроенная фронтальная камера разрешением 0,3МПикс.

Чтобы включить режим камеры нажмите на значок  на панели приложений.

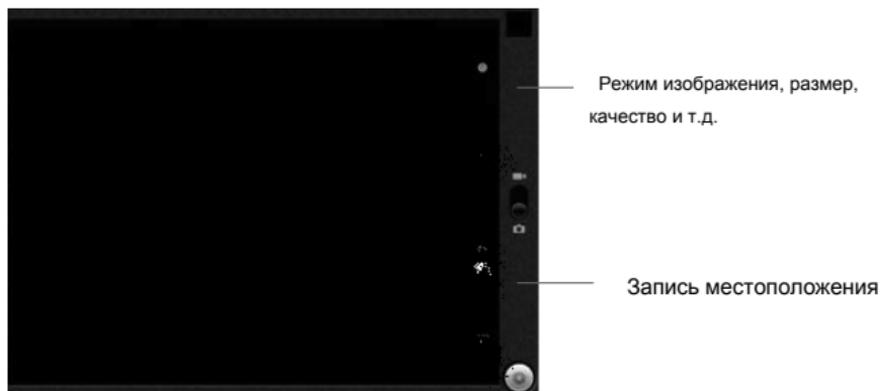

### Режим фотографирования

 Чтобы включить режим камеры перетащите ползунок к иконке **Камера (Camera)**. Чтобы сделать фото, нажмите на значок , который находится в нижнем правом углу дисплея.

Вы можете настроить режим фотографирования по следующим параметрам:

- **Качество фотографии (Picture quality):** *Отличное (Super Fine) / Хорошее (Fine) / Обычное (Normal)*
- **Цветовые эффекты (Colour effect):** *Нет (None) / Монохром (Mono) / Сепия (Sepia) / Негатив (Negative) / Постеризация (Posterize) / Под водой (Aqua)*
- **Восстановить настройки по умолчанию (Restore defaults)**

Вы можете просмотреть сделанные снимки, нажав значок  в правом верхнем углу дисплея, либо зайти в режим просмотра изображения **Галерея (Gallery)**.

**РУС** Чтобы выйти из режима видеозаписи нажмите Назад (ESC)

### Режим видеозаписи

 Чтобы активировать режим видеозаписи, перетащите ползунок к иконке **Видео (Video)**.

Нажмите на значок  в правом нижнем углу дисплея для начала и остановки записи.

Записанные видео можно просмотреть в **Видео (Video player)**

Вы можете настроить режим видеозаписи по следующим параметрам:

- **Качество видео (Video quality):** Высокое (High), Низкое (Low), MMC, Youtube
- **Цветовые эффекты (Colour effect):** Нет (None) / Монохром (Mono) / Сепия (Sepia) / Негатив (Negative) / Постеризация (Posterize) / Под водой (Aqua)
- **Восстановить настройки по умолчанию (Restore defaults)**

Чтобы выйти из режима видеозаписи нажмите кнопку **Назад (ESC)**


## ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

Планшетный компьютер поддерживает такие форматы электронных книг как PDF, PDB, E-Pub, FB2 и др.

Вы можете загрузить электронные книги со своего персонального компьютера, также с помощью Wi-Fi или через Интернет.

### Включение режима чтения электронных книг

Нажмите на значок **Электронная библиотека (Shelves)**  который по умолчанию находится на рабочем столе, либо запустите его на панели приложений.

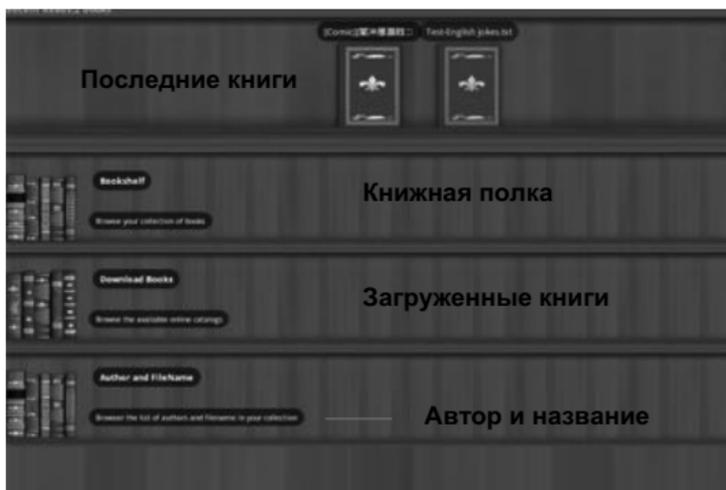

## Книжная полка (Bookshelf)

Здесь находятся книги, загруженные на карту micro SD или внешний флеш-диск.

Чтобы открыть электронную книгу нажмите на значке 

Чтобы вызвать панель управления во время чтения, нажмите на значок меню управления 


### Панель управления

Изменение размера шрифта	
Переход к нужному номеру страницы	
Управление закладками: показать существующие ( <b>Show Bookmarks</b> ), Добавить закладку ( <b>Add Bookmarks</b> ), Удалить закладку ( <b>Delete Bookmarks</b> )	
Информация о книге	
Установка автоматического перелистывания страниц	

## ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

### Настройка учетных записей электронной почты

Перед использованием электронного почтового ящика, Вам необходимо произвести настройки Вашей учетной записи.



1. Выберите пункт **Электронная почта (E-mail)** из главного меню или на панели приложений.

РУС 2. В открывшемся окне введите адрес электронной почты и пароль. Для продолжения выберите пункт **Далее (Next)**.

3. Выберите сервер POP3 / IMAP (при необходимости уточните необходимую информацию у сетевого администратора), выберите пункт **Далее (Next)** для проверки настроек сервера.

4. Если Вы успешно ввели предыдущие настройки, введите Ваше имя и выберите пункт **Завершить (End)**. Теперь вы можете пользоваться электронной почтой.

### Использование электронного почтового ящика

- Открыв почтовый ящик, проведите по экрану пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть список писем.
- Нажмите на письмо, чтобы открыть его.
- При просмотре списка писем, нажмите и удерживайте письмо, чтобы открыть меню опций.
- Используйте меню опций, чтобы открыть, ответить, переслать, удалить письмо.

### Меню электронной почты

При просмотре списка писем, нажмите кнопку панели управления  для отображения меню электронной почты.

- Обновить: Обновить почту
- Написать: Написать письмо
- Учетная запись: Просмотреть все учетные записи электронной почты
- Настройки: Настроить учетную запись электронной почты

### Удаление учетной записи электронной почты

1. При просмотре списка писем, нажмите кнопку панели управления  для отображения меню электронной почты.
2. Выберите пункт **Учетные записи (Accounts)** для отображения списка учетных записей.
3. Нажмите и удерживайте учетную запись, которую хотите удалить. Появится меню опций, выберите пункт **Удалить учетную запись (Delete account)**.

**Примечание:** Вы можете настроить несколько учетных записей. Но каждый раз при открытии электронной почты, устройство будет открывать учетную запись, выбранную по умолчанию.

### ПРОВОДНИК

Для работы с записанными на Ваше устройство файлами удобно использовать проводник.



Чтобы запустить приложение **Проводник (Explorer)** зайдите в меню приложений и выберите пункт **Проводник (Explorer)**.

Выберите пункт Встроенная память (**Internal Memory**)/ **Micro SD/USB** для просмотра содержимого.

- Проведите пальцем по экрану вверх или вниз, чтобы просмотреть список папок и файлов.
- Нажмите и удерживайте файл или папку, чтобы открыть меню редактирования. Вы также можете нажать на пункт **Редактирование (Edit)** на панели инструментов.
- Чтобы открыть папку или файл, нажмите на него.

### Панель инструментов



A. **Стартовая страница (Home)** – возврат к стартовой странице проводника.

B. **На уровень вверх (Level Up)** – переход на уровень вверх.

C. **Мульти – выбор (Multi)** более одного файла или папки.

D. **Редактирование (Editor)**: копирование, удаление, перемещение или переименование файлов и папок.

E. **Назад (Back)** – переход назад.

F. **Вперед (Next)** – переход вперед.

### Меню редактирования

Нажмите и удерживайте файл или папку, чтобы открыть меню редактирования. Вы также можете нажать на пункт **Редактирование (Editor)** на панели инструментов.

### Выбор нескольких файлов или папок:

Вы можете отметить сразу несколько файлов или папок.

1. Выберите пункт **Мульти – выбор (Multi)** на панели инструментов.

2. Отметьте желаемые файлы (файлы выделяться красным цветом). Чтобы отменить выбор нажмите на файл или папку еще раз.

### РУС Копирование / перемещение файлов и папок.

1. Выберите из списка желаемые файлы или папки для копирования / перемещения.

2. Выберите пункт **Редактирование (Editor)** для отображения меню редактирования, выберите соответствующий пункт – **Копировать (Copy)** или **Переместить (Move)**.

3. Перейдите в папку, в которую собираетесь переместить / скопировать файлы.

4. Выберите пункт **Редактирование (Edit)** → **Вставить (Insert)**.

Примечание: Потребуется некоторое время, чтобы вставить файлы / папки большого размера или с большим количеством файлов.

### **Переименование папки или файла**

1. Выберите из списка файлы или папки, которые хотите переименовать.

2. Нажмите и удерживайте файл или папку, чтобы открыть меню редактирования, выберите пункт **Переименовать (Rename)**.

3. Нажмите на поле имени файла и, используя экранную клавиатуру, введите новое имя файла или папки.

4. Нажмите ОК для подтверждения.

### **Удаление папок и файлов**

1. Выберите из списка файлы или папки, которые хотите удалить.

2. Выберите пункт **Редактирование (Edit)** чтобы открыть меню редактирования.

3. Выберите пункт **Удалить (Delete)** появится информационное окно.

4. Выберите пункт **Удалить (Delete)** для подтверждения удаления файла или папки.

**Примечание:** Если Вы хотите скопировать / переместить / удалить только один файл или папку, можно нажать и удерживать файл. После этого выполните действия описанные выше.

## **ЧАСЫ**

Запустите приложение **Часы (Clock)** на панели приложений. Приложение автоматически перейдет в режим настольных часов.

### **Установка будильника**

1. В меню будильника выберите пункт **Добавить будильник (Add Alarm)**, и произведите необходимые настройки.

**Примечание:** Вы можете установить несколько будильников.

2. Вы можете произвести следующие настройки:

- Установить время будильника: нажмите кнопку + или – для установки часов и минут. После этого выберите пункт **Установить (Set)** для подтверждения.

- Включить повтор будильника. Для того чтобы будильник повторялся в определенные дни, выберите пункт **Повторить (Repeat)**, после этого выберите соответствующие дни.

• Выбрать мелодию для будильника: Звук сигнала (**Ringtone**)  
Чтобы ввести какие-либо заметки для будильника, выберите пункт **Описание (Label)**. Вы сможете увидеть заметку при срабатывании будильника.

Если Вы установили хотя бы один будильник, в строке состояния в верхней части экрана появится индикатор .

**Включение / выключение будильника:** нажмите на будильник в списке, чтобы включить / выключить будильник.

**Изменение настроек будильника:** выберите из списка будильник, настройки которого хотите изменить.

## КАЛЬКУЛЯТОР

Чтобы запустить режим калькулятора нажмите на значке **Калькулятор (Calculator)** на панели приложений

Доступные опции панели управления :

- **Очистить историю (Clear history)**
- **Дополнительная панель (Advanced panel):** включение дополнительных математических функций

## ДИКТОФОН



Запустите приложение **Диктофон (Sound Recorder)** на панели приложений, чтобы открыть диктофон.



РУС

### Запись звука

- Нажмите кнопку , чтобы начать запись звука.

- Нажмите кнопку , чтобы закончить запись звука.
- Нажмите кнопку , чтобы воспроизвести записанный файл.
- После завершения записи появится окно. Выберите пункт **Использовать эту запись (Use this recording)**, чтобы сохранить записанный файл. Выберите пункт **Отменить (Discard)**, чтобы не сохранять записанный файл.
- Во время записи звука появляется индикатор времени.

## Воспроизведение записанного файла

- запись сохраняется в папке записи: **Проводник (File Explorer)**, затем откройте папку записи, нажмите на желаемый записанный файл для воспроизведения.

## ГЛАВА 3. НАСТРОЙКИ

Выберите пункт **Настройки (Settings)**  из главного меню (который находится по умолчанию на рабочем столе) либо на панели приложений, после этого выберите пункты, которые хотите настроить.



## БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ И СЕТИ

Настройки Wi-Fi позволяют Вам работать с сетями, например, включать функцию Wi-Fi и подключаться к сетям Wi-Fi.

В данном меню доступны такие опции:

- **Wi-Fi:** поиск и подключение к доступным сетям Wi-Fi
- Устройство выведет список доступных сетей, выберите необходимую сеть и нажмите на ней. Когда устройство подключится к

сети Wi-Fi, на статусной сети появится индикатор беспроводных сетей .

Для подключения к защищенным сетям введите пароль и нажмите **Подключить (Connect)**, чтобы сохранить настройки для шифрованного соединения и подсоединиться к сети Wi-Fi (напротив сетей, которые требуют пароля, отображается значок замка).

- **Настройки Wi-Fi (Wi-Fi Settings)**: список доступных сетей и информация о них, добавление новых сетей **Добавить Wi-Fi (Add a Wi-Fi)**
- **Настройки VPN (VPN Settings) → Добавить VPN (Add a VPN)**: добавление и настройка сети VPN
- **Мобильная сеть (Mobile networks)**: установка необходимых настроек (имя сети, оператора и т.д.). Чтобы разрешить / запретить передачу данных по мобильной сети поставьте либо снимите галочку напротив **Мобильные сети (Mobile networks) → Передача данных (Data enabled)**
- Снимите флажок, чтобы предотвратить передачу данных между Вашим устройством и мобильным телефоном. Эта опция полезна, если Вы путешествуете.
- **Настройки Ethernet (Ethernet Settings)**. Доступны следующие вкладки:
  - **Ethernet** – поиск доступной сети Ethernet
  - **Статус подключения (Linkage status)**
  - **MAC address**
  - **Настройки статического IP-адреса (Static IP settings): IP-адрес (IP address), Маска сети (Netmask), DNS1, DNS2**

## НАСТРОЙКИ ЗВУКА

Для изменения настроек дисплея нажмите **Настройки (Settings) → Звук (Sound)**.

Вы можете выполнить такие настройки звука, как:

- **Режим без звука (Silent mode)** – отключение всех звуков кроме мультимедиа и будильника
- **Громкость (Volume)** – установка громкости мелодий, мультимедиа и будильника
- **Звук уведомления (Notification ringtone)**
- **Звук клавиш (Audible touch tones)**

- **Звук нажатия на экран (Audible selection)**
- **Звук блокировки экрана (Screen lock sounds)**

## НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Для изменения настроек дисплея нажмите **Настройку (Settings)** → **Экран (Display)**.

Вы можете выполнить такие настройки дисплея, как:

- **Яркость (Brightness)** – выбор яркости дисплея.
- **Автоповорот экрана (Accelerometer coordinate system)** – выбор ориентирования экрана.
- **Анимация (Animation)** – плавные переходы при переключении между окнами.
- **Автоотключение экрана (Screen time-out)** – установка времени, после которого подсветка выключается. По умолчанию, если устройство не используется в течение 1 минуты – дисплей отключается. Чтобы выйти из режима экономии энергии нажмите на кнопку питания **[Power]**, в левом нижнем углу экрана появится зеленый значок блокировки.

## НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ HDMI

Данное меню позволяет управлять настройками подключения устройства к телевизору: **Настройку (Settings)** → **HDMI Settings**:

- **Turn HDMI** – переход в режим соединения с телевизором
- **HDMI Resolution** – настройка разрешения
- **Screen Zoom** – увеличение / уменьшение экрана

## МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ЗАЩИТА

Для настройки автоматического определения местоположения, а также защиты Вашего устройства зайдите в **Настройку (Settings)** → **Местоположение и защита (Location and security)**. Доступны следующие опции:

- **Беспроводные сети (use wireless networks)**: использование Wi-Fi и сотовых сетей для определения местоположения
- **Блокировка экрана (Set up screen lock)**: блокирование экрана графическим ключом, Pin и паролем
- **Показывать пароли (Visible passwords)**
- **Выбрать администраторов устройств (Select device administrators)**: добавление и удаление администраторов устройства

- **Доступ к хранилищу (Use secure credentials):** разрешение приложениям использовать хранилище регистрационных данных и сертификатов
- **Установка с SD-карты (Install from SD card):** установка сертификатов шифрования с SD-карты памяти.
- **Установка пароля (Set password)**

## НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЙ

Позволяет управлять приложениями, которые установлены на устройстве, включая сторонние приложения, а также запускать данные приложения и изменять их.

Для изменения настроек приложений нажмите **Настройки (Settings) → Приложения (Applications)**. В нем доступны следующие вкладки:

- **Неизвестные источники (unknown sources):** выберите этот пункт, чтобы разрешить установку сторонних приложений
- **Управление приложениями (manage applications):** удаление, копирование, переименование установленных приложений.
- **Работающие программы (running services):** просмотр и контроль за запущенными в данный момент приложениями
- **Использование хранилища (storage use)**
- **Разработка (Development):** настройка параметров для разработки приложений, а именно:
  - **Отладка по USB (USB Debugging):** включение режима отладки при подключении к компьютеру по USB
  - **Оставить включенным (Stay awake):** во время зарядки экран будет всегда включен
  - **Отладка местоположения (Allow mock locations):** разрешить получение отладочных данных о местоположении
- **Google Application:** включение / выключение приложений Google

## АККАУНТЫ И СИНХРОНИЗАЦИЯ

Для настройки и синхронизации данных при работе в сети интернет и приложений запустите **Настройки (Settings) → Аккаунты и синхронизация (Accounts & sync)**. В данном меню доступны такие опции:

- **Фоновый режим (Background Data):** синхронизация, отправка и прием данных возможны в любое время

- **Автосинхронизация (Auto-sync):** синхронизация данных автоматически по расписанию

## НАСТРОЙКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ


Чтобы управлять настройками конфиденциальности запустите меню **Настройки (Settings) → Конфиденциальность (Privacy)**.

В данном меню доступны такие опции:

- **Резервное копирование данных (back up my data):** резервное копирование данных приложений, паролей и других настроек Google
- **АвтОВОССТАНОВЛЕНИЕ (Automatic restore):** восстановление резервных копий настроек и других данных при переустановке приложения
- **Сброс настроек (Factory data reset)**

## НАСТРОЙКИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Для просмотра данных о состоянии оперативной, внутренней и внешней памяти запустите меню **Настройку (Settings) → Память (Storage)**.

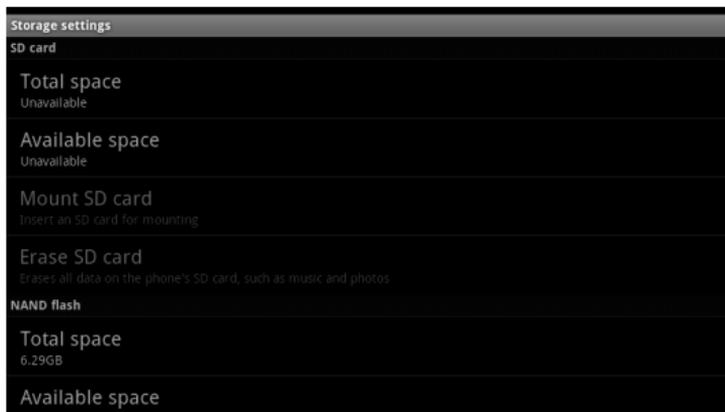

SD-карта:

- **Всего места (Total Space)**
- **Свободно (Available space)**
- **Подключить SD-карту (Mount SD card)**
- **Очистить SD-карту (Erase SD-card)**

Внешний накопитель (NAND flash):

- **Всего места (Total Space)**
- **Свободно (Available space)**

- **Очистить (Erase NAND flash)**

Внутренний накопитель

- **Свободно (Available space)**

**Примечание:** программное обеспечение хранится и устанавливается за счет ресурсов внутренней памяти устройства.

## ЯЗЫК И КЛАВИАТУРА

Позволяет установить регион и язык, а также способы ввода текста.



Для изменения языка и клавиатуры в меню **Настройка (Settings)** → **Язык и клавиатура (Language & keyboard settings)** доступны следующие настройки:

- **Выбрать язык (Select Language):** установка языка меню и клавиатуры из 22 на Ваш выбор.
- **Словарь пользователя (User dictionary):** добавление слов в словарь
- **Клавиатура Android (Android keyboard)**

Настройки клавиатуры:

- **Виброотклик клавиш (Vibrate on keypress)**
- **Звук клавиш (Sound on keypress)**
- **Показывать при нажатии (Pop up on keypress)**
- **Исправление нажатием (Touch to correct words)** – нажмите на слово, чтобы исправить его
- **Автоподстановка заглавных (Auto-capitalization)**
- **Показывать кнопку настроек (Show settings key)**
- **Голосовой ввод (Voice input)**
- **Языки ввода (Input Languages)**

Настройки подсказок:

РУС

- **Быстрое исправление (Quick fixes)** – автоматическое исправление часто встречающихся ошибок
- **Предлагать варианты (Show suggestions)** – предлагать варианты слов во время перевода
- **Автозавершение (Auto-complete)** – при нажатии пробела вставлять предложенное слово

## ГОЛОСОВОЙ ВВОД И ВЫВОД

Для работы некоторых приложений (диктофон, голосовой поиск и т.п.) возможна установка и изменение таких параметров как язык ввода, фильтры и т.д.: **Настройки (Settings) → Настройка голосового ввода и вывода (Voice input & output setting)**. В этом меню доступны такие параметры:

- **Настройка распознавания речи (Voice recognizer settings):**
  - **Язык (language)**
  - **Безопасный поиск (Safe Search):** фильтрование непристойных изображений поиска Google
  - **Фильтр нецензурных слов (Block offensive words):** позволяет скрывать распознанные нецензурные слова и выражения
- **Настройка синтеза речи (Text-to-speech settings):**
  - **Прослушать пример (Listen to an example)**
  - **Только мои настройки (Always use my settings):** настройки пользователя заменяют настройки приложений
  - **Система по умолчанию (Default Engine):** выбор системы синтеза речи (по умолчанию установлена Pico TTS)
  - **Установка голосовых данных (Install voice data)**
  - **Скорость речи (Speech rate)**
  - **Язык (Language)**

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Настройка таких опций как калибровка экрана и запись всего вводимого в устройства текста **Настройки (Settings) → Специальные возможности (Accesibility):**

- **Калибровка дисплея (Touch panel calibration)**
- **Специальные возможности (Accesibility):** службы TalkBack и KickBack записывают весь текст, который вводится в устройство.

## ДАТА И ВРЕМЯ

Данное меню позволяет установить дату, время, часовой пояс и формат отображения даты и времени **Настройки (Settings) → Дата и время (Date & Time):**

- **Автоматически (Automatic):** использовать данные, предоставленные сетью
- **Настроить дату (Set date)**
- **Выбрать часовой пояс (Select time zone)**
- **Настроить время (Set time)**
- **24-часовой формат (Use 24-hour format):** установка 24 / 12 часового формата времени

- **Выбрать формат даты (Select date format):** выбор формата даты в форматах ДД/ММ/ГГ, ММ/ДД/ГГ, ГГ/ММ/ДД.

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Для отображения такой информации об устройстве как: производитель, номер модели, версию прошивки, номер сборки и др. запустите меню **Настройки (Settings) → Информация об устройстве (About phone):**

- **Обновление системы (System updates)**
- **Общая информация (Status)**
- **Правовая информация (Legal information)**
- **Модель (Model number)**
- **Версия Android (Android version)**
- **Версия ПО модуля связи (baseband version)**
- **Версия ядра (kernel version)**
- **Номер сборки (Build number)**

## ГЛАВА 4. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### УСТРОЙСТВО НЕ ОТВЕЧАЕТ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

- Перезагрузите устройство – для этого нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки внизу устройства. Если устройство работает, оно Выключится и перезагрузится.
- Причина может быть в том, что батарея полностью разряжена. Необходимо зарядить устройство с помощью USB- кабеля или USB-адаптера.

### БАТАРЕЯ БЫСТРО РАЗРЯЖАЕТСЯ

- Рабочая температура ниже 5° С. это связано с характеристиками батареи и не является неисправностью.
- Аккумулятор не использовался в течение длительного периода. Пожалуйста, зарядите аккумулятор еще раз.
- Аккумулятор не полностью заряжен. Устройство необходимо заряжать в течение 5 часов.
- Необходимо заменить аккумулятор. Для замены, обратитесь, пожалуйста, к официальному представителю.

### НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ USB

- Устройство не может работать во время подключения к компьютеру.

- Отсоедините устройство от компьютера, чтобы возобновить работу. Для этого нажмите на значке USB в компьютере и выберите пункт «Безопасное отключение устройства».

## **ПРОБЛЕМЫ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ**

Если сенсорный экран не отвечает, используйте функцию Калибровки экрана из меню Настройки.

## **НЕТ ЗВУКА ИЗ НАУШНИКА**

- Убедитесь, что уровень громкости не установлен на «0».
- Наушник может быть неисправен, пожалуйста, замените его.

## **ШУМОВЫЕ ПОМЕХИ**

- Проверьте, не попала ли пыль в микрофон или наушник.
- Проверьте, не поврежден ли проигрываемый файл.

## **УСТРОЙСТВО НЕ РЕАГИРУЕТ НИ НА КАКИЕ ОПЕРАЦИИ**

Пожалуйста, перезапустите Ваш планшетный компьютер.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ**

- Данное приложение может быть не совместимо с операционной системой планшетного компьютера
- Загруженный файл \*.apk поврежден – загрузите его заново.

## **КАК УДАЛИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ GOOGLE?**

Если учетная запись добавлена, она отображается в подменю **Настройки (Settings) → Аккаунты и синхронизация (Accounts & sync)**, где Вы также можете добавить другие учетные записи.

# ГЛАВА 5. ПРИЛОЖЕНИЕ

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Если устройство намокло, выключите его немедленно. Подождите, пока устройство полностью высохнет, прежде чем включить его снова.
- Протирайте экран только мягкой тканью; никогда не пользуйтесь грубой тканью. Носите устройство в чехле, чтобы избежать царапин на корпусе и на экране.
- Если устройство нуждается в ремонте, обращайтесь к авторизованному дилеру, используя контактную информацию, указанную в гарантийном талоне. Обращение в неавторизованные службы может привести к аннулированию гарантии.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА**

**Экран:** 8" емкостный сенсорный TFT экран, multi-touch, разрешение 800\*600 (4:3).

**Wi-Fi:** 802.11 b/g.

**Операционная система:** Android 2.3

**Процессор:** Rockchip 2918, 1 ГГц, ARM Cortex A8

**Память:**

- Оперативная память: 512 MB
- Встроенная память: 4 Гб (формат FAT).
- Поддержка карт памяти формата Micro SD до 16 Гб.

**Камера:** фронтальная камера с разрешением 0.3 МПикс

**Поддерживаемые форматы:**

- Электронные книги: ANSI/UNICODE TXT, PBD, PDF, Epub, FB2, HTML, и др.
- Аудиозаписи: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG.
- Изображения : jpg, bmp, gif, png.
- Видеозаписи: AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP до 1080P, поддержка WebM VP8 декодирования, слайд-шоу

**Разъемы:**

- Передача данных: USB 2.0 High Speed.
- Аудио: разъем для наушников 3.5 мм
- Запись звука: Микрофон
- Данные: Micro SD Card

**Разное:**

- Flash player 10.2
- Многоязычный интерфейс
- Встроенный динамик
- G-сенсор
- Энергосберегающие установки, регулировка яркости, автоматическое отключение дисплея
- Время / Дата
- Индикатор заряда батареи

РУС

**Аккумулятор:** 5000 мА/ч

**Время работы батареи** в режиме видео + Wi-Fi: более 7 часов

**Зарядка**

- Источник питания: DC 12.0V, 2.0A.
- Длительность зарядки: 5 часов (приблизительно)

**Параметры:**

- Размеры: 203 X 120 X 15.0 мм.
- Вес: 352.4 г.

*Дизайн и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.*

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ****Сертификация Федеральной Комиссии Связи**

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 правил Федеральной Комиссии Связи. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех стационарных установок. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно установлено и используется в несоответствии с инструкциями, могут создаваться помехи для радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каком-либо отдельном случае.

Если данное устройство вызывает помехи для радио или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и Выключения устройства, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с поставщиком товара или с опытным радио / телевизионным техником.

**ВНИМАНИЕ: ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПОМЕХИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В УСТРОЙСТВЕ. ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТАКОГО РОДА МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЛИШЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРАВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.**

PVC

Знак Европейского соответствия



Символ означает, что устройство соответствует европейским нормам безопасности и директивам об электрических приборах.

## АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Законы об авторском праве запрещают копирование данных с этого продукта или содержания данного руководства (иллюстрации, связанные с ним документы и т.д.) в целом или частично, без разрешения владельца авторских прав. Кроме того, использование данных этого продукта или содержания данного руководства не допускается без разрешения поставщика, за исключением личного использования. Все наименования и названия продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Устройство необходимо утилизировать в соответствии местным законодательством и нормативными требованиями.

Т. к. в устройстве имеется аккумулятор, по окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. За более подробной информацией по утилизации обратитесь в местные представительства

### Замена аккумулятора

Замена аккумулятора должна производиться в авторизованном сервисном центре.

Этот знак означает, что по окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. Это правило относится не только к данному устройству, но и к другим аксессуарам с этим символом. В странах ЕС существуют специальные службы по сбору и переработке электронных изделий. За более подробной информацией обратитесь в местные представительства по переработке материалов или к поставщику данного продукта.



## РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ПОПРАВКА

На момент публикации вся информация, дизайн и технические характеристики, содержащиеся в данном руководстве пользователя, полностью соответствовали продукту. Однако, продукт постоянно модернизируется, поэтому Вам могут встретиться некоторые различия в функциональности и внешнем виде.

Печать магазина

Shop Stamp

--



Дата продажи

Day of sale

--

Номер модели

Model number

--

Гарантийный срок

Warranty period

--

---

---

# **ASSISTANT**

---

---

**TIWELL ASSISTANT LLC**

<http://www.tiwell.com>

Made in China