

BRAVIS



ЕЛЕКТРОННА КНИГА


Інструкція з експлуатації



ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Инструкция по эксплуатации

I60 I60-HD

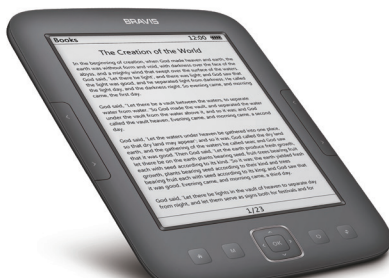

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

ПЕРЕДМОВА

Ми прагнемо постійно покращувати характеристики і якість виробу, а також прагнемо завжди забезпечувати правильність і повноту інформації в цьому посібнику, проте, до цього посібника можуть вноситися зміни без попереднього повідомлення; якщо частини програмного забезпечення не відповідають поточній версії, користуйтеся діючим програмним забезпеченням як стандартом.

Наша компанія не нестиме відповідальності за втрату даних, шкоду програмному забезпеченню, пристроям розширеної пам'яті або ПК унаслідок збоїв, викликаних неправильними діями користувача.

Перед тим, як користуватися виробом, уважно прочитайте цей посібник.

Корисна порада:

Якщо пристрій не включається при першому використанні, перевірте заряд батареї; якщо заряд батареї низький, зарядіть її.

ВКАЗІВКИ

Просимо Вас уважно прочитати всі зауваження, приведені нижче, для того, щоб в максимальній ступені уникнути непотрібних втрат.

ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

1 Пристрій не має водонепроникного захисту. Уникайте користуватися ним в мокрому і небезпечному середовищі.

2 Ніколи не допускайте попадання прямих сонячних променів на пристрій, інакше це може привести до вкорочення терміну служби батарей.

3. Ніколи не натискайте на дисплей і не кладіть на нього важких речей, інакше екран може зламатися.

4. Не чистіть пристрій хімічними рідинами. Чистіть його м'якою тканиною, що не містить бавовни.

5. Не залишайте пристрій зовні, не бийте по ньому і не піддавайте його вібрації. Дія сильної вібрації або падіння можуть привести до пошкодження пристрою,

а грубе поводження може привести до поломки внутрішніх складових.

6. Не розбирайте пристрій самостійно. Поломка пристрою може бути викликана непрофесійним технічним обслуговуванням, виконаним не фахівцями нашої компанії. В такому разі гарантійні вимоги не будуть прийматись.

7. Для забезпечення безпеки польоту, переконайтеся в тому, що мережа вимкнена при зльоті літака.

8. Нормальна робоча температура для дисплея пристрою 0-40 °С. При виході за межі діапазону робота дисплея погіршає.

9. Не користуйтеся бездротовим зв'язком поблизу медичного обладнання в лікарнях і установах охорони здоров'я, щоб не вплинути на його роботу.

10. Не ставте пристрій біля нагрівального обладнання, оскільки нагрів батарей може привести до їх вибуху.

11. Не користуйтеся пристроєм з пошкодженою, погнутою, знебарвленою,

перегрітою батареєю або батареєю, що видає неприємний запах.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИРОБУ

1 Якщо читаючий пристрій не зможе розпізнати вставлену Т-картку, витягніть її і вставте знову.

2 Коли зчитуються дані на Т-картку, не рухайте її, не закривайте і не скидайте Т-картку.

3. При форматуванні Т-картки вибирайте формат FAT.

4. Не виконуйте збереження і зчитування даних на Т-картці часто, оскільки це приведе до скорочення терміну служби Т-картки.

5. Уникайте сильних ударів по пристрою, впливу на нього статичної електрики або батарей інших пристроїв.


6. Якщо є проблеми з виходом або робота зависає, натисніть на кнопку RESET для повторного запуску.

ІНСТРУКЦІЇ


Вигляд зверху:



Вигляд спереду:

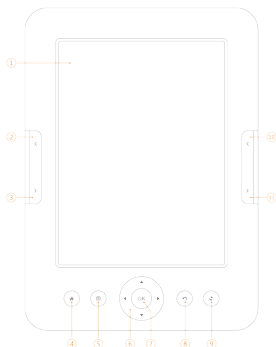

Вигляд ззаду:

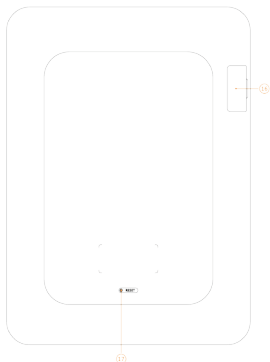

Функції кнопок:

1 E-ink Panel	Область відображення змісту панелі E-ink, що дозволить Вам отримувати задоволення, як від читання із справжньої паперової сторінки
2 Previous Page	Перегляд змісту попередньої сторінки
3 Next Page	Перегляд змісту наступної сторінки
4 Home	Повернення на робочий стіл
5 Menu	Відображення вікна меню
6 Joystick	Навігація вгору і вниз, вправо і вліво
7 OK	Підтвердження і виконання вибраного пункту.
8 BACK	Перехід до попереднього зображення на екрані
9 Refresh	Відновлення Повноекранного Режиму
10 Previous Page	Перегляд змісту попередньої сторінки
11 Next Page	Перегляд змісту наступної сторінки
12 Indicator	Цей індикатор горить при зарядці та увімк./вимк. живлення

13 Power	Увімк./вимк. живлення, короточасне натиснення 5 хв для вимкнення і тривале натиснення для включення живлення.
14 USB Port	Підключення до комп'ютера для передачі файлів або підключення до зарядки через комп'ютер.
15 Ear-phone port	Підключення навушників на 3.5 мм
16 TF-card Slot	TF-картка вставляється прямо у відповідний отвір
17 Reset	Скидання для повторного запуску

РОБОЧИЙ СТИЛ

Головне Меню: Current Reading (Поточні дані), Directory (Директорія)
Item: Recent (Останнє), Books (Книги), Image (Зображення), Music (Музика), File Manager (Менеджер Файлів), Network (Мережа), Settings (Установки)



ОСТАННЄ

Іконка Останнього Читання на головному інтерфейсі вказує на книгу, що читалася останньою. Клацнувши на цю книгу, Ви можете відкрити сторінки, що читалися останніми, для продовження читання.

Останнє: Натиснувши на кнопку “recent” на робочому столі, Ви прямо зайдете в перелік сторінок, що читалися останніми, в якому зберігаються записи про останні читання. Натисненням на кнопки вгору/вниз Ви можете перевірити більш рані

записи про читання.

ФУНКЦІЇ МЕНЮ



Стерти: стирання
вибраних позицій



Стерти Все: стирання
всіх записів в списку




Відтворення на медіа-
плеєрі: перегляд музики, що
виконувалася медіа-плеєром
і у фоновому режимі



Вимкнення: вимкнення
функції пристрою

КНИГИ

Вказані книги – це книги,
збережені в папках
внутрішньої пам'яті і на
Т-картках; Книжковий
інтерфейс підтримує
табличний метод і метод
значків. Метод значків:
якщо книга включає
обкладинку, відобразиться
обкладинка; якщо немає,
додасться обкладинка за
замовчуванням, що включає
назву книги, формати і
типи. Табличний метод:
відображаються тип книги,
розмір і час створення.

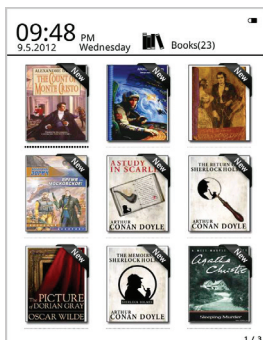

Інформація: Формати
обкладинок, що
підтримуються на даний
момент, включають FB2,
PDF, EPUB. Інші формати
поки не розпізнаються
і використовуються
тільки в обкладинках за
замовчуванням.

Функції Меню My Books (Мої Книги)



Пошук: Виконується пошук
по всіх файлах і папках.
Підтримується пошук по імені
папки і пошук по індексу.
Вихід з пошуку виконується
натисненням на кнопку BACK
(назад).



Перейти на сторінку: у цьому меню перевертається сторінка; Ви перейдете прямо на вказану сторінку.



Стерти: стираються вибрані позиції



Метод значків і табличний метод: виконується перехід в меню my books між методом значків і табличним методом.



Сортування: Підтримується сортування по імені файлу, розміру файлу, типу файлу, часу створення і в порядку убавання або зростання. За замовчуванням прийнято сортування по імені файлу і за зростанням.



Властивості: огляд властивостей вибраного пункту. Інформація включає ім'я файлу, тип файлу, розмір файлу, шлях і час створення.



Медіа-плейєр: Ви можете включити медіа-плейєр для відтворення або зупинки музики.

ЧИТАННЯ

Даний пристрій підтримує наступні формати: TXT, EPUB, PDF, FB2, HTML, HTM, PDB, RTF, MOBI, DJVU, DJV, CHM, RAR, ZIP, DOC

Інтерфейс читання:

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

5/264

Інтерфейс читання показує співвідношення швидкості читання, загального числа сторінок і поточної

сторінки, що читається. По всіх книгах, що читалися, можуть записуватися останні сторінки, що читалися, після закриття і повторного відкриття. Користуйтеся кнопками перевертання для перевертання сторінки.

Інформація: Номери сторінок можуть не показуватися відразу після відкриття книги. Почекайте трохи, поки не буде розрахований номер сторінки. Чим об'ємніше книга, тим більше буде потрібно часу для відображення.

Виконавчі функції Інтерфейсу Читання:

Додавання анотації:

Рухайте кнопкою навігації інтерфейсу читання для того, щоб з'явився курсор. Переведіть курсор у вибране

місце  і натисніть на ОК для збереження вибраних на даний момент пунктів, при цьому зміст буде підкреслено знизу.

Переклад: Рухайте кнопкою навігації інтерфейсу читання для того, щоб з'явився курсор. Наводьте курсор на місця, які потрібно перевести, для вибору слів. Потім натисніть

на ОК, і з'явиться вікно , в якому буде приведений відповідний переклад.

Додавання Пам'ятки:

Рухайте кнопкою навігації інтерфейсу читання для того, щоб з'явився курсор. Переведіть курсор у вибране

місце  і натисніть на ОК для збереження вибраних на даний момент пунктів, при цьому зміст буде підкреслено знизу.

Функції Меню Читання



Перехід на Сторінку: Перехід на початкову сторінку, останню сторінку, зміст (тільки зміст, включений в книгу), і задані сторінки.



Пошук: вводьте ключові слова і натискайте на підтвердження, знайдений зміст відобразиться з інверсією чорного і білого.



Установки Сторінки: ви можете задавати розміри

букв, масштаб, відстань між рядками, поля, тип шрифту.



Додавання Закладок: Додайте закладку поточної сторінки, що читається, при цьому в кутку сторінки зверху з'явиться знак закладки.



Огляд Закладок і Анотацій: інтерфейс закладок і анотацій показує закладки, що послідовно додавалися, і анотації. Натискайте на кнопки навігації вліво і вправо для внесення змін до інтерфейсу закладок і анотацій. Функції меню підтримують як одиночне стирання, так і стирання всього.



Відкриття і Закриття TTS: відкриття і закриття TTS. Відповідні установки TTS можуть виконуватися після прочитання інструкцій з установок.



Відкриття і Закриття Авто-Перегорання: відкривається і закривається авто-перегорання. Відповідні

установки авто-перегорання можуть виконуватися після прочитання інструкцій з установок.



Поворот: виберіть потрібний Вам напрям, потім натисніть на ок.



Установки Читання: Виконайте установку поточного читання по мові, швидкості і об'єму. В даний час підтримуються китайська і англійська мови.



Установки Авто-Перегорання. Одиницею є секунда.



Властивості Книг: огляд властивостей вибраних позицій. Інформація включає ім'я файлу, тип файлу, розмір файлу, шлях і час створення.



Відтворення на медіа-плейсрі: перегляд музики, що відтворювалася на медіа-плейсрі або у фоновому режимі.

ЗОБРАЖЕННЯ

Даний пристрій підтримує наступні формати зображень : JPG, BMP, TIF, PNG, GIF.



У My picture містяться зображення і папки, збережені у внутрішній пам'яті або на Т-картці.

За допомогою меню Ви можете виконувати пошук, видалення, сортування, перехід на сторінку, дивитися властивості тощо.

МУЗИКА

Формати, що підтримуються:
WAV, WMA, OGG, MP3

Інтерфейс Відтворення

Музики:



Музика відображається по іконці Music у файлах і папках по музиці, збережених у внутрішній пам'яті або на Т-картці. Відкрийте іконку музики для вибору музики і виконуйте відтворення або клацніть на аудіо-плеєр на робочому столі для відтворення. Інтерфейс аудіо-плеєра може викликатися кнопкою меню інтерфейсу читання.

Введення у Функції Аудіо-плеєра:

У інтерфейсі аудіо-плеєра, знов клацніть на спливаючий значок аудіо-плеєра. Користуйтеся кнопками навігації вліво і вправо для відтворення попередньої і наступної пісні, а при

тривалому натисненні – для прокрутки вперед і назад; кнопки навігації вгору і вниз використовуються для регулювання звуку; кнопка **Ok** служить для зупинення і відтворення. У інтерфейсі аудіо-плейєра вказуються назви пісень, імена виконавців, назви альбомів тощо, натисненням на кнопку меню можна виконати установки відтворення, такі, як повтор однієї пісні, порядок відтворення, повтор всіх пісень і відтворення у випадковому порядку. Для виходу з аудіо-плейєра або виконань фонових відтворення натисніть на кнопку **BACK** (назад).

WIFI

При включенні **WIFI** виконується пошук сигналу місцевого **wifi**, вибирається **wifi**, вводиться пароль і починається серфінг; за наявності відкритих або таких, що з'єднувалися раніше, джерел **wifi** з'єднання виконуватиметься

автоматично.



означає

відкрите джерело;



означає закрите джерело **wifi**.

Функції **Wifi**:



Сканування: повторне сканування місцевого сигналу **wifi**;



Підключення до мережі: Якщо записані будь-які паролі **wifi**, з'єднання буде виконано автоматично.



Забули Пароль: Не пам'ятають пароль і повинні будуть ввести пароль при наступному з'єднанні;



Додати Мережу: Додати сигнал **wifi** вручну;



Інформація про Мережу: Вказуються адреси **IP** і **MAC**;



Від'єднатися від Мережі: Від'єднатися від поточного **wifi**. Нагадування: Мережа буде відключена автоматично, якщо нею не користуються 15 хв.

ЕКСПЛОРЕР

При використанні експлорера переконайтеся в тому, що є підключення до мережі, інакше з'явиться перелік WIFI для підключення і при підключенні відкриється домашня сторінка Google; натисніть на кнопку BACK (назад) для виходу.

Меню експлорера:



Вхід на веб-сайт: Заходьте на потрібний Вам веб-сайт;



Оновлення веб-сайту: Оновлюйте веб-сайт для отримання нової інформації;



Додавання Закладки: Додайте поточний веб-сайт як закладку, при цьому не можна додавати один і той же веб-сайт.



Перелік Закладок: Проглядайте закладки, вибирайте і без-посередньо відкривайте веб-сайт;



Установка: включає відключення/включення куки, відключення / включення JavaScript, відключення/включення детекції коду, відключення/включення Plug, відключення/включення перегляду зображення;



Збільшення: Збільшення веб-сторінки.



Зменшення: Зменшення веб-сторінки.



Повноекранний Режим: Перегляд веб-сторінки в повноекранному режимі.



Домашня Сторінка: Повернення на домашню сторінку google.

МЕНЕДЖЕР ФАЙЛІВ

За допомогою цього додатку Ви можете переглядати всі файли і папки у внутрішній пам'яті і на Т-картці, такі,

як Документи, Музика, Зображення, Пам'ятки. Якщо пристрій не вказує папки, створіть відповідні імена папок уручну і перезавантажте пристрій. Крім того, інтерфейси додатка, відповідні Документам, Музиці, Зображенням, підтримують вбудовані папки.

Documents (Документи): при пошуку книжкових форматів в My Books, користувачі повинні зберігати книги в цій папці.

Music (Музика): при відтворенні музики безпосередньо в My Music або з аудіо-плейєра на робочому столі, користувачі повинні зберігати музику в цій папці.

Pictures (Зображення): При перегляді зображень в My Pictures, зберігайте зображення в цій папці.

Мемо (Пам'ятка): зберігайте знов створені записи по пам'ятках.

УСТАНОВКИ

1. Установки Шрифту

За замовчуванням указуються п'ять шрифтів. Крім того, користувач може скопіювати необхідні шрифти в папку

шрифтів для установки нових шрифтів. Після виключення і повторного включення, заново встановлені шрифти відобразяться в установках шрифтів.

2. Установки Дати і Часу

По цій функції змінюються рік, місяць, дата, година і хвилина. Натискайте на кнопки навігації вліво і вправо для коректування величин після вибору позицій. Натисніть на кнопку BACK (назад) для збереження і виходу з меню.

На вибір є 12-годинна і 24-годинна системи.

Електронна книга з'єднається з мережею і виконає синхронізацію з мережевим часом при виборі мережевого часу.

3. Установка режиму очікування за часом.

Виберіть перехід в режим очікування за часом: 1 хв., 3 хв., 5 хв., 10 хв.

4. Установки Малюнка в режимі очікування

По цій опції встановлюється малюнок в режимі очікування. Можна вибрати малюнки за замовчуванням в одиночному або дубльованому вигляді.

Після встановлення малюнків для режиму очікування через інтерфейс браузера, всі задані малюнки будуть внесені до списку нижче як опції. Користувач може також клацнути на Select All для вибору всіх малюнків для режиму очікування, які по черзі мінятимуться при кожному вході в режим очікування.

5. Установки WiFi

Підключення, відключення, забути мережу і створити нову мережу вручну.

6. DRM

Введіть зареєстрований аккаунт Adobe DRM і пароль для реєстрації і активації.

7. Преференції

Для установок оновлення екрану, установок тривоги і відновлення заводських установок.

8. Установки мови

Поміняйте мову так, як це Вам потрібно, - дана електронна книга підтримує більше 100 мов – і перезапустіть пристрій для роботи.

9. Системна Інформація

Перегляд інформації про версію PCBA, SN, карти пам'яті і sd-карти.

7. Відновлення Заводських Установок

При відновленні заводських установок, попередні установки будуть втрачені. Будьте обережні при ухваленні рішення. Після відновлення заводських установок буде автоматично виконано перезавантаження.

8. Керівництво

Представлений докладний опис роботи з пристроєм. Користувачі можуть керуватися їм для роботи з пристроєм і вибору відповідних функцій.

ДСТУ CISPR 22:2007 (CISPR 22:2006, IDT)
ДСТУ CISPR 24:2008 (CISPR 24:1997, IDT)
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004
ДСТУ IEC 61000-3-3:2004
ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD)

Товар сертифіковано.
Строк служби (придатності) товару – 3 роки.

По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності

до подальшої експлуатації.
Роботи з профілактичного
обслуговування виробу і його
діагностики виконуються
авторизованими сервісними
центрами на платній основі.
Виробник не рекомендує
продовжувати експлуатацію
виробу по закінченні строку
служби без проведення
його профілактичного
обслуговування в
авторизованому сервісному
центрі, так як в цьому
випадку виріб може становити
небезпеку для життя, здоров'я
або майна споживача.

Уповноважений представник
виробника в Україні: ТОВ
«НАШ СЕРВІС», 04060, м.
Київ, вул. Щусева, буд. 44,
тел.: 0444670859

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы стремимся постоянно улучшать характеристики и качество изделия, а также стараемся всегда обеспечивать правильность и полноту информации в настоящем руководстве, тем не менее, в настоящее руководство могут вноситься изменения без предварительного уведомления; если части программного обеспечения не соответствуют текущей версии, пользуйтесь действующим программным обеспечением как стандартом.

Наша компания не будет нести ответственности за потерю данных, ущерб программному обеспечению, устройствам расширенной памяти или ПК вследствие сбоев, вызванных неправильными действиями пользователя.

Перед тем, как пользоваться изделием, внимательно прочтите настоящее руководство.

Полезный совет:

Если устройство не включается при первом

использовании, проверьте заряд батареи; если заряд батареи низкий, зарядите ее.

УКАЗАНИЯ

Просим Вас внимательно прочесть все замечания, приведенные ниже, для того, чтобы в максимальной степени избежать ненужных потерь.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Устройство не имеет водонепроницаемой защиты. Избегайте пользоваться им в мокрой и опасной среде.
- 2 Никогда не допускайте попадания прямых солнечных лучей на устройство, иначе это может привести к укорочению срока службы батарей.
3. Никогда не нажимайте на дисплей и не кладите на него тяжелых вещей, иначе экран может сломаться.
4. Не чистите устройство химическими жидкостями. Чистите его мягкой тканью, не содержащей хлопка.
5. Не оставляйте устройство

снаружи, не бейте по нему и не подвергайте его вибрации. Действие сильной вибрации или падение могут привести к повреждению устройства, а грубое обращение может привести к поломке внутренних составляющих.

6. Не разбирайте устройство самостоятельно. Поломка устройства может быть вызвана непрофессиональным техническим обслуживанием, выполненным не специалистами нашей компании. Тогда гарантийные требования не будут приниматься.

7. Для обеспечения безопасности полета, убедитесь в том, что сеть выключена при взлете самолета.

8. Нормальная рабочая температура для дисплея устройства 0-40о С. При выходе за пределы диапазона работа дисплея ухудшится.

9. Не пользуйтесь беспроводной связью вблизи медицинского оборудования в больницах и здравоохранительных учреждениях, чтобы не

повлиять на его работу.

10. Не ставьте устройство у нагревательного оборудования, так как нагрев батареей может привести к их взрыву.

11. Не пользуйтесь устройством с поврежденной, погнутой, обесцвеченной, перегретой батареей или батареей, издающей неприятный запах.

УКАЗАНИЯ ПО ИЗДЕЛИЮ

1 Если читающее устройство не сможет распознать вставленную Т-карту, вытяните ее и вставьте снова.

2 Когда считываются данные на Т-карту, не двигайте ее, не закрывайте и не сбрасывайте Т-карту.

3. При форматировании Т-карты выбирайте формат FAT.

4. Не выполняйте сохранения и считывания данных на Т-карте часто, так как это приведет к сокращению срока службы Т-карты.

5. Избегайте сильных ударов по устройству, влияния на него статического

электричества или батарей других устройств.


6. Если есть проблемы с выходом или работа зависает, нажмите на кнопку RESET для повторного запуска.

ИНСТРУКЦИИ


Вид сверху:



Вид спереди:

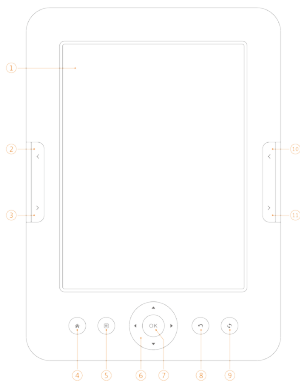

Вид сзади:

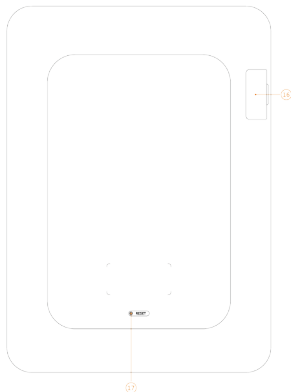

Функции кнопок:

1 E-ink Panel	Область отображения содержимого панели E-ink, что позволит Вам получать удовольствие как будто от чтения с настоящей бумажной страницы
2 Previous Page	Просмотр содержимого предыдущей страницы
3 Next Page	Просмотр содержимого следующей страницы
4 Home	Возврат на рабочий стол
5 Menu	Отображение окна меню

6	Joystick	Навигация вверх и вниз, вправо и влево
7	OK	Подтверждение и выполнение выбранного пункта.
8	BACK	Переход к предыдущему изображению на экране
9	Refresh	Восстановление Полноэкранного Режима
10	Previous Page	Просмотр содержимого предыдущей страницы
11	Next Page	Просмотр содержимого следующей страницы
12	Indicator	Этот индикатор горит при зарядке и вкл./выкл. питания
13	Power	Вкл./выкл. питания, кратковременное нажатие 5 мин для выключения и длительное нажатие для включения питания.
14	USB Port	Подключение к компьютеру для передачи файлов или подключения к зарядке через компьютер.
15	Earphone port	Подключение наушников на 3.5 мм
16	TF-card Slot	TF-карточка вставляется прямо в соответствующую щель
17	Reset	Сброс для повторного запуска

РАБОЧИЙ СТОЛ

Главное Меню: Current Reading (Текущее Показание), Directory (Директория)

Item: Recent (Последнее), Books (Книги), Image (Изображение), Music (Музыка), File Manager (Менеджер Файлов), Network (Сеть), Settings (Установки)



ПОСЛЕДНЕЕ

Иконка Последнего Чтения на главном интерфейсе указывает на книгу, читавшуюся последней. Щелкнув на эту книгу, Вы

можете открыть читавшиеся последними страницы для продолжения чтения.

Последнее: Нажав на кнопку “recent” на рабочем столе, Вы прямо зайдете в перечень страниц, читавшихся последними, в котором сохраняются записи о последних чтениях. Нажатием на кнопки вверх/вниз Вы можете проверить более ранние записи о чтении.

ФУНКЦИИ МЕНЮ



Стереть: стирание выбранных позиций



Стереть Все: стирание всех записей в списке




Воспроизведение на медиа-плеере: обзор музыки, исполнявшейся медиа-плеером и в фоновом режиме



Выключение: выключение функции устройства

КНИГИ

Указанные книги — это книги, сохраненные в папках внутренней памяти и на Т-картах; Книжный интерфейс поддерживает табличный метод и метод значков. Метод значков: если книга включает обложку, отобразится обложка; если нет, добавится обложка по умолчанию, включающая название книги, форматы и типы. Табличный метод: отображаются тип книги, размер и время создания.

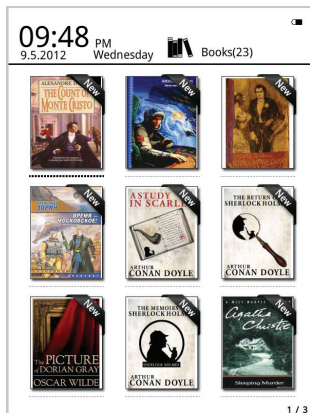

Информация:

Поддерживаемые на данный момент форматы обложек

включают FB2, PDF, EPUB. Прочие форматы пока не распознаются и используются только в обложках по умолчанию.

Функции Меню My Books (Мои Книги)



Поиск: Выполняется поиск по всем файлам и папкам. Поддерживается поиск по имени папки и поиск по индексу. Выход из поиска выполняется нажатием на кнопку BACK (назад).



Перейти на страницу: в этом меню переворачивается страница; Вы перейдете прямо на указанную страницу.



Стереть: стираются выбранные позиции



Метод значков и табличный метод: выполняется переход в меню my books между методом значков и табличным методом.



Сортировка: Поддерживается сортировка по имени файла, размеру файла, типу файла, времени создания и в порядке убывания или возрастания. По умолчанию принята сортировка по имени файла и по возрастанию.



Свойства: обзор свойств выбранного пункта. Информация включает имя файла, тип файла, размер файла, путь и время создания



Медиа-Плеер: Вы можете включить медиа-плеер для воспроизведения или остановки музыки

ЧТЕНИЕ

Данное устройство поддерживает следующие форматы: TXT, EPUB, PDF, FB2, HTML, HTM, PDB, RTF, MOBI, DJVU, DJV, CHM, RAR, ZIP, DOC

Интерфейс чтения:

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various papers which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

5/264

Интерфейс чтения показывает соотношение скорости чтения, общего числа страниц и текущей читаемой страницы. По всем читавшимся книгам могут записываться последние читавшиеся страницы после закрытия и повторного открытия. Пользуйтесь кнопками переверачивания для переверачивания страницы.

Информация: Номера страниц могут не показываться сразу после открытия книги. Подождите немного, пока не будет рассчитан номер страницы. Чем объемнее книга, тем больше потребуется времени для отображения.

Исполнительные функции Интерфейса Чтения:

Добавление аннотации:

Двигайте кнопкой навигации интерфейса чтения для того, чтобы появился курсор. Переведите курсор



в выбранное место и нажмите на ОК для сохранения выбранных на данный момент пунктов, при этом содержимое будет подчеркнуто снизу.

Перевод: Двигайте кнопкой навигации интерфейса чтения для того, чтобы появился курсор. Наводите курсор на места, которые нужно перевести, для выбора слов. Затем нажмите на



ОК, и появится окно, в котором будет приведен соответствующий перевод.

Добавление Памятки:

Двигайте кнопкой навигации интерфейса чтения для того, чтобы появился курсор. Переведите курсор



в выбранное место и нажмите на ОК для

сохранения выбранных на данный момент пунктов, при этом содержимое будет подчеркнуто снизу.

Функции Меню Чтения



Переход на Страницу:
Переход на начальную страницу, последнюю страницу, содержание (только содержание, включенное в книгу), и заданные страницы.



Поиск: вводите ключевые слова и нажимайте на подтверждение, найденное содержимое отобразится с инверсией черного и белого.



Установки Страницы: вы можете задавать размеры букв, масштаб, расстояние между строками, поля, тип шрифта.



Добавление Закладок:
Добавляйте закладку текущей читаемой страницы, при этом в углу страницы сверху появится знак закладки.



Обзор Закладок и Аннотаций: интерфейс закладок и аннотаций показывает последовательно добавлявшиеся закладки и аннотации. Нажимайте на кнопки навигации влево и вправо для внесения изменений в интерфейс закладок и аннотаций. Функции меню поддерживают как одиночное стирание, так и стирание всего.



Открытие и Заккрытие TTS: открытие и закрытие TTS. Соответствующие установки TTS могут выполняться по прочтении инструкций по установкам.



Открытие и Заккрытие Авто-Пролистывания: открывается и закрывается авто-пролистывание. Соответствующие установки авто-пролистывания могут выполняться по прочтении инструкций по установкам.



Поворот: выберите нужное

Вам направление, затем нажмите на ок



Установки Чтения: Выполните установку текущего чтения по языку, скорости и объему. В настоящее время поддерживаются китайский и английский языки.



Установки Авто-Пролитывания. Единицей является секунда.



Свойства Книг: обзор свойств выбранных позиций. Информация включает имя файла, тип файла, размер файла, путь и время создания.



Воспроизведение на медиа-плейере: просмотр музыки, воспроизводившейся на медиа-плейере или в фоновом режиме.

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Данное устройство

поддерживает следующие форматы изображений : JPG,BMP,TIF,PNG,GIF.




В My picture содержатся изображения и папки, сохраненные во внутренней памяти или на Т-карте. С помощью меню Вы можете выполнять поиск, стирание, сортировку, переход на страницу, смотреть свойства и т.п.

МУЗЫКА

Поддерживаемые Форматы:
WAV,WMA,OGG,MP3

**Интерфейс
Воспроизведения Музыки:**

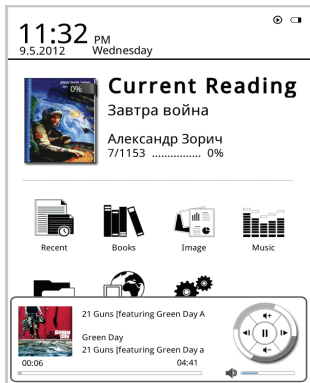

Музыка отображается по иконке Music в файлах и папках по музыке, сохраненных во внутренней памяти или на Т-карте. Откройте иконку музыки для выбора музыки и выполняйте воспроизведение или щелкните на аудио-плеер на рабочем столе для воспроизведения. Интерфейс аудио-плеера может вызываться кнопкой меню интерфейса чтения.

Введение в Функции Аудио-Плеера:

В интерфейсе аудио-плеера, вновь щелкните на всплывающий значок аудио-плеера. Пользуйтесь

кнопками навигации влево и вправо для воспроизведения предыдущей и следующей песни, а при длительном нажатии – для прокрутки вперед и назад; кнопки навигации вверх и вниз используются для регулирования звука; кнопка Ok служит для приостановки и воспроизведения. В интерфейсе аудио-плеера указываются названия песен, имена исполнителей, названия альбомов и т.п. нажатием на кнопку меню можно выполнить установки воспроизведения, такие, как повтор одной песни, порядок воспроизведения, повтор всех песен и воспроизведение в случайном порядке. Для выхода из аудио-плеера или выполнения фонового воспроизведения нажмите на кнопку BACK (назад).

WIFI

При включении WIFI выполняется поиск сигнала местного wifi, выбирается wifi, вводится пароль и начинается серфинг; при наличии открытых или соединявшихся ранее источников wifi соединение будет

выполняться автоматически.:



означает открытый



источник: означает закрытый источник wifi.

Функции Wifi:



Сканирование: повторное сканирование местного сигнала wifi;



Подключение к сети: Если записаны какие-либо пароли wifi, соединение будет выполнено автоматически.



Забыли Пароль: Не помнят пароль и должны будут ввести пароль при следующем соединении;



Добавить Сеть: Добавить сигнал wifi вручную;



Информация по Сети: Указываются адреса IP и MAC;



Отсоединиться от Сети:
Отсоединиться от текущего wifi;

Напоминание:
Сеть будет отключена автоматически, если ею не пользуются 15 мин.

ЭКСПЛОРЕР

При использовании эксплорера убедитесь в том, что есть подключение к сети, в противном случае появится перечень WIFI подключений и при подключении откроется домашняя страница Google; нажмите на кнопку BACK (назад) для выхода.

Меню эксплорера:



Вход на веб-сайт: Заходите на нужный Вам веб-сайт;



Обновление веб-сайта: Обновляйте веб-сайт для получения новой информации;



Добавление Закладки: Добавляйте текущий веб-сайт

как закладку, при этом нельзя добавлять один и тот же веб-сайт.



Перечень Закладок:
Просматривайте закладки,
выбирайте и напрямую
открывайте веб-сайт;



Установка: включает
отключение/включение куки,
отключение/ включение
JavaScript, отключение/
включение детекции кода,
отключение/включение Plug,
отключение/включение
просмотра изображения;



Увеличение: Увеличение веб-страницы.



Уменьшение: Уменьшение
веб-страницы.



Полноэкранный Режим:
Просмотр веб-страницы в
полноэкранном режиме.



Домашняя Страница: Возврат

на домашнюю страницу
google.

МЕНЕДЖЕР ФАЙЛОВ

С помощью этого приложения
Вы можете просматривать
все файлы и папки во
внутренней памяти и на
Т-карте, такие, как Документы,
Музыка, Изображения,
Памятки. Если устройство не
указывает папок, создайте
соответствующие имена папок
вручную и перезагрузите
устройство. Кроме того,
интерфейсы приложения,
соответствующие
Документам, Музыке,
Изображениям, поддерживают
встроенные папки.

Documents (Документы): при
поиске книжных форматов
в My Books, пользователи
должны сохранять книги в
этой папке.

Music (Музыка): при
воспроизведении музыки
напрямую в My Music или с
аудио-плеера на рабочем
столе, пользователи должны
сохранять музыку в этой
папке.

Pictures (Изображения): При
просмотре изображений
в My Pictures, сохраняйте
изображения в этой папке.

Мето (Памятка): сохраняйте вновь созданные записи по памяткам.

УСТАНОВКИ

1. Установки Шрифта

По умолчанию указываются пять шрифтов. Кроме того, пользователь может скопировать необходимые шрифты в папку шрифтов для установки новых шрифтов. После выключения и повторного включения, заново установленные шрифты отобразятся в установках шрифтов.

2. Установки Даты и Времени

По этой функции изменяются год, месяц, дата, час и минута. Нажимайте на кнопки навигации влево и вправо для корректировки величин после выбора позиций. Нажмите на кнопку BACK (назад) для сохранения и выхода из меню.

На выбор имеются 12-часовая и 24-часовая системы.

Электронная книга соединится с сетью и выполнит синхронизацию с сетевым временем при

выборе сетевого времени.

3. Установка ждущего режима по времени

Выберите переход в ждущий режим по времени: 1 мин., 3 мин., 5 мин., 10 мин.

4. Установки Рисунка в Ждущем Режиме

По этой опции устанавливается рисунок в ждущем режиме. Можно выбрать рисунки по умолчанию в одиночном или дублированном виде. После задания рисунков для ждущего режима через интерфейс браузера, все заданные рисунки будут внесены в список ниже как опции. Пользователь может также щелкнуть на Select All для выбора всех рисунков для ждущего режима, которые будут поочередно меняться при каждом входе в ждущий режим.

5. Установки WiFi

Подключение, отключение, забыть сеть и создать новую сеть вручную.

6. DRM

Введите зарегистрированный аккаунт Adobe DRM и пароль

для регистрации и активации

7. Преференции

Для установок обновления экрана, установок тревоги и восстановления заводских установок

8. Установки языка

Поменяйте язык так, как это Вам нужно, - данная электронная книга поддерживает более 100 языков – и перезапустите устройство для работы.

9. Системная Информация

Просмотр информации о версии PCBA, SN, карты памяти и sd-карты.

7. Восстановление Заводских Установок

При восстановлении заводских установок, предыдущие установки будут потеряны. Будьте осторожны при принятии решения. После восстановления заводских установок будет автоматически выполнена перезагрузка.

8. Руководство

Представлено подробное описание работы с устройством. Пользователи

могут руководствоваться им для работы с устройством и выбора соответствующих функций.

ДСТУ CISPR 22:2007 (CISPR 22:2006, IDT)

ДСТУ CISPR 24:2008 (CISPR 24:1997, IDT)

ДСТУ IEC 61000-3-2:2004

ДСТУ IEC 61000-3-3:2004

ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD)

Товар сертифицирован.
Срок службы (годности) товара - 3 года.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе. Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять

опасность для жизни,
здоровья или имущества
потребителя.

Уполномоченный
представитель производителя
в Украине: ООО «НАШ
СЕРВИС», 04060, г. Киев,
ул. Щусева, дом 44, тел.:
0444670859