

# BRAVIS

UA

ПЛАНШЕТНИЙ ПЕРСОНАЛЬНИЙ  
КОМП'ЮТЕР (ПЛАНШЕТНИЙ ПК)

Інструкція з експлуатації

RU

ПЛАНШЕТНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  
КОМПЬЮТЕР (ПЛАНШЕТНЫЙ ПК)

Инструкция по эксплуатации

**NP 725 3G WHITE**  
**NP 725 3G IPS BLACK**



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

## ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Не дозволяйте, щоб на планшет потрапляла волога. Щоб запобігти поломкам, корозії та короткому замиканню, не дозволяйте, щоб на пристрій, акумулятор і зарядний пристрій потрапляла вода та інша волога і не беріть планшет або зарядний пристрій мокрими руками.
- Щоб запобігти поломці планшета, акумулятора і зарядного пристрію, не піддавайте планшет, акумулятор і зарядний пристрій впливу ударів і вібрацій.
- Щоб запобігти поломці планшета, акумулятора і зарядного пристрію, не піддавайте планшет, акумулятор і зарядний пристрій впливу надто сильного нагрівання або охолодження.
- Забороняється вдаряти, кидати, бити, кидати, давити та згинати планшет.
- Забороняється розбирати пристрій і аксесуари, в іншому разі гарантія нашої компанії не буде поширюватися на пристрій і аксесуари.

## ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Перш ніж почати використовувати планшет, уважно прочитайте цей розділ і півідомте що інформацію своїм дітям. Більш детальний опис міститься в інструкціях з безпеки і в розділі зверніть увагу.
- Забороняється використовувати планшет під час керування автомобілем.
- У медичних закладах слід дотримуватися відповідних правил і норм. Вимикайте планшет в медичних закладах.
- Щоб запобігти тому, щоб безпровідний сигнал перешкоджав сигналам в літаку, вимикайте планшет або використовуйте режим в літаку, коли ви заходите в літак.
- Щоб запобігти поломкам електронного обладнання, вимикайте планшет поблизу високочастотних електронних пристройів.
- Не розбирайте планшет і аксесуари. Обслуговувати планшет може тільки уповноважений агент.
- Не допускайте впливу планшету на магнітне обладнання, випромінювання з планшету можуть видалити дані, що зберігаються на магнітному обладнанні.
- Забороняється використовувати планшет поблизу джерел високої температури та легкозаймистих газів (зправних станцій).
- Не дозволяйте дітям грatisя планшетом і аксесуарами і не дозволяйте дітям користуватися планшетом без нагляду батьків.
- Користуючись планшетом, дотримуйтесь відповідних правил та поважайте конфіденційність і права інших осіб.
- Дотримуйтесь відповідних вказівок цієї інструкції під час використання USB-кабелю з метою гарантування безпеки планшета або ПК.
- Забороняється використовувати планшет в ванній кімнаті або в іншому вологому середовищі і захищайте планшет від вологи.

## РОБОТА І ПІДГОТОВКА ПЛАНШЕТА

### Зарядження акумулятора

Якщо пристрій використовується вперше, то за допомогою адаптера живлення повністю зарядіть його.

## СТАТУС І НАГАДУВАННЯ

### Іконки нагадувань

Коли з'являється якесь нагадування у вікні нагадувань, клікніть на панель і протягніть по екрану, щоб відкрити список нагадувань. Виберіть потрібне вам меню і підтвердьте інформацію. Тоді ви можете закрити вікно нагадувань шляхом згортання панелі. Нижче наведені іконки статусу:

	Новий електронний лист		Увімкнено режим в літаку
	Підключено USB		Підключено програму налагодження USB
	Кнопка повернення		Завантаження
	Кнопка історії		Кнопка повернення в домашнє меню і Відображення нещодавно використаних додатків
	Поточний рівень заряду.		Підключено WI-FI, доступний Інтернет

### Панель нагадувань

Іконки нагадувань спрацьовують при отриманні електронних листів, відкривання WI-FI. Ви можете відкрити панель нагадувань, щоб переглянути детальну інформацію.

## ШВИДКИЙ ЗАПУСК

### ФУНКЦІЇ КНОПОК

#### Опис функцій кнопок

Кнопка увімкнення	Коротке натискання – сон/пробудження, довге натискання – увімкнення і вимкнення.
Гучність +(збільшити)	Збільшити гучність
Гучність -(зменшити)	Зменшити гучність
Кнопка домашнього меню (додому)	Натисніть цю кнопку в будь-якому меню і ви повернетесь в головне меню.

Кнопка повернення (назад)		Натисніть цю кнопку в будь-якому меню і ви повернетесь до попереднього меню.
Кнопка меню		Ця кнопка відображається в інтерфейсі меню.
Кнопка історії		Кнопка історії нещодавно відкритих додатків

## РОЗБЛОКУВАННЯ І БЛОКУВАННЯ ЕКРАНУ

**Екран гасне самостійно, коли ви не робите жодних операцій.**

1. Екран гасне, якщо протягом певного часу не відбувається жодних операцій, щоб економити енергію акумулятора
2. Коли екран розблокований, щоб його заблокувати негайно, натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ.

**Розблокувати екран, коли він заблокований.**

Якщо екран заблокований, то в результаті короткого натискання на кнопку ЖИВЛЕННЯ екран розблокується. Після розблокування заблокованого екрану на екрані з'являється зображення, що показано нижче. Потягніть пальцем вліво, щоб розблокувати його і увійти в камеру. Якщо ви протягнете пальцем вправо від іконки розблокування, то ви розблокуєте екран.



Малюнок 3.1


## ДОМАШНЯ СТОРІНКА

В головному меню, як показано нижче на малюнку 3.2, довге натискання на порожнє місце – з'явиться вікно установки шпалер, папки, віджетів і ярликів.



Малюнок 3.2

Стрічка стану з'явиться у верхньому правому куті, коли ви потягнете екран вниз.

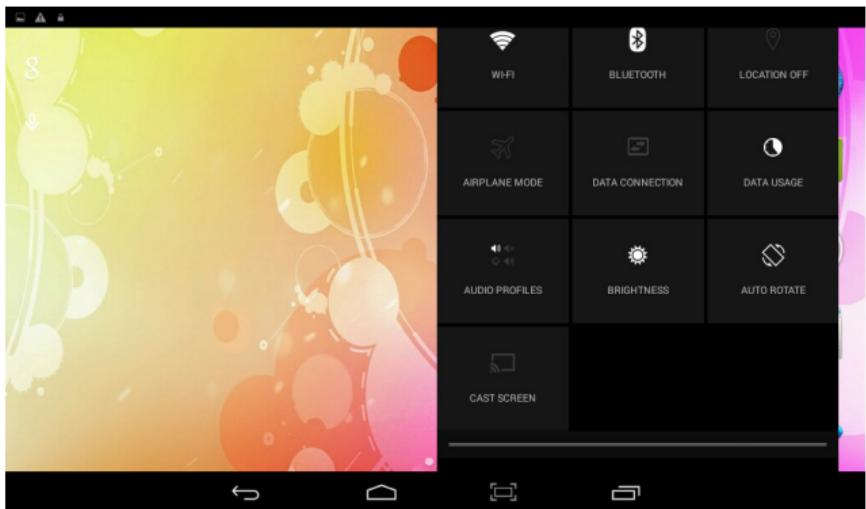

## Видалити об'єкти з робочого столу

1. Довге натискання на іконку, яку ви хочете видалити, тоді справа вверху на екрані з'явиться іконка  Remove.
2. Перетягніть іконку вверх, щоб іконка стала червоного кольору, а тоді доторкніться пальцем, щоб видалити іконку.

## Змінити шпалери на робочому столі

1. В домашньому меню доторкніться і тримайте палець на будь-якому порожньому місці. З'явиться вікно зміни шпалер.
2. Увійдіть в галерею або в галерею шпалер, щоб вибрати шпалери.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ USB

### Конфігурація пам'яті планшета

Перш ніж копіювати документи, ви повинні виконати конфігурацію пам'яті для планшету:

1. З'єднайте планшет і комп'ютер з допомогою USB-кабелю, у стрічці нагадувань з'явиться відповідна інформація.
2. Відкрийте панель нагадувань і подивітесь статус планшету та нагадування, щоб дізнатися, як відкривати панель.
3. В панелі нагадувань натисніть «Turn on USB storage».
4. Тепер USB успішно підключено




## БАЗОВІ НАЛАШТУВАННЯ

### Управління SIM-картою


#### Голосовий виклик

Натисніть іконку налаштувань в головному меню, виберіть пункт SIM Management, як показано на Малюнку 4.1

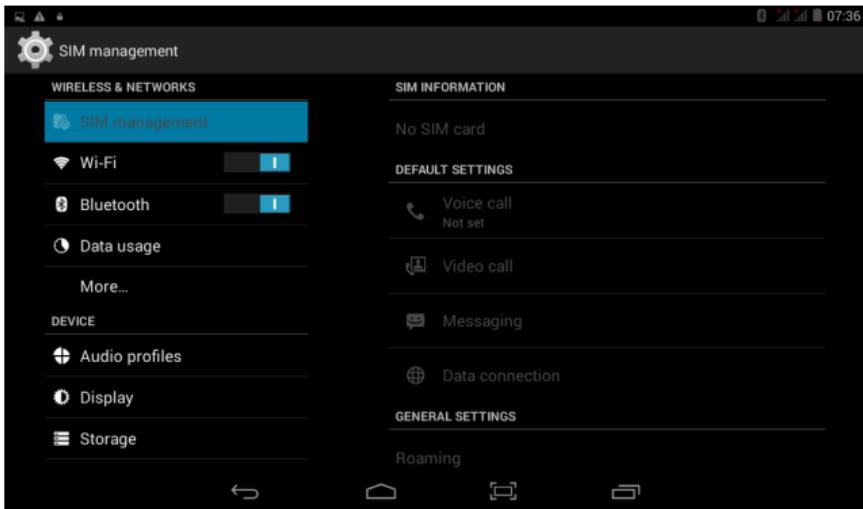

Малюнок 4.1


Натисніть на пункт голосовий виклик і виберіть SIM-карту за замовчуванням, як показано на Малюнку 4.2

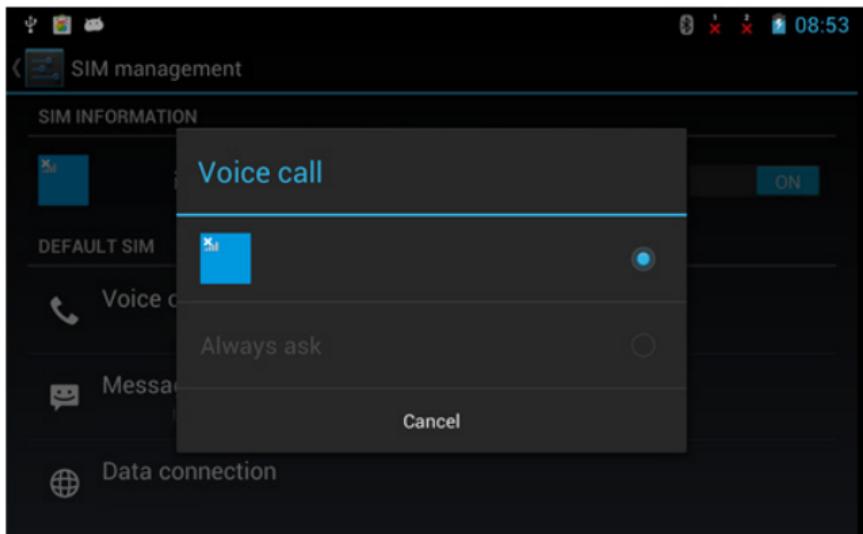

Малюнок 4.2

## Повідомлення


Натисніть іконку налаштувань в головному меню, виберіть пункт SIM Management, натисніть на пункті повідомлення і виберіть SIM-карту за замовчуванням для відправки повідомлень, як показано на Малюнку 4.3

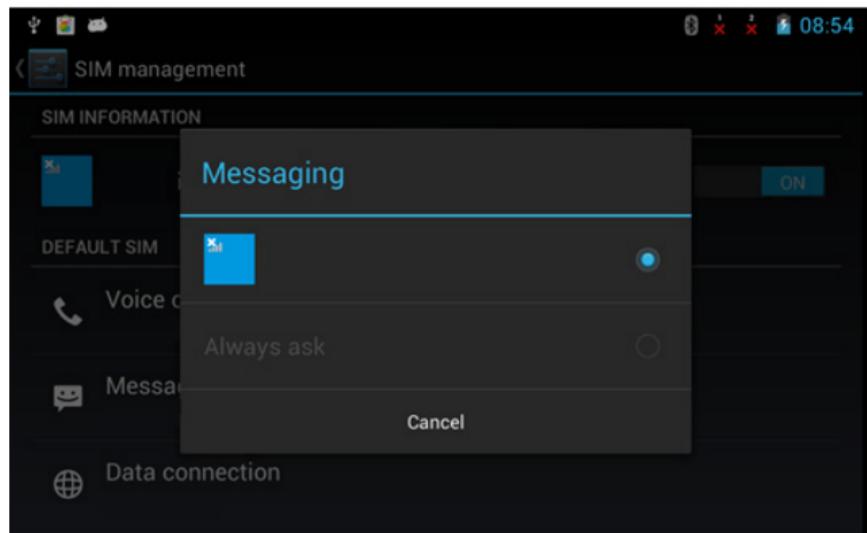

Малюнок 4.3

## Передача даних

Натисніть іконку налаштувань в головному меню, виберіть пункт SIM Management, натисніть на пункті передача даних і виберіть SIM-карту за замовчуванням, як показано на Малюнку 4.4

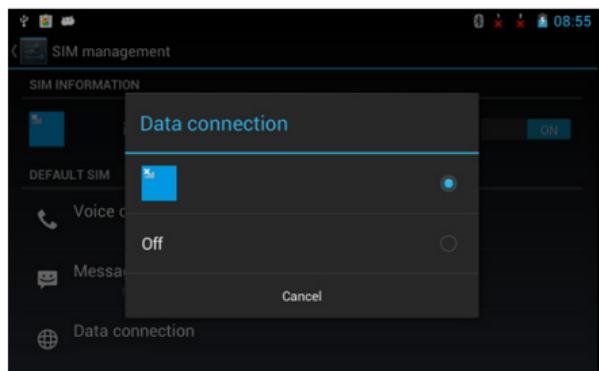


Малюнок 4.4

## БЕЗПРОВІДНІ З'ЄДНАННЯ ТА ІНТЕРНЕТ

### Підключення через Wi-Fi

1. В головному меню виберіть додаток **налаштувань**.
2. Натисніть WLAN, відкрийте WI-FI, планшет автоматично почне пошук доступних мереж WI-FI, як показано на Малюнку 4.5
3. Виберіть мережу WI-FI, до якої ви хочете підключитися. Якщо вона має пароль, то з'явиться вікно введення паролю. Введіть пароль і натисніть підключитися.

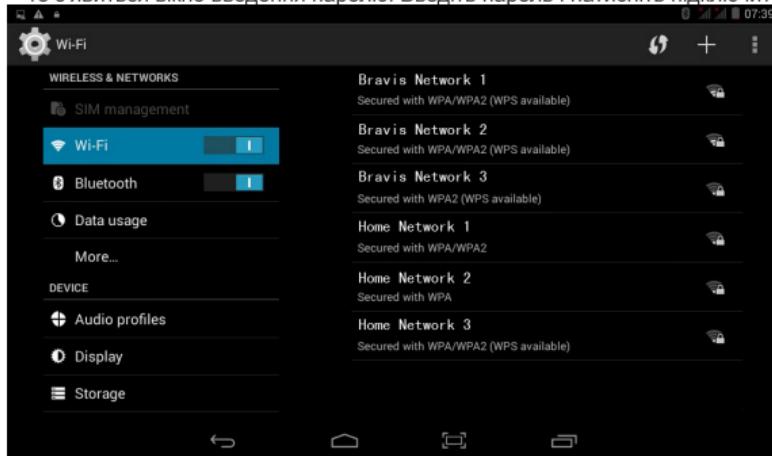

Малюнок 4.5

## BLUETOOTH

### Робота функції Bluetooth

- 1) Натисніть на іконку налаштувань в головному меню
- 2) Натисніть на іконку bluetooth і відкрийте додаток.
- 3) Якщо хтось поблизу вас відкріє bluetooth, натисніть на пункт пошук пристройв, що розміщений справа вверху. Тоді планшет автоматично виконує пошук пристройв bluetooth.




Малюнок 4.6

4) Натисніть на доступний пристрій Bluetooth, після чого з'явиться вікно запиту, де потрібно ввести відповідний пароль і створити пару з пристроєм для його підключення.

## НАЛАШТУВАННЯ BLUETOOTH

### 1) Змінити ім'я планшета

Натисніть на іконку справа вверху, як зображене на Малюнку 4.6, ви перейдете до Рис. 4.7, виберіть пункт змінити ім'я планшету і ви можете змінити його ім'я на те, яке ви хочете.

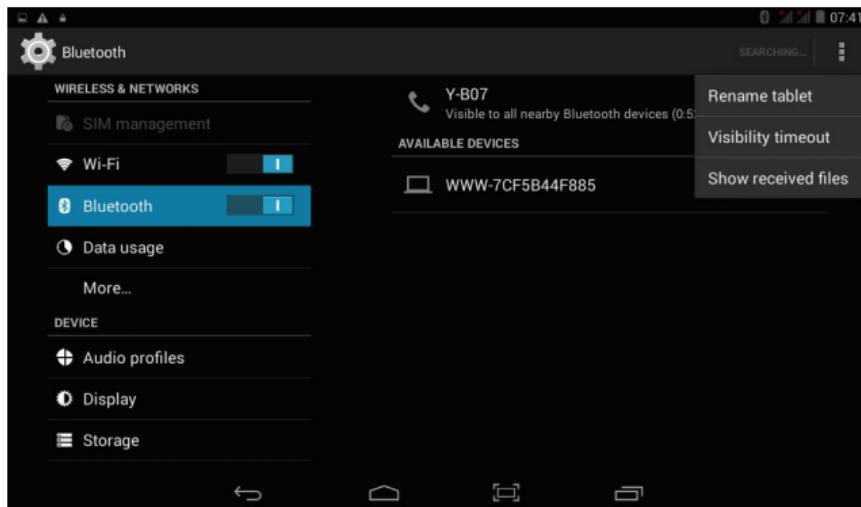

Малюнок 4.7


### 2) Відобразити отримані файли

Виберіть відобразити отриманий файл, як показано на Малюнку 4.7, щоб побачити файли, що завантажуються і відправляються.

## ЕКРАН

### Налаштування яскравості екрану

1. Натисніть на іконку додатку **Налаштування**.
2. Натисніть **display** (Екран), виберіть яскравість.
3. Потягніть знак рівня в полосі, щоб налаштовувати яскравість, як показано на Малюнку 4.8

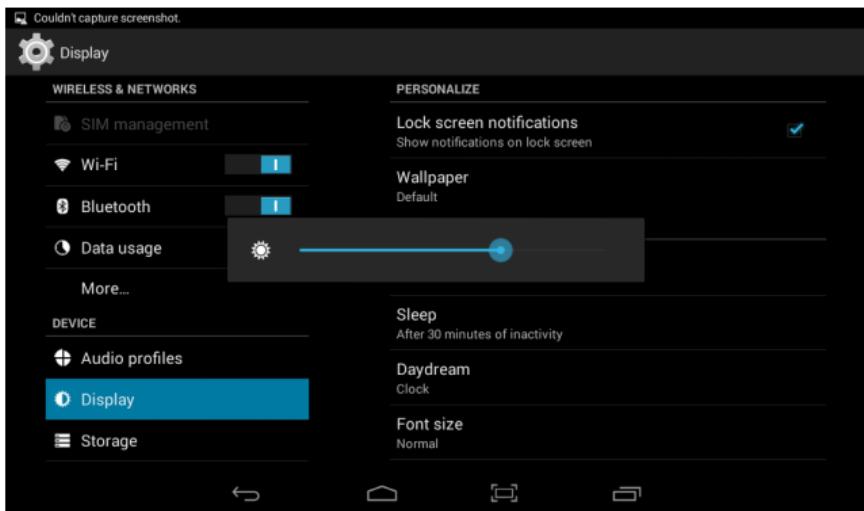


Малюнок 4.8

### Автоматичне обертання екрану

За замовчуванням система налаштована на автоматичне обертання екрану. Коли ця функція вимкнена, то планшет не буде обертати екран за допомогою G-датчика.

### Режим сну

Установіть термін часу, після якого планшет переходить в режим сну.

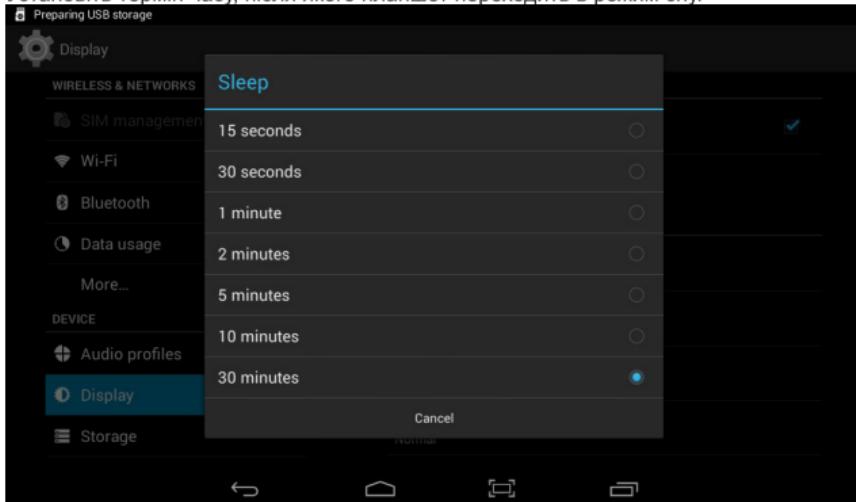


Малюнок 4.9

## Пам'ять

Перевіріти карту пам'яті та внутрішню пам'ять планшета.


1. Увійдіть в меню налаштувань.
2. Натисніть storage (пам'ять), check storage space (перевірити пам'ять).
- Внутрішня пам'ять
- Системна пам'ять

Системна пам'ять – це пам'ять, яка виділяється в планшеті для системних файлів.

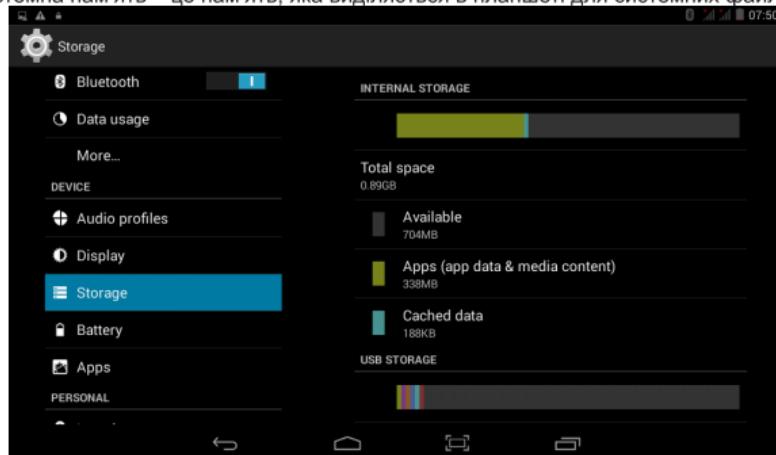

## SD-карта та зовнішній накопичувач USB

Ви можете перевірити об'єм пам'яті, доступний об'єм на SD-карті та зовнішньому накопичувачі USB, як показано на Малюнку 4.12

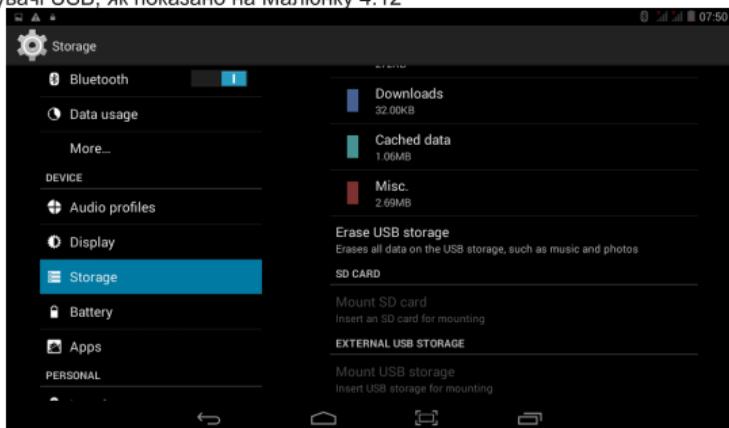


Малюнок 4.12

**Примітка:** Безпечно вилучення SD-карти захищає SD-карту і збільшує термін її служби.

## БЕЗПЕКА

### Невідоме джерело

1. В головному меню натисніть іконку **налаштування**.
2. Натисніть **Security (безпека)**.
3. Натисніть **unknown source** (невідоме джерело), як показано на Малюнку 4.14

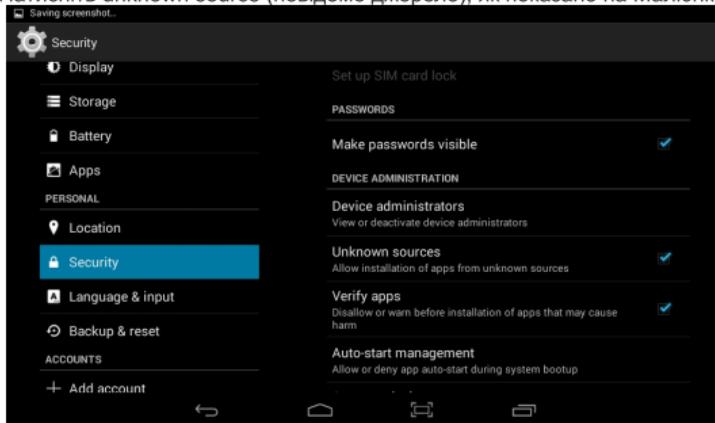


**Малюнок 4.14**

**Примітка:** Щоб вручну встановити файли формату APK, повинна бути активована функція невідоме джерело.


### МОВА І МЕТОД ВВОДУ

Натисніть налаштування, виберіть мову і метод вводу, виберіть мову, як показано на Малюнку 4.15. Ця модель підтримує багато мов.

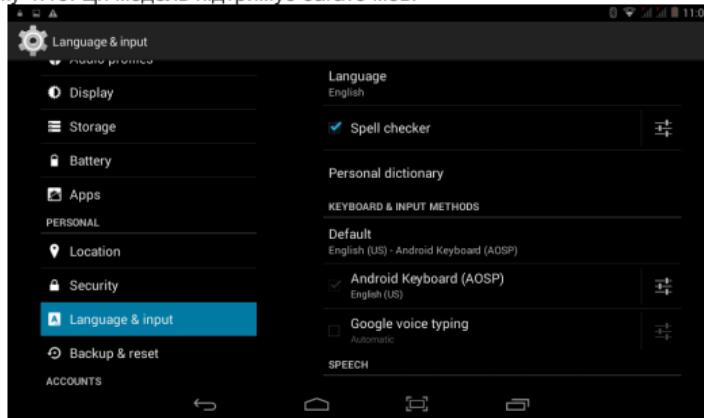

**Малюнок 4.15**


Натисніть **setting**, виберіть **language and input**, перегляньте меню **keyboard & input methods**, виберіть **Android keyboard**, тоді натисніть на пункт **Input language** (мова вводу). Виберіть мову зі списку, на яку ви хочете змінити наявну.

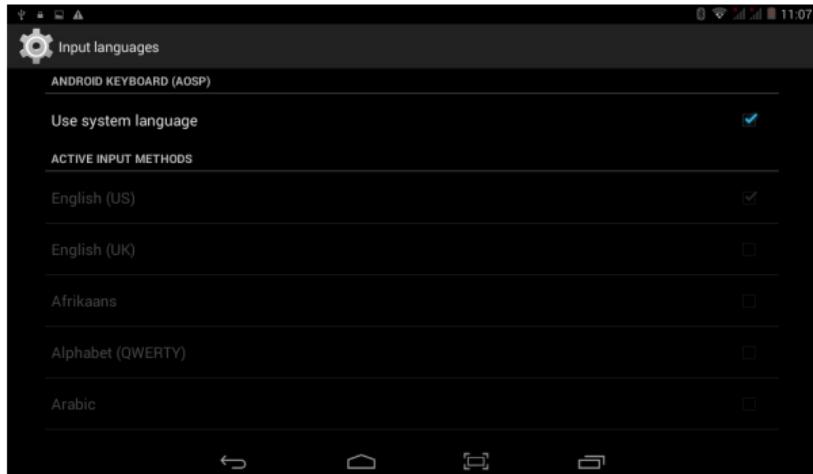

**Малюнок 4.16**

## ДАТА І ЧАС

Згідно з установками система автоматично застосовує дату, часовий пояс і час, що синхронізується з Інтернету.

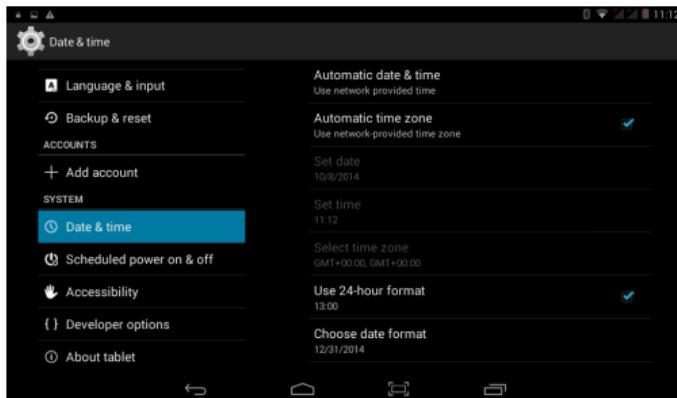

**Малюнок 4.18**

**Примітка:** Якщо ви використовуєте час, що синхронізується з мережі Інтернет, то ви не зможете встановити дату, час і часовий пояс.

## Налаштування дати, часу і зони

1. Натисніть на іконку **налаштування**, а тоді натисніть на пункт меню **date and time**.
2. Вимкніть функцію «Automatic time zone».
3. Натисніть на Select Time Zone (вибрали часовий пояс), тоді виберіть відповідний пояс із списку. Протягніть пальцем вниз, щоб побачити інші пояса.
4. Натисніть **24-hour format**, щоб перейти від 12-годинного формату до 24-годинного формату. Вибраний формат часу буде застосовуватися в будильнику.
5. Натисніть **Date setting**, а тоді налаштуйте формат дати, місяців і року.

## ОПЦІЇ РОЗРОБНИКА

### 1. Не входити в режим сну

Якщо ви активуєте функцію не входити в режим сну, то планшет ніколи не перейде в режим сну під час зарядження.

### 2. Налаштування USB

Ця опція повинна бути активована, коли ви використовуєте з'єднання з Інтернетом через USB.

### 3. Вказівник розміщення


Якщо ви активуєте функцію pointer location (вказівник розміщення), то буде відображатися вертикальний і горизонтальний напрямок.



### 4. Показувати дотики

Якщо ви активуєте функцію відображення дотиків, то на екрані будуть відображатися ваші дотики. Цю функцію рекомендується використовувати разом із функцією вказівником розміщення.

### 6. Показувати використання процесора

Якщо ви активуєте функцію використання процесора, то справа вверху буде відображатися стан використання процесора, як показано на Малюнку 4.19

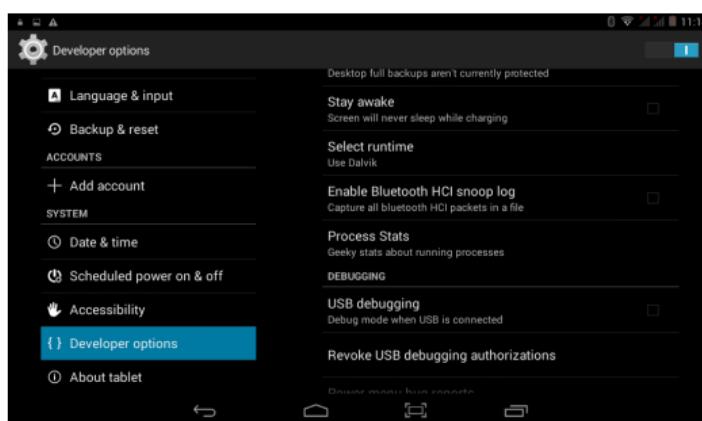

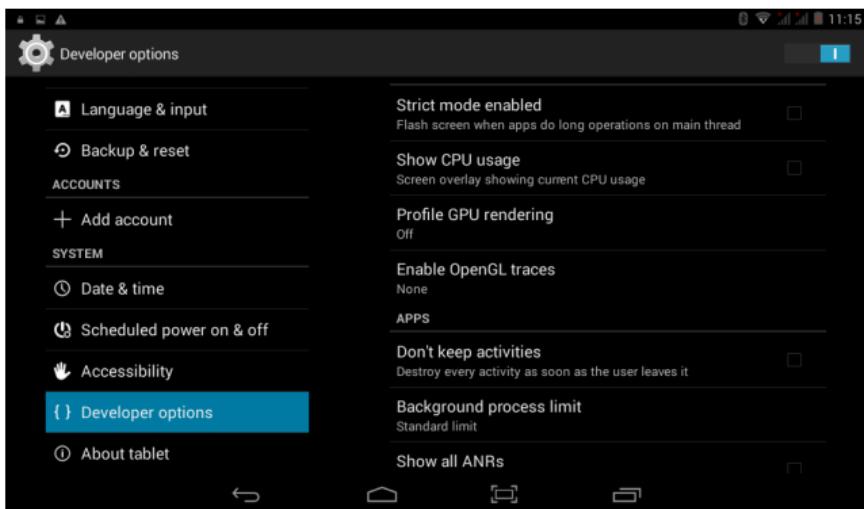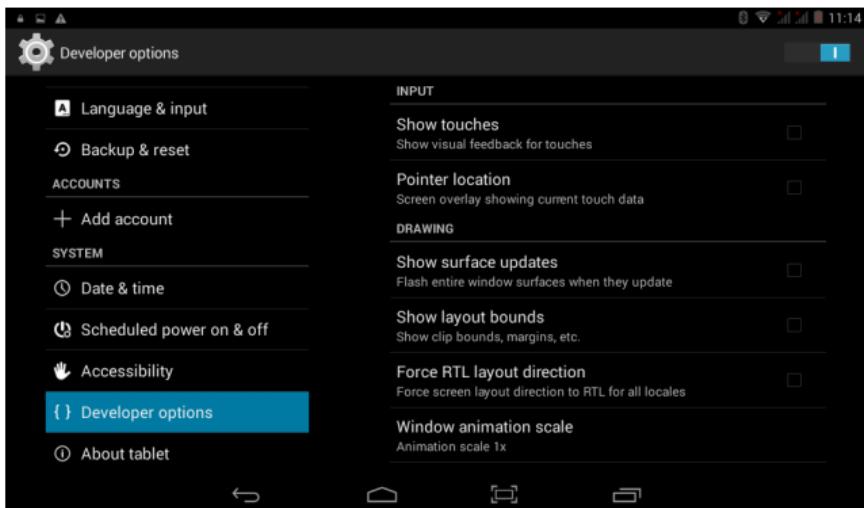


Малюнок 4.19

## ПРО ПЛАНШЕТ

### Перевірити стан планшету

Натисніть на меню **about tablet**, де ви можете побачити **Model number** (номер моделі), **Android version** (версія Андроїд), **Version No.** (номер версії) і т.д.

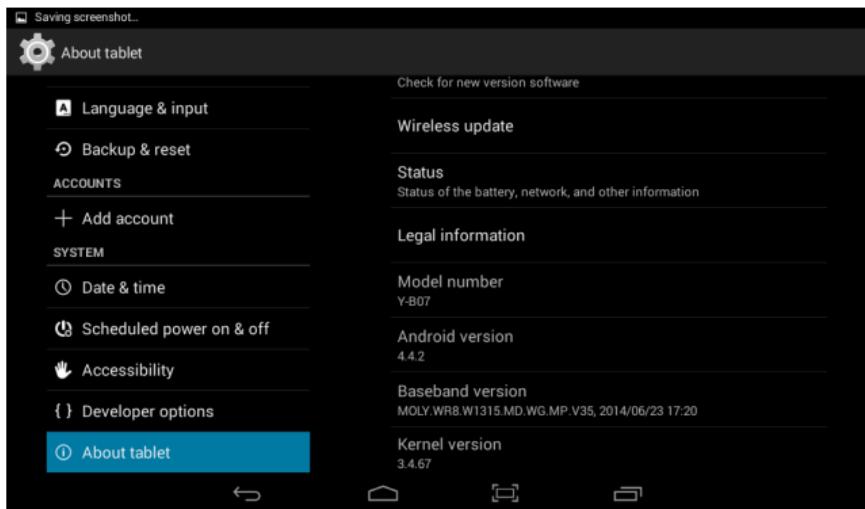


## КАМЕРА

В головному меню натисніть на іконку додатку камери



в результаті відкриється додаток камери

## Робота камери. Перемикання камери

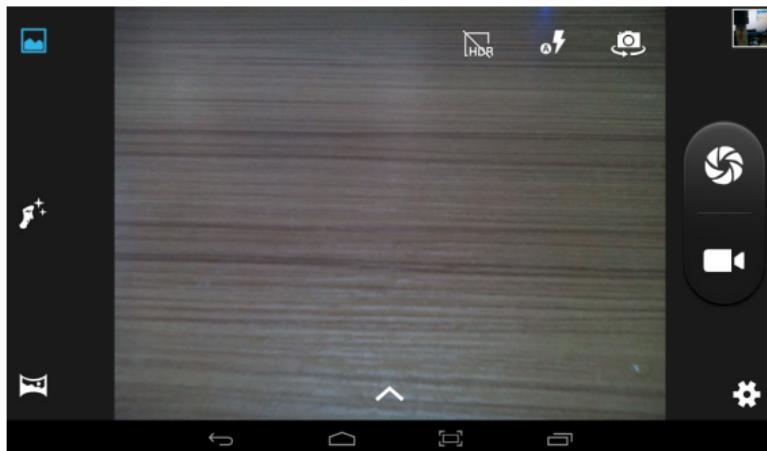


Малюнок 5.1

## ФУНКЦІЯ ЗВ'ЯЗКУ

### Телефон

1 Натисніть на іконку додатку **Телефон**

2 Функції показані на Малюнку 6.1

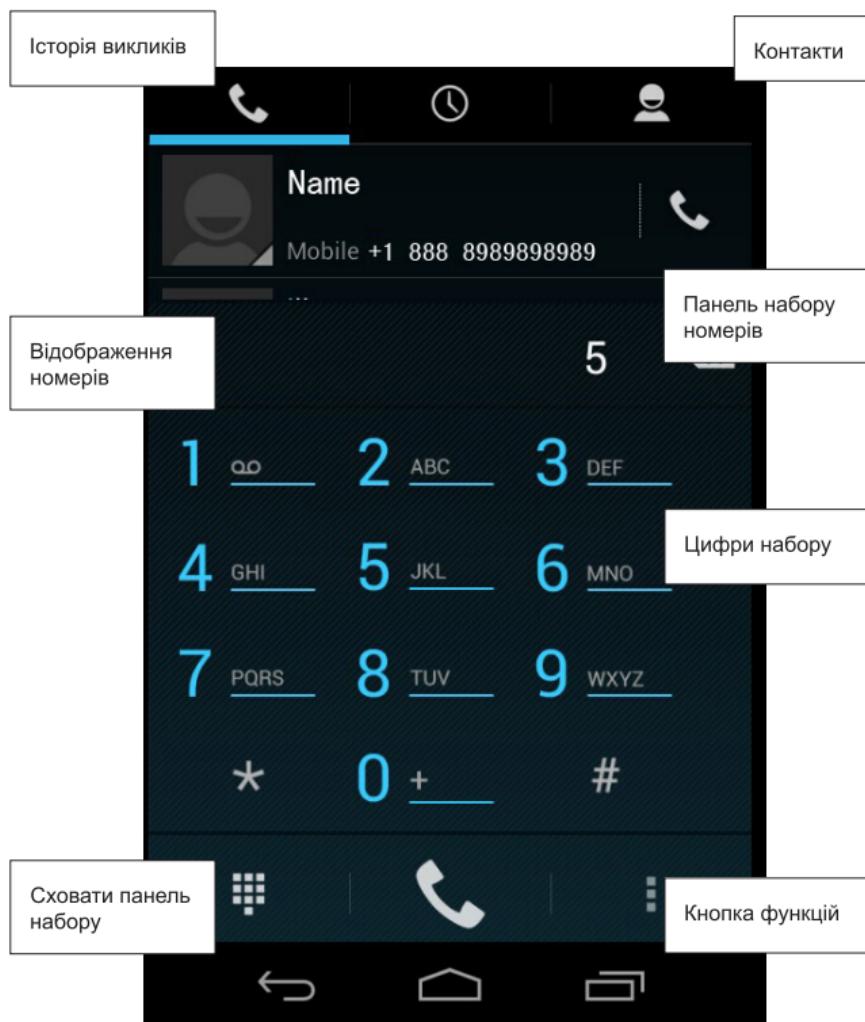


Малюнок 6.1

## Текстове повідомлення

1 В головному меню виберіть іконку додатку повідомлень



Меню  
(відмінити,  
вставити  
текст і нала-  
штування)

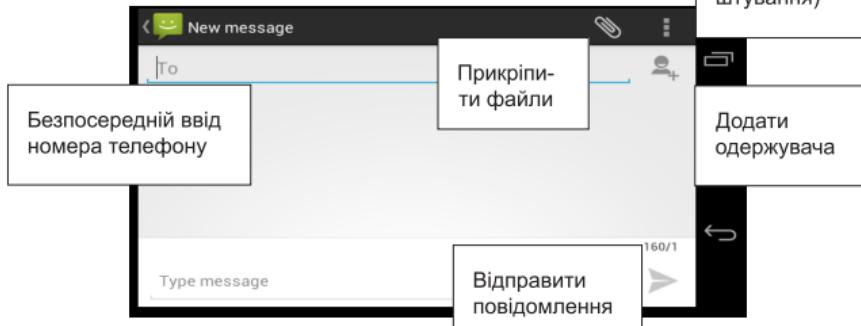


Малюнок 6.2

## Список контактів



В головному меню натисніть на іконку щоб відкрити список контактів, як показано на Малюнку 6.3

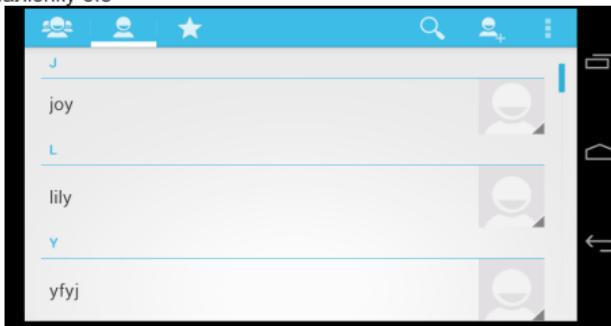


Малюнок 6.3

- Пошук контакту: натисніть на кнопку щоб відкрити функцію пошуку.
- Додати контакт: натисніть на кнопку щоб увійти в меню контактів.

## ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

Додаток електронної пошти містить інструкцію з налаштування електронної пошти, ви можете додати зовнішній обліковий запис електронної пошти POP3 або IMAP звичайного провайдера послуг електронної пошти (наприклад, Yahoo, Gmail, Hotmail і 163), як показано на Малюнку 7.1

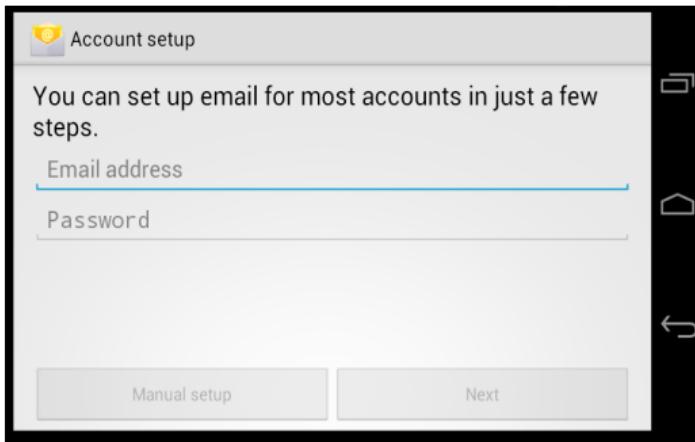

**Малюнок 7.1**

### 1. Налаштування електронної пошти

- Після того, як ви натиснете на іконку електронного листа , ви побачите інструкцію з налаштування електронної пошти, яка допоможе вам створити обліковий запис.
- Введіть адресу вашої електронної пошти і пароль.
- Натисніть кнопку «Next Step», виберіть тип електронної пошти POP3 або IMAP.
- Натисніть кнопку «Next Step», щоб перевірити чи провайдер вашої поштової скриньки забезпечує отримання або відправку електронних листів.
- Введіть обліковий запис електронної пошти і тему, а тоді натисніть **finish**.
- Якщо поштова скринька доступна, то ви увійдете в неї автоматично.

### 2. Видалити обліковий запис електронної пошти

Ви можете видалити створений обліковий запис електронної пошти POP3 або IMAP зі свого планшету.

Натисніть 


- Зайдіть у свою поштову скриньку.
- Натисніть кнопку меню.
- Натисніть Account (обліковий запис).
- Натисніть на обліковий запис, який ви хочете видалити.
- Натисніть підтвердити, щоб видалити його.

### 3. Відправити E-mail



- Натисніть на іконку  щоб з'явилася ваша поштова скринька.
- Натисніть на вхідні листи і сторінка автоматично обновить інформацію. Натисніть кнопку, щоб прочитати новий лист.
- Натисніть кнопку меню. З'являється меню.

- Натисніть  Edit, щоб відкрити меню редагування нового листа.
- Введіть електронну адресу одержувача.
- Введіть тему та зміст листа.
- Якщо ви хочете прикріпити додаток, натисніть кнопку меню, щоб з'явилося контекстне меню.
- Натисніть «Attach file (Прикріпiti файл)» (фотографія, музика, відео, контакти).
- Натисніть «send», щоб відправити листа.

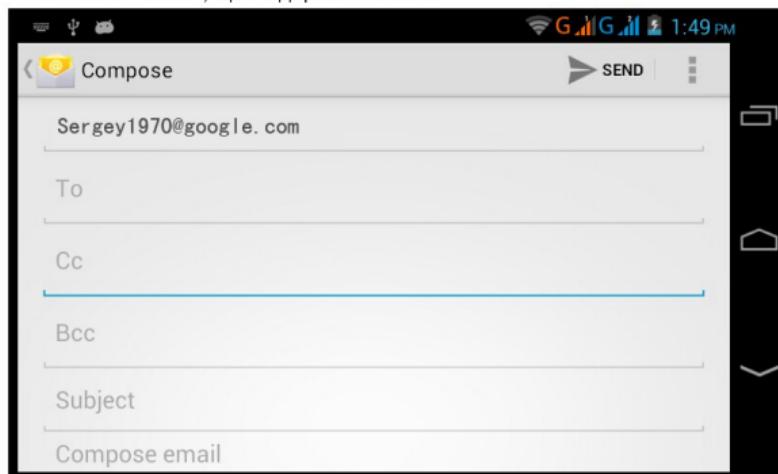


Малюнок 7.2

### Менеджер файлів


Менеджер файлів дозволяє копіювати, вирізати, видаляти, перейменовувати документи чи папки на карті пам'яті, а також ділитися файлами, інсталювати файли формату apk і т.д.

В головному меню або на робочому столі натисніть на іконку менеджера файлів , щоб відкрити цей додаток.

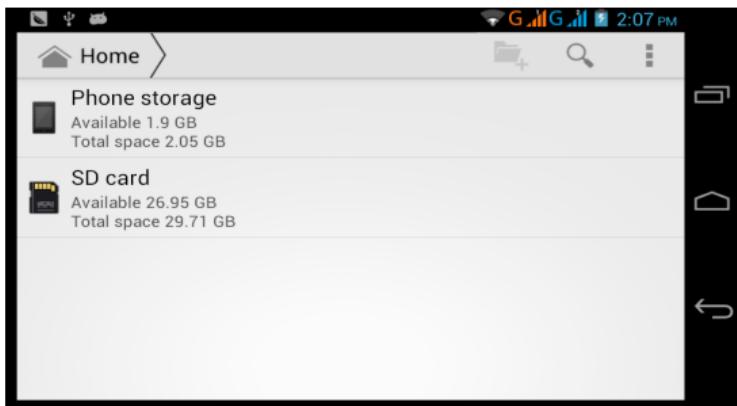

Малюнок 8.1

1. Скопіювати, вирізати, видалити, перейменувати файли і папки: виберіть файл або папку, натисніть і утримуйте її, щоб відкрити меню, як показано на Малюнку 9.4. Тепер ви можете виконувати дії над файлом чи папкою.

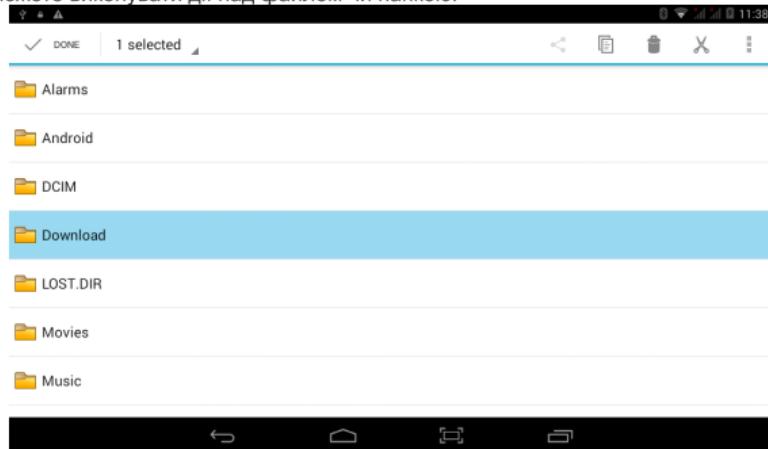

Малюнок 8.2

## УСТАНОВКА ДОДАТКІВ

### Процедура установки сторонніх додатків

1. Натисніть опцію «file manager»; виберіть додаток, який ви хочете встановити.
2. Натисніть і утримуйте додаток, який вам потрібно встановити.
3. З'явиться опція **install (установити)**, натисніть **install apk**.
4. Завершіть установку згідно з вказівками.

**Примітка:** Сторонній додаток, знайдений в Інтернеті, який буде використовуватися в системі, повинен бути в форматі .apk.

## ДЕІНСТАЛЯЦІЯ

### Процедура деінсталяції додатку

1. Натисніть на іконку налаштувань в головному меню.
2. Натисніть на іконку Apps. Після цього з'явиться список додатків, встановлених в системі.
3. Натисніть на файл формату APK, який ви хочете деінсталювати, натисніть **uninstall**.
4. Натисніть **confirm** для завершення деінсталяції

**Примітка:** Менеджер додатків, встановлений на планшеті, має багато ручних методів деінсталяції. Після входу в менеджера додатків натисніть **uninstall**, і тоді з'явиться список всіх додатків, встановлених в системі.

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Гарантійний талон
2. Інструкція користувача
3. USB кабель
4. OTG кабель
5. Зарядний пристрій
6. Планшетний ПК

Продукт першого класу, відповідає вимогам:

ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD)

ДСТУ EN 50385:2007 (EN 50385:2002, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 (ETSI EN 300 328:2006, IDT),

ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT)

Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби (придатності) товару – 3 роки з дня виготовлення. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, буд. 44, тел.: 0444670859. Виробник: STOCKSHOP INDUSTRIES (HK) LIMITED address 702, 7/F BANGKOK BANK BUILDING 18 BONHAM STRAND WEST, HONG KONG, CHINA . (Стокшоп Індастріз (НК) Лімітед. Адреса: 702, 7/Ф Бангкок Банк Білдинг 18 Бонхем Стренд Вест, Гонк Конг, Китай).

Дата виготовлення: 15.03.2015

Серійний номер вказано на виробі.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не позволяйте, чтобы на планшет попадала влага. Чтобы предотвратить поломки, коррозию и короткое замыкание, не допускайте, чтобы на устройство, аккумулятор и зарядное устройство попадала вода и другая влага, и не берите планшет и зарядное устройство мокрыми руками.
- Чтобы предотвратить поломку планшета, аккумулятора и зарядного устройства, не подвергайте планшет, аккумулятор и зарядное устройство воздействию ударов и вибраций.
- Чтобы предотвратить поломку планшета, аккумулятора и зарядного устройства, не подвергайте планшет, аккумулятор и зарядное устройство воздействию слишком сильного нагрева или охлаждения.
- Запрещается ударять, бросать, бить, толкать, давить и сгибать планшет.
- Запрещается разбирать устройство и аксессуары, иначе гарантия нашей компании не будет распространяться на устройство и аксессуары.

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем начать использовать планшет, внимательно прочитайте данный раздел и сообщите эту информацию своим детям. Подробное описание содержится в инструкциях по безопасности и в разделе Обратите внимание.
- Запрещается использовать планшет во время управления автомобилем.
- В медицинских учреждениях необходимо соблюдать соответствующие правила и нормы. Выключайте планшет в медицинских учреждениях.
- Чтобы предотвратить то, чтобы беспроводной сигнал препятствовал сигналам в самолете, выключите планшет или используйте режим в самолете, когда вы заходите в самолет.
- Чтобы предотвратить поломки электронного оборудования, выключайте планшет вблизи высокоточных электронных устройств.
- Не разбирайте планшет и аксессуары. Обслуживать планшет может только уполномоченный агент.
- Не допускайте воздействия планшета на магнитное оборудование, излучения планшета могут удалить данные, хранящиеся на магнитном оборудовании.
- Запрещается использовать планшет вблизи источников высокой температуры и легковоспламеняющихся газов (на заправочных станциях).
- Не позволяйте детям играть планшетом и аксессуарами и не позволяйте детям пользоваться планшетом без присмотра родителей.
- Пользуясь планшетом, придерживайтесь соответствующих правил и уважайте конфиденциальность и права других лиц.
- Придерживайтесь соответствующих указаний данной инструкции при использовании USB-кабеля, с целью обеспечения безопасности планшета или ПК.
- Запрещается использовать планшет в ванной комнате или в другой влажной среде, и защищайте планшет от влаги.

## РАБОТА И ПОДГОТОВКА ПЛАНШЕТА

### Зарядка аккумулятора

Если устройство используется впервые, то с помощью адаптера питания полностью зарядите его.

### СТАТУС И НАПОМИНАНИЯ

#### Иконки напоминаний

Когда появляется какое-либо напоминание в окне напоминаний, кликните на панель и проведите пальцем, чтобы открыть список напоминаний. Выберите нужное вам меню и подтвердите информацию. Тогда вы можете закрыть окно напоминаний путем сворачивания панели. Ниже приведены иконки статуса:

	Новое электронное письмо		Включен режим в самолете
	Подключено USB		Включена программа настройки USB
	Кнопка возврата		Загрузка
	Кнопка истории		Кнопка возврата в домашнее меню и отображение недавно использованных приложений
	Текущий уровень заряда.		Подключено Wi-Fi, доступен Интернет

### ПАНЕЛЬ НАПОМИНАНИЙ

Иконки напоминаний срабатывают при получении электронных писем, открывания Wi-Fi. Вы можете открыть панель напоминаний, чтобы просмотреть подробную информацию.

### БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

#### ФУНКЦИИ КНОПОК

##### Описание функций кнопок

Кнопка включения	Короткое нажатие – сон / выход из сна, длительное нажатие – включение и выключение.
------------------	---

Громкость + (увеличить)	Увеличить громкость
Громкость - (уменьшить)	Уменьшить громкость
<b>Кнопка домашнего меню (домой)</b>	
<b>Кнопка возврата (назад)</b>	
<b>Кнопка меню</b>	
<b>Кнопка истории</b>	

## РАЗБЛОКИРОВКА И БЛОКИРОВКА ЭКРАНА

1. Экран гаснет самостоятельно, если вы не выполняете никаких операций.
2. Экран гаснет самостоятельно, если вы не выполняете никаких операций.
3. Когда экран разблокирован, чтобы заблокировать немедленно, нажмите кнопку ПИТАНИЕ.

### Разблокировать экран, когда он заблокирован.

Если экран заблокирован, то в результате короткого нажатия на кнопку ПИТАНИЕ экран разблокируется. После разблокирования заблокированного экрана на экране появляется изображение, которое показано ниже. Потяните пальцем влево, чтобы разблокировать его и войти в камеру. Если вы протянете пальцем вправо от иконки разблокировки, то вы разблокируете экран.



Рисунок 3.1

## ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

В главном меню, как показано ниже на рисунке ниже, долгое нажатие на пустое место – появится окно установки обоев, папки, виджетов и ярлыков.



Рисунок 3.2

Строка состояния появляется в правом верхнем углу, когда потянуть экран вниз.



## Удалить иконки с рабочего стола

- Длительное нажатие на иконку, которую вы хотите удалить, тогда справа вверху на экране появится иконка Remove.
- Перетащите иконку вверх, чтобы иконка стала красного цвета, затем коснитесь пальцем, чтобы удалить иконку.

## Сменить обои на рабочем столе

- В домашнем меню прикоснитесь и удерживайте палец на любом пустом месте. Появится окно изменения обоев.
- Войдите в галерею или в галерею обоев, чтобы выбрать обои.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB

### Конфигурация памяти планшета

Прежде чем копировать документы, вы должны выполнить конфигурацию памяти для планшета:

- Соедините планшет и компьютер с помощью USB-кабеля, в строке напоминаний появится соответствующая информация.
- Откройте панель напоминаний и посмотрите статус планшета и напоминания, чтобы узнать, как открывать панель.
- В панели напоминаний нажмите «USB Connected», появится меню, которое показано на рисунке 3.4, а тогда кликните «open USB storage configuration».
- Теперь USB успешно подключено.



## БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

### Управление SIM-картой

#### Голосовой вызов

Нажмите иконку настроек в главном меню, выберите пункт SIM Management, как показано на Рисунке 4.1

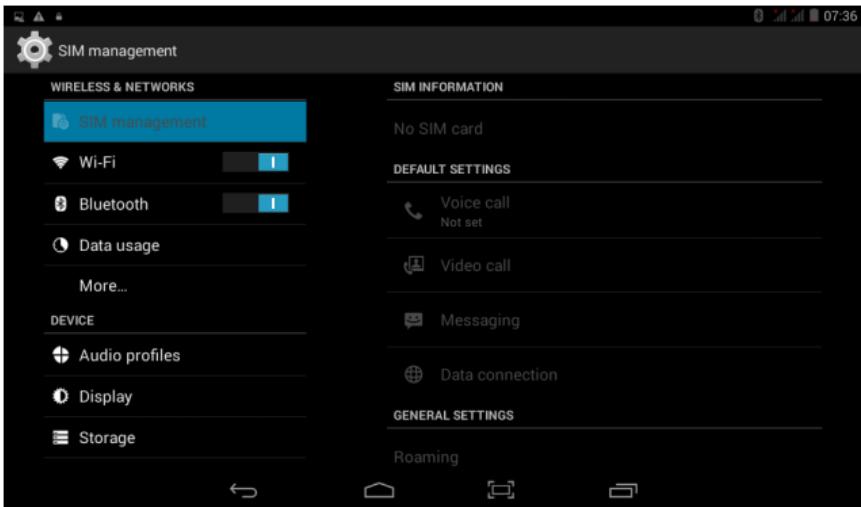


Рисунок 4.1

Нажмите на пункт голосовой вызов и выберите SIM-карту по умолчанию, как показано на Рисунке 4.2

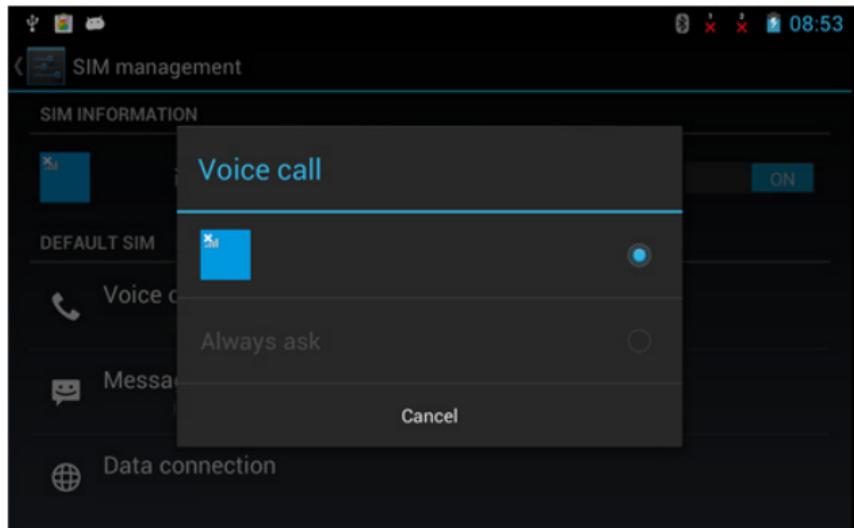


Рисунок 4.2

## Сообщение

Нажмите иконку настроек в главном меню, выберите пункт SIM Management, нажмите на пункте сообщения и выберите SIM-карту по умолчанию для отправки сообщений, как показано на Рисунке 4.3

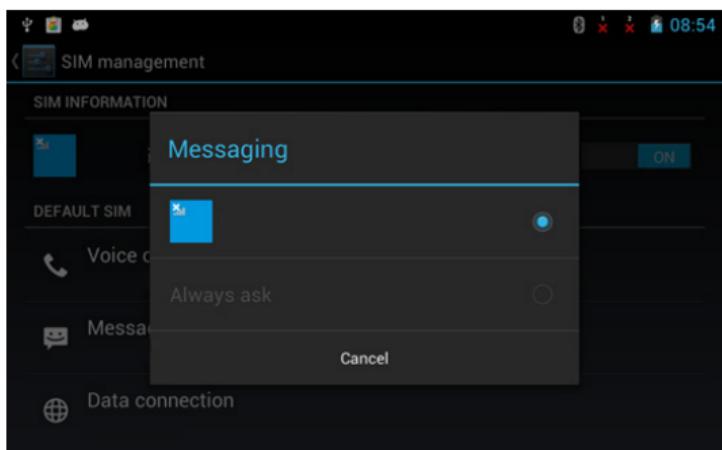


Рисунок 4.3

## Передача данных

Нажмите на иконку настроек в главном меню, выберите пункт SIM Management, нажмите на пункт передача данных и выберите SIM-карту по умолчанию, как показано на Рисунке 4.4

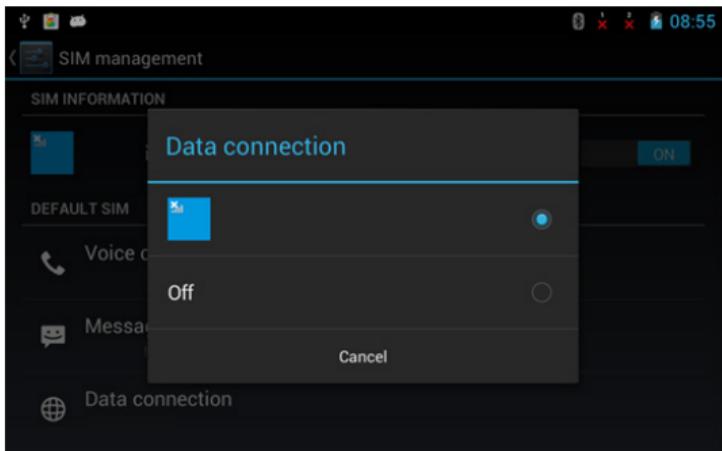


Рисунок 4.4

## Беспроводные соединения и Интернет

### Подключение через Wi-Fi

1. В главном меню выберите приложение настроек.
2. Нажмите WLAN, откройте Wi-Fi, планшет автоматически начнет поиск доступных сетей Wi-Fi, как показано на Рисунке 4.5
3. Выберите сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если она имеет пароль, то появится окно ввода пароля. Введите пароль и нажмите подключиться.

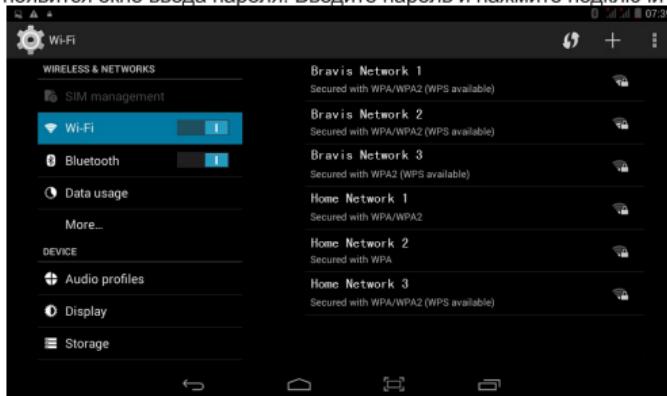


Рисунок 4.5

## BLUETOOTH

### Работа функции Bluetooth

1. Нажмите на иконку настроек в главном меню
2. Нажмите на иконку bluetooth и откройте приложение.
3. Если кто-то вблизи вас откроет bluetooth, нажмите на пункт поиск устройств, который размещен справа вверху. Тогда планшет автоматически выполняет поиск устройств bluetooth.



Рисунок 4.6

- Нажмите на доступное устройство Bluetooth, после чего появится окно запроса, где нужно ввести соответствующий пароль и создать пару с устройством для его подключения.

## НАСТРОЙКИ BLUETOOTH

### 1) Изменить имя планшета

Нажмите на иконку  справа вверху, как показано на Рисунке 4.6, вы перейдете к Рис. 4.7, выберите пункт изменить имя планшета и вы можете изменить его имя на то, которое вы хотите.

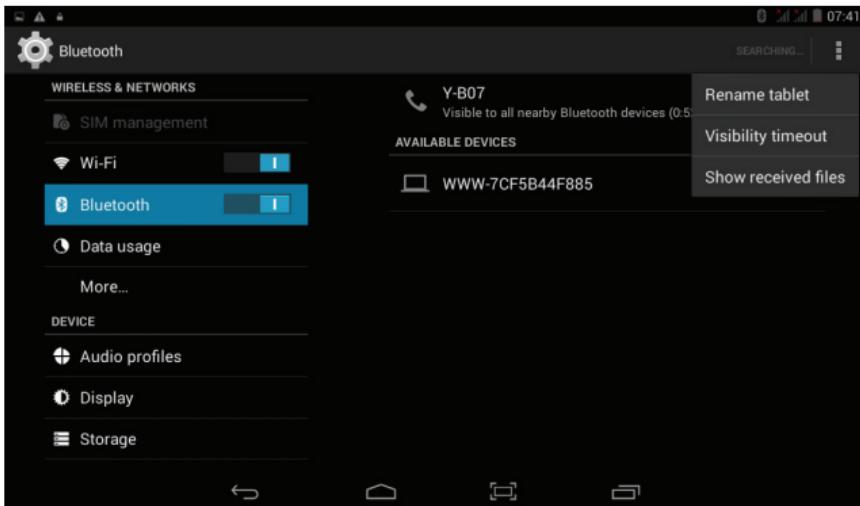


Рисунок 4.7

### 2) Показать полученные файлы

Выберите отобразить полученный файл, как показано на Рисунке 4.7, чтобы увидеть файлы, которые загружаются и отправляются.

## ЭКРАН

### Настройка яркости экрана

- Нажмите на иконку приложения Настройка.
- Нажмите display (Экран), выберите яркость.
- Потяните знак уровня в полосе, чтобы настроить яркость, как показано на Рисунке 4.8

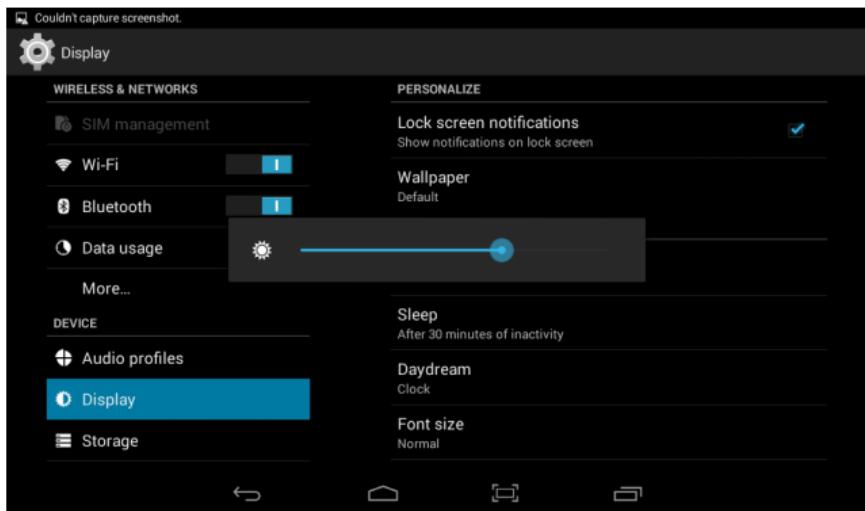


Рисунок 4.8

### Автоматический поворот экрана

По умолчанию система настроена на автоматическое вращение экрана. Когда эта функция выключена, то планшет не будет вращать экран с помощью G-датчика.

### Режим сна

Установите период времени, по истечении которого планшет переходит в режим сна.

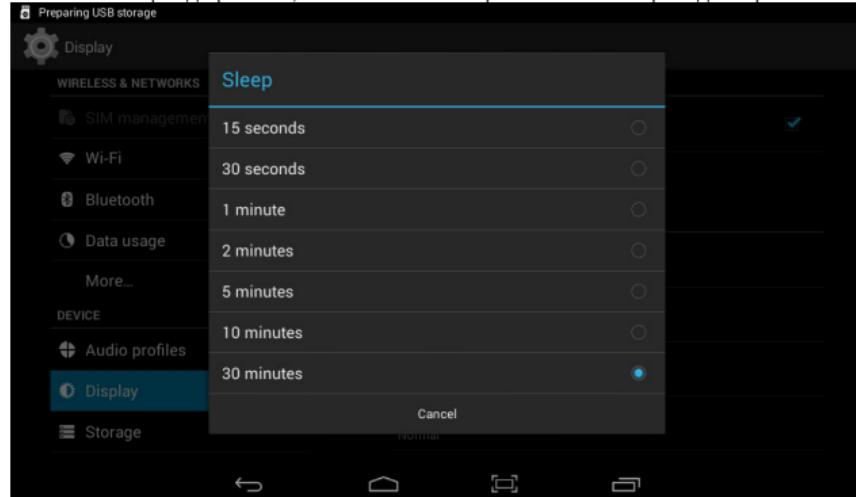


Рисунок 4.9


## Память

Проверить карту памяти и внутреннюю память планшета.

1. Войдите в меню настроек.
2. Нажмите storage (память), check storage space (проверить память).

  - Внутренняя память
  - Системная память

Системная память – это память, которая выделяется в планшете для системных файлов

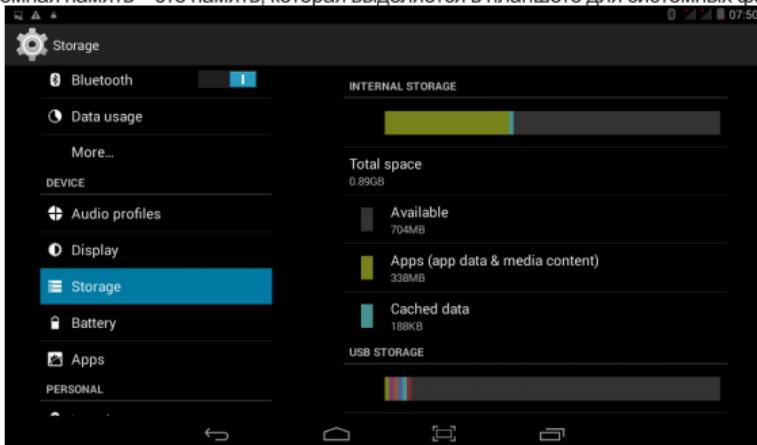

## SD-карта и внешний USB-накопитель

Вы можете проверить объем памяти, доступный объем на SD-карте и внешнем USB-накопителе, как показано на Рисунке 4.12

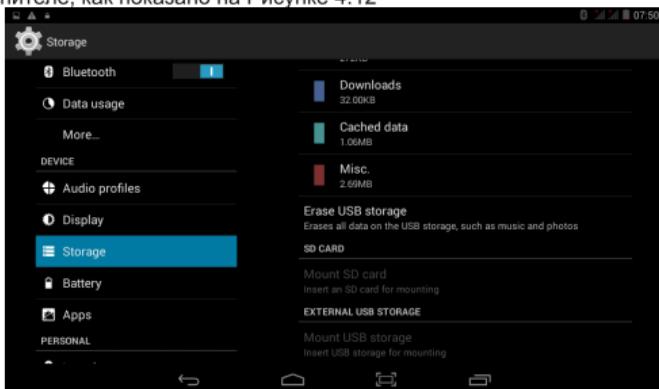


Рисунок 4.12

**Примечание:** Безопасное извлечение SD-карты защищает SD-карту и увеличивает срок ее службы.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

### Неизвестный источник

1. В главном меню нажмите иконку настройки.
2. Нажмите security (безопасность).
3. Нажмите unknown source (неизвестный источник), как показано на Рисунке 4.14

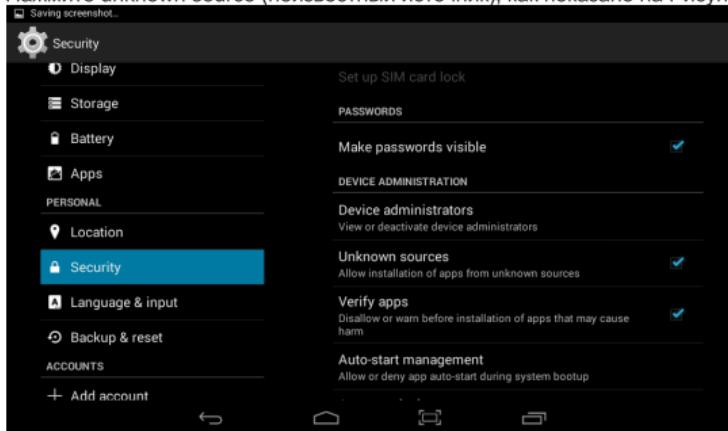


Рисунок 4.14

**Примечание:** Чтобы вручную установить файлы формата APK, должна быть активирована функция неизвестный источник.

## ЯЗЫК И МЕТОД ВВОДА

Нажмите настройки, выберите язык и метод ввода, выберите язык, как показано на Рисунке 4.15. Данная модель поддерживает много языков.

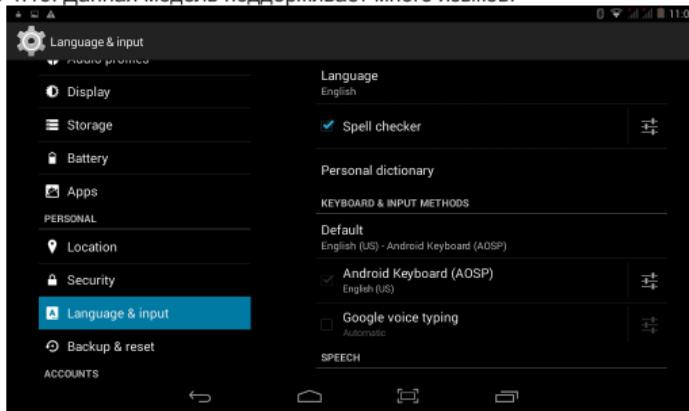


Рисунок 4.15

Нажмите setting выберите language and input, просмотрите меню keyboard & input methods, выберите Android keyboard, нажмите на пункт меню Input language (язык ввода), и выберите язык из списка, который вы хотите использовать.

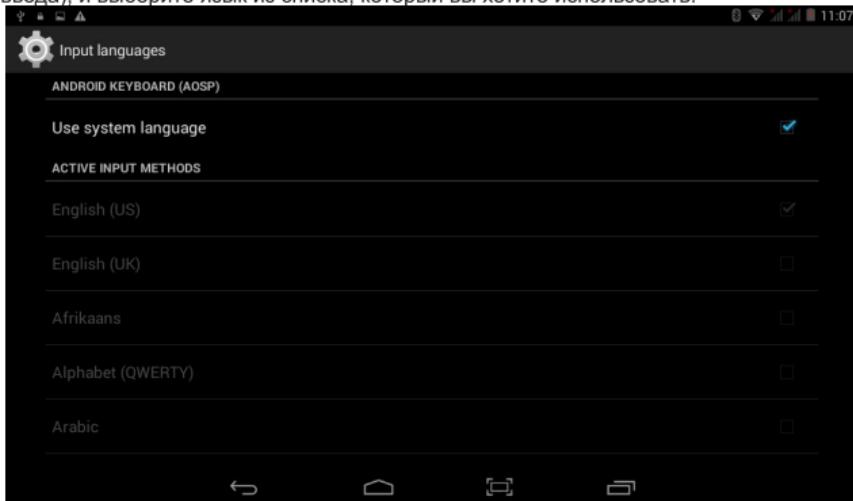


Рисунок 4.16

## ДАТА И ВРЕМЯ

Согласно установкам система автоматически применяет дату, часовой пояс и время, которые синхронизируются из Интернета.

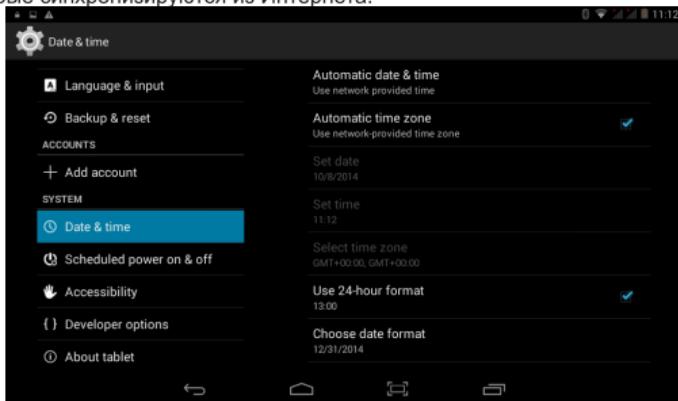


Рисунок 4.17

**Примечание:** Если вы используете время, синхронизируется с сети Интернет, то вы не сможете установить дату, время и часовой пояс.

## Установка даты, времени и зоны

- Нажмите иконку настройки, затем нажмите date and time.
- Деактивируйте функцию «Automatic time zone».
- Нажмите на Select Time Zone, (выбор часового пояса), тогда выберите соответствующий пояс из списка. Протяните пальцем вниз, чтобы увидеть другие пояса.
- Нажмите 24-hour format, чтобы перейти от 12-часового формата до 24-часового формата. Выбранный формат времени будет применяться в будильнике.
- Нажмите на Date setting (установка даты), затем выберите формат времени, месяца и года.

## ОПЦИИ РАЗРАБОТЧИКА

### 1. Не входить в режим сна

Если вы активируете функцию не входить в режим сна, то планшет никогда не перейдет в режим сна во время зарядки.

### 2. Настройки USB

Данная функция должна быть активна, когда вы подключены к Интернету через USB-соединение.

### 3. Указатель размещения


Если вы активируете функцию pointer location (указатель размещения), то будет отображаться вертикальное и горизонтальное направление.

### 4. Показывать прикосновения

Если вы активируете функцию отображения прикосновений, то на экране будут отображаться ваши прикосновения. Рекомендуется использовать данную функцию вместе с функцией указателя размещения.

### 6. Показывать использование процессора

Если вы активируете функцию использования процессора, то справа вверху будет отображаться состояние использования процессора, как показано на Рисунке 4.19

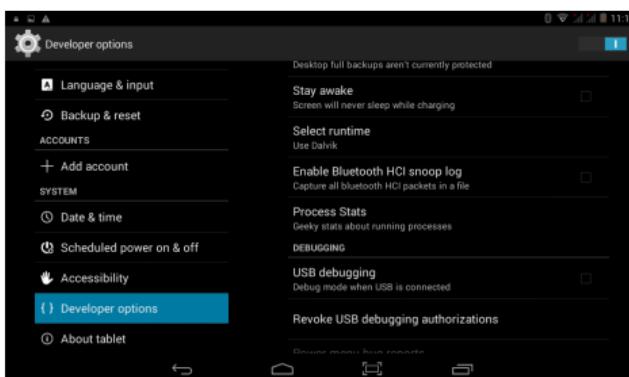



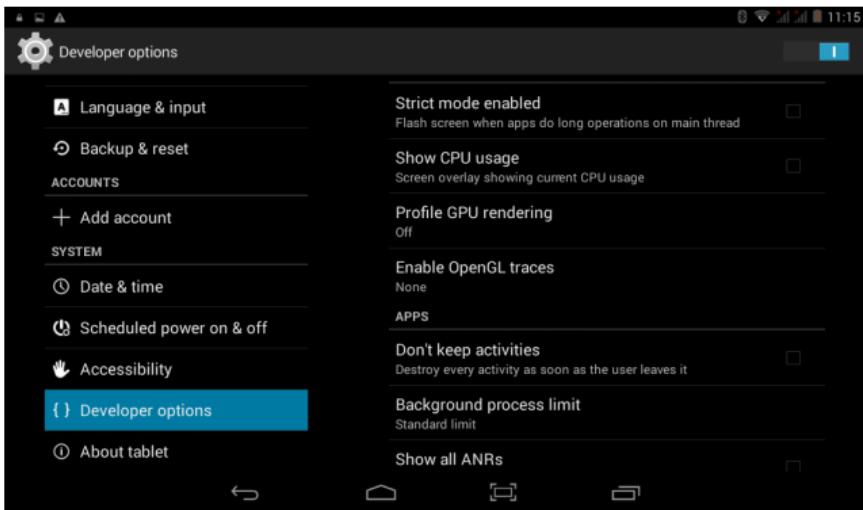


Рисунок 4.19

## О ПЛАНШЕТЕ

### Проверить состояние планшета

Нажмите пункт меню about tablet, где вы можете посмотреть Model number (номер модели), Android version (версия Андроида), Version No. (номер версии) и т.д.

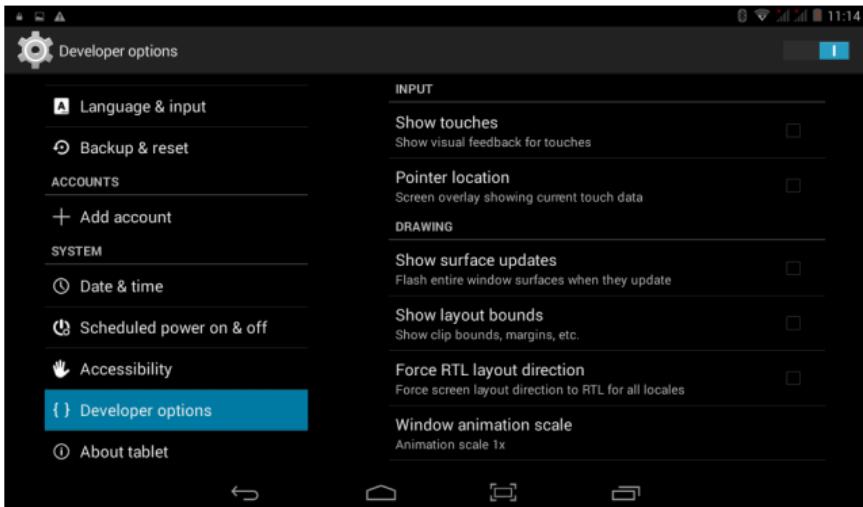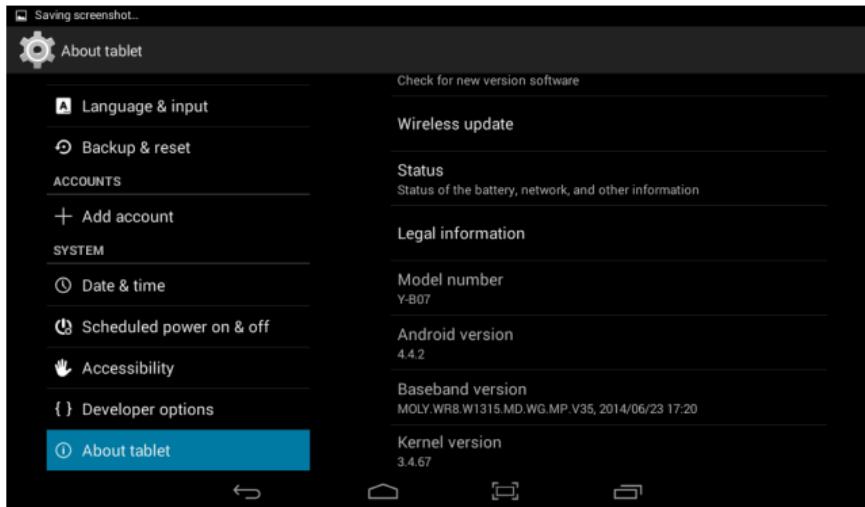

## КАМЕРА

В главном меню или на рабочем столе нажмите на иконку приложения камеры



в результате откроется данное приложение

### Работа камеры. Переключение камеры

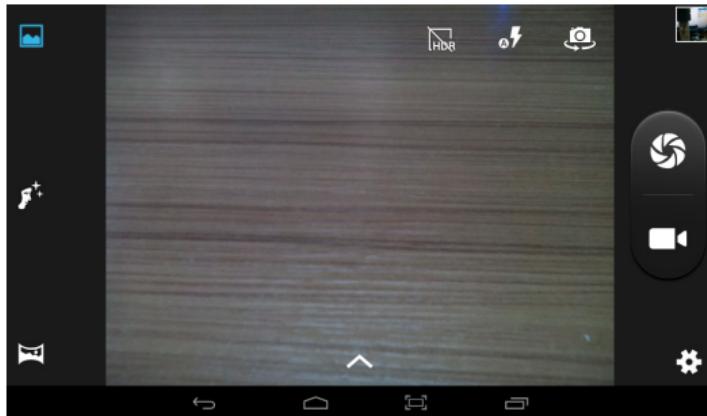


Рисунок 5.1

## ФУНКЦІЯ СВЯЗІ

### Телефон

1. Нажмите на иконку приложения Телефон
2. Функции показаны на Рисунке 6.1

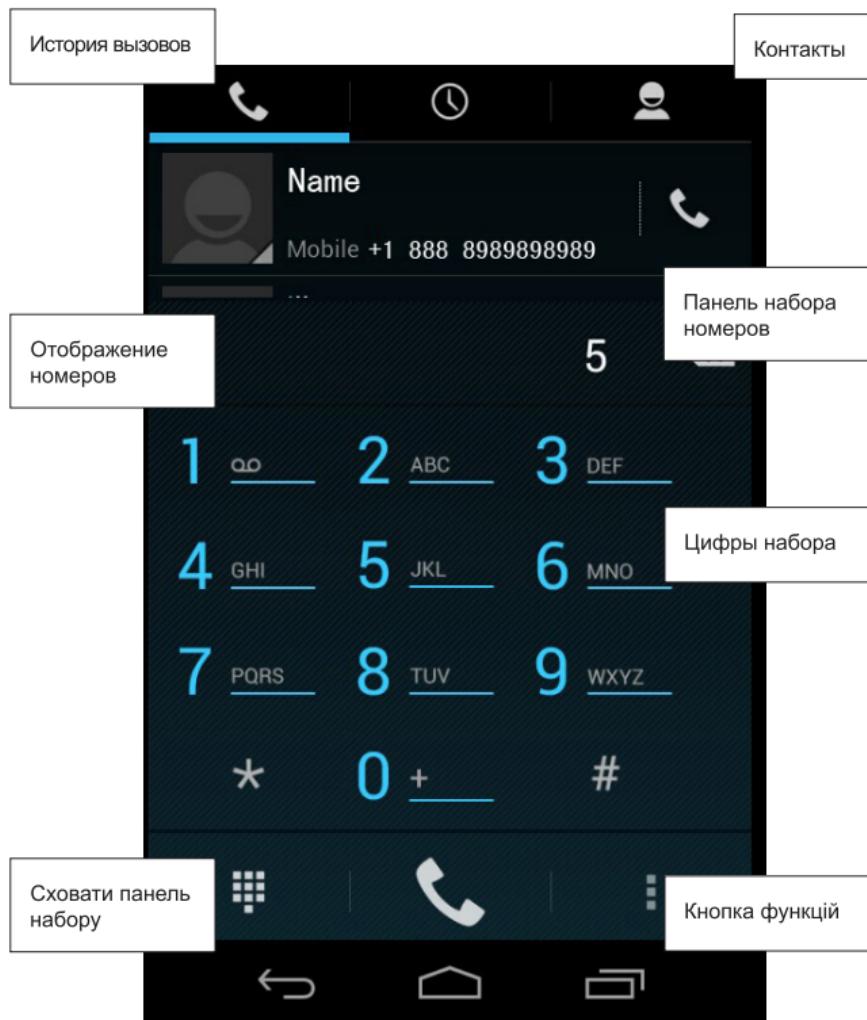


Рисунок 6.1

## Текстовое сообщение

1 В главном меню выберите иконку приложения сообщений



Меню  
(отменить,  
вставить  
текст и на-  
стройки)

Добавить  
получателя

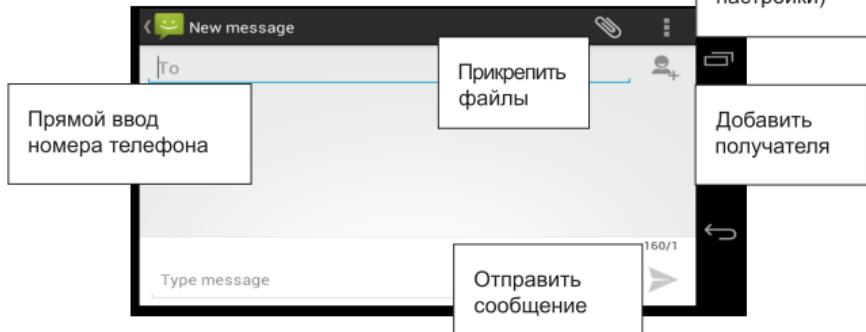


Рисунок 6.2

## Список контактов



В главном меню нажмите на иконку  чтобы открыть список контактов, как показано на Рисунке 6.3

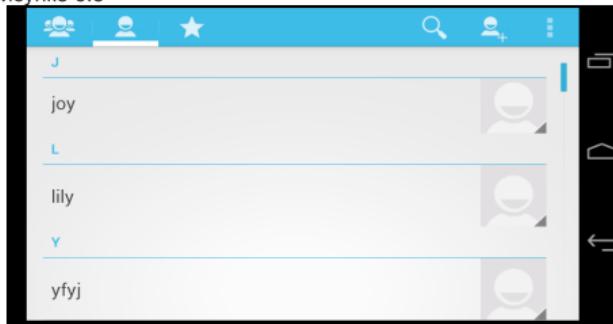


Рисунок 6.3

- Поиск контакта: нажмите на кнопку , чтобы открыть функцию поиска.
- Добавить контакт: нажмите на кнопку , чтобы войти в меню контактов.

## ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Приложение электронной почты содержит инструкцию по настройке электронной почты, вы можете добавить внешний аккаунт электронной почты POP3 или IMAP обычного провайдера услуг электронной почты (например, Yahoo, Gmail, Hotmail и 163), как показано на Рисунке 7.1

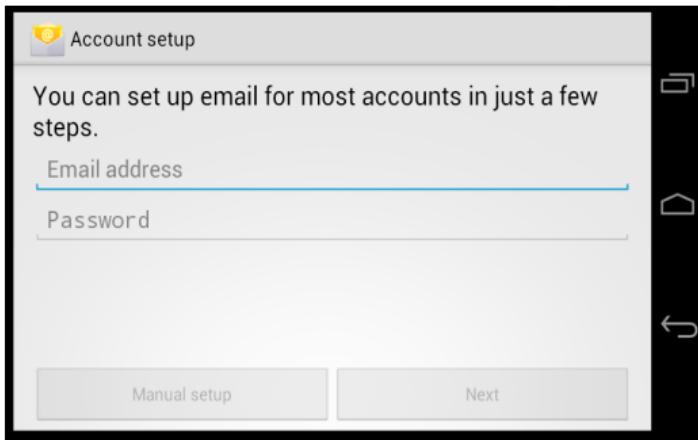


Рисунок 7.1

### 1. Настройка электронной почты

1. После того, как вы нажмете на иконку электронного письма , вы увидите инструкцию по настройке электронной почты, которая поможет вам создать учетную запись.
2. Введите адрес вашей электронной почты и пароль.
3. Нажмите кнопку «Next step», выберите тип электронной почты POP3 или IMAP.
4. Нажмите кнопку «Next Step», чтобы проверить, обеспечивает ли провайдер почтового ящика получение или отправку электронных писем.
5. Введите учетную запись электронной почты и тему сообщения, затем нажмите finish.
6. Если почтовый ящик доступен, то вы войдете в него автоматически.

### 2. Удалить учетную запись электронной почты

Вы можете удалить созданную учетную запись электронной почты POP3 или IMAP из своего планшета.


Нажмите 

1. Зайдите в свой почтовый ящик.
2. Нажмите кнопку меню.
3. Нажмите Account (учетная запись).
4. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите удалить.
5. Нажмите подтвердить, чтобы удалить ее.

### 3. Отправить E-mail



- Нажмите на иконку чтобы появился ваш почтовый ящик.
- Нажмите на входящие письма, и страница автоматически обновит информацию. Нажмите кнопку, чтобы прочитать новое письмо.
- Нажмите кнопку меню. Появляется меню.
- Нажмите +, чтобы открыть меню редактирования нового письма.
- Введите адрес электронной почты получателя.
- Введите тему и содержание письма.
- Если вы хотите прикрепить приложение, нажмите кнопку меню, чтобы появилось контекстное меню.
- Нажмите «Attach file (Прикрепить файл)» (фотография, музыка, видео, контакты).
- Нажмите «send», чтобы отправить письмо.

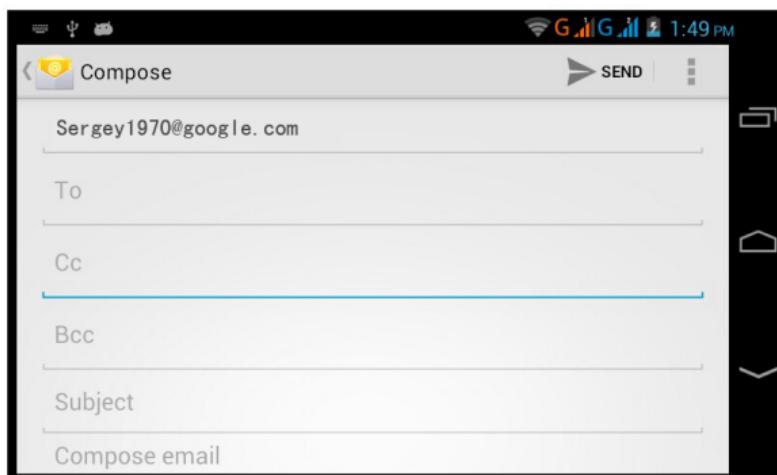

**Рисунок 7.2**

### Менеджер файлов

Менеджер файлов позволяет копировать, вырезать, удалять, переименовывать документы или папки на карте памяти, а также делиться файлами, устанавливать файлы формата apk и т.д.

В главном меню или на рабочем столе нажмите на иконку менеджера файлов



, чтобы открыть данное приложение.

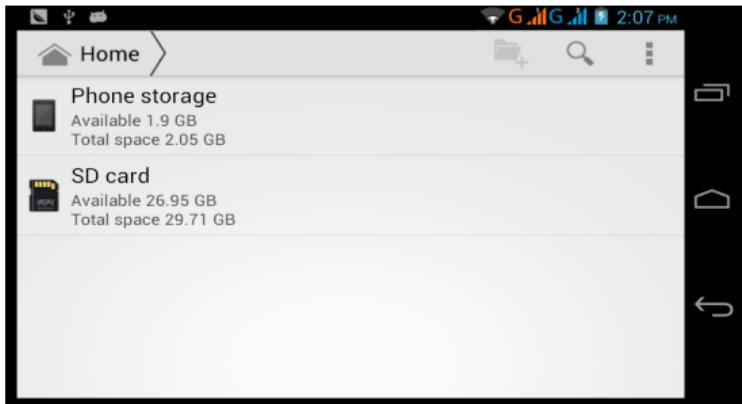


Рисунок 8.1

1. Скопировать, вырезать, удалить, переименовать файлы и папки: выберите файл или папку, нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню, как показано на Рисунке 8.2. Теперь вы можете выполнять действия над файлом или папкой.

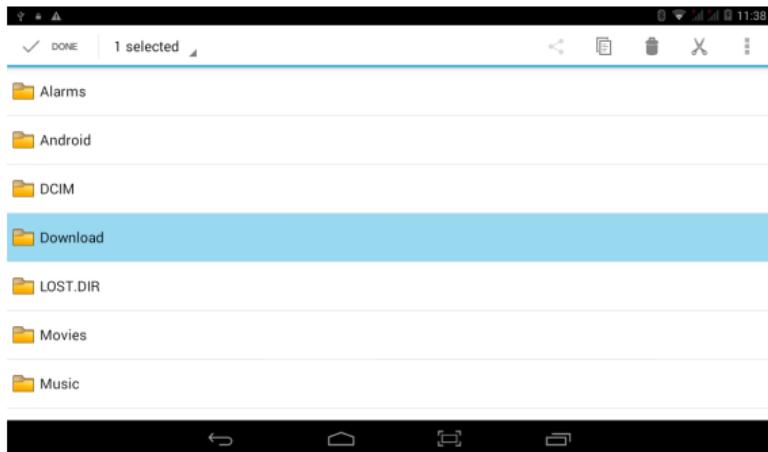


Рисунок 8.2

## УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ

### Процедура установки внешних приложений

1. Нажмите опцию «file manager»; выберите приложение, которое вы хотите установить.
2. Нажмите и удерживайте приложение, которое вам нужно установить.
3. Появится опция *install* (установить), нажмите *install apk*.
4. Завершите установку согласно указаниям.

**Примечание:** Внешнее приложение, найденное в Интернете, которое будет использоваться в системе, должно быть в формате .apk.

## ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ

### Процедура деинсталляции приложения

1. Нажмите на иконку настроек в главном меню.
2. Нажмите на опцию Apps. После этого появится список приложений, установленных в системе.
3. Нажмите на файл формата APK, который вы хотите деинсталлировать, нажмите uninstall.
4. Нажмите confirm для завершения деинсталляции.

**Примечание:** Менеджер приложений, установленный на планшете, имеет много ручных методов деинсталляции. После входа в менеджер приложений нажмите uninstall, и тогда появится список всех приложений, установленных в системе.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Гарантийный талон
2. Инструкция пользователя.
3. USB кабель
4. OTG кабель
5. Зарядное устройство
6. Планшетный ПК

Продукт первого класса, отвечает требованиям:

ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD),

ДСТУ EN 50385:2007 (EN 50385:2002, IDT),

ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 (ETSI EN 300 328:2006, IDT),

ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT)

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы (годности) товара - 3 года с дня изготовления. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе. Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859. Производитель: STOCKSHOP INDUSTRIES (HK) LIMITED address 702, 7/F BANGKOK BANK BUILDING 18 BONHAM STRAND WEST, HONG KONG, CHINA. (Стокшоп Индастриз (НК) Лимитед. Адрес: 702, 7/Ф Бангкок Банк Билдинг 18 Бонхем Стрэнд Вест, Гонг Конг, Китай). Дата производства: 15.03.2015. Серийный номер указан на изделии.

