


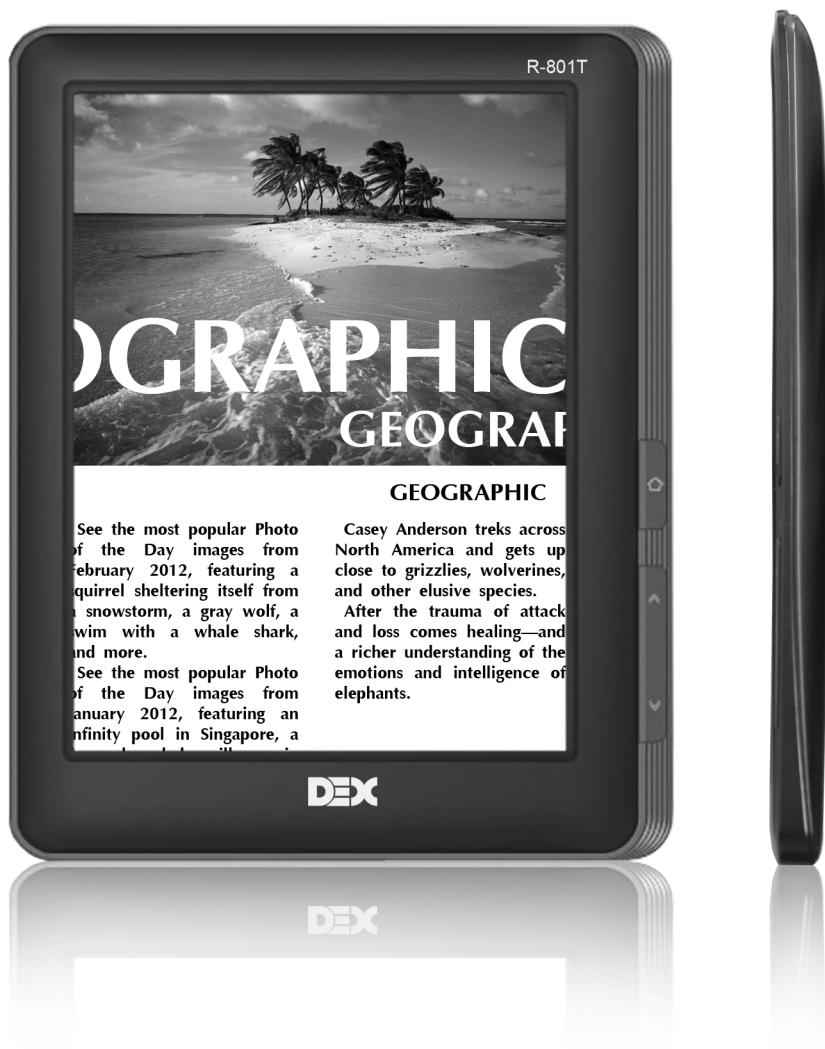

Електронна книга

Электронная книга

R-801T



Інструкція з експлуатації

Инструкция по эксплуатации



ЗМІСТ

• Призначення виробу.....	4
• Особливості виробу.....	4
• Підтримувані формати і типи файлів.....	5
• Комплект поставки.....	5
• Рекомендації з експлуатації і запобіжні заходи.....	5
• Зовнішній вигляд виробу і розташування органів управління.....	7
• Підготовка до роботи і зарядка виробу.....	9
• Основні операції.....	9
• Підключення до комп'ютера.....	9
• Використання карти пам'яті micro-SD.....	10
• Головне меню.....	11
• Книги.....	12
• Історія читання.....	14
• Фільми.....	15
• Музика.....	17
• Фото.....	18
• Установка фонових зображень робочого столу.....	19
• Калькулятор.....	20
• Диктофон.....	20
• Календар.....	20
• Налаштування.....	20
• Ігри.....	21
• Англо-російський словник.....	21
• Можливі несправності та методи їх усунення.....	22
• Технічні характеристики.....	23
• Інформація для споживача.....	46

Шановний покупець!

Торгова марка DEX виражає Вам свою вдячність за придбання пристрою для читання електронних книг з вбудованим медіаплеєром R-801T. Ми сподіваємося, що даний пристрій стане корисним для Вас, і буде вірним супутником вашого життя.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Портативна електронна книга R-801T обладнана кольоровим сенсорним TFT-дисплеєм високої розподільчої здатності, і являє собою багатофункціональний пристрій, який надасть Вам можливість читання електронних книг, прослуховування музики, перегляду відео і цифрових зображень. Пристрій підтримує більшість сучасних форматів електронних книг, зображень, музики та відео.

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБИ

- 8-дюймовий сенсорний TFT дисплей, роздільна здатність 800x600, 65000 кольорів
- Вбудована пам'ять 4GB
- Підтримка карт пам'яті micro-SD, об'ємом до 32GB (формати FAT, FAT32, NTFS)
- Підтримка більшості сучасних форматів електронних книг
- Вбудований відео і аудіо плеєри
- Перегляд зображень
- Установка фонові картини робочого столу головного меню
- Англо-російський словник
- Ігри
- Календар
- Використання як знімного накопичувача (інтерфейс USB 2.0)
- Li-on акумулятор, 3000 mA / год
- Роз'єм для підключення навушників 3,5 мм
- Вихід на телевізор

ПІДТРИМУВАНІ ФОРМАТИ І ТИПИ ФАЙЛІВ

Текст: PDF, DJVU, DOC, EPUB, FB2, TXT, LRC, HTML, RTF, CHM;

Аудіо: MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, FLAC, APE;

Зображення: JPEG, GIF, BMP, PNG.

Відео: MKV, AVI, MP4, MPG, MOV, VOB, DAT, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Пристрій для читання електронних книг DEX R801T
- Чохол
- USB-кабель
- Адаптер живлення / зарядний пристрій
- Кабель для підключення до телевізора
- Інструкція користувача
- Гарантійний талон

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Портативна електронна книга DEX R-801T є складним електронним пристроєм. Експлуатація цього пристрою повинна здійснюватися відповідно до цієї Інструкції з експлуатації.

Перед експлуатацією пристрою будь ласка, повністю прочитайте цю Інструкцію.

Всі підключення і настройки, викладені в даній Інструкції, можуть бути зроблені споживачем в повному обсязі самостійно.

- Не намагайтеся у разі поломки відкрити корпус пристрою і відремонтувати його самостійно. Якщо пристрій не працює правильно, зверніться до розділу «Можливі несправності та методи їх усунення». Помилки, допущені при експлуатації пристрою, можуть бути прийняті за його несправність. Якщо несправність не усунено, зверніться в сервісний центр;

- Уникайте впливу на пристрій підвищеної вологості і пилу. При попаданні в пристрій рідини та / або сторонніх предметів негайно вимкніть живлення;

- Уникайте потрапляння сторонніх предметів в роз'єми пристрою;

- Перед очищенням корпусу пристрою, його живлення має бути відключено. Використовуйте для очищення злегка вологу м'яку безворсову тканину. Забороняється використовувати для цієї мети будь-миючі або чистять рідини. Для очищення екрана використовуйте спеціальні чистячі серветки, наявні у продажу в магазинах електроніки;

- Не допускайте падіння пристрою і не піддавайте його ударам;

- Не кладіть на пристрій важкі предмети;

- Уникайте впливу на пристрій високих температур;

- При різких перепадах температури навколишнього повітря можлива поява конденсату всередині пристрою. В цьому випадку необхідно відключити живлення пристрою і дочекатися повного зникнення конденсату;

- Для захисту Вашого здоров'я не використовуйте гучність у навушниках на максимумі. При появі неприємних відчуттів негайно зробіть гучність тихіше, або припиніть використання навушників;

- Ніколи не розбирайте пристрій, не піддавайте його сильному нагріванню і не кладіть його в воду, так як це може привести до нагрівання вбудованого акумулятора з великим виділенням тепла;

- Виконуйте резервне копіювання всієї інформації, що зберігається на пристрої. Виробник не несе відповідальності за втрату інформації, збереженої на внутрішній пам'яті або на SD карті пристрою. Рекомендується заміна SD карти тільки при вимкненому пристрої.

- Коли ресурс акумулятора витрачений, він повинен бути утилізований відповідно до місцевих законів.

- Забороняється розбирати пристрій для заміни вбудованого акумулятора;

Якщо акумулятор необхідно замінити, звертайтеся в сертифікований сервісний центр;

- Для підзарядки вбудованого акумулятора пристрою використовуйте тільки адаптер живлення, що входить в комплект поставки. В іншому випадку можливий вихід пристрою з ладу;

- Підключайте адаптер живлення тільки до мережі 220 В, 50 Гц. В іншому випадку можливий вихід адаптера живлення і самого пристрою з ладу, а також виникнення пожежі;

- Не допускається експлуатація адаптера живлення, що має пошкодження корпусу та / або кабелю;

- Не торкайтеся до адаптера живлення вологими руками та / або стоячи на електропровідній підлозі;


- Забороняється експлуатація адаптера живлення в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Виробник не несе відповідальність:

- за помилки, допущені при експлуатації пристрою і призвели до його виходу з ладу;
- за шкоду, прямо або побічно заподіяну в процесі експлуатації пристрою його власнику, третім особам та / або їх майну та нерухомості;
- за проблеми, що виникли внаслідок самостійного зміни програмної та / або апаратної частини пристрою.


ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ І РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

■ Передня панель

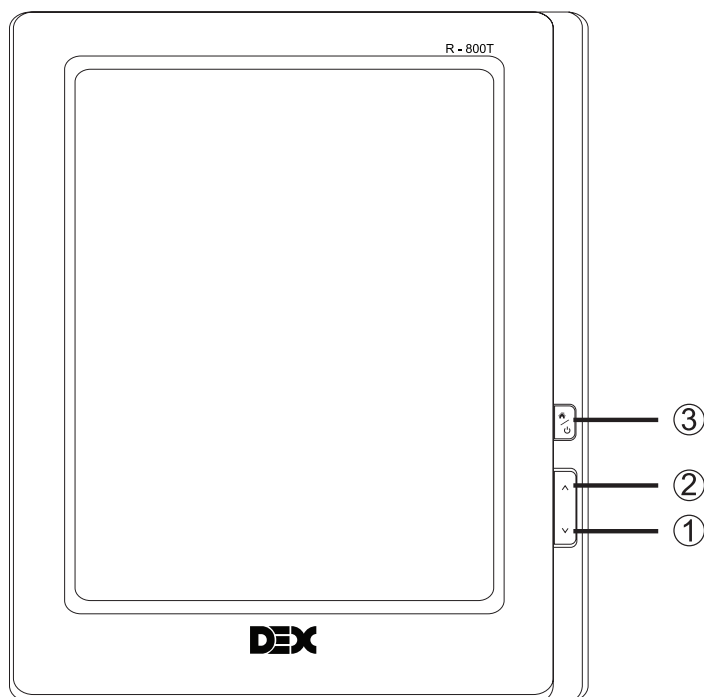

1. Клавiша POWER - призначена для апаратного включення / виключення пристрою.
2 і 3. Клавiші регулятора гучності / перегортання сторінок.

■ Задня панель

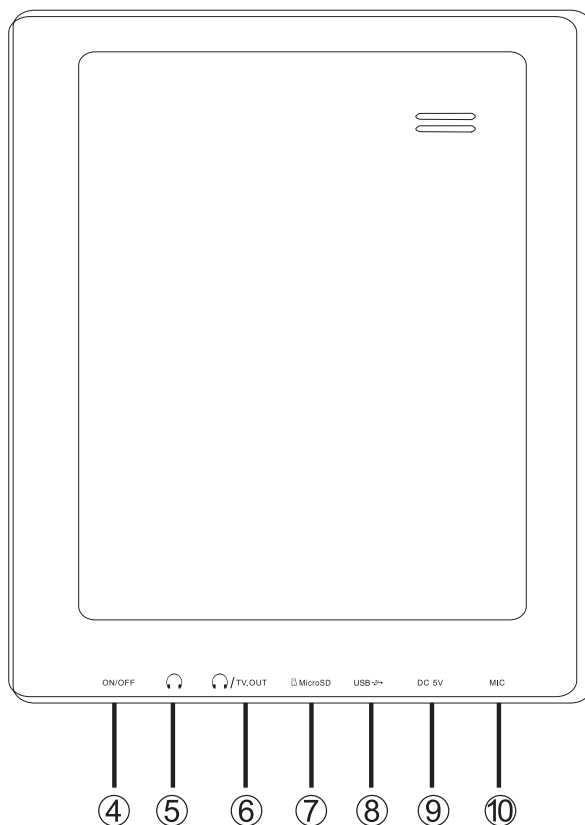

4. POWER ON / OFF - призначена для ручного вимикання пристрою при зависанні (для ручної перезавантаження);

5. Роз'єм для навушників;

6. Вихід на телевізор;

7. Роз'єм для Micro SD (TF) карти;

8. Роз'єм mini-USB призначений - для підключення USB-кабелю, використовується для підключення пристрою до комп'ютера і зарядки;

9. Роз'єм підключення адаптера живлення для зарядки пристрою;

10. Мікрофон.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ЗАРЯДКА ВИРОБУ

Перед першим використанням повністю зарядіть акумуляторну батарею.

- Для виконання заряду підключіть пристрій до USB-порту комп'ютера за допомогою USB-кабелю або до мережі 220В за допомогою мережного адаптера.

- Час повного заряду від мережі 220В становить 2,5 години, час повного заряду через USB-порт комп'ютера / ноутбука становить 5 годин. Час може змінюватися у залежності від ступеня розряду батареї. Тривалість першого циклу заряду акумулятора повинна бути не менше 2,5 годин.

- Не вмикайте пристрій відразу ж після початку заряджання розрядженого акумулятора. Якщо все ж необхідне включення пристрою, то почекайте не менше однієї хвилини, а потім увімкніть пристрій.

- По досягненні повного заряду акумуляторної батареї процес заряду автоматично припиняється. При цьому іконка заряду у головному меню змінює вигляд: 

Неповний заряд пристрою знижує ресурс акумуляторної батареї. Для виходу акумуляторної батареї на повну робочу потужність на початку експлуатації пристрою необхідні 10 повних циклів «заряд - розряд».

- Не заряджайте акумулятор при високій температурі навколишнього середовища;

- Немає необхідності повністю розряджати акумулятор перед підзарядкою. Ви можете виробляти підзарядку навіть у випадку, коли акумулятор розряджений не повністю;

• Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, необхідно проводити повну зарядку акумулятора один раз у два тижні.

УВАГА!

Щоб уникнути короткого замикання, загоряння або ураження електричним струмом, використовувати пошкоджений USB-кабель або адаптер живлення **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!**

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

■ Перше включення

Відключіть живлення **4** в положення ON. Натисніть і утримуйте клавішу **1** протягом 3 секунд для включення пристрою.

Примітка. Портативна електронна книга DEX R-801T є складним пристроєм, і містить в собі електронну частину працює під управлінням спеціальної програми. У зв'язку з цим, включення пристрою відбувається не миттєво, а вимагає деякого часу для завантаження програми, подібно включенню персонального комп'ютера або ноутбука.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОМП'ЮТЕРА

Для збереження корисної інформації (наприклад книги, музика, фото), на внутрішню пам'ять або карту micro SD, передбачено підключення цього пристрою, до персонального комп'ютера або ноутбука, з однією з наступних версій операційних систем Microsoft Windows: 2000/XP/Vista/7. Інтерфейс зв'язку: USB 2.0. Всі операційні системи пізнають пристрій автоматично, і в папці «Мій комп'ютер» з'являться доступні для запуску іконки «Знімний диск» (внутрішня пам'ять книги і micro SD).

- Для підключення пристрою до персонального комп'ютера (далі ПК) використовуйте USB-кабель, що входить в комплект поставки. Підключіть його спочатку до пристрою, а потім до ПК.

- Для витягання USB-кабелю акуратно потягніть його на себе, кабель легко від'єднається від пристрою.

- Внутрішня пам'ять книги і micro-SD карта можуть бути використані в якості знімного накопичувача точно так само як і звичайне USB-пристрій для зберігання даних. Можна створювати і видаляти папки, копіювати файли з комп'ютера в пам'ять пристрою і назад, перейменовувати файли, записані в пам'ять пристрою.

- Для відключення пристрою клікніть правою кнопкою миші на значок USB-пристрої, розташований на панелі завдань. Натисніть на рядок меню, що «Відключення або витяг апаратного пристрої». У вікні, натисніть кнопку «Зупинити». Виберіть знімний диск пристрою і натисніть кнопку «ОК».

УВАГА! Вимикайте пристрій від комп'ютера тільки після завершення передачі даних.

- Для форматування дисків, у вікні «Мій комп'ютер» натисніть правою кнопкою миші на значок «Знімний диск» книги і в меню виберіть «Форматування». У вікні натисніть кнопку «Почати» для початку форматування.

Внутрішню пам'ять пристрою потрібно формувати в наступних ситуаціях коли неможливо видалити, відтворити або записати файли або каталоги, в документах втрачені дані або в процесі читання / відтворення / перегляду файлів виникають проблеми, які ви не можете усунути після прочитання розділу «Можливі несправності та методи їх усунення»

ВИКОРИСТАННЯ КАРТИ ПАМ'ЯТІ micro-SD

(Карта пам'яті micro-SD не входить у комплект поставки).

Пристрій оснащений слотом для карт пам'яті micro-SD, який розташований з торця на нижній панелі. Ви можете читати книги, переглядати зображення, дивитися фільми, а також слухати музику з карти micro-SD.

Для того, щоб скористатися картою пам'яті, необхідно виконати ряд дій:

- Вставте карту micro-SD у відповідний слот на торці електронної книги.

- За допомогою USB-кабелю, зробіть підключення пристрою до комп'ютера, у Вашій системі Windows відобразиться новий знімний диск.

- Скопіюйте потрібні Вам файли електронних книг, музики, відео та зображень на пристрій.

УВАГА! Не виймайте картку пам'яті і не від'єднуйте USB-кабель під час копіювання.


- Після завершення копіювання, акуратно від'єднайте USB-кабель від пристрою комп'ютера.

- Перед витяганням карти пам'яті переконайтеся, що жодне із додатків програмного забезпечення не звертається до карти в цей момент. Якщо які-небудь програми або файли на ній використовуються - закрийте їх. Потім акуратно натисніть на карту пам'яті та вийміть її з гнізда.

УВАГА! Не допускайте попадання в слот для карт пам'яті сторонніх предметів.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ

При включенні пристрою на екрані відображається головне меню.

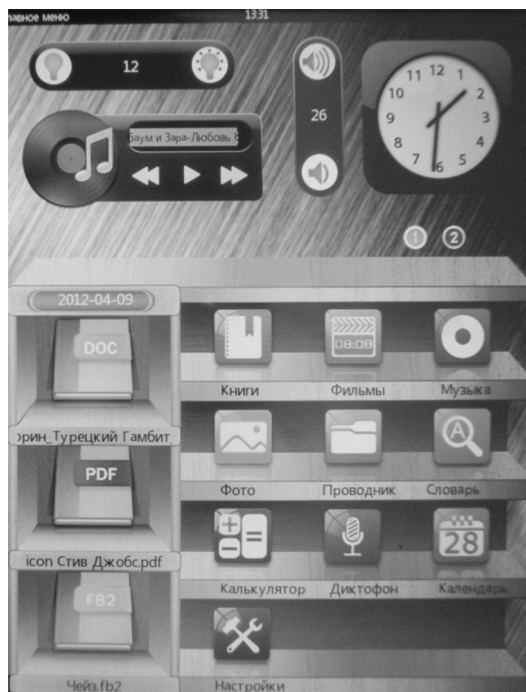

- Верхнє поле має дві сторінки.

- На першій сторінці розташовані налаштування гучності, яскравості книги, а також віджети музичного плеєра і годин

- На другій сторінці розташовані піктограми ігор, вбудованих в пристрій, а також піктограма фону.

Для перемикавання між сторінками проведіть стилусом зліва направо по даному полю (справа наліво для відкриття першої сторінки). Для вибору сторінки ви також можете натиснути на номери «1» або «2», що знаходяться в нижньому правому кутку поля.

- Нижня поле складається з наступних розділів.

Книги. У розділі відображаються всі книги, що знаходяться в пам'яті пристрою (окремо на внутрішній пам'яті і на мікро-SD карті).

Фільми. У розділі відображаються всі відео файли, що знаходяться в пам'яті пристрою (окремо на внутрішній пам'яті і на TF карті).

Музика. У розділі відображаються всі музичні файли, що знаходяться в пам'яті пристрою (окремо на внутрішній пам'яті і на мікро-SD карті).

Фото. У розділі відображаються всі файли зображень, що знаходяться в пам'яті пристрою

(окремо на внутрішній пам'яті і на мікро-SD карті).

Провідник. В даному розділі можна подивитися всі файли, що знаходяться на пам'яті пристрою, запустити їх для перегляду або видалення

Калькулятор.

Диктофон. В даному розділі реалізована функція диктофона.

Календар. У розділі встановлюється поточний час і є можливість переглянути календар.

Налаштування. У розділі знаходяться основні настройки пристрою.

Словник. У розділі розташований англо-російський словник

Історія читання. У розділі відображаються три останні прочитаних книги.

КНИГИ

Перейдіть у вікно Головного меню, натисніть на піктограму «Книги». На екрані з'явиться список папок і файлів окремо для пам'яті пристрою і для мікро-SD карти. Для перегортання довгого списку файлів, проведіть стилусом по екрану знизу вгору. Для перемикання в режим списку файлів натисніть на кнопку  в лівому нижньому кутку екрана. Виберіть необхідний файл і натисніть на його піктограмі.


■ Перегортання сторінок для форматів DJVU, DOC, PDF.

Для відкриття наступної сторінки натисніть в будь-яке місце правій частині екрану. Для відкриття попередньої сторінки натисніть в будь-яке місце лівій частині екрана.

■ Перегортання сторінок для форматів FB2, EPUB, HTML, TXT, RTF.

Для відкриття наступної сторінки натисніть в будь-яке місце правої частини екрану. Для відкриття попередньої сторінки натисніть в будь-яке місце лівої частини екрана. Також, гортати сторінки Ви можете за допомогою стилуса, проводячи стилусом по екрану, справа наліво або навпаки.

■ Перехід на потрібну сторінку.



Для переходу на необхідну Вам сторінку натисніть на бігунок внизу екрану, що показують положення поточної сторінки в книзі, і утримуючи стилус на екрані, пересуньте його по статусному рядку.

■ Налаштування читання для форматів FB2, EPUB, HTML, TXT, RTF.

Для виклику меню налаштувань натисніть на будь-яку точку по центру текстового поля. Зверху відкриється меню налаштувань. Для закриття вікна налаштувань натисніть стилусом в по центру текстового поля. Пристрій підтримує наступні настройки:

Фонове програвання музики

Для запуску музичного плеєра немає необхідності йти в головне меню. Натисніть клавішу «Скрипковий ключ» в настройках і запустіть плеєр. При цьому програвання починається з пісні, відкритої в останній раз.

Поворот тексту

Виберіть для повороту тексту і читання книги в альбомному режимі екрана.

Робота зі шрифтом

Натисніть для виклику налаштувань шрифту. В даному розділі Ви можете:

- Зменшити / збільшити розмір шрифту: натисніть на кнопки «а» або «А» для регулювання розміру шрифту.
- Змінити тип шрифту, виберіть назву шрифту зі списку
- Змінити колір шрифту, виберіть «шрифт», встановіть колір і натисніть клавішу ОК
- Змінити колір фону: виберіть «фон», встановіть колір і натисніть клавішу ОК

Закладки

Для зручності користування, користувач може додати одну або кілька закладок в книзі. Для цього натисніть, виберіть комірку для збереження і натисніть на іконку «додати».

- Для завантаження закладки - виберіть потрібну Вам закладку зі списку і натисніть на неї.
- Для видалення закладки - виберіть потрібну Вам закладку зі списку і натисніть на кнопку «Видалити».

Увага!

Робота з закладками здійснюється тільки для книги, відкритої в даний момент

Мітки

У цьому пристрої Ви маєте можливість додавати рукописні замітки, підкреслювати текст, малювати і інш. Для включення функції оберіть «Включити мітки», при цьому кожен рух стилуса по екрану буде залишати червону риску на екрані. При будь-яких подальших відкриття даної книги дані мітки будуть відображатися на екрані.

- Для відключення установки міток оберіть «Вимкнути мітку».
- Для видалення всіх міток з книги - натисніть «Видалити мітки»

Автоматичне читання

Функция автоматического чтения перелистывает страницы автоматически через определенный период. Для включения функции: нажмите . Період авточитання встановлюється в розділі «Налаштування» 

Налаштування

У розділі «Налаштування» Ви можете змінити період авточитання, гучність динаміка книги або яскравість екрану.

■ Налаштування читання для форматів DJVU, DOC, PDF.

Для виклику меню налаштувань натисніть на будь-яку точку по центру текстового поля. Зверху відкриється меню налаштувань. Для закриття вікна налаштувань натисніть стилусом в по центру текстового поля. Пристрій підтримує наступні налаштування:

Поворот тексту

Виберіть для повороту тексту і читання книги в альбомному режимі екрана.

Масштаб тексту |

Натисніть кнопку з плюсом чи мінусом для збільшення або зменшення масштабу тексту.

Закладки

Для зручності користування, користувач може додати одну або кілька закладок в книзі. Для цього натисніть, виберіть комірку для збереження і натисніть на іконку «додати».

- Для завантаження закладки - виберіть потрібну Вам закладку зі списку і натисніть на неї.
- Для видалення закладки - виберіть потрібну Вам закладку зі списку і натисніть на кнопку «Видалити».

Увага!

- **Робота з закладками здійснюється тільки для книги, відкритої в даний момент.**
- **У деяких випадках книги в форматах PDF, DJVU, DOC не підтримують функцію «Закладки»**

Закрити книгу

Відбувається закриття книги і вихід назад в розділ «Книги» або в головне меню.

ІСТОРІЯ ЧИТАННЯ

Розділ «Історія читання» знаходиться в Головному меню пристрою, в лівій нижній частині. Цей розділ містить інформацію про три книги, відкриті в останній час. Для відкриття необхідної книги і продовження читання, натисніть на відповідну піктограму.

ФІЛЬМИ

Натисніть піктограму «ФІЛЬМИ» для відкриття списку відео файлів. Виберіть необхідний файл, і натисніть на його іконку для відтворення.

В режимі програвання відео файлів необхідно повернути книгу в горизонтальне положення. Якщо відео файл вже програвався раніше, пристрій запропонує на вибір відкрити його спочатку, або з моменту, коли відеофайл був закритий.

■ Управління відеоплеєром в режимі відтворення

В режимі відтворення, натисніть в будь-яке місце екрану для відкриття меню.



Відтворення / пауза

В режимі відтворення відео, натисніть PLAY для програвання або установки паузи.

Відтворити наступний / попередній файл

В режимі програвання відео, натисніть «ліворуч» або «праворуч» для відтворення наступного / попереднього файла.

Перемотка всередині файлу


В режимі програвання відео пересуньте повзунок стрічки програвання в потрібне Вам місце.

Регулювання гучності

В режимі програвання відео, гучність регулюється клавішами 2 і 3

■ Налаштування відеоплеєра

Натисніть на клавішу  для виклику меню налаштувань відеоплеєра

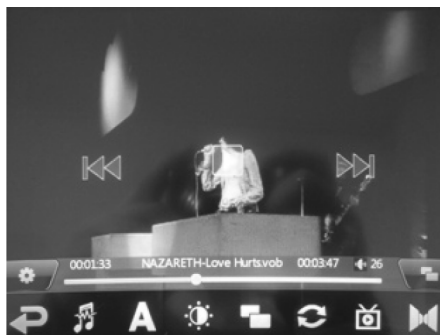

■ Призначення кнопок відеоплеєра

Закриття програвача

Вибір звукової доріжки

Деякі відеофайли мають кілька звукових доріжок (наприклад, кілька мов дубляжу). За допомогою даної функції Ви можете вибрати потрібну Вам звукову доріжку.

Включити / виключити субтитри

Для включення або виключення субтитрів встановіть відповідну мітку в налаштуваннях субтитрів.

Яскравість екрану

Для зміни яскравості екрану натисніть на значок яскравості і стрілками виберіть потрібний Вам параметр.

Розмір і масштаб відеозображення

Ви можете вибрати найбільш зручний для Вас масштаб і розмір відео зображення.

Порядок програвання

В даному розділі налаштуйте порядок програвання відео файлів.

Налаштування аудіо виходу

Виберіть необхідний Вам режим звучання (стерео, тільки лівий канал, тільки правий канал).

Розмір шрифту субтитрів

Опція використовується для зміни розміру шрифту субтитрів.

Налаштування відео виходу


Ваш пристрій може передавати відеосигнал на телевізор.

Примітка. Підключений здійснюється тільки за допомогою спеціального AV-кабелю, що входить в комплектацію.

- Підключіть кабель до телевізора. Натисніть на кнопку «Налаштування відео виходу» і виберіть систему, підтримувану Вашим телевізором (PAL або NTSC). При цьому дисплей пристрою буде вимкнено. Для того, щоб переключитися назад на дисплей, перезавантажте пристрій.

МУЗИКА

Натисніть піктограму «Музика» для відкриття списку музичних файлів. Виберіть необхідний файл і натисніть на його іконку для відтворення.

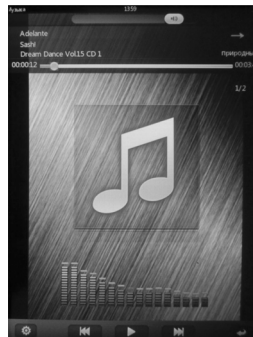

■ Призначення кнопок

Відтворення / пауза

В режимі відтворення музики, натисніть **II** для програвання або установки паузи.

Програвати наступний / попередній файл

В режимі відтворення музики, швидко натисніть **II** / **II** для програвання наступного / попереднього файлу.

Перемотка всередині файлу

В режимі програвання музики, натисніть і утримуйте кнопки **II** / **II**. Ви також можете пересунути бігунок стрічки програвання на потрібне Вам місце.

Регулювання гучності

В режимі програвання музики пересуньте повзунок регулятора гучності на потрібну Вам позицію.

Закриття проигрывателя **↵**

При закритті програвача, музика продовжує відтворюватися у фоновому режимі.

■ Налаштування аудіоплеєра

Натисніть на клавішу **⏸** для виклику меню налаштувань.

Аудіоплеєр має наступні налаштування:

Яскравість

Для зміни яскравості екрану стрілками виберіть потрібний Вам параметр.

Відображення тексту пісні

Плеєр має можливість відображати тексти пісень у форматі LRC. При цьому текст повинен знаходитися в тій же папці, що і сама пісня. При відключеній опції, або за відсутності файлу LRC на екрані відображається спектр звучання мелодії.

Порядок звучання

Натисніть іконку для вибору порядку звучання музичних файлів: все по кільцю, одна по кільцю, грати список один раз, грати файли в довільному порядку.

Еквалайзер

Натисніть іконку еквалайзера для вибору одного з декількох тембральних балансів мелодії.

ФОТО

Натисніть «Фото» для відкриття списку зображень. Виберіть необхідний файл і натисніть на його іконку для відображення.

Для перемикавання в режим списку файлів натисніть на кнопку  в лівому нижньому кутку екрана.

В режимі відображення картинок, необхідно повернути книгу в горизонтальне положення




Показати наступну / попередню картинку

В режимі програвання фото, натисніть на праву частину екрану відображення наступного фото. Натисніть на ліву частину екрану для відображення попереднього фото.

■ Налаштування зображення

Для відкриття меню налаштувань натисніть в центр екрану.

У верхній частині екрана з'являться кнопки налаштувань зображення

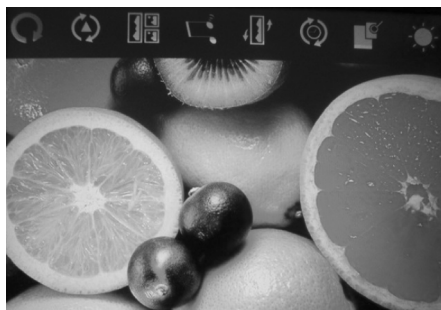

■ Призначення кнопок

Закриття програми

Слайд шоу

При натисканні клавіші відбувається запуск слайдшоу. Час перемикання зображень встановлюється в розділі з іконкою 

Масштаб зображення

При натисканні іконки з'являються клавіші, що дозволяють збільшити, зменшити, повернути зображення.

опередній перегляд (превью) зображень

При запуску даного режиму всі зображення відображаються у вигляді превью в нижній частині екрану.

Музичний плеєр

Ця кнопка забезпечує швидкий доступ до музичного плеєра.

Варіанти перемикання зображень

Здійснюється вибір варіанту зміни зображення при включенні слайдшоу.

Порядок відображення фото при слайдшоу

Можливий вибір: відображення файлів в прямому, і зворотному порядку, випадковий вибір.

Яскравість

Для зміни яскравості екрану змістіть меню налаштувань вліво і натисніть на значок яскравості і стрілками виберіть необхідне значення.

УСТАНОВКА ФОНОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ РОБОЧОГО СТОЛУ

Установка фонового зображення робочого стола головного меню, музичного плеєра, диктофона и календаря можна Виконати двома способами:

Спосіб №1

- Відкрийте вікно Головного меню;
- Перейдіть на другу сторінку верхньої частини меню. Для перемикання між сторінками проведіть стилусом зліва направо по даному полю (справа наліво для відкриття першої сторінки). Для вибору сторінки ви також можете натиснути на номер «2», що знаходиться в нижньому правому кутку верхнього поля, під годинником;
- Натисніть на піктограму фон. При кожному натисканні буде встановлюватися передвстановлене фонове зображення.

Спосіб №2


- Завантажте необхідне зображення в пам'ять пристрою;
- У вікні Головного меню натисніть піктограму «Фото» і відкрийте потрібне зображення;
- Після відкриття зображення, натисніть в центр екрану і відкрийте меню налаштувань зображення.
- Змістіть меню налаштувань вліво (або вгору) і натисніть кнопку 

КАЛЬКУЛЯТОР

Програма «Калькулятор» використовується для простих математичних розрахунків.

ДИКТОФОН

Натисніть «Запис» для відкриття програми диктофона.

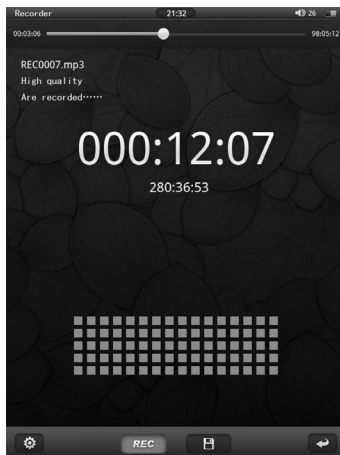

Натисніть **REC** для старту запису, знову натисніть на ту ж клавішу для установки паузи.

Для збереження файлу натисніть клавішу **■**

Для виходу з програми натисніть клавішу **↩**

Для налаштування якості запису натисніть клавішу **⚙**. Alpha

Розмір зберігаються файлів залежить від якості запису. Чим краще якість, тим менше часу вам буде надано для запису. Виберіть оптимальний для Вас варіант, орієнтуючись на дані часу, доступному для запису, що відображується на екрані.

КАЛЕНДАР

В розділі «Календар» Ви можете подивитися календар з 2000 по 2050 рік. Для виходу з програми натисніть клавішу **↩**

Для редагування поточної дати і часу натисніть клавішу **⚙**.

НАЛАШТУВАННЯ

Для здійснення налаштувань пристрою необхідно натиснути піктограму «Налаштування» головного меню.

▪ Мова

Для зміни мови меню виберіть «Мова». У вікні, встановіть мову, натиснувши на відповідну іконку на екрані.

■ Автовимкнення

Ваша книга підтримує функцію автовимкнення, коли через певний час бездіяльності пристрій вимикається. Для налаштування часу автовимкнення оберіть «Автовиключення». У вікні, виберіть один з 5 параметрів і натисніть на нього для збереження налаштувань. Натисніть «Назад» для закриття вікна без збереження настроек. Функція автовимкнення не працює при програванні відео і аудіо файлів.

■ Відключення екрану

В даному підрозділі регулюється час роботи дисплея, якщо пристрій не здійснює ніяких дій (дана функція не працює для відео програвача). При цьому після вимкнення екрану пристрій продовжує працювати. Для включення екрану натисніть будь-яку клавішу.

■ Звук натиснення клавіш

Увімкніть, якщо хочете, щоб при натисненні на дисплей книга видавало звук (клацання).

■ Калібрування

Запуск калібрування екрану

■ Системна інформація

При виборі, відкривається вікно з інформацією про продукт і версії ПЗ.

■ Налаштування за замовчуванням

Щоб відновити налаштування книги до фабричних, посуньте список налаштувань вгору і оберіть «Налаштування за замовчуванням».

ІГРИ

На другій сторінці Головного меню розташовані піктограми ігор, вбудованих в пристрій. Для перемикання між сторінками, проведіть стилусом зліва направо по даному полю (справа наліво для відкриття першої сторінки). Для вибору сторінки ви також можете натиснути на номери «1» або «2», що знаходяться в нижньому правому кутку поля. У верхній частині другої сторінки Ви побачите піктограми ігор. Для початку гри натисніть на необхідну піктограму, і почніть гру.

АНГЛО-РОСІЙСКИЙ СЛОВНИК

В даному розділі знаходиться англо-російський словник. Для введення необхідного для перекладу слова використовуйте клавіатуру внизу екрану. Для знаходження слова введіть його символ за символом і натисніть на слово, як тільки воно з'явиться в списку варіантів відповідей.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Причина	Усунення
Пристрій не включається	Пристрою необхідно якийсь час для підзарядки або його необхідно перезавантажити	Проведіть зарядки акумулятора або натисніть тонким неостримпредметом кнопку в отворі RESET
	Глибокий розряд акумулятора	Підключіть пристрій до USB-порту ПК або ноутбука не менш, ніж на 1 годину
пристрій не заряджається	Пошкоджений USB-кабель або СЗУ (мережеве зарядний пристрій). Використовується невідповідний USB-кабель	Використовуйте оригінальний USB - кабель або МЗУ (мережеве зарядний пристрій) для зарядки пристрою
	USB-роз'єм комп'ютера несправний	Спробуйте під'єднати пристрій до другом USB-роз'єму
Ємність акумулятора недостатня	Батарея не заряджається повністю	Заряджайте пристрій не менш 4 годин. Використовуйте МЗУ (мережеве зарядний пристрій) для заряду батареї
включення дисплея займає багато часу	Тривале включення дисплею обумовлено характеристиками панелі, особливо при низькій температурі навколишнього середовища	
Неможливо відтворити файл	Пристрій не відтворює файли даного формату	Збережіть файл на сумісному форматі і знову завантажте його в пристрій.
	Файл пошкоджений. системна помилка	Видаліть пошкоджений файл. Для усунення системних помилок і збоїв відформатуйте пристрій
Відсутній звук	Позначення гучності - «0»	Збільште гучність
	Навушники не підключені або погано підключені до пристрою. Окислений або забруднений роз'єм навушників	Підключіть навушники заново. Очистіть роз'єм навушників
	Пошкоджено аудіофайли	Завантажте відповідні файли заново
исплей відображає незрозумілу інформацію	Невірно вибрана мова інтерфейсу	Виберіть потрібну мову
	Мова не підтримується	Використовуйте в найменуванні файлів, для ID3-tagів іншу мову (наприклад, англійська).
Неможливий обмін даними з комп'ютером	Несправний USB-кабель	Перевірте USB-з'єднання, використовуйте інший USB-кабель.
	недостатньо пам'яті	Звільніть внутрішню пам'ять пристрою, видаливши непотрібні файли

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні

Процесор	Boxchip E200, 400mHz
Внутрішня пам'ять	4 ГБ
Динамик вбудований	1 Вт
Діапазон частот FM-радіо	87-108 МГц
Габарити	204 x 163 x 11 мм
Діапазон робочих температур	-10...+60°
Температура зберігання	-40...+70°
Допустима вологість при роботі / зберіганні	20-90%

Підключення зовнішніх пристроїв і карт пам'яті

Слот для підключення карт пам'яті	microSD (до 32 ГБ)
Тип USB-роз'єму	mini-B (usb 2.0)
Роз'єм для підключення навушників	micro-jack 3,5мм

Екран

Тип	TFT
Діагональ	8"
Розподільча здатність	800 x 600

Акумулятор

Тип	полімерний літій-іонний
Ємність	2800 мА/год
Час заряду повністю розрядженого акумулятора	~ 2,5 години (адаптер живлення) ~ 5 годин (USB порт ПК або ноутбука)

Час безперервної роботи
(максимальний)

аудіо (через навушники):
близько 18 годин,
відео: близько 5:00,
електронна книга:
близько 8:00

Примітка

Технічні характеристики і зовнішній вигляд пристрою можуть бути змінені виробником без попереднього повідомлення.

У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню пристрою, що підвищує його надійність і поліпшує експлуатаційні характеристики, в конструкцію і меню управління можуть бути внесені зміни, що не відображені в цій Інструкції користувача, і не впливають на роботу пристрою.

СОДЕРЖАНИЕ

• Назначение изделия.....	26
• Особенности изделия.....	26
• Воспроизводимые форматы и типы файлов.....	27
• Комплект поставки.....	27
• Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности	27
• Внешний вид изделия и расположение органов управления.....	29
• Подготовка к работе и зарядка изделия	31
• Основные операции.....	31
• Подключение к компьютеру	31
• Использование карты памяти micro-SD.....	32
• Главное меню.....	33
• Книги	34
• История чтения	36
• Фильмы.....	37
• Музыка.....	39
• Фото	40
• Установка фонового изображения рабочего стола	41
• Калькулятор	42
• Диктофон	42
• Календарь.....	42
• Настройки.....	42
• Игры.....	43
• Англо-русский словарь	43
• Возможные неисправности и методы их устранения	44
• Технические характеристики.....	45
• Информация для потребителя.....	46

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Торговая марка DEX благодарит Вас за приобретение устройства для чтения электронных книг со встроенным медиаплеером R-801T. Мы надеемся, что данное устройство будет полезным для Вас, и станет верным спутником вашей жизни.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Портативная электронная книга R-801T оснащена цветным сенсорным TFT-дисплеем высокого разрешения, и представляет собой многофункциональное устройство, которое предоставит Вам возможность чтения электронных книг, прослушивания музыки, просмотра видео и цифровых изображений. Устройство поддерживает большинство современных форматов электронных книг, изображений, музыки и видео.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

- 8-дюймовый сенсорный TFT дисплей, разрешение 800х600, 65000 цветов
- Встроенная память 4GB
- Поддержка карт памяти micro-SD, объемом до 32GB (форматы FAT, FAT32, NTFS)
- Поддержка большинства современных форматов электронных книг
- Встроенный видео и аудио плееры
- Просмотр изображений
- Установка фоновой картинке рабочего стола главного меню
- Англо-русский словарь
- Игры
- Календарь
- Использование в качестве съемного накопителя (интерфейс USB 2.0)
- Li-on аккумулятор, 3000 mA/ч
- Разъем для подключения наушников 3,5 мм
- Выход на телевизор

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ И ТИПЫ ФАЙЛОВ

Текст: PDF, DJVU, DOC, EPUB, FB2, TXT, LRC, HTML, RTF, CHM;

Аудио: MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, FLAC, APE;

Изображение: JPEG, GIF, BMP, PNG.

Видео: MKV, AVI, MP4, MPG, MOV, VOB, DAT, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Устройство для чтения электронных книг DEX R801T
- Чехол
- USB-кабель
- Сетевой адаптер/зарядное устройство
- Кабель для подключения к телевизору
- Инструкция пользователя
- Гарантийный талон

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Портативная электронная книга DEX R-801T является сложным электронным устройством. Эксплуатация данного устройства должна осуществляться в соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации.

Перед эксплуатацией устройства пожалуйста, полностью прочитайте данную Инструкцию.

Все подключения и настройки, изложенные в данной Инструкции, могут быть произведены потребителем в полном объеме самостоятельно.

- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно. Если устройство не работает правильно, обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Ошибки, допущенные при эксплуатации устройства, могут быть приняты за его неисправность. Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр;

- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности и пыли. При попадании в устройство жидкости и/или посторонних предметов немедленно отключите питание;

- Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы устройства;

- Перед очисткой корпуса устройства его питание должно быть отключено. Используйте для очистки слегка влажную мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости. Для очистки экрана используйте специальные чистящие салфетки, имеющиеся в продаже в магазинах электроники;

- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам;

- Не помещайте на устройство тяжелые предметы;

- Избегайте воздействия на устройство высоких температур;

- При резких перепадах температуры окружающего воздуха возможно появление конденсата внутри устройства. В этом случае необходимо отключить питание устройства и дождаться полного исчезновения конденсата;

- Для защиты Вашего здоровья не используйте громкость в наушниках на максимуме. При появлении неприятных ощущений немедленно сделайте громкость тише, или прекратите использование наушников;

- Никогда не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию встроенного аккумулятора с большим выделением тепла;

- Выполняйте резервное копирование всей информации, хранящейся на Устройстве. Производитель не несет ответственности за потерю информации, сохраненной на внутренней памяти или на SD карте устройства. Рекомендуется замена SD карты только при выключенном устройстве.

- Когда ресурс аккумулятора израсходован, он должен быть утилизирован в соответствии с местными законами.

- Запрещается разбирать устройство для замены встроенного аккумулятора; Если аккумулятор необходимо заменить, обращайтесь в сертифицированный сервисный центр;

- Для подзарядки встроенного аккумулятора устройства используйте только сетевой адаптер, входящий в комплект поставки. В противном случае возможен выход устройства из строя;

- Подключайте сетевой адаптер только к сети 220 В, 50 Гц. В противном случае возможен выход сетевого адаптера и самого устройства из строя, а также возникновение пожара;

- Не допускается эксплуатация сетевого адаптера, имеющего повреждения корпуса и/или кабеля;

- Не прикасайтесь к сетевому адаптеру влажными руками и/или стоя на электропроводящем полу;


- Запрещается эксплуатация сетевого адаптера в помещениях с повышенной влажностью.

Производитель не несет ответственность:

- за ошибки, допущенные при эксплуатации устройства и приведшие к его выходу из строя;
- за ущерб, прямо или косвенно причиненный в процессе эксплуатации устройства его владельцу, третьим лицам и/или их имуществу и недвижимости;
- за проблемы, возникшие вследствие самостоятельного изменения программной и/или аппаратной части устройства.


ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА И РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

■ Передняя панель

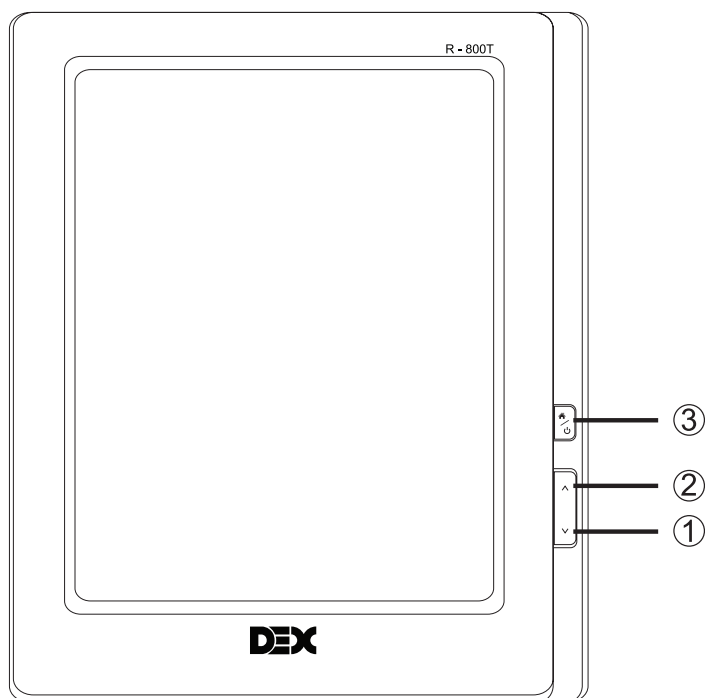

1. Кнопка POWER – предназначена для аппаратного включения/выключения устройства.
2 и 3. Кнопки регулятора громкости / перелистывания страниц.

■ Задняя панель

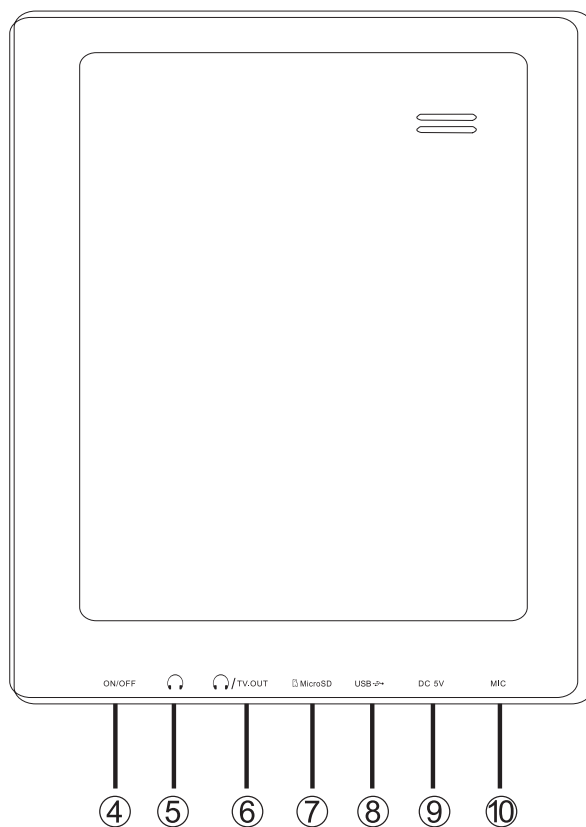

4. POWER ON/OFF – предназначена для ручного выключения устройства при зависании (для ручной перезагрузки);

5. Разъем для наушников;

6. Выход на телевизор;

7. Разъем для Micro SD (TF) карты;

8. Разъем mini-USB предназначен - для подключения USB-кабеля, используется для подключения устройства к компьютеру и зарядки;

9. Разъем для подключения сетевого адаптера для зарядки устройства;

10. Микрофон.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАРЯДКА ИЗДЕЛИЯ

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

- Для выполнения заряда подключите устройство к USB-порту компьютера при помощи USB-кабеля или к сети 220В при помощи сетевого адаптера.

- Время полного заряда от сети 220В составляет 2,5 часа, время полного заряда через USB-порт компьютера/ноутбука составляет 5 часов. Оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи. Длительность первого цикла заряда аккумулятора должна быть не менее 2,5 часов.

- Не включайте устройство сразу же после начала подзарядки разряженного аккумулятора. Если все же требуется включение устройства, то подождите не менее одной минуты, а затем включите устройство.

- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда автоматически прекращается. При этом иконка заряда в главном меню меняет вид: .

- Неполный заряд устройства снижает ресурс аккумуляторной батареи. Для выхода аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации устройства необходимы 10 полных циклов «заряд - разряд».

- не заряжайте аккумулятор при высокой температуре окружающей среды;

- нет необходимости полностью разряжать аккумулятор перед подзарядкой. Вы можете производить подзарядку даже в случае, когда аккумулятор разряжен не полностью;

- если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо производить полную зарядку аккумулятора один раз в две недели.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током, использовать поврежденный USB-кабель или сетевой адаптер **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

■ Первое включение

Переведите выключатель питания 4 в положение ON. Нажмите и удерживайте клавишу 1 в течение 3 секунд для включения устройства.

Примечание. Портативная электронная книга DEX R-801T является сложным устройством, и содержит в себе электронную часть работающую под управлением специальной программы. В связи с этим, включение устройства происходит не моментально, а требует некоторого времени для загрузки программы, подобно включению персонального компьютера или ноутбука.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Для сохранения полезной информации (например книги, музыка, фото), на внутреннюю память или карту micro SD, предусмотрено подключение данного устройства, к персональному компьютеру или ноутбуку, оснащенному одной из следующих версий операционных систем Microsoft Windows: 2000/XP/Vista/7. Интерфейс связи: USB 2.0. Все операционные системы опознают устройство автоматически, и в папке «Мой компьютер» появятся доступные для запуска иконки «Съемный диск» (внутренняя память книги и micro SD).

- Для подключения устройства к персональному компьютеру (далее ПК) используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки. Подключите его сначала к устройству, а затем к ПК.

- Для извлечения USB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от устройства.

- Внутренняя память книги и micro-SD карта могут быть использованы в качестве съемного накопителя точно так же как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера в память устройства и обратно, переименовывать файлы, записанные в память устройства.

- Для отключения устройства кликните правой кнопкой мыши на значок USB-устройства, расположенный на панели задач. Нажмите на строчку появившегося меню «Отключение или извлечение аппаратного устройства». В открывшемся окне нажмите кнопку «Остановить». Выберите съемный диск устройства и нажмите кнопку «ОК».

ВНИМАНИЕ! Отключайте устройство от компьютера только после завершения передачи данных.

- Для форматирования дисков, в окне «Мой компьютер» щелкните правой кнопкой мыши на значок «Съемный диск» книги и в появившемся меню выберите «Форматирование». В появившемся окне нажмите кнопку «Начать» для начала форматирования.

Внутреннюю память устройства нужно форматировать в следующих ситуациях когда невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные или в процессе чтения/воспроизведения/просмотра файлов возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела «Возможные неисправности и методы их устранения»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ micro-SD

(Карта памяти micro-SD не входит в комплект поставки).

Устройство оснащено слотом для карт памяти micro-SD, который расположен с торца на нижней панели. Вы можете читать книги, просматривать изображения, смотреть фильмы, а также слушать музыку с карты micro-SD.

Для того, чтобы воспользоваться картой памяти, необходимо выполнить ряд действий:

- Вставьте карту micro-SD в соответствующий слот на торце электронной книги.

- Посредством USB-кабеля, произведите подключение устройства к компьютеру, в Вашей системе Windows отобразится новый съемный диск.

- Скопируйте нужные Вам файлы электронных книг, музыки, видео или изображений на устройство.

ВНИМАНИЕ! Не вынимайте карту памяти и не отсоединяйте USB-кабель во время копирования.


- После завершения копирования, аккуратно отсоедините USB-кабель от устройства компьютера.

- Перед извлечением карты памяти убедитесь, что ни одно из приложений программного обеспечения не обращается к карте в этот момент. Если какие-либо приложения или файлы на ней используются – закройте их. Затем аккуратно надавите на карту памяти и извлеките ее из слота.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания в слот для карт памяти посторонних предметов.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

При включении устройства на экране отображается главное меню.

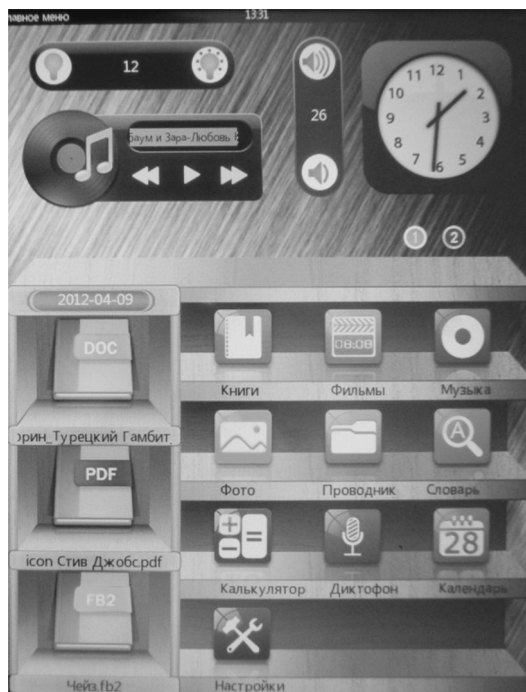

- Верхнее поле имеет две страницы.

- На первой странице расположены настройки громкости, яркости книги, а также виджеты музыкального плеера и часов

- На второй странице расположены пиктограммы игр, встроенных в устройство, а также пиктограмма фона.

Для переключения между страницами проведите стилусом слева направо по данному полю (справа налево для открытия первой страницы). Для выбора страницы вы также можете нажать на номера «1» или «2», находящиеся в нижнем правом углу поля.

- Нижнее поле состоит из следующих разделов.

Книги. В разделе отображаются все книги, находящиеся в памяти устройства (отдельно на внутренней памяти и на микро-SD карте).

Фильмы. В разделе отображаются все видео файлы, находящиеся в памяти устройства (отдельно на внутренней памяти и на TF карте).

Музыка. В разделе отображаются все музыкальные файлы, находящиеся в памяти устройства (отдельно на внутренней памяти и на микро-SD карте).

Фото. В разделе отображаются все файлы изображений, находящиеся в памяти устройства (отдельно на внутренней памяти и на микро-SD карте).

Проводник. В данном разделе можно посмотреть все файлы, находящиеся на памяти устройства, запустить их для просмотра либо удалить

Калькулятор.

Диктофон. В данном разделе реализована функция диктофона.

Календарь. В разделе устанавливается текущее время и есть возможность просмотреть календарь.

Настройки. В разделе находятся основные настройки устройства.

Словарь. В разделе расположен англо-русский словарь

История чтения. В разделе отображаются три последних прочитанных книги.

КНИГИ

Перейдите в окно Главного меню, нажмите на пиктограмму «Книги». На экране появится список папок и файлов отдельно для памяти устройства и для микро-SD карты. Для перелистывания длинного списка файлов, проведите стилусом по экрану снизу вверх. Для переключения в режим списка файлов нажмите на кнопку  в левом нижнем углу экрана. Выберите необходимый файл и нажмите на его пиктограмме.


■ Перелистывание страниц для форматов DJVU, DOC, PDF.

Для открытия следующей страницы нажмите в любое место правой части экрана. Для открытия предыдущей страницы нажмите в любое место левой части экрана.

■ Перелистывание страниц для форматов FB2, EPUB, HTML, TXT, RTF.

Для открытия следующей страницы нажмите в любое место правой части экрана. Для открытия предыдущей страницы нажмите в любое место левой части экрана. Также, листать страницы Вы можете с помощью стилуса, проводя стилусом по экрану, справа налево или наоборот.

■ Переход на нужную страницу.



Для перехода на необходимую Вам страницу нажмите на бегунок внизу экрана, показывающие положение текущей страницы в книге, и удерживая стилус на экране, передвиньте его по статусной строке.

■ Настройки чтения для форматов FB2, EPUB, HTML, TXT, RTF.

Для вызова меню настроек нажмите на любую точку по центру текстового поля. Сверху откроется меню настроек. Для закрытия окна настроек нажмите стилусом в по центру текстового поля. Устройство поддерживает следующие настройки:

Фоновое проигрывание музыки

Для запуска музыкального плеера нет необходимости идти в главное меню. Нажмите клавишу «Скрипичный ключ» в настройках и запустите плеер. При этом проигрывание начинается с песни, открытой в последний раз.

Поворот текста

Выберите для поворота текста и чтения книги в альбомном режиме экрана.

Работа со шрифтом

Нажмите клавишу для вызова настроек шрифта. В данном разделе Вы можете:

- уменьшить / увеличить размер шрифта: нажмите на кнопки «а» либо «А» для регулировки размера шрифта.
- изменить тип шрифта: выберите название шрифта из списка
- изменить цвет шрифта: выберите «шрифт», установите цвет и нажмите клавишу ОК
- изменить цвет фона: выберите «фон», установите цвет и нажмите клавишу ОК

Закладки

Для удобства пользования, пользователь может добавить одну или несколько закладок в книге. Для этого нажмите, выберите ячейку для сохранения и нажмите на иконку «добавить».

- Для загрузки закладки – выберите нужную Вам закладку из списка и нажмите на нее.
- Для удаления закладки - выберите нужную Вам закладку из списка и нажмите на кнопку «Удалить».

Внимание!

Работа с закладками осуществляется только для книги, открытой в данный момент.

Метки

В данном устройстве Вы имеете возможность добавлять рукописные заметки, подчеркивать текст, рисовать и пр. Для включения функции выберите «Включить метки», при это каждое движение стилуса по экрану будет оставлять красную черту на экране. При любых последующих открытиях данной книги данные метки будут отображаться на экране.

- Для отключения установки меток выберите «Отключить метку».
- Для удаления всех меток из книги – нажмите «Удалить метки»

Автоматическое чтение

Функция автоматического чтения перелистывает страницы автоматически через определенный период. Для включения функции: нажмите . Период авточтения устанавливается в разделе «Настройки» 

Настройки

В разделе «Настройки» Вы можете изменить период авточтения, громкость динамика книги либо яркость экрана.

■ Настройки чтения для форматов DJVU, DOC, PDF.

Для вызова меню настроек нажмите на любую точку по центру текстового поля. Сверху откроется меню настроек. Для закрытия окна настроек нажмите стилусом в по центру текстового поля. Устройство поддерживает следующие настройки:

Поворот текста

Выберите для поворота текста и чтения книги в альбомном режиме экрана.

Масштаб текста

Нажмите кнопку с плюсом или минусом для увеличения или уменьшения масштаба текста.

Закладки

Для удобства пользования, пользователь может добавить одну или несколько закладок в книге. Для этого нажмите, выберите ячейку для сохранения и нажмите на иконку «добавить».

- Для загрузки закладки – выберите нужную Вам закладку из списка и нажмите на нее.
- Для удаления закладки - выберите нужную Вам закладку из списка и нажмите на кнопку «Удалить».

Внимание!

- **Работа с закладками осуществляется только для книги, открытой в данный момент.**
- **В некоторых случаях книги в форматах PDF, DJVU, DOC не поддерживают функцию «Закладки»**

Заккрыть книгу

Происходит закрытие книги и выход назад в раздел «Книги» либо в главное меню.

ИСТОРИЯ ЧТЕНИЯ

Раздел «История чтения» находится в Главном меню устройства, в левой нижней части. Этот раздел содержит информацию об трех книгах, открытых в последнее время. Для открытия необходимой книги и продолжения чтения, нажмите на соответствующую пиктограмму.

ФИЛЬМЫ

Нажмите пиктограмму «ФИЛЬМЫ» для открытия списка видео файлов. Выберите необходимый файл, и нажмите на его иконку для воспроизведения.

В режиме проигрывания видео файлов необходимо повернуть книгу в горизонтальное положение. Если видео файл уже проигрывался ранее, устройство предложит на выбор открыть его сначала, либо с момента, когда видеофайл был закрыт.

■ Управление видеоплеером в режиме воспроизведения

В режиме воспроизведения, нажмите в любое место экрана для открытия меню.



Воспроизведение / пауза

В режиме воспроизведения видео, нажмите PLAY для проигрывания либо установки паузы.

Воспроизвести следующий / предыдущий файл

В режиме проигрывания видео, нажмите «Влево» либо «вправо» для воспроизведения следующего / предыдущего файла.

Перемотка внутри файла


В режиме проигрывания видео передвиньте бегунок ленты проигрывания в нужное Вам место.

Регулировка громкости

В режиме проигрывания видео, громкость регулируется клавишами 2 и 3

■ Настройки видеоплеера

Нажмите на клавишу  для вызова меню настроек видеоплеера

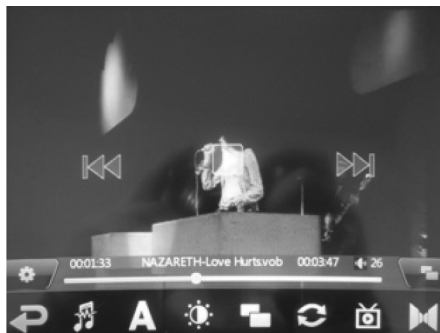

■ Назначение кнопок видеоплеера

Закрытие проигрывателя

Выбор звуковой дорожки

Некоторые видеофайлы имеют несколько звуковых дорожек (например, несколько языков дубляжа). При помощи данной функции Вы можете выбрать нужную Вам звуковую дорожку.

Включить / выключить субтитры

Для включения либо выключения субтитров установите соответствующую метку в настройках субтитров.

Яркость экрана

Для изменения яркости экрана нажмите на значок яркости и стрелками выберите нужный Вам параметр.

Размер и масштаб видеоизображения

Вы можете выбрать наиболее удобный для Вас масштаб и размер видео изображения.

Порядок проигрывания

В данном разделе настройте порядок проигрывания видео файлов.

Настройки аудио выхода

Выберите необходимый Вам режим звучания (стерео, только левый канал, только правый канал).

Размер шрифта субтитров

Опция используется для изменения размера шрифта субтитров.

Настройки видео выхода


Ваше устройство может передавать видеосигнал на телевизор.

Примечание. Подключенное осуществляется только при помощи специального AV-кабеля, входящего в комплектацию.

- Подключите кабель к телевизору. Нажмите на кнопку «Настройки видео выхода» и выберите систему, поддерживаемую Вашим телевизором (PAL либо NTSC). При этом дисплей устройства будет отключен. Для того, чтобы переключиться обратно на дисплей, перезагрузите устройство.

МУЗЫКА

Нажмите пиктограмму «Музыка» для открытия списка музыкальных файлов. Выберите необходимый файл и нажмите на его иконку для воспроизведения.

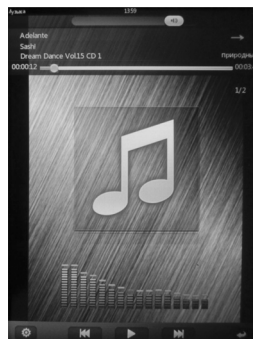

■ Назначение кнопок

Воспроизведение / пауза

В режиме воспроизведения музыки, нажмите **II** для проигрывания либо установки паузы.

Проигрывать следующий / предыдущий файл

В режиме воспроизведения музыки, *кратковременно нажмите* **III** / **II** для проигрывания следующего/предыдущего файла.

Перемотка внутри файла

В режиме проигрывания музыки, нажмите и удерживайте кнопки **III** / **II**. Вы также можете передвинуть бегунок ленты проигрывания на нужное Вам место.

Регулировка громкости

В режиме проигрывания музыки передвиньте бегунок регулятора громкости на нужную Вам позицию.

Закрытие проигрывателя **⏏**

При закрытии проигрывателя, музыка продолжает воспроизводиться в фоновом режиме.

■ Настройки аудиоплеера

Нажмите на клавишу **⏏** для вызова меню настроек.

Аудиоплеер имеет следующие настройки:

Яркость

Для изменения яркости экрана стрелками выберите нужный Вам параметр.

Отображение текста песни

Плеер имеет возможность отображать тексты песен в формате LRC. При этом текст должен находиться в той же папке, что и сама песня. При отключенной опции, либо при отсутствии файла LRC на экране отображается спектр звучания мелодии.

Порядок звучания

Нажмите иконку для выбора порядка звучания музыкальных файлов: все по кольцу, одна по кольцу, играть список один раз, играть файлы в произвольном порядке.

Эквалайзер

Нажмите иконку эквалайзера для выбора одного из нескольких тембральных балансов мелодии.

ФОТО

Нажмите «Фото» для открытия списка изображений. Выберите необходимый файл и нажмите на его иконку для отображения.

Для переключения в режим списка файлов нажмите на кнопку  в левом нижнем углу экрана.

В режиме отображения картинок необходимо повернуть книгу в горизонтальное положени



Показать следующую / предыдущую картинку

В режиме проигрывания фото, нажмите на правую часть экрана отображения следующего фото. Нажмите на левую часть экрана для отображения предыдущего фото.

■ Настройки изображения

Для открытия меню настроек нажмите в центр экрана.

В верхней части экрана появятся кнопки настроек изображени



■ Назначение кнопок

Закрытие программы

Слайд шоу

При нажатии клавиши происходит запуск слайдшоу. Время переключения изображений устанавливается в разделе с иконкой 

Масштаб изображения

При нажатии иконки появляются клавиши, позволяющие увеличить, уменьшить, повернуть изображение.

Предварительный просмотр (превью) изображений

При запуске данного режима все изображения отображаются в виде превью в нижней части экрана.

Музыкальный плеер

Эта кнопка обеспечивает быстрый доступ к музыкальному плееру.

Варианты переключения изображений

Осуществляется выбор варианта смены изображения при включении слайдшоу.

Порядок отображения фото при слайдшоу

Возможен выбор: отображение файлов в прямом, в обратном порядке, случайный выбор.

Яркость

Для изменения яркости экрана сместите меню настроек влево и нажмите на значок яркости и стрелками выберите необходимое значение.

УСТАНОВКА ФОНОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Установка фоновое изображение рабочего стола главного меню, музыкального проигрывателя, диктофона и календаря можно выполнить двумя способами:

Способ №1

- Откройте окно Главного меню;
- Перейдите на вторую страницу верхней части меню. Для переключения между страницами проведите стилусом слева направо по данному полю (справа налево для открытия первой страницы). Для выбора страницы вы также можете нажать на номер «2», находящийся в нижнем правом углу верхнего поля, под часами;
- Нажмите на пиктограмму фон. При каждом нажатии будет устанавливаться предустановленное фоновое изображение.

Способ №2


- Загрузите необходимое изображение в память устройства;
- В окне Главного меню нажмите пиктограмму «Фото» и откройте требуемое изображение;
- После открытия изображения, нажмите в центр экрана и откройте меню настроек изображения.
- Сместите меню настроек влево (или вверх) и нажмите кнопку 

КАЛЬКУЛЯТОР

Программа «Калькулятор» используется для простых математических расчетов.

ДИКТОФОН

Нажмите «Запись» для открытия программы диктофона.

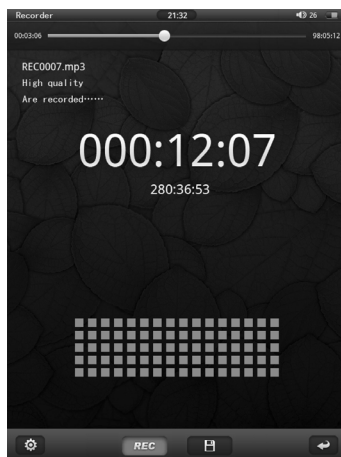

Нажмите **REC** для старта записи, снова нажмите на ту же клавишу для установки паузы.

Для сохранения файла нажмите клавишу **■**

Для выхода из программы нажмите клавишу **↶**

Для настройки качества записи нажмите клавишу **⚙**. Размер сохраняемых файлов зависит от качества записи. Чем лучше качество, тем меньше времени вам будет предоставлено для записи. Выберите оптимальный для Вас вариант, ориентируясь на данные времени, доступном для записи, отображаемом на экране.

КАЛЕНДАРЬ

В разделе «Календарь» Вы можете посмотреть календарь с 2000 по 2050 год. Для выхода из программы нажмите клавишу **↶**

Для редактирования текущей даты и времени нажмите клавишу **⚙**.

НАСТРОЙКИ

Для осуществления настроек устройства необходимо нажать пиктограмму «Настройки» главного меню.

■ Язык

Для смены языка меню выберите «Язык». В открывшемся окне установите язык, нажав на соответствующую иконку на экране.

■ Автовыключение

Ваша книга поддерживает функцию автовыключения, когда через определенное время бездействия устройство выключается. Для настройки времени автовыключения выберите «Автовыключение». В открывшемся окне выберите один из 5 параметров и нажмите на него для сохранения настроек. Нажмите «Назад» для закрытия окна без сохранения настроек. Функция автовыключения не работает при проигрывании видео и аудио файлов.

■ Отключение экрана

В данном подразделе регулируется время работы дисплея, если устройство не совершает никаких действий (данная функция не работает для видео проигрывателя). При этом после выключения экрана устройство продолжает работать. Для включения экрана нажмите любую клавишу.

■ Звук нажатия клавиш

Включите, если хотите чтобы при нажатии на дисплей книга издавало звук (щелчок).

■ Калибровка

Запуск калибровки экрана

■ Системная информация

При выборе, открывается окно с информацией о продукте и версии ПО.

■ Настройки по умолчанию

Чтобы восстановить настройки книги к фабричным, сдвиньте список настроек вверх и выберите «Настройки по умолчанию».

ИГРЫ

На второй странице Главного меню расположены пиктограммы игр, встроенных в устройство. Для переключения между страницами, проведите стилусом слева направо по данному полю (справа налево для открытия первой страницы). Для выбора страницы вы также можете нажать на номера «1» или «2», находящиеся в нижнем правом углу поля. В верхней части второй страницы Вы увидите пиктограммы игр. Для начала игры нажмите на необходимую пиктограмму, и начните игру.

АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

В данном разделе находится англо-русский словарь. Для ввода требуемого для перевода слова используйте клавиатуру внизу экрана. Для нахождения слова введите его символ за символом и нажмите на слово, как только оно появится в списке вариантов ответов.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Устранение
Устройство не включается	Устройство необходимо некоторое время для подзарядки или его необходимо перезагрузить	Произведите зарядку у аккумулятора или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET
	Глубокий разряд аккумулятора	Подключите устройство к USB-порту ПК или ноутбука не менее, чем на 1 час
Устройство не заряжается	Поврежден USB-кабель или СЗУ (сетевое зарядное устройство). Используется неподходящий USB-кабель	Используйте оригинальный USB - кабель или СЗУ (сетевое зарядное устройство) для зарядки устройства
	USB-разъем компьютера неисправен	Попробуйте подсоединить устройство к другому USB-разъему
Емкость аккумулятора недостаточна	Батарея не заряжается полностью	Заряжайте устройство не менее 4 часов. Используйте СЗУ (сетевое зарядное устройство) для зарядки батареи
Включение дисплея занимает много времени	Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды	
Невозможно воспроизвести файл	Устройство не воспроизводит файлы данного формата	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в устройство.
	Файл поврежден. Системная ошибка	Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте устройство
Отсутствует звук	Значение громкости — «0»	Увеличьте громкость
	Наушники не подключены или плохо подключены к устройству. Окислен или загрязнен разъем наушников	Подключите наушники заново. Очистите разъем наушников
	Повреждены аудиофайлы	Загрузите соответствующие файлы заново
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса	Выберите нужный язык.
	Язык не поддерживается	Используйте в наименовании файлов, для ID3-тегов другой язык (например, английский).
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель.
	Недостаточно памяти	Освободите внутреннюю память устройства, удалив ненужные файлы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные

Процессор	Boxchip E200, 400mHz
Внутренняя память	4 ГБ
Динамик	1 Вт
Диапазон частот FM-радио	87-108 МГц
Габариты	204 x 163 x 11 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+60°
Температура хранения	-40...+70°
Допустимая влажность при работе/хранении	20-90%

Подключение внешних устройств и карт памяти

Слот для подключения карт памяти	microSD (до 32 ГБ)
Тип USB-разъема	mini-B (usb 2.0)
Разъем для подключения наушников	micro-jack 3,5мм

Экран

Тип	TFT
Диагональ	8"
Разрешение	800 x 600

Аккумулятор

Тип	полимерный литий-ионный
Емкость	2800 мА/ч
Время заряда полностью разряженного аккумулятора	~ 2,5 часа (сетевой адаптер) ~ 5 часов (USB порт ПК или ноутбука)
Время непрерывной работы (максимальное)	

аудио (через наушники):
около 18 часов,
видео: около 5 часов,
электронная книга:
около 8 часов

Примечание

Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию и меню управления могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей Инструкции пользователя, и не влияющие на работу устройства.

Інформація для споживача

Електронна книга R-801T

Вироблено в КНР

Виробник: Dexkee Elec-Technology Co.,Ltd, 4 Floor, Building one, Huafeng Industrial Park, Fengtang Road, Fuyong Town, Bao'an district, Shenzhen, China

Термін експлуатації виробу - понад 20 000 годин





