

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Многофункциональное устройство (Планшетный ПК)

DEXP Ursus NS370

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Многофункциональное устройство (Планшетный ПК) – это портативный персональный компьютер с сенсорным дисплеем. Это универсальное многофункциональное устройство, которое в одинаковой степени эффективно используется для решения разноплановых задач.

Устройство предназначено для:

- Доступа в Интернет
- Чтения электронных книг
- Воспроизведения мультимедиа файлов
- Использования электронных карт
- Использования игр и различных приложений

Содержание

Меры предосторожности	1
Рекомендации по работе с литий содержащей аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)	2
Схема устройства	4
Установка SIM-карт и карты памяти	5
Включение и выключение	6
Сенсорный экран	6
Начало пользования устройством	6
Клавиши	7
Блокировка экрана	8
Предустановленные приложения	9
Управление приложениями	13
Телефон	15
Сообщения	16
Контакты	17
Часы	18
Магазин Play Маркет	19
Браузер и Chrome	21
Календарь	22
Камера	25
Калькулятор	26
Email	27
Менеджер файлов	29
Аудиопроигрыватель	30
Видеопроеигрыватель	31
Галерея	32
Карты и навигация	33
Wi-Fi	36
Настройки	38
Технические характеристики	40
Возможные проблемы и их решение	41
Дополнительная информация	42

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования и держите его под рукой для последующих обращений. Убедитесь в том, что гарантийный талон заполнен и сохраните его вместе с товарным чеком и упаковкой. Следование мерам предосторожности, перечисленным ниже, поможет снизить риск возникновения опасных ситуаций.

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур (допускается от 0 °C до 35 °C), пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Приведенные в Руководстве изображения элементов интерфейса носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных.
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после 2-3х циклов полной зарядки и разрядки.
- Чтобы избежать потери данных, мы рекомендуем создавать резервные копии Ваших файлов. Мы не несем ответственности за потерю данных.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Использование устройства детьми должно проводиться под наблюдением взрослых.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Не открывайте корпус устройства. Устройство не содержит деталей, которые могут быть отремонтированы в бытовых условиях. Воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.
- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка (транспортирование) устройства должны осуществляться в условиях соблюдения допустимой температуры и уровня влажности.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Рекомендации по работе с литий содержащей аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Способность заряда/разряда аккумуляторной батареи (далее по тексту – «аккумуляторная батарея») управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для аккумуляторных батарей, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У аккумуляторных батарей отсутствует так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторную батарею можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумуляторную батарею, если, например, заряд уже более 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумуляторную батарею, препятствуя выходу из строя её элементов.

Даже если работа устройства (ноутбук, планшетный ПК, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, аккумуляторная батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения о низком заряде). Нельзя доводить аккумуляторную батарею до полной разрядки. Аккумуляторная батарея быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите её на зарядку.

Аккумуляторная батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. Аккумуляторные батареи по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если аккумуляторная батарея не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40-50%.

Если аккумуляторная батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери ёмкости в её элементах, следствием чего является выход из строя самой аккумуляторной батареи.

2. Соблюдайте температурный режим.

Аккумуляторные батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C. Аккумуляторные батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять аккумуляторную батарею под прямыми солнечными лучами.

3. Не разбирать, не сжигать, не использовать аккумулятор. батареи со следами повреждений.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать аккумулятор. батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Прокол или смятие элементов может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может также привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние аккумулятор. батареи можно, например, на её индикаторе состояния, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Будьте осторожны: поврежденные аккумулятор. батареи могут выделять вредные вещества. Если аккумулятор. батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне).


Если аккумулятор. батарея несъёмная (является неотъемлемой частью устройства), гарантийный срок на неё равен гарантийному сроку на само устройство.

Необходимо также обратиться в авторизованный сервисный центр.

Чем раньше Вы отдадите неисправную аккумулятор. батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятор. батареи зависит от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор. батарея допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор. батарею смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятор. батареи зависит от режима использования и настроек.


Схема устройства

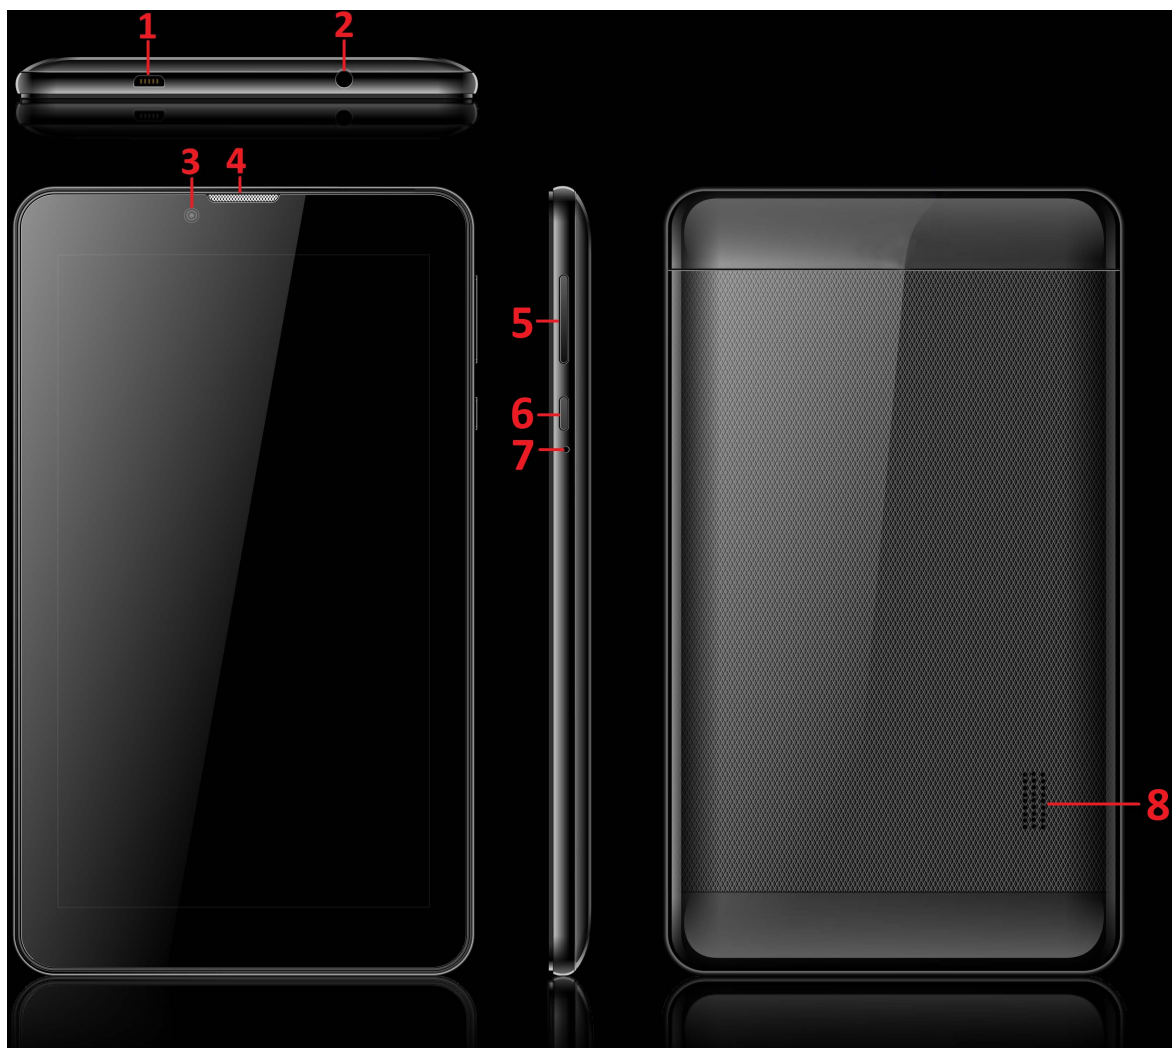

1. Micro USB-разъём (для зарядки и синхронизации с ПК).
2. Разъём для наушников (3.5 мм).
3. Фронтальная камера.
4. Разговорный динамик.
5. Регулятор громкости.
6. Кнопка **POWER** (Вкл./Выкл., Блок./Разблок.).
7. Кнопка **RESET** (для принудительной перезагрузки устройства.
Нажимать длинным тонким предметом (игла и др.)).
8. Динамик.

Установка SIM-карт и карты памяти microSD

Снимите крышку верхнего отсека с задней стороны устройства и установите SIM-карты и карту памяти в соответствующие разъёмы так, как это показано на рисунке ниже:

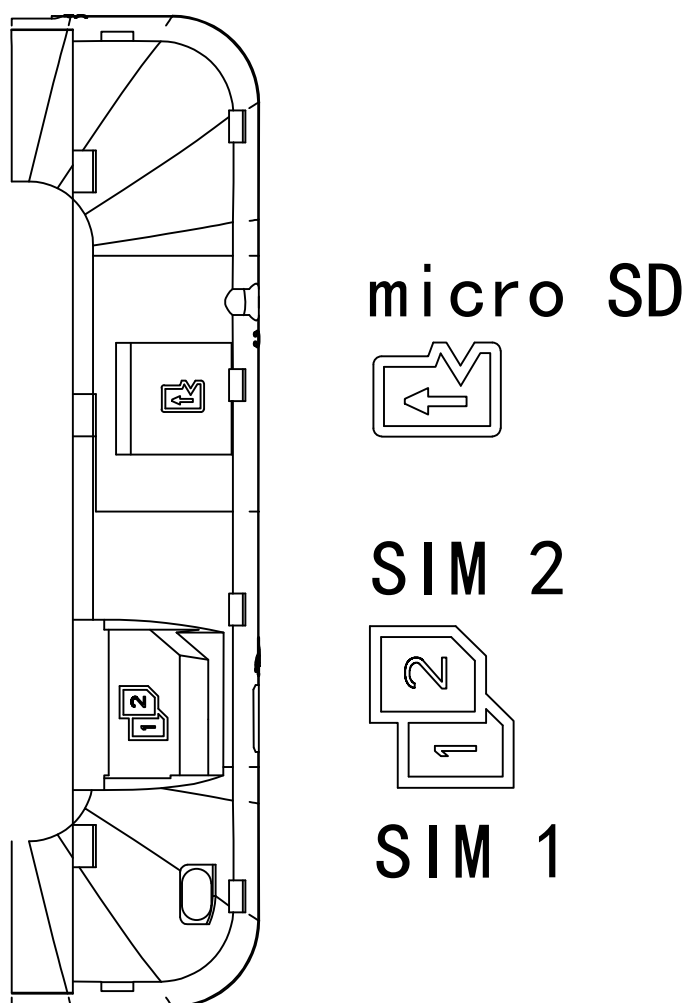

ВАЖНО:

1. Во избежание потери данных или повреждения карт, установку и их извлечение необходимо выполнять исключительно при выключенном устройстве.
2. Не вставляйте и не извлекайте карты слишком часто, это может привести к их повреждению.

Включение и выключение

Включение: зажмите клавишу **POWER** на 2 секунды.

Выключение: зажмите клавишу **POWER** на 2 секунды → нажмите **Выключить** → нажмите **ОК**.

Включение/выключение режима полёта: зажмите клавишу **POWER** на 2 секунды → нажмите **Режим полёта**.

Включение/выключение режима сна: нажмите клавишу **POWER** 1 раз.

Сенсорный экран

Нажатие: нажмите 1 раз на желаемом объекте.

Проведение пальцем: приложите палец к экрану и проведите его в любую сторону, затем отпустите.

Зажатие: задержите палец на желаемом объекте несколько секунд, и отпустите, чтобы увидеть возможные действия.

Начало пользования устройством

Комплектация

Устройство DEXP, адаптер для зарядки, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.

Зарядка

ВАЖНО:

Вы также можете заряжать устройство с помощью USB-кабеля.

Подключите адаптер к устройству, и затем в электрическую розетку. Для полной зарядки потребуется приблизительно 4 часа.

Использование Wi-Fi

- **Включение Wi-Fi**

Перейдите в Настройки → Wi-Fi

Включите функцию.


- **Подключение к сетям Wi-Fi**

Устройство выполнит автоматическое сканирование всех доступных сетей поблизости.

Значок  означает защищенную сеть, требующую ввода пароля.

1. Нажмите на желаемую сеть, → при необходимости введите пароль, → нажмите **Подключиться**.
2. Нажмите **Вернуться**, чтобы перейти обратно на домашний экран.


Клавиши

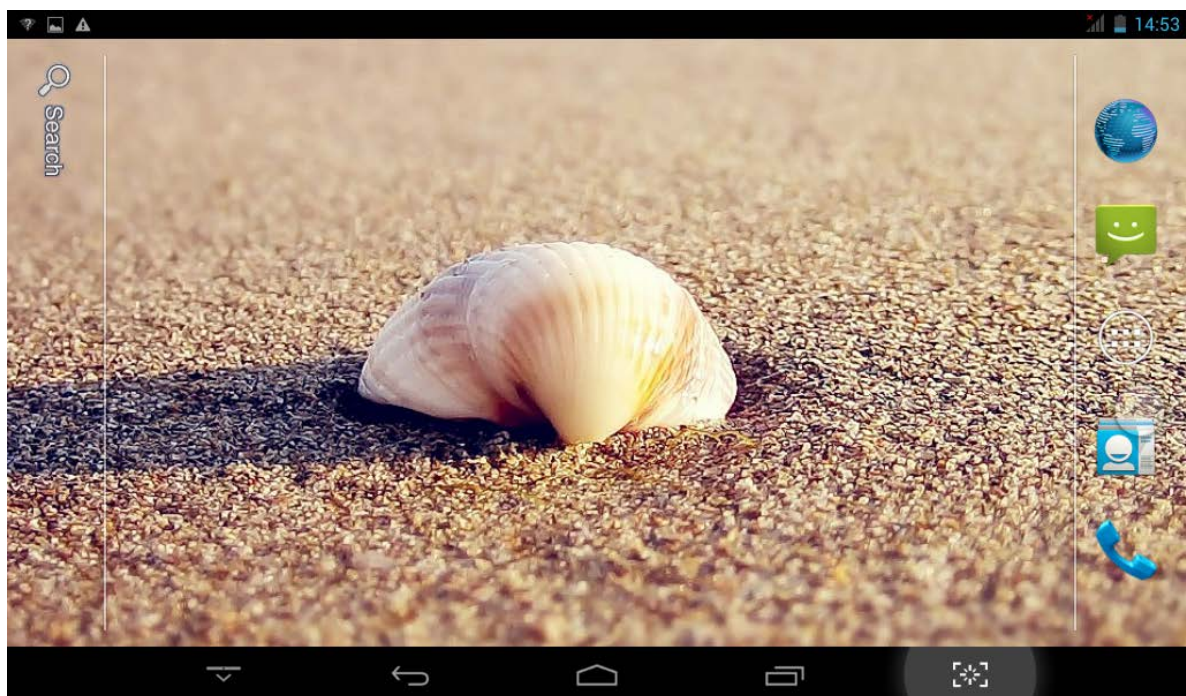


Клавиша		Описание
Скрыть значки		Все значки исчезают
Вернуться		Возврат к предыдущему меню
HOME		Возврат на домашний экран
Многозадачность		Недавно использованные приложения
Снимок экрана		Делает снимок экрана

Блокировка экрана

Для блокировки экрана нажмите клавишу **POWER** один раз. Также Вы можете установить автоматическую блокировку по прошествии заданного периода. Заблокированный экран выглядит так:

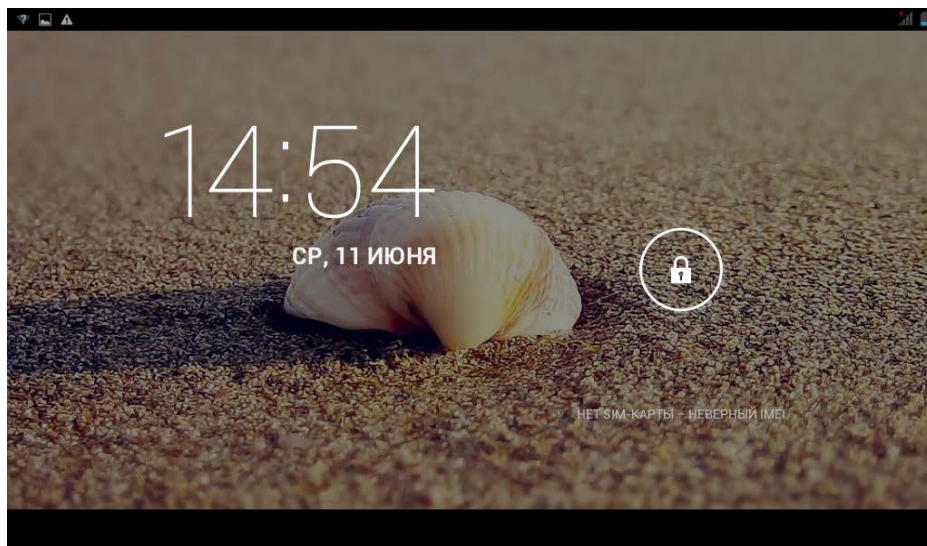

Перетяните замочек в любом направлении, чтобы разблокировать экран.

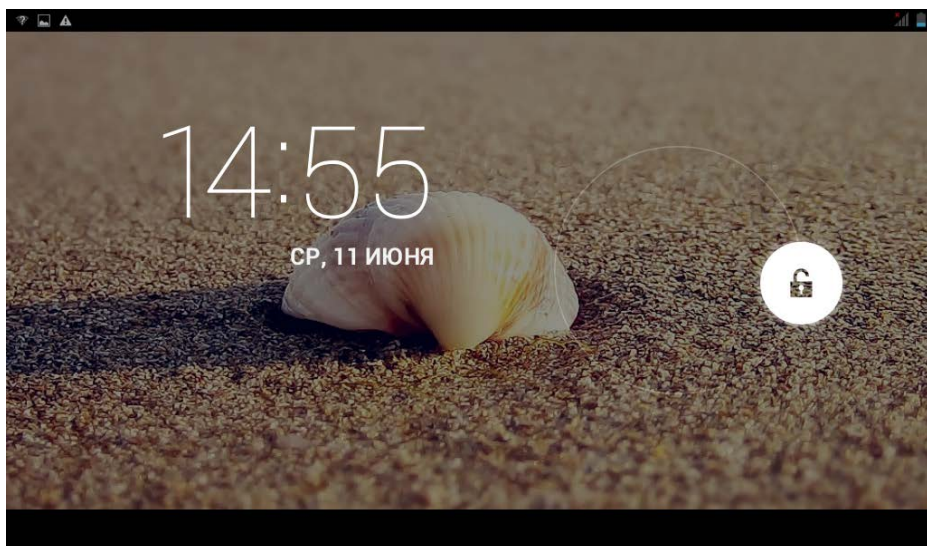

Предустановленные приложения

Приложение	Функция
	Передача по Bluetooth. Позволяет подключать другие Bluetooth-устройства
	Браузер. Позволяет просматривать веб-сайты
	Калькулятор
	Календарь
	Камера. Позволяет снимать фото и видео
	Контакты
	Часы
	Email. Позволяет всегда иметь доступ ко всем Вашим ящикам электронной почты
	Галерея. Позволяет просматривать любые изображения
	SMS/MMS

	Музыка. Аудиоплеер
	Эквалайзер. Позволяет осуществлять настройку аудиоплеера
	Данные для мобильных устройств / Телефон
	Советы по управлению главным экраном
	Поиск. Позволяет осуществлять поиск файлов по устройству
	Настройки. Главное меню настроек Вашего устройства
	Диктофон . Позволяет осуществлять запись голоса
	Меню SIM-карты . Настройки оператора и SIM-карты
	Теги
	Киностудия. Приложение для редактирования видео
	Голосовой набор

Предустановленные приложения Google

Приложение	Функция
	Google Play Книги. Приложение для покупки книг
	Календарь Google
	Chrome . Удобный веб-браузер от Google
	Виртуальный принтер
	Диск . Виртуальное облачное хранилище Google Drive
	Новости и погода
	Gmail
	Синхронизация Контактов Google
	Аудиопоиск на Google Play

	Синтезатор речи Google
	Hangouts . Мессенджер от Google
	Google Keep
	Клавиатура Google
	Google Play Пресса. Приложение для подписки на периодику
	Карты
	Google Play Музыка. Приложение для покупки музыки
	Google Play Маркет
	Google Play Игры
	Google+
	Quickoffice. Удобное приложение для офисной работы

	Google Поиск
	Google Play Фильмы. Приложение для покупки фильмов
	Wallet. Ваш бумажник для оплаты покупок в Play Store
	YouTube

-
- ★ Для перемещения значка на домашнем экране, задержите на нем палец, затем перетяните его на свободное место домашнего экрана и отпустите.
 - ★ Задержите палец на значке, и перетяните его в область “х”, чтобы удалить с домашнего экрана.
 - ★ **ВНИМАНИЕ:** Приведенные выше приложения могут быть предустановлены не в полном объеме. Их количество может отличаться в разных устройствах.
-

Управление приложениями

Установка приложений

Любые загруженные бесплатно, либо купленные приложения можно быстро и легко установить на Ваше устройство с помощью приложения  **Apk Installer**.

1. Скопируйте файл **.apk** на карту памяти micro SD, либо на USB-накопитель, → вставьте носитель в устройство.
2. Нажмите на значок .
3. Нажмите **Установить** и укажите местонахождение файла .apk (**Встроенная память** или **карта памяти micro SD**).
4. Нажмите на файл **.apk** → **Установить**.
Начнется установка, и по её завершении значок установленного приложения появится в меню **Приложения**.
5. Нажмите **Открыть**, чтобы запустить приложение, либо нажмите **Готово** для возврата к приложению **ApkInstaller**.

Загрузка приложений напрямую с веб-сайтов

Вы также можете скачивать любые приложения напрямую с веб-сайтов, и затем устанавливать их на устройство.

1. Нажмите на значок  для запуска **Браузера**.
2. Введите желаемый URL, и нажмите **Скачать** на ссылке желаемого приложения.
3. По завершении скачивания, задержите палец на скачанном файле (в **Истории загрузок**), → нажмите **Открыть** → **Установить**.

Удаление приложений

Вы можете легко удалять любые установленные приложения.

1. Нажмите **Настройки** → **Приложения**.
2. Нажмите на приложение, которое хотите удалить, → **Удалить**.
3. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить выбор.

Также можно использовать **ApkInstaller** для удаления приложений.

1. Нажмите на значок  .
2. Нажмите **Управление**.
3. Выберите **.apk-файл** для удаления из списка и нажмите **Удалить**.
4. Нажмите **ОК** для подтверждения удаления.

★ **ВНИМАНИЕ:** Приложение *ApkInstaller* может быть заменено аналогичным по функционалу менеджером приложений, но с некоторыми отличиями в интерфейсе.




Телефон

Вы можете пользоваться устройством как телефоном, нажав на значок



Просмотр истории вызовов

Контакты

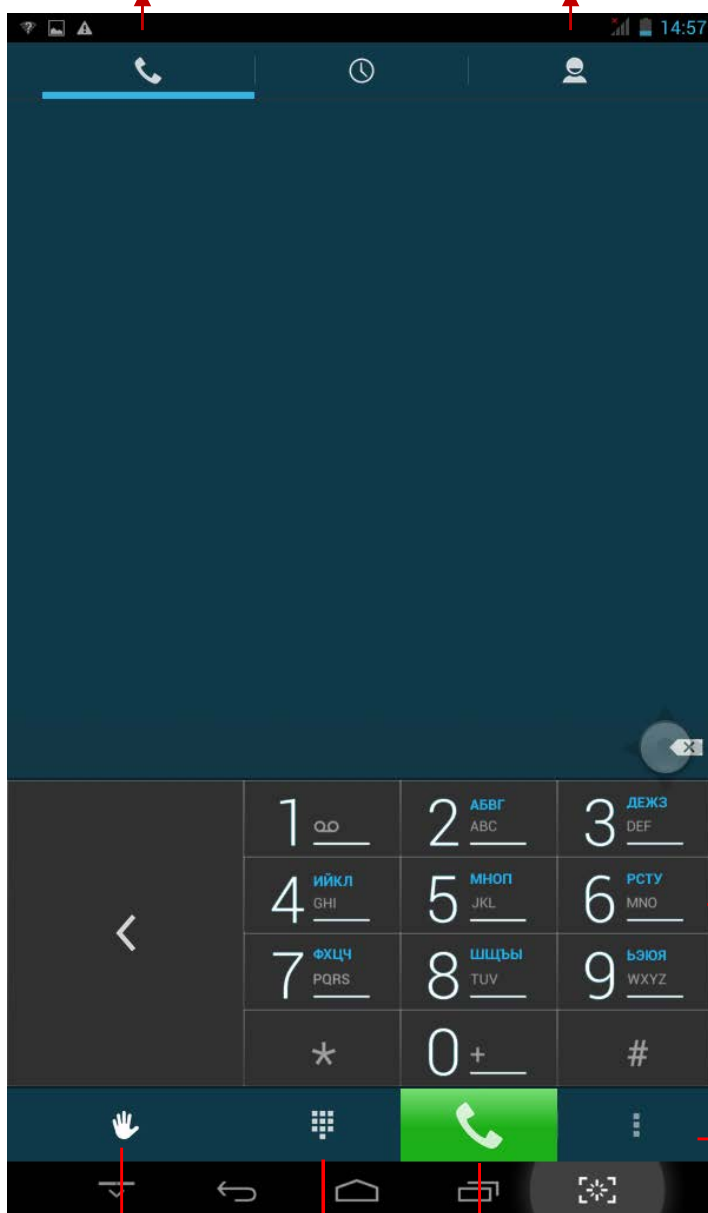

Удалить введенный номер

Набор номера


Настройки

Поиск контактов

Вызов


Клавиатура

В меню контактов Вы увидите следующее

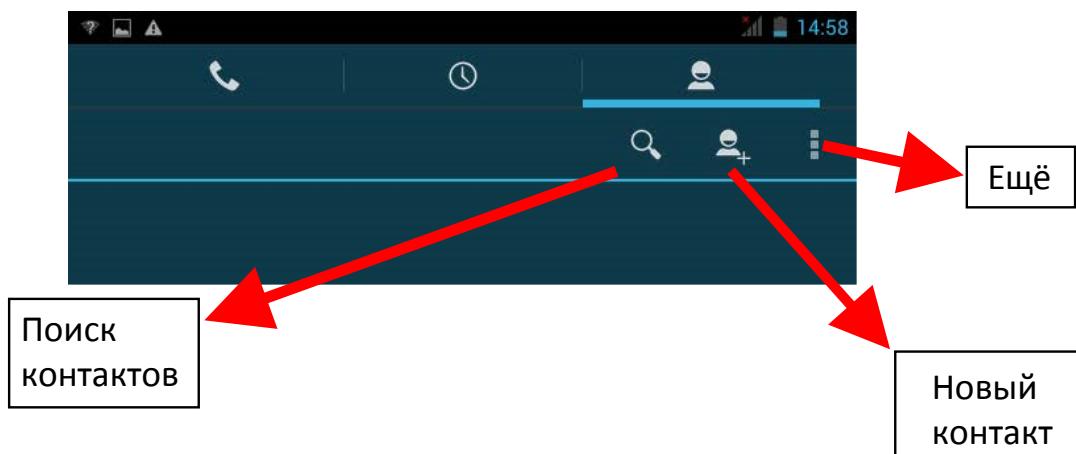

Ещё

- **Отображение контактов:** показывать все контакты, либо настроить фильтр отображения.
- **Импорт/экспорт:** импорт из хранилища/Экспорт в хранилище/Поделиться видимыми контактами.
- **Аккаунты:** включение и выключение автоматической синхронизации данных приложениями.
- **Настройки:** устанавливайте мелодии звонка и настраивайте другие параметры.

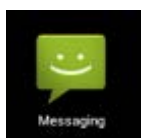

Сообщения

● Просмотр сообщений

Нажмите на значок приложений на домашнем экране.

● Отправка сообщений


1. Нажмите **Новое сообщение** в верхней части экрана, чтобы создать новое сообщение.
2. Выберите адресата сообщения в соответствующей графе.

Можно как вводить номер вручную, так и выбирать уже существующие контакты.

3. Нажмите **Ввод сообщения**, чтобы начать ввод.

Вы можете ввести текст и отправить SMS, либо приложить медиафайл, и отправить MMS.

4. Нажмите на значок стрелки, чтобы отправить сообщение.

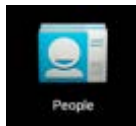

Контакты

1. Прикоснитесь к значку контактов на домашнем экране.
2. В верхней части экрана Вы увидите **группы, все, избранные**.
3. Четыре кнопки в верхней правой части экрана нужны для управления контактами.


● Подробно

1. Откройте контакты.
2. Если хотите увидеть подробные сведения, прикоснитесь к левой части контакта.
3. Все сведения будут отображаться справа.

● Добавление контактов

1. Чтобы добавить группу, нажмите **Группы** и на значок . Введите имя группы и сохраните изменения.
2. Для добавления одного контакта, нажмите **Все** и значок . Введите необходимые данные контакта.

Можно добавлять контакты с Вашего смартфона, с помощью аккаунта Google, Microsoft Exchange ActiveSync и т.д., данные контакта будут синхронизироваться.

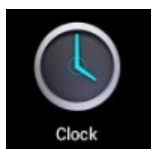

Часы

Будильник


Вы можете устанавливать будильник на Вашем устройстве.


● Установка будильника

1. Нажмите на значок .
2. Нажмите на значок , чтобы добавить новый будильник.
3. Установите необходимое время срабатывания будильника.
4. Выберите **Установить будильник**.
5. Подтвердите выбор, нажав **Готово**, или нажмите **Заново**, чтобы аннулировать все настройки.

ВАЖНО:

- Значок  означает, что один или несколько будильников на данный момент активны.

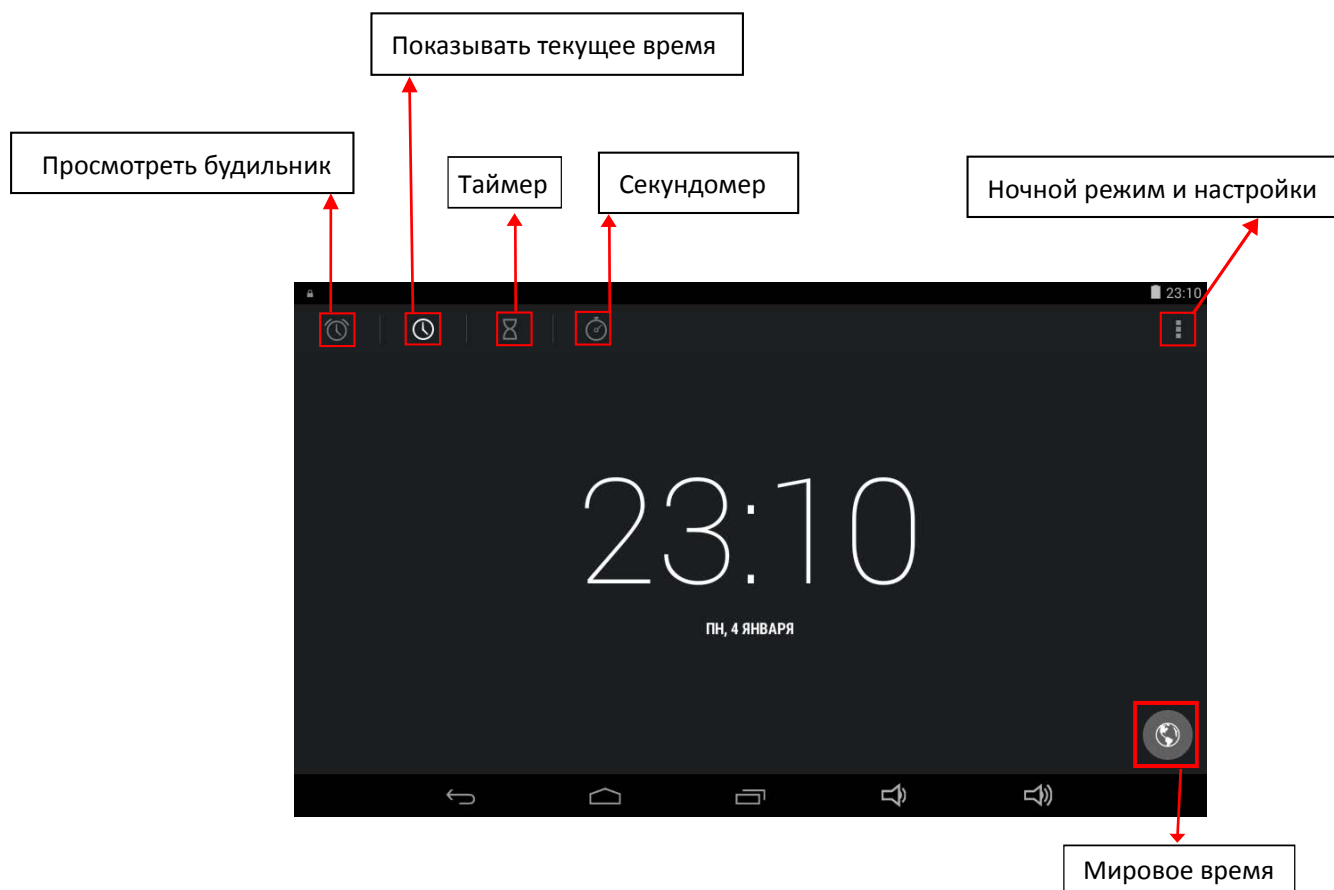



Магазин Play Маркет


Онлайн-магазин Google содержит множество приложений, которые Вы можете загрузить в Ваше устройство. Первым делом убедитесь, что имеете доступное Wi-Fi-подключение.

Загрузка приложений


1. Нажмите на значок  выберите **Принять**.

ВАЖНО:

- При первом запуске Вам необходимо будет ввести Ваш логин и пароль. Если Вы еще не зарегистрировались, создайте новую учётную запись.
Если у Вас уже есть аккаунт, введите свой логин и пароль и нажмите Готово.
- При первом вводе данных, Вам предложат ввести информацию о банковской карте:

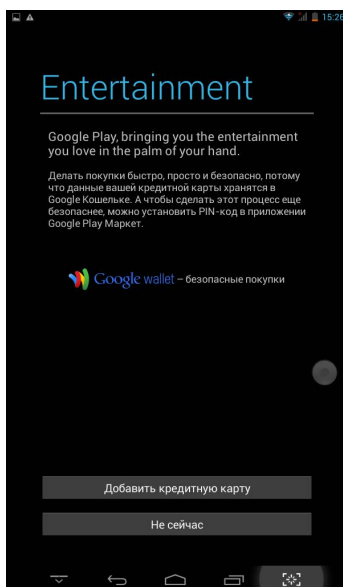

Выберите **Ввести данные карты** и Вы увидите окно ввода:

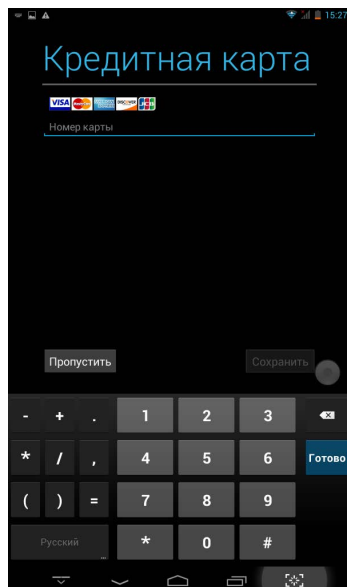

Если Вы не хотите вводить данную информацию, нажмите **Не сейчас** для входа в онлайн-магазин.

2. Вы можете выбирать из представленной подборки, или выбрать **Приложения/Игры** в нижней левой части экрана, и просмотреть все приложения по категориям, кроме того можно выполнять поиск по названию приложения, нажав значок .

3. Нажмите на любое приложение, которое хотите скачать, затем перейдите → **Загрузить** → **Принять и загрузить**.

Когда загрузка начнется, значок  будет отображаться на панели статусов.

Когда там отображается значок , это значит, что загрузка уже завершена.

4. Проведите вниз от панели статусов и нажмите на уведомление **Установка завершена** → нажмите **Открыть**, чтобы запустить приложение, или **Удалить**, если Вам оно не нужно.

5. Нажмите клавишу **Назад** для возврата в Play Store.

Меню магазина приложений

Нажмите **Меню** для перехода в функциональное меню магазина.

● Поиск

Просто введите название желаемого приложения и нажмите **Поиск**.

● Мои приложения

Позволяет Вам видеть все загруженные Вами когда-либо приложения.

Удаление приложений

1. Выберите приложение для удаления.
2. Выберите **Удалить**.
3. Нажмите **ОК** в появившемся окне.

1. Выберите приложение для обновления.
2. Нажмите **Загрузить** → **Принять и загрузить**.

- **Настройки**

Вы можете настроить такие параметры, как **Уровень фильтрации** и **Настройки уведомлений**.

- **Помощь**



При возникновении вопросов обращайтесь к данному разделу.



Браузер и Chrome

Запуск браузера

Нажмите на значок браузера на домашнем экране .

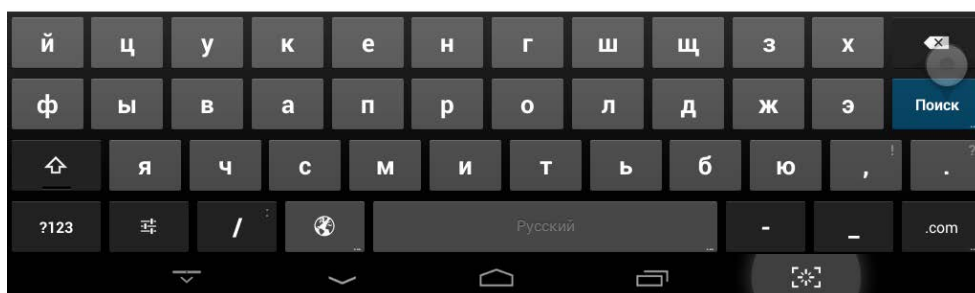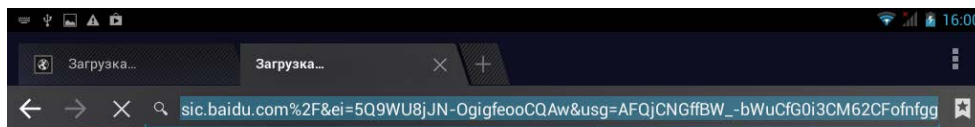

Вы можете пользоваться Интернетом при наличии соединения Wi-Fi или Ethernet.

Опции браузера

Нажмите клавишу, с изображением нескольких точек, чтобы увидеть меню:

Опции	
Обновить/остановить(браузер)	Обновить текущую страницу/остановить загрузку текущей страницы.
Новая вкладка(Браузер, Chrome)	Создать новую вкладку.
Новая вкладка в режиме инкогнито(Браузер, Chrome)	Создать новую вкладку в режиме инкогнито.
Поделиться страницей (Браузер)	Поделиться страницей с друзьями.
Найти на странице (Браузер, Chrome)	Позволяет быстро найти нужную информацию на странице.
Сохранить для чтения в режиме оффлайн (Браузер)	Сохранить текущую страницу для просмотра в режиме оффлайн.
Информация о странице (Браузер)	Отобразить информацию о текущей странице.
Настройки (Браузер, Chrome)	Для различных настроек.
Закладки (Chrome)	Позволяют быстро переходить к отмеченным страницам.
Другие устройства (Chrome)	Войдите с помощью учетной записи, чтобы иметь возможность контактировать с другими устройствами.
Помощь (Chrome)	Полезные советы для пользователя.



Календарь

Нажмите на значок




При первом использовании **Календаря** необходимо будет добавить **учётную запись Exchange** или **Gmail**. Введите логин и пароль, нажмите **Далее** и следуйте указаниям, чтобы завершить настройку. После этого Вы сможете пользоваться **Календарём**.

Просмотр календаря

Все события с каждой учётной записи, которую Вы добавите, будут отображаться в календаре. Можно выбрать из нескольких видов отображения. Нажмите **Menu** и затем **Общий вид, по дням, месяцам и неделям**.

Нажмите, чтобы
добавить новое
событие

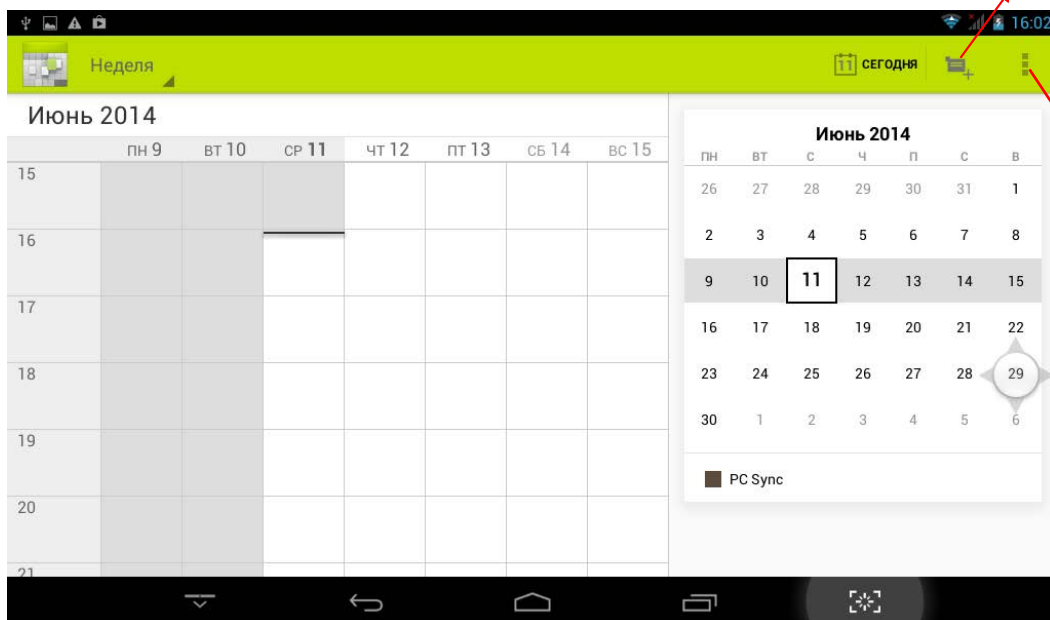


Показать
дополн.
настройки



Создание нового события

1. В **Календаре** нажмите клавишу **Меню** -> **Ещё** -> **Новое событие**.
2. Добавьте подробные сведения о событии.
3. Нажмите **Меню**, и затем **Показать дополнительные опции**, чтобы добавить подробные сведения о событии.
4. Прокрутите вниз к нижней части события и нажмите **Готово**.

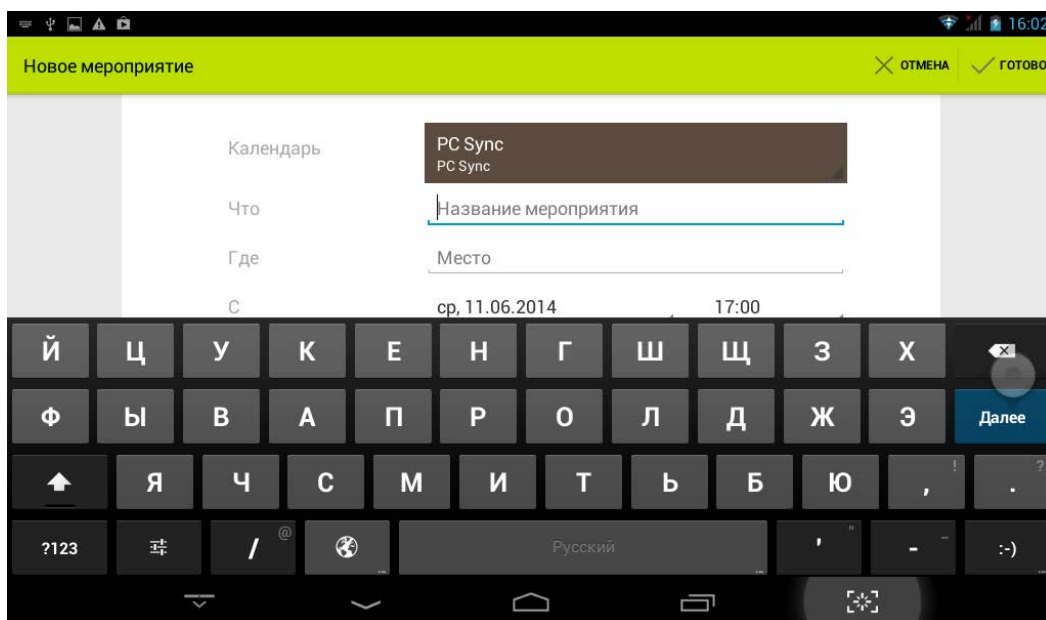

Редактирование/Удаление/Просмотр события

- Чтобы изменить событие, задержите на нем палец, затем нажмите **Редактировать событие**. Внесите нужные изменения, и по окончании нажмите **Готово**
- Чтобы удалить событие, задержите на нем палец, и нажмите **Удалить событие**.
- Чтобы просмотреть событие, задержите на нем палец и нажмите **Просмотреть событие**.



Камера

Нажмите на значок  .

Съёмка фото

1. В меню **Камеры** нажмите на значок , чтобы сделать снимок, и значок  - для переключения между двумя камерами устройства.
2. Ваш снимок сохранится автоматически.
3. Проведите влево, чтобы перейти в **Галерею** для просмотра фото.
4. Нажмите **Назад**, чтобы вернуться в меню **Камеры**.
5. Нажмите **Назад**, чтобы выйти из меню **Камеры** и вернуться на **Домашний экран**.

Съёмка видео


1. Нажмите на значок  для перехода к режиму видеосъёмки.
2. Нажмите , чтобы начать съёмку,  - чтобы завершить её.
3. Ваше видео будет сохранено автоматически.
4. Проведите влево, чтобы перейти в **Галерею** для просмотра видео.
5. Нажмите **Назад**, чтобы вернуться в меню **Камеры**.
6. Нажмите на значок  для возврата к режиму фото.
7. Нажмите **Назад**, чтобы выйти из меню **Камеры** и вернуться на **Домашний экран**.

Режим панорамной съёмки

1. Нажмите  для перехода к режиму панорамной съёмки.
2. Нажмите  для начала съёмки, и  - для завершения.
3. Снимок будет сохранен автоматически.
4. Для панорамного снимка необходимо медленно и плавно перемещать камеру по горизонтали. Шкала  показывает нужное направление, и если Вы отклонитесь от него, либо будете перемещать устройство слишком быстро, Вы увидите красный сигнальный значок.
5. Нажмите на значок  для возврата к режиму фото.
6. Нажмите **Назад**, чтобы выйти из меню **Камеры** и вернуться на **Домашний экран**.


Опции

В главном меню **Камеры** нажмите  , и Вы увидите значки,  и  . Нажмите например на любой из них, и откроются настройки.

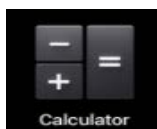

Калькулятор

1. Нажмите на значок  .
2. Введите числа и желаемое действие.
3. Нажмите **Очистить**, чтобы удалить результат по одному символу, задержите палец на значке **Очистить**, чтобы удалить всё.

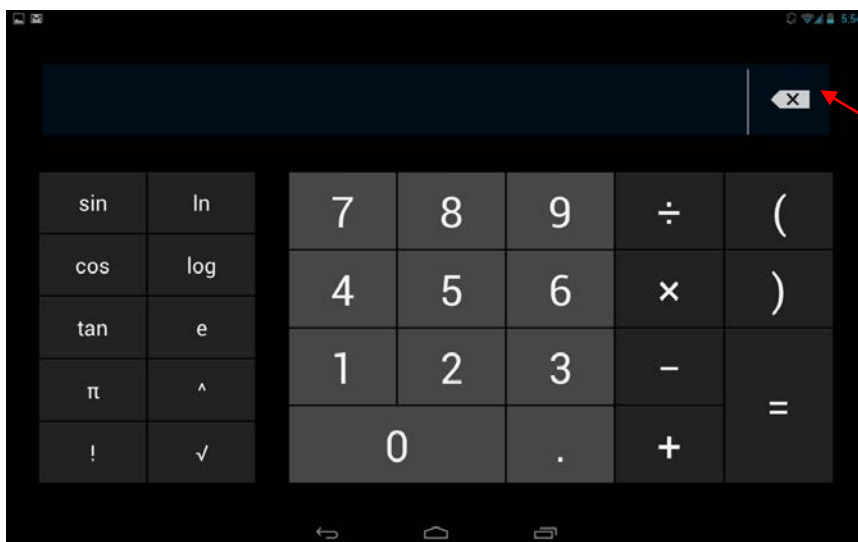

Задержите палец на значке, чтобы очистить поле



Email

Устройство поддерживает работу с протоколами POP3 и SMTP.

Добавление учетных записей эл. почты

Вы можете задать один или несколько почтовых ящиков и иметь доступ к ним с Вашего устройства.

1. Нажмите на значок  .
2. В меню **Учетных записей** нажмите **Далее**.
3. Нажмите на строчку ввода **Email**-адреса → введите свой адрес.
4. Аналогичным способом введите пароль.
5. Нажмите **Готово**.
6. **Ручная настройка (опционально)**: Устройство автоматически настроит параметры сервера большинства популярных почтовых служб (например *gmail.com* и т.д.). В любом случае, при необходимости Вы сможете настроить все параметры вручную.
7. Нажмите **Далее**.
8. Опционально: Введите имя аккаунта.
9. Введите тему письма → нажмите **Готово**.

Входящие

1. Нажмите на значок  .
2. Если Вы установили один почтовый аккаунт, он откроется автоматически. Если Вы установили несколько, они будут отображаться в меню **Учётные записи**.
3. Нажмите на желаемый аккаунт → и затем **Входящие**.

● Просмотр писем

1. В меню **Входящие**, нажмите на любое письмо, чтобы открыть его.
2. Нажмите **Открыть** на файле в приложении (если он есть), чтобы открыть его с помощью соответствующей программы, или нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить файл приложения на карту памяти micro SD.
3. Чтобы ответить на письмо, нажмите **Ответить**, или **Ответить всем**.
 - a. Введите текст письма в поле сообщения.
 - b. Нажмите **Отправить**, чтобы немедленно послать письмо, **Сохранить черновик**, чтобы сохранить письмо без отправки, или **Удалить** - для удаления письма.

● Создание письма

1. В меню **Входящие** нажмите на значок .
2. Введите адресата в графе **Кому**.
3. Если вы хотите добавить какие-либо дополнительные адреса (Копия и Скрытая копия), перейдите в → **Добавить Копию/Скрытую копию**, и затем введите e-mail-адрес.
4. Нажмите на графу **Темы** и введите тему письма.
5. Нажмите на область **Новое письмо** и введите текст письма.
6. Если необходимо, нажмите на значок  и приложите файл (ы).
7. По завершении нажмите **Отправить**.

Редактирование учётных записей

1. Нажмите на значок .
2. В меню **Входящие** выберите **Настройки**.
3. Настройте все параметры по своему предпочтению.
4. Нажмите **Назад**, чтобы вернуться в меню **Входящие**.

Удаление учётных записей

При наличии нескольких учётных записей, если Вы удалите установленную по умолчанию на данный момент, следующая запись автоматически встанет на её место.

1. Нажмите на значок .
2. В меню **Входящие**, выберите **Настройки**.
3. Нажмите на аккаунт, который хотите удалить.
4. В правом окне **Опций учётной записи** нажмите **Удалить учётную запись**.
5. Подтвердите выбор, нажав **ОК**.


Установка учётной записи по умолчанию

Вам необходимо иметь один аккаунт, установленный по умолчанию. Если у Вас несколько аккаунтов, выберите один из них (наиболее часто используемый).

1. Нажмите на значок .
2. В меню **Входящие**, выберите **Настройки**.
3. Нажмите **Учётная запись по умолчанию**.


Менеджер файлов

Вы можете просматривать и управлять всеми файлами на устройстве (*Внутренняя память, карта памяти micro SD, USB*). Кроме того, с помощью **Менеджера файлов** можно легко устанавливать приложения.

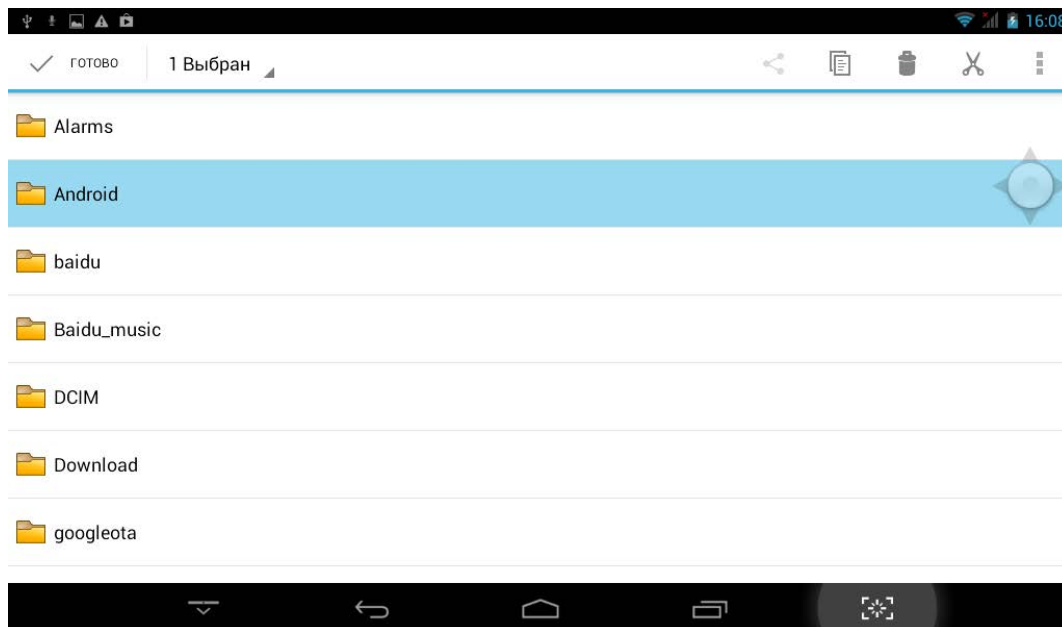

Удаление файлов

Задержите палец на файле или папке → затем нажмите **Удалить**.

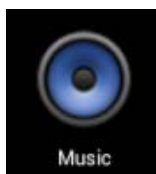

Аудиопроигрыватель

Загрузка музыки

● Загрузка через USB


Можно переносить музыку с ПК на карту памяти устройства.


1. Когда карта памяти находится в устройстве, и оно показывает домашний экран, подключите комплектный USB-кабель к устройству и ПК. Устройство должно показывать значок  на панели статусов.
2. Нажмите на значок , и устройство выдаст сообщение об успешном подключении. Нажмите на сообщение, чтобы открыть хранилище. Во время подключения невозможно использовать данные на карте памяти.
3. Нажмите **Включить режим USB-накопителя**.
4. Нажмите **ОК** для подтверждения.
5. Перетащите желаемые композиции в окно карты памяти.
6. По окончании копирования нажмите **Выключить режим USB-накопителя**.

Прослушивание музыки

1. Нажмите на значок .
2. Нажмите на любой аудиофайл из альбомов/артистов/композиций/списка плейлистов для воспроизведения.
3. Нажмите на значок , для приостановки воспроизведения.
4. Для возврата в предыдущие меню, не останавливая воспроизведение, нажмите клавишу **Назад** для возврата на домашний экран.

В меню прослушивания Вы можете: **просматривать тексты песен, воспроизводить / приостанавливать воспроизведение, переключаться к предыдущей / следующей композиции, включать повтор воспроизведения, воспроизведение вразброс и т.д.**

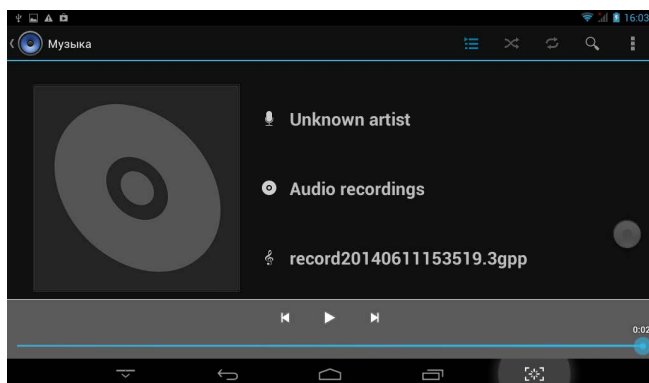

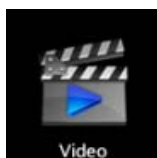

Видеопроеигрыватель

Просмотр видео

1. Нажмите на значок .
2. Выберите желаемое видео.
3. Нажмите на экран во время просмотра, Вы увидите следующие опции:



Другие опции

- **Удалить метку и смотреть сначала**

Во время воспроизведения видео, имеющего метку, нажмите на него, и метка будет удалена.


- **Режим воспроизведения**

Вы можете выбрать режим воспроизведения:

Один раз. По окончании видео, воспроизведение прекратится.

Повторить одно. Текущее видео будет повторно воспроизводиться циклически.

Повторить всё. Все видео будут воспроизводиться повторно.

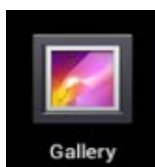

Галерея

Просмотр альбомов

1. Нажмите на значок  .
или

2. Откройте **Галерею** прямо из **Камеры**, нажав на миниатюру в правом верхнем углу.

В **Галерее** вы можете просматривать подробные сведения о каждом альбоме, а также удалять альбомы.

Просмотр изображений

- **Просмотр изображений**

Нажмите на любое изображение для просмотра его на полный экран.

- **Просмотр слайд-шоу**

1. Нажмите на любое изображение.
2. Нажмите **Настройки** в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Слайд-шоу**. Выберите её.

- **Редактирование изображений**


1. Нажмите на любое изображение.
2. Нажмите **Настройки** в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Редактировать/Обрезать**. Выберите одно из двух действий.

- **Подробные сведения об изображении**

1. Нажмите на любое изображение.
2. Нажмите **Настройки** в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Подробно**. Выберите её.

- **Установка изображений в качестве обоев**

1. Нажмите на любое изображение.
2. Нажмите **Настройки** в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Установить в качестве обоев**.
3. Нажмите **Установить как, Обои**.




Карты и навигация

На устройстве предустановлено приложение **Google Maps** для Android, включающее в себя карты и навигацию.

ВАЖНО:

При первом запуске будет необходимо Wi-Fi-соединение для загрузки карт.

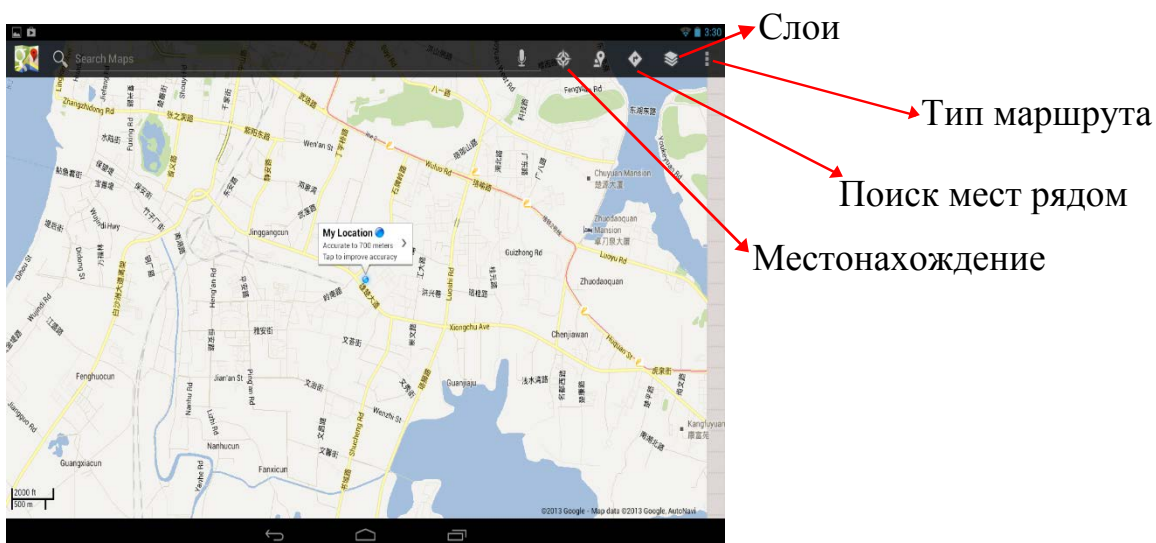

Поиск друзей

Сервис **Google Latitude** позволяет Вам и Вашим друзьям видеть местоположения друг друга и обмениваться статусными сообщениями.

● **Регистрация в Latitude**

Во время просмотра карты выберите **Настройки, Регистрация в Latitude**.

● **Пользование Latitude**

После регистрации Вы сразу можете начать использование сервиса.

Во время просмотра карты выберите **Настройки, Latitude**

● **Приглашение друзей для обмена данными о местонахождении**

Вы можете обмениваться данными в сервисе только с теми друзьями, которым Вы отправили приглашения.

1. Откройте **Latitude**, **Настройки** и нажмите **Добавить друзей**.
2. Нажмите **Выбрать из контактов** или **Добавить по адресу e-mail** в открывшемся меню.
Добавьте друзей из Ваших контактов, либо введите один или более e-mail адресов, разделенные запятыми, в зависимости от варианта, выбранного Вами.
3. Нажмите **Добавить друзей** в нижней части экрана.
Если Ваши друзья уже пользуются Latitude, они получают уведомление по электронной почте, или в самом сервисе. Если же они еще не пользовались сервисом, они получают приглашения зарегистрироваться с помощью их аккаунтов Google.

- **Ответ на приглашение**

Когда друг отправляет Вам приглашение, Вы можете отреагировать несколькими способами:

Принять и отправить свои данные. Вы и Ваш друг будете видеть местонахождения друг друга.

Принять, но скрыть своё местонахождение. Вы сможете видеть местонахождение друга, но он не сможет видеть Ваше.

Не принимать. Обмена данными не будет.

- **Отображение местонахождения Ваших друзей**

Координаты друзей можно просматривать в виде карты или списка.

На карте каждый друг отображается в виде метки с фотографией, установленной Вами на его контакт.

- **Управление обменом данными с друзьями**

Нажмите на метку друга на карте, либо в списке, чтобы просмотреть его профиль. В меню профиля Вы можете общаться с другом и управлять настройками приватности.

Показывать на карте. Показывает местонахождение друга на карте.

Чат Google Talk. Откройте чат-окно с другом. **Отправить письмо** открывает Gmail с полем сообщения для друга.

Скрыть информацию от друга. Прекращает обмен данными с конкретным другом. Чтобы возобновить обмен, нажмите **Открыть информацию другу**.

Показывать только информацию о городе. Показывает только город, в котором Вы находитесь, а не улицу. Чтобы начать делиться более точным местоположением, нажмите **Максимально точные координаты**.

Удалить. Удаляет контакт из списка Ваших друзей.

- **Управление отправляемой информацией**

Откройте **Latitude**, введите своё имя, и нажмите **Редактировать настройки приватности**.

Определять моё местоположение. Позволить сервису определять и обновлять информацию о Ваших перемещениях. Частота обновления зависит от нескольких факторов, таких как уровень заряда батареи, и частоты Вашего перемещения.

Задать моё местоположение. Задайте Ваше местоположение, которое будут видеть друзья самостоятельно.

Скрыть моё местоположение. Скрывает все данные о местонахождении от всех друзей.

Выйти из Latitude. Закрытие сервиса и прекращение обмена данными о местоположении со всеми друзьями.

Wi-Fi

Подключение к сетям Wi-Fi

1. Нажмите **Настройки** -> **Wi-Fi**.
2. Нажмите на значок **Wi-Fi** в верхней части экрана, чтобы включить функцию.
3. Нажмите на желаемую сеть, чтобы к ней подключиться.

ВАЖНО:

- Если сеть не защищена паролем, Вам нужно будет только подтвердить решение, нажав **Подключиться**.
- Если сеть защищена паролем, Вам необходимо будет ввести его для пользования сетью.

Получение уведомлений о доступных сетях поблизости

По умолчанию когда функция Wi-Fi включена, Вы будете получать уведомления на панели статусов при обнаружении устройством доступной сети поблизости.

1. Включите Wi-Fi.

В окне настроек Wi-Fi проверьте, включена ли функция уведомления о доступных сетях. Вы можете включать и выключать её в любое время.

Добавление сети Wi-Fi

1. Включите Wi-Fi.
2. В меню **настроек Wi-Fi** нажмите **Добавить сеть** (в верхней части экрана).
3. Введите SSID (имя) сети. Если сеть защищена, войдите в меню **Безопасность** и затем выберите тип защиты сети.
4. Введите все необходимые данные.
5. Нажмите **Сохранить**.

Вход будет осуществлен, и все введенные Вами данные будут теперь сохранены и вводиться автоматически.

Забывать сеть Wi-Fi

Вы можете удалить все данные о любой сети из устройства.

1. Включите Wi-Fi.
2. В меню настроек Wi-Fi задержите палец на **Имени сети**.
3. Нажмите **Забывать** в появившемся окне.

Настройки Wi-Fi

- **Wi-Fi-сети**

Отображает список всех сетей, к которым Вы подключались, а также сетей, найденных при последнем поиске.

- **Добавление сети Wi-Fi**

Вы можете добавить сеть, вписав её SSID (имя) и тип защиты.

Расширенные настройки Wi-Fi

- **Сетевые уведомления**

Поставьте галочку, чтобы получать уведомления о доступных сетях поблизости.

- **Оставлять Wi-Fi включенным в спящем режиме**

Вы можете задавать случаи, когда Wi-Fi будет отключаться. Автоматическое отключение Wi-Fi в спящем режиме помогает экономить заряд батареи.


- **MAC-адрес**

Media Access Control (MAC) - адрес устройства при подключении к сетям Wi-Fi.



- **IP-адрес**

Internet Protocol (IP) – адрес, присвоенный устройству сетью Wi-Fi (если Вы не используете статический IP-адрес).

Настройки

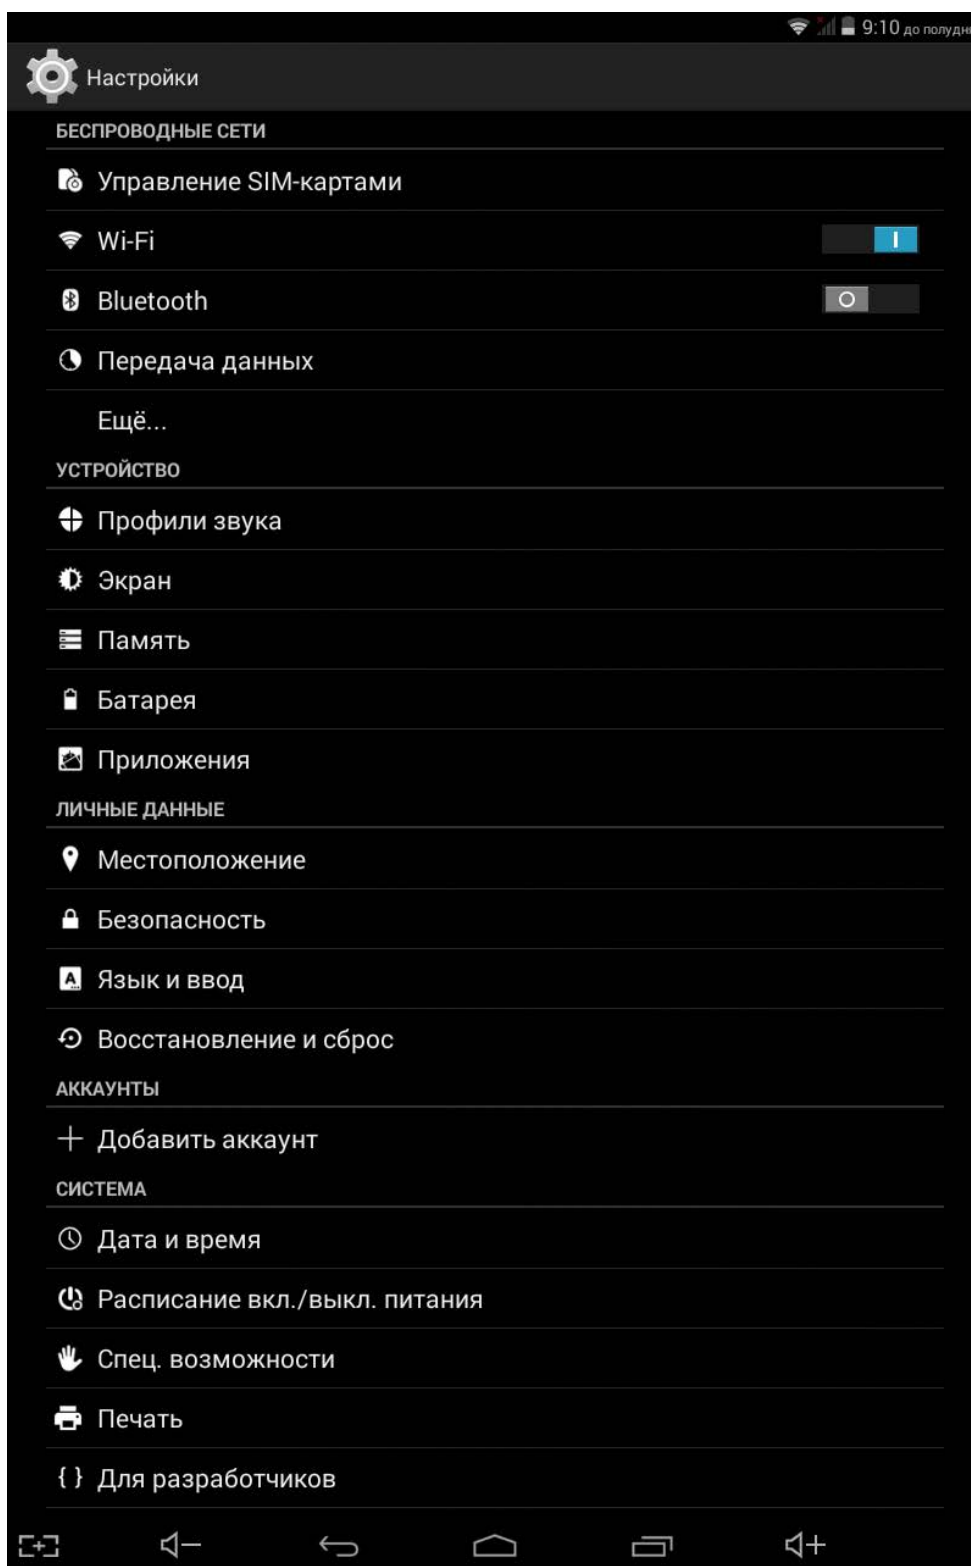

Описание пунктов настроек

Беспроводные подключения	Wi-Fi	Включение Wi-Fi.
	BT	Включение и управление функцией BT.
	Использование данных	Позволяет просмотреть статистику использования данных.
	Ещё	Настройки VPN , портативной точки доступа, Wi-Fi и сотовой сети.
Интерфейс передачи мультимедиа-сигнала высокого разрешения	Включение интерфейса передачи мультимедиа-сигнала высокого разрешения	Включение функции специального интерфейса для подключения внешних HD-дисплеев.
	Разрешение	Задайте разрешение.
	Масштаб экрана	Отрегулируйте размер экрана при подключении к ТВ.
Звук	Бесшумный режим	Заглушает все звуки, кроме мультимедиа и будильника.
	Громкость	Используйте регулятор  , чтобы настроить комфортную громкость, затем нажмите ОК .
	Мелодии вызова и вибрация	Выберите мелодию звонка, и включите или отключите вибрацию.
	Система	Включите/выключите системные звуки.
Экран	Яркость	Используйте регулятор  для настройки яркости изображения и нажмите ОК .
	Обои	Выберите обои на свой вкус.
	Режим сна	Задайте период времени до автоматического перехода в режим сна.
	Размер шрифта	Выберите комфортный размер шрифта.
	Беспроводной дисплей	Включите Wi-Fi чтобы начать поиск беспроводных дисплеев поблизости.
Геолокация	Доступ к моему местоположению	Включите, чтобы позволить приложениям определять Ваше местонахождение.
Приложения	Загруженные	Все приложения, загруженные на Ваше устройство.
	На карте SD	Управляйте всеми данными на карте памяти SD.
	Работающие	Просматривайте и управляйте приложениями, активными в данный момент.
	Все	Управляйте всеми приложениями в Вашем устройстве.
Резервные копии и возврат к заводским настройкам	Резервное копирование и восстановление из копий	Вы можете выбирать, создавать резервные копии данных, или нет.
	Возврат к заводским настройкам	Нажмите, чтобы вернуть устройство к первоначальному состоянию, удалив все пользовательские данные. ВНИМАНИЕ! При возврате к заводским настройкам будут удалены следующие данные: 1. Аккаунт Google 2. Настройки и данные всех приложений и системы 3. Загруженные приложения При возврате к заводским настройкам не будут удалены следующие данные: 1. Текущее ПО системы и предустановленные приложения. 2. Файлы на карте памяти micro SD.
Безопасность	Блокировка экрана	Вы можете выбрать способ разблокировки экрана, и включить/выключить отображение данных о владельце на экране блокировки.
	Пароли	Вы можете выбрать, отображать ли пароли.
	Управление устройством	Выберите, чтобы разрешить устройству установку сторонних приложений.
Язык и ввод	Язык	Выберите язык и регион.
	Проверка правописания	Вы можете включать и отключать проверку правописания.

	Персональный словарь	Можно добавлять слова в персональный словарь. Эти слова не будут отображаться в общем словаре.
	Клавиатура и способ ввода	Выберите подходящий Вам метод ввода.
	Голосовой ввод	Включает голосовой ввод и конвертирование текста в речь.
	Мышь/Трекпад	Используйте регулятор  и нажмите ОК .
Дата и время	Автоматическая синхронизация даты и времени	Синхронизация даты и времени с Интернетом.
	Ввод даты	Вы можете вручную вводить дату.
	Выбор часового пояса	Вы можете выбрать часовой пояс вручную.
	Ввод времени	Вы можете ввести время вручную.
	Использование 24-часового формата времени	Использование 24-часового формата вместо 12-часового.

Технические характеристики

Экран: IPS 7"

Разрешение: 1024x600

Процессор: SC5735 4 ядра

Оперативная память: 1 ГБ

Внутренняя память: 8 ГБ

3G, Wi-Fi, GPS, BT

Фронтальная камера: 0,3 Мп

Батарея: 2200 мАч

Операционная система: Android 4.4

Возможные проблемы и их решение

1. Устройство не включается, даже при подключенном ЗУ:

А) Проверьте, подключено ли ЗУ к сети.

2. Устройство не реагирует на нажатия на экран и клавиши:

А) При наличии клавиши RESET, нажмите её для перезагрузки устройства.

Б) Удерживайте клавишу POWER в течение 10-15 секунд для выключения устройства. Повторите данное действие, чтобы снова включить устройство.

3. Невозможно получить доступ к сети Internet / медленная скорость сети:

А) Убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi.

Б) На скорость работы сети Wi-Fi влияют мощность сигнала точки доступа, расстояние и преграды между устройством и точкой доступа.

4. Невозможно установить приложение из apk файла:

А) Убедитесь, что файл .apk не поврежден.

Б) Перезагрузите устройство.

5. Видеофайлы проигрываются медленно либо на экране появляется уведомление, что воспроизведение невозможно:

Убедитесь, что разрешение и формат видеофайла поддерживается вашим устройством. По необходимости, перекодировывайте видеофайл с помощью обычного ПК.

6. Невозможно прочитать носитель с данными:

Убедитесь в том, что носитель правильно подключен.

7. На устройстве нет данных, но по информации о занимаемой памяти, объем занят:

Повреждена файловая система. Подключите к ПК и отформатируйте устройство.

8. Неудовлетворительная работа устройства, снижение производительности, периодические зависания:

Выполните сброс до заводских настроек.

ВНИМАНИЕ: Если вышеперечисленные меры не помогли, или Ваша проблема не описана в данном разделе, рекомендуется немедленно прекратить эксплуатацию устройства и обратиться в сервисный центр.

Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь Джейрен Технолоджи Ко., Лтд.

3 эт., зд. С4, 4я промзона Синьхэ Синсин, шоссе Фуюань 1, Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации, информация о продукте и его функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

Товар изготовлен: _____



www.dexp.club