



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА WIRELESS ACOUSTIC SYSTEM

### S-33

Благодарим вас за покупку акустической системы DIGMA!  
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ









- ВАЖНО! Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная акустическая система S-33
- microUSB-кабель
- Аудиокабель (3.5 мм)
- Руководство пользователя

\*Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth

#### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

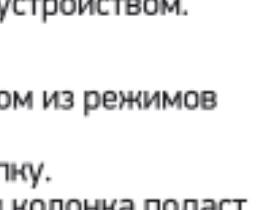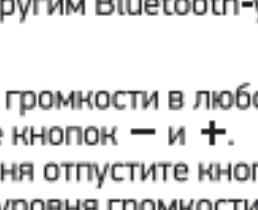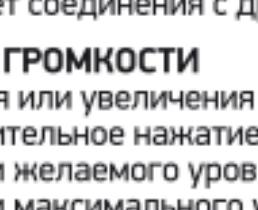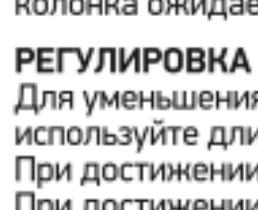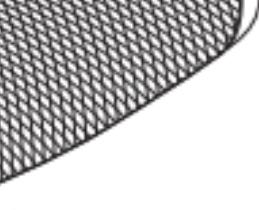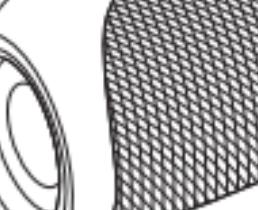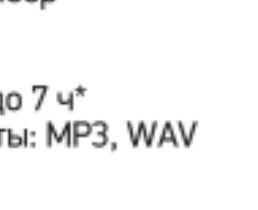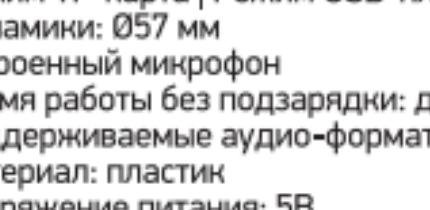

Режимы TF-КАРТА и USB-ПЛЕЕР доступны только при установленном соответствующем носителе.

#### РЕЖИМ BLUETOOTH

- Переведите устройство в режим «BLUETOOTH». После чего раздастся звуковой сигнал.
- Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне (планшете, плеере)
- Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему S-33 и подключитесь к ней.

#### ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В РЕЖИМЕ BLUETOOTH

В режиме «BLUETOOTH» при поступлении входящего звонка на подсоединенное к колонке устройство (смартфон или планшет) колонка подаст звуковой сигнал.  
Для приема вызова кратковременно нажмите кнопку . Для отклонения вызова длительно нажмите кнопку . Колонка имеет встроенный микрофон.  
Говорите в микрофон на расстоянии 10-20 см.  
Для окончания вызова кратковременно нажмите кнопку . Для вызова последнего набранного номера дважды нажмите кнопку .

#### РЕЖИМ РАДИО

- Подключите аудиокабель к разъему AUX колонки в качестве антенны.
- Переведите устройство в режим «РАДИО».
- Для автоматического поиска станций кратковременно нажмите кнопку .  
Индикатор начнет быстро мигать. По окончании настройки индикатор начнет мигать медленно, а устройство переключится на первую настроенную станцию.

4. Для переключения между настроенными станциями используйте кратковременное нажатие кнопки для постановки на паузу и продолжения воспроизведения. Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку . Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку .

#### РЕЖИМ АУДИОВХОД

- Подсоедините источник аудиосигнала с помощью аудиокабеля входящего в комплект к AUX-разъему колонки.
- Колонка автоматически переключится в режим «АУДИОВХОД».
- На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

#### РЕЖИМ TF-КАРТА

- Установите TF-карту с поддерживаемыми устройством медиафайлами в слот для TF-карты.
- Устройство автоматически переключится в режим «TF-КАРТА» и начнет воспроизведение файлов.
- Используйте кратковременное нажатие кнопки для постановки на паузу и продолжения воспроизведения. Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку . Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку .

#### РЕЖИМ USB-ПЛЕЕР

- Подключите к USB-разъему устройства, USB-накопитель с поддерживаемыми устройством медиафайлами.
- Устройство автоматически переключится в режим «USB-ПЛЕЕР» и начнет воспроизведение файлов.

3. Используйте кратковременное нажатие кнопки для постановки на паузу и продолжения воспроизведения. Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку . Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку .

#### РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
Проблема: Отсутствует питание.  
Решение: Зарядите акустическую систему.  
Запрещается снимать корпус устройства.  
Запрещается смазывать детали устройства.  
Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.  
• Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.  
• Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

#### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Устройство требует хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проблема: Акустическая система не реагирует.  
Решение: Перезапустите акустическую систему.

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.  
2. Устройство автоматически переключается в режим «TF-КАРТА» и начнет воспроизведение файлов.  
3. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую утварь, близко к системе или устраните все препятствия между ними.  
4. Не допускайте механического воздействия на изделие.

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.  
1. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую утварь, близко к системе или устраните все препятствия между ними.  
2. Не допускайте механического воздействия на изделие.

#### РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и сеть интернета.  
Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

#### Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:  
1. На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции сммотрите в руководстве пользователя.

2. Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

#### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Гарантийный срок: 1 год  
Срок службы: 1 год  
Срок годности: не ограничен

