
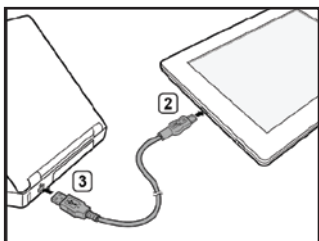


Часть 4 ПРОСМОТР И ЗАПИСЬ ФАЙЛОВ MICROSD

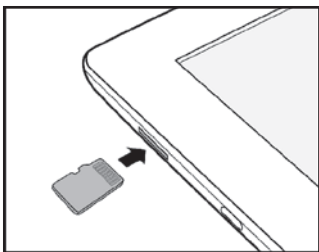

Вы можете читать книги, просматривать изображения, смотреть фильмы, а также слушать музыку с карты microSD.

1. Вставьте карту microSD в соответствующий разъем на торце электронной книги.
2. Подключите USB-кабель (из комплекта поставки) к micro USB-порту устройства.
3. Посредством USB-порта, произведите подключение к компьютеру. На экране устройства выберите режим "Съемный носитель". В Вашей системе Windows отобразится новый съемный диск.
4. Скопируйте нужные Вам файлы электронных книг, музыки или изображений на устройство. Не вынимайте карту памяти и не отсоединяйте USB-кабель во время копирования.
5. После завершения копирования, аккуратно отсоедините USB-кабель от устройства компьютера. Скопированные файлы будут автоматически распознаны и отсортированы по папкам.


WWW.EFFIRE.COM

По вопросам эксплуатации и технического обслуживания продукции обращайтесь в службу технической поддержки effire в г. Москве по телефону: +7 (495) 363-55-45 (пн-пт, с 9 до 18 часов)

Гарантия 1 год. Срок службы 2 года.

effire ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА 6"

CityBook
L602

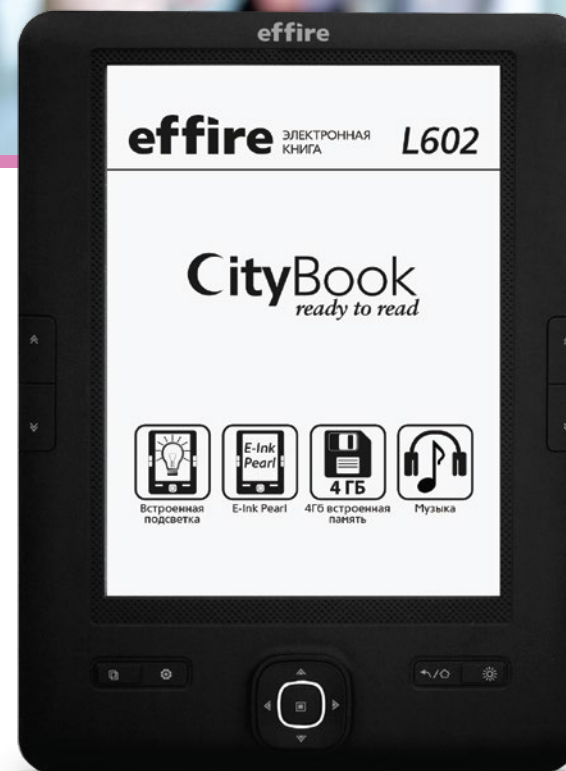

Краткая инструкция

Благодарим Вас за выбор электронной книги CityBook L602


Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

Комплектация

Электронная книга x 1	Кабель micro USB x 1	Зарядное устройство x 1
Краткая инструкция x 1	Гарантийный талон x 1	

Данное устройство поставляется с частично заряженным аккумулятором.

1. Подключите кабель micro USB к идущему в комплекте адаптеру питания.
2. Другим концом подключите кабель micro USB к соответствующему порту устройства.
3. На экране отобразится индикатор процесса заряда батареи ().
4. Полное время зарядки составляет около 4 часов. По окончании зарядки, индикатор изменится на  . Теперь можно отключить кабель.
Перед первым использованием заряжайте устройство 8 часов. Не оставляйте устройство включённым в сеть больше, чем это требуется для его полной зарядки.
5. Для включения/выключения устройства удерживайте кнопку питания  в течение 3 секунд.
6. После завершения загрузки, на экране появится главное меню.

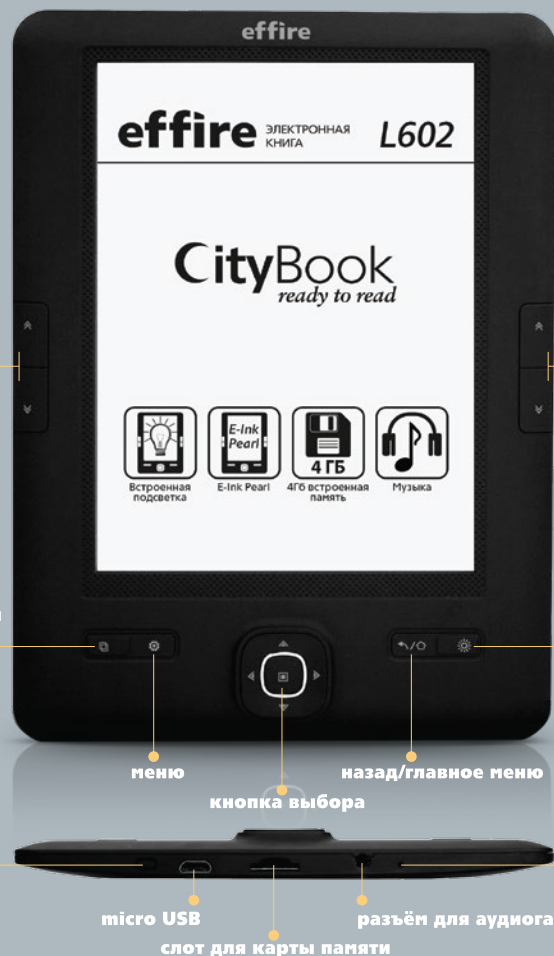

перелистывание страниц

перелистывание страниц

переворот картинка в режиме чтения

регулировка подсветки

меню

назад/главное меню

кнопка выбора

кнопка питания/режим ожидания


кнопка Reset

micro USB

разъём для аудиогарнитуры 3,5 мм

слот для карты памяти

Последние открытые книги



Мои книги



Заметки



Словари



Картинки



Музыка



Установки