


effire ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА **6"**

Краткая инструкция ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

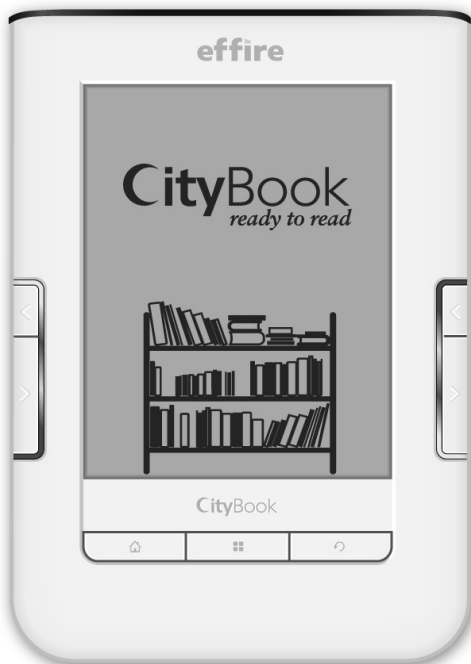

Авторские права

Все права сохранены и охраняются Законом “об авторском праве и смежных правах”. Никакая часть данного документа не может быть скопирована, передана, процитирована, сохранена в индексируемом хранилище или переведена на другой язык или в другую форму на любом носителе информации без предварительного письменного разрешения со стороны Alston Ltd.

Производитель вправе изменить комплектацию без предварительного уведомления

Оглавление

Зарядка.....	стр 3
Уход за встроенным аккумулятором	стр 4
Включение/выключение устройства.....	стр 5
Работа с устройством.....	стр 6
Сенсорный экран.....	стр 7
Список книг.....	стр 7
Покупка и скачивание книг.....	стр 7
Меню опций.....	стр 8

Приступая к работе

Зарядка

Устройство поставляется с частично заряженным аккумулятором, что обусловлено правилами хранения и транспортировки.


1. Подключите кабель mini USB - USB к адаптеру питания 220-240v.

2. Другим концом подключите кабель mini USB к соответствующему порту устройства.

3. Вставьте адаптер питания в розетку сети 220-240v. На экране отобразится индикатор процесса заряда батареи.

4. Полное время зарядки составляет около 4 часов. Индикатор батареи изменится по факту достижения полной зарядки. Отключите кабель.

Перед первым использованием заряжайте батарею 8 часов. В последствии не оставляйте устройство включенным в сеть больше, чем это требуется для его полной зарядки.

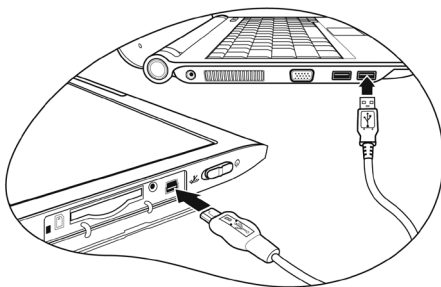

Уход за встроенным аккумулятором

Используйте устройство не менее одного раза в неделю. Старайтесь заряжать батарею после полной разрядки, избегая заряда при не полностью разряженном аккумуляторе.

Заряжайте батарею полностью.

Не держите устройство подключенным к источнику питания дольше, чем того требует полная зарядка.


Не оставляйте аккумулятор полностью разряженным на долгое время.

Если требуется оставить устройство на долгое время без эксплуатации, пожалуйста зарядите аккумулятор до, примерно, 20% - 40% его полной ёмкости.

Старайтесь держать устройство и аккумулятор вдали от источников тепла. Данное устройство содержит встроенный возобновляемый литий-полимерный аккумуляторный элемент. В виду особенности технологии, ёмкость батареи со временем снижается.

Включение устройства

Переместите и удерживайте кнопку включения в течении пяти секунд. Отпустите кнопку. На экране появится окно приветствия. После загрузки устройства на экране отобразится главное меню.

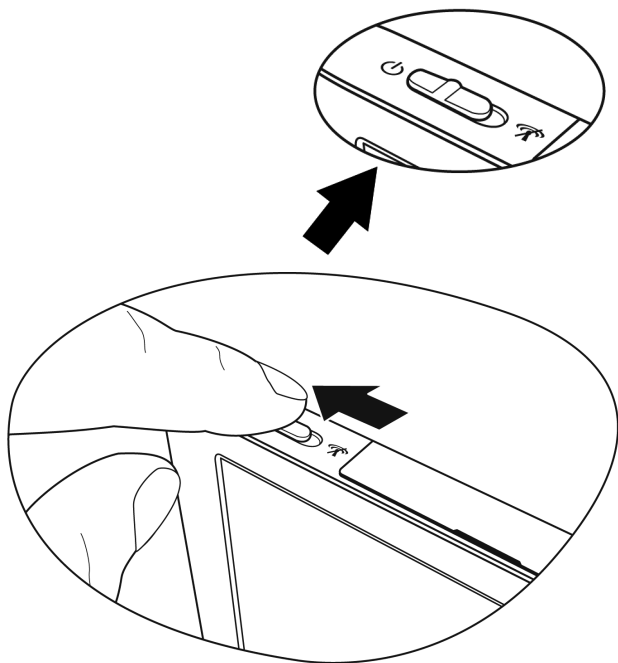




Выключение устройства

На секунду сдвиньте кнопку включения влево. Отпустите кнопку. В появившемся на экране меню выберите выключение устройства.


Работа с устройством

- ① Рычажок включения
- ② Mini USB порт
- ③ Разъем для SD карт
- ④ Разъем для наушников
- ⑤ Сенсорный экран

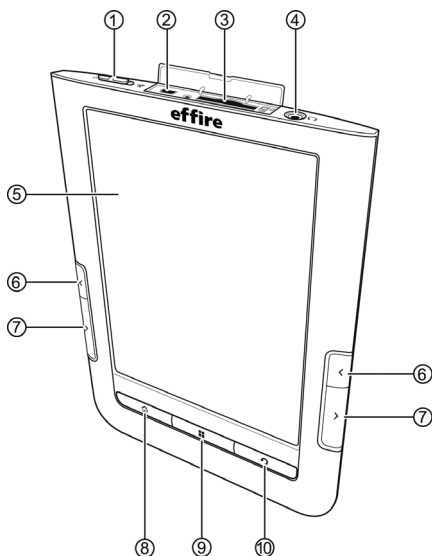


- ⑥  Возврат к предыдущей странице
- ⑦  Переход к следующей странице
- ⑧  Возврат в Главное меню
- ⑨  Вывод на экран дополнительных настроек
- ⑩  Возврат к предыдущему экрану

 Чтобы сбросить установки устройства, поместите тонкий стержень в отверстие позади устройства и нажмите им на кнопку Сброса.



Сенсорный экран

Читая книгу или просматривая изображения, Вы можете листать страницы/картинки движением пальца по экрану. Проведите пальцем слева направо или сверху вниз для перехода к следующей странице книги. Для возврата проведите пальцем по экрану в противоположную сторону.

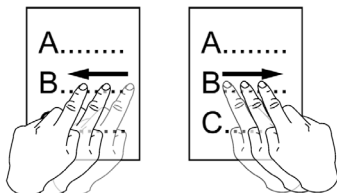

Чтение книг

Список книг


После того, как устройство включено, на экране появится Главное меню.

1. Выберите книгу из списка касанием по заголовку чтобы начать читать.

2. Чтобы продолжить читать последнюю открывавшуюся книгу, выберите ее вверху списка.

Во время чтения:

- Используйте @ / @ для увеличения/уменьшения размера шрифта текста.
- Нажмите на номер страницы внизу для перехода к нужной Вам странице.

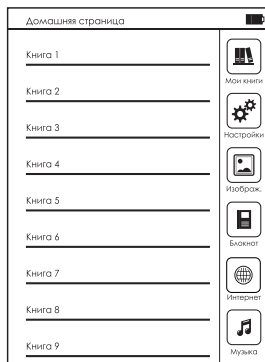

Покупка и скачивание книг

Книги можно :

- Приобрести в магазине effire открыв веб-браузер
- Используя онлайн сервис Google Books (книги на английском языке)

Меню опций

Переместите и удерживайте кнопку включения в течении пяти секунд. Отпустите кнопку. На экране появится окно приветствия. После загрузки устройства на экране отобразится главное меню.

Первая страница		Возврат к заглавлению книги
Оглавление		Переход к оглавлению книги
Добавить/ удалить закладку		Добавление/удаление закладок
Добавление заметки	Заметка	Добавление заметок на страницу
	Маркер	Добавление маркеров на страницу
	Доб. рисунок	Добавление рисунков на страницу
Режим чтения	Направление	Изменяет положение экрана в режиме просмотра "Книжная" на "Альбомная"
	Афтоформат по ширине	Просмотр файла в его исходном графическом режиме/вписать текст по краям экрана
	Режим заметок	Просмотр страниц с заметками
	Text-to-speech	Активация функции преобразования текста в речь
Дополнительно	Поиск	Поиск текста в текущей книге
	Удаление	Удаление текущей книги
	Информация о книге	Отображение информации о книге
Выход		Выход из текущего меню

Список возможных опций может меняться в зависимости от формата файла либо настроек.

