




Список книг



Просмотр Видео




Музыкальный проигрыватель

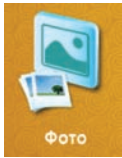

Просмотр Изображений




Установленные приложения

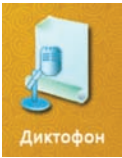


Диктофон





Календарь

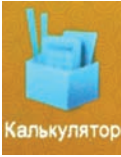

Калькулятор

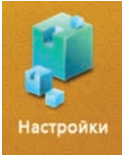


Меню настроек

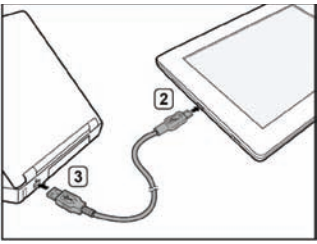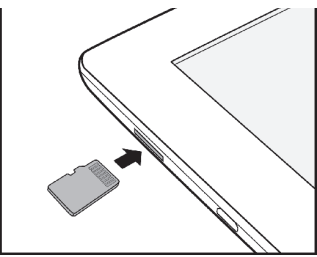

Вы можете читать книги, просматривать изображения, смотреть фильмы а так же слушать музыку с карты microSD.

- Вставьте карту microSD в соответствующий слот на торце электронной книги.
- Подключите USB-кабель (из комплекта поставки) к микро USB порту устройства.
- Посредством USB-порта, произведите подключение к компьютеру. На экране устройства выберите режим "Съёмный носитель". В Вашей системе Windows отобразится новый съёмный диск.
- Скопируйте нужные Вам файлы электронных книг, музыки или изображений на устройство. Не вынимайте карту памяти и не отсоединяйте USB-кабель во время копирования.
- После завершения копирования, аккуратно отсоедините USB-кабель от устройства компьютера. Скопированные файлы будут автоматически распознаны и отсортированы по папкам.

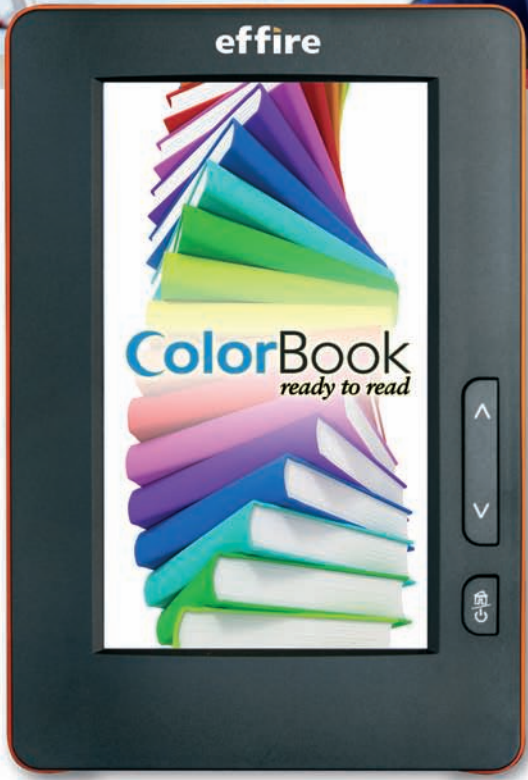

Краткая инструкция

Благодарим Вас за выбор электронной книги ColorBook TR401

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

Комплектация

Электронная книга x 1	Кабель мини USB x 1	Наушники x 1
Краткая инструкция x 1	Гарантийный талон x 1	

Данное устройство поставляется с частично заряженной аккумуляторной батареей.

- Подключите кабель мини USB - USB к ПК.
- Другим концом подключите кабель мини USB к соответствующему порту устройства.
- На экране отобразится  индикатор процесса заряда батареи.
- Полное время зарядки составляет около 4 часов. Индикатор батареи изменится на , по факту достижения полной зарядки. Отключите кабель. Перед первым использованием заряжайте устройство 8 часов. Далее не оставляйте устройство включённым в сеть больше, чем это требуется для его полной зарядки.
- Сдвиньте и удерживайте Кнопку Выключения  в течение 5 секунд, отпустите кнопку. Включение и загрузка встроенной операционной системы занимает около 15 секунд.
- Вы увидите Главное меню.



Сенсорная панель
Позволяет управлять устройством касанием пальцев

Кнопка Вкл/Выкл
Используйте его для вывода звука на наушники

Разъем microSD
Поместите карту microSD в соответствующий слот

Кнопки Вверх/Вниз
Используйте клавиши Вверх/Вниз для листания страниц и навигации по Меню

Клавиша включения
Для включения/отключения устройства удерживайте кнопку включения в течение 5 секунд.

Главное меню
Клавиша мгновенного перехода в Главное меню системы

Разъем для БП
Используйте разъем питания для зарядки встроенной аккумуляторной батареи



Время
09:00

Громкость
15

Индикатор заряда

Текущая открытая книга
«Дмитрий Биленкин»
Двадцать километров подъема остались позади, в фиолетовой мгле, в оранжевом отблеске зари, дальше плато широким и мощным размахом круто уходило в небо. Долго перед глазами Вуколова и Омрина.....

Приложения
Книги, Фильмы, Музыка, Фото, Приложения, Диктофон, Календарь, Калькулятор, Настройки