

Часть 4 ПОДМЕНЮ



Книги



Фильмы



Календарь



Калькулятор



Словарь



Проводник



Фото



Музыка




Диктофон




Настройки

Часть 5 ПРОСМОТР И ЗАПИСЬ ФАЙЛОВ MICROSD

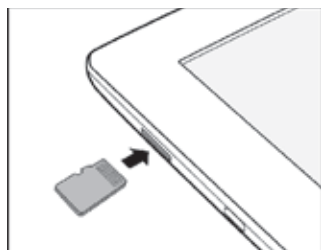


Вы можете читать книги, просматривать изображения, смотреть фильмы а так же слушать музыку с карты microSD.

1. Вставьте карту microSD в соответствующий слот на торце электронной книги.
2. Подключите USB-кабель (из комплекта поставки) к микро USB порту устройства.
3. Посредством USB-порта, произведите подключение к компьютеру. На экране устройства выберите режим "Съёмный носитель". В Вашей системе Windows отобразится новый съёмный диск.
4. Скопируйте нужные Вам файлы электронных книг, музыки или изображений на устройство. Не вынимайте карту памяти и не отсоединяйте USB-кабель во время копирования.
5. После завершения копирования, аккуратно отсоедините USB-кабель от устройства компьютера. Скопированные файлы будут автоматически распознаны и отсортированы по папкам.

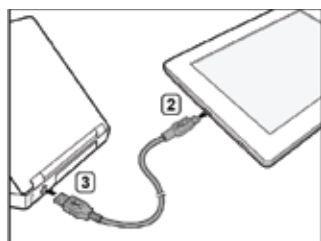

effire ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА 8"

ColorBook
TR801

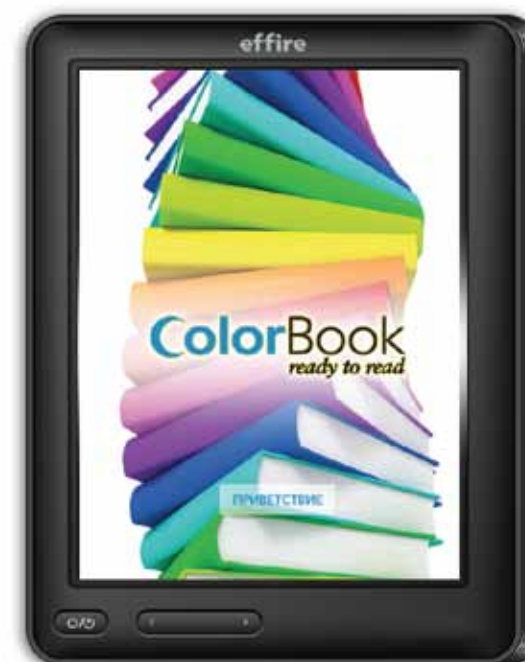

Краткая
инструкция

Благодарим Вас за выбор электронной книги ColorBook TR801

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

Комплектация

Электронная книга x 1
Кожанный чехол x 1

Кабель USB x 1
AV-кабель x 1

Наушники x 1

Данное устройство поставляется с частично заряженной аккумуляторной батареей.

1. Подключите кабель мини USB - USB к ПК.
2. Другим концом подключите кабель мини USB к соответствующему порту устройства.
3. На экране отобразится  индикатор процесса заряда батареи.
4. Полное время зарядки составляет около 4 часов. Индикатор батареи изменится на , по факту достижения полной зарядки. Отключите кабель. Перед первым использованием заряжайте устройство 8 часов. Далее не оставляйте устройство включённым в сеть больше, чем это требуется для его полной зарядки.
5. Сдвиньте и удерживайте Кнопку Выключения  в течение 5 секунд, отпустите кнопку. Включение и загрузка встроенной операционной системы занимает около 15 секунд.
6. Вы увидите Главное меню.

Сенсорная панель

Позволяет управлять устройством касанием пальцев

Вкл/Главное меню

Кнопка включения/выключения устройства. Кнопка мгновенного перехода в Главное меню системы

Встроенный микрофон

Используется для записи голоса

Разъем для БП

Используйте разъем питания для зарядки встроенной аккумуляторной батареи

Разъем microSD

Поместите карту microSD в соответствующий слот

Разъем мини USB

Служит для подключения устройства к Вашему ПК. При подключении ридер определится как съёмный носитель

Кнопки навигации

Используйте для перемещения по элементам меню и листания страниц

Питание

Подача/отключение питания

Вход AV

Подключение к телевизору

Наушники

Разъёмы для подключения наушников 3,5 мм

Время

Индикатор заряда

Проигрыватель

Книги

Проводник

Игры

Часы

Приложения

Панель управления