

Планшет Enot F123



Руководство пользователя

1. Использование данного руководства

Благодарим за приобретение нашего продукта. Планшеты Енот предоставляют наилучшие возможности в сфере мобильных Интернет технологий на оптимизированной универсальной платформе. Устройство является идеальным портативным решением для людей, которые привыкли к динамичному ритму жизни. Планшеты обладают стильным современным дизайном, поддерживают большое количество полезных и увлекательных приложений. Они открывают огромное множество возможностей мобильного Интернета, оставаясь при этом простыми и удобными в управлении.

В данном руководстве Вы найдете подробное описание всех функциональных возможностей устройства.

Пожалуйста, внимательно изучите руководство перед использованием планшета.

Обслуживание и меры предосторожности

Следование перечисленным правилам сделает использование планшета безопасным для Вашего здоровья, а также позволит избежать отключения и/или отказа оборудования, необратимых сбоев в его работе.

- Сохраняйте ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР сухим. Не позволяйте устройству и зарядному устройству батареи контактировать с водой.

- Не прикасайтесь к устройству влажными руками.

- Не используйте ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР во влажном помещении, таком, например, как ванная и т.д.

- Не используйте устройство при высоких либо очень низких температурах, а также в огнеопасных местах.

- Не бросайте ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР.

- Не используйте ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР во время управления транспортным средством.

- Выключайте ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР или включите режим полета во время авиaperелета, чтобы избежать беспроводных сигналов, создающих помехи управляющим сигналам самолета.

- Выключайте ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР в случае, если рядом используют оборудование высокой точности, иначе это может привести к отключению оборудования.

- Не пробуйте ремонтировать ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР и аксессуары самостоятельно. Только авторизованные учреждения могут восстановить этот ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР.

- Держите ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР вне поля действия оборудования, создающего магнитное или электромагнитное излучения.

- Излучение ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА может уничтожить информацию, которая находится на магнитном устройстве хранения данных.

- Не нарушайте соответствующие законы и постановления Вашего государства, когда Вы используете ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР.

• Самостоятельные изменения BIOS могут привести к неправильной работе устройства!

- Не ставьте на поверхность экрана посторонние предметы.

- Не используйте моющие средства для чистки ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА, это может повредить его.

- Не извлекайте внешнее устройство, если в этот момент оно используется системой.


- Если ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР слишком горячий, убедитесь в том, что вентиляционные отверстия не заблокированы.

2. Содержание руководства

1. Использование руководства пользователя	2
2. Содержание руководства	3
3. Общий обзор устройства	4
3.1. Внешний вид	4
3.2. Комплектация	6
3.3. Использование и подготовка к работе	6
3.4. Система индикаторов и пиктограмм	6
3.5. Завершение работы	7
4. Быстрый запуск	7
4.1. Функции и описания кнопок	7
4.2. Поворот экрана	8
4.3. Экранная клавиатура	9
4.4. Карта памяти	9
4.5. Проводное сетевое подключение	9
4.6. Внешний монитор	10
4.7. Установка приложений (программ)	10
4.8. USB-соединение	10
4.9. Ввод теста	10
5. Установка драйверов под Windows	11
6. Поиск и устранение неисправностей	11
6.1. Звук	11
6.2. Жесткий диск	12
6.3. Экран	12
6.4. Оперативная память	13
7. Спецификация устройства	14
8. Условия послепродажного обслуживания устройства	15

3. Краткий обзор устройства

3.1. Внешний вид

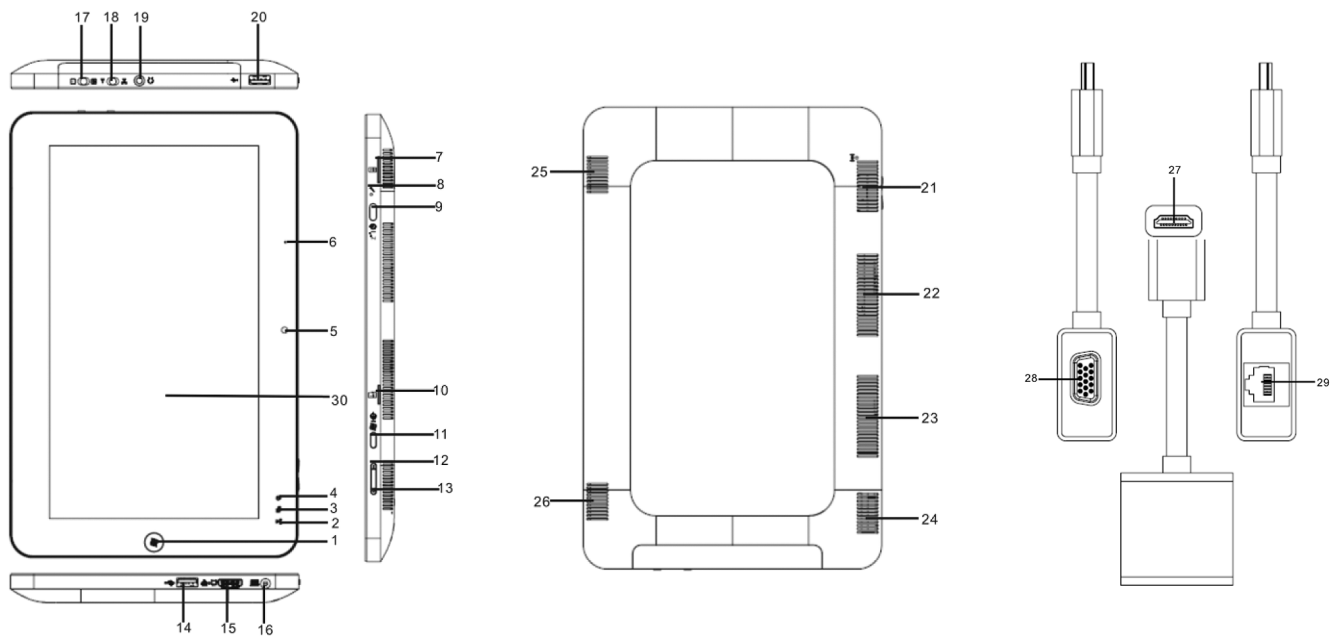

№	Функция	№	Функция	№	Функция
1	Кнопка Пуск	11	Кнопка включения (выключения) автоматического поворота экрана	21	Решётка охлаждения
2	Индикатор Wi-Fi	12	Регулировка звука	22	Решётка охлаждения
3	Индикатор зарядного устройства	13	Регулировка яркости экрана	23	Решётка охлаждения
4	Индикатор питания	14	Разъём USB	24	Решётка охлаждения
5	Камера	15	Разъём для переходника VGA/LAN	25	Правый динамик
6	Датчик света	16	Разъём для подключения зарядного устройства	26	Левый динамик
7	Слот SIM	17	Тумблер переключения Wi-Fi/3G	27	Штекер переходника VGA/LAN
8	Микрофон	18	Заглушка	28	Разъём VGA
9	Кнопка включения / выключения	19	Разъём аудио-выхода	29	Разъём локальной сети RJ45
10	Порт Micro SD	20	Разъём USB	30	Экран

3.2. Комплектация

Перечень устройств и аксессуаров:

1. Планшет
2. Зарядное устройство
3. Переходник на VGA/LAN
4. Руководство пользователя
5. Диск с драйверами

Опционально:

1. Карта памяти Micro SD 4Gb
2. Наушники
3. Чехол

3.3. Использование и подготовка к работе

Перед использованием планшета необходимо зарядить батарею.

Используйте зарядное устройство, поставляемое в комплектации с планшетом.

Для полной зарядки необходимо не менее 4 часов.

3.4. Система индикаторов и пиктограмм

В верхней части экрана расположена строка состояния, на которой отображаются индикаторы SD-карты, сети, состояние батареи, текущего времени и т.п.



Синий индикатор означает, что устройство включено.



Если индикатор красный, то устройство заряжается;

Если индикатор синий аккумулятор полностью заряжен.



Если индикатор светится синим цветом, то беспроводная карта используется.

3.5. Завершение работы

Когда вы закончили работу, вы можете перевести компьютер в режим ожидания, спящий режим или выключить.

Режимы выключения	Способ	Возврат в исходное состояние
Выключение	Закройте все приложения, таким способом вы можете избежать потери данных. Нажмите меню пуск и выберите завершение работы.*	Нажмите кнопку питания
Режим ожидания	Чтобы войти в режим, ожидания нажмите кнопку пуск и выберите гибернация.*	Нажмите кнопку питания
Спящий режим	Чтобы войти в спящий режим, нажмите кнопку пуск и выберите сон.*	Нажмите кнопку питания

** Данные функции доступны при использовании операционной системы Windows.*

4. Быстрый запуск

4.1. Функции и описание кнопок

ВКЛ\ВЫКЛ	Долгое нажатие при выключенном режиме для начала включения. Долгое нажатие при включенном режиме для выключения или перехода в режим полета. В режиме полета все доступные подключения к сетям отключаются. Короткое нажатие при выключенном режиме отключение экрана.
МЕНЮ	Открытие меню приложений. Разблокирование экрана.
ДОМОЙ	Короткое нажатие для возврата на рабочий стол. Долгое нажатие для открытия недавно запущенных приложений.




Меню Пуск.
Нажмите кнопку Windows.



Включение системы
Нажмите и удерживайте кнопку питания, когда компьютер выключен.

Выключение системы.
Нажмите и удерживайте кнопку питания, когда компьютер включен.
Внимание, данный вид выключения может привести к потере данных.

Переход в спящий режим.
Короткое нажатие.



Яркость экрана.
Вы можете регулировать яркость "-" "+" данными кнопками управления.



Звук системы.
Вы можете регулировать звук "-" "+" данными кнопками управления..



Включение и выключение функции поворота экрана.
Нажмите кнопку поворота экрана 2 раза, чтобы включить или отключить функцию поворота экрана.



Включение функциональных кнопок Windows.*
Короткое нажатие.

* Данные функции доступны при использовании операционной системы Windows.

4.2. Поворот экрана

Устройство автоматически переворачивает экран в соответствии с изменением положения устройства.

4.3. Экранная клавиатура

Вы можете использовать экранную клавиатуру для ввода текста. Вы также можете использовать внешнюю USB-клавиатуру. При использовании внешней клавиатуры, экранная клавиатура не будет появляться автоматически.

Открытие виртуальной клавиатуры в программе Windows

1. Нажмите на левый угол вашего экрана для открытия экранной клавиатуры.
2. При открытии документа нажмите на любую область, где можно вводить данные, и экранная клавиатура откроется автоматически.

Закрытие экранной клавиатуры:

1. Нажмите на значок в правом верхнем углу.*

** Данные функции доступны при использовании операционной системы Windows.*

4.4. Карта памяти

Установка карты памяти

1. Установите карту памяти в слот. Прижмите карту пальцем до щелчка.

Извлечение карты памяти

1. Закройте все приложения или документы, которые хранятся на карте памяти.
2. Отключите карту памяти от системы.
3. Легким нажатием на карту извлеките её из слота.

ВНИМАНИЕ. Используйте правильное положение карты памяти при установке, в противном случае это может привести к повреждению данных. Если карта была заблокирована, ее невозможно отформатировать либо записать на нее данные.

4.5. Проводное сетевое подключение

Для проводного подключения устройства к локальной сети

1. Подключите переходник VGA/LAN к устройству.
2. Подключите к разъёму LAN провод (оборудованный джеком RJ45), который имеет подключение к локальной сети.

4.6. Внешний монитор

Для подключения внешнего монитора

1. Подключите переходник VGA/LAN к устройству.
2. Подключите к разъёму VGA кабель, соединённый с монитором.

4.7. Установка приложений (программ)

Установка приложений

1. На данное устройство можно устанавливать любые приложения сторонних производителей.
2. Установка приложений производится в соответствии с требованиями используемой операционной системы.

4.8. USB-соединение

Подключение USB

Подключите внешнее USB-устройство к планшету с помощью USB-соединения.

Отключение USB

Для извлечения внешнего USB-устройства желательно отключить его от системы в соответствии с требованиями используемой операционной системы. Данная операция необходима во избежание порчи устройства или потери информации.

4.9. Ввод текста

Клавиатура

Если вам необходимо ввести текст или цифры, нажмите на поле ввода на короткое время. Клавиатура сенсорного экрана появится автоматически. Устройство поддерживает внешнюю USB-клавиатуру.

Сенсорный экран

Управление сенсорным экраном осуществляется с помощью пальцев.


Нажмите на иконку, чтобы выбрать опции.

Нажмите и удерживайте иконку на рабочем столе, чтобы перемещать ее по экрану.

5. Установка драйверов под Windows

Устройство может использовать операционную систему Windows Home или выше.

Запустите диск с драйверами (используя USB-CD-ROM) и последовательно установите все необходимые вам драйвера.

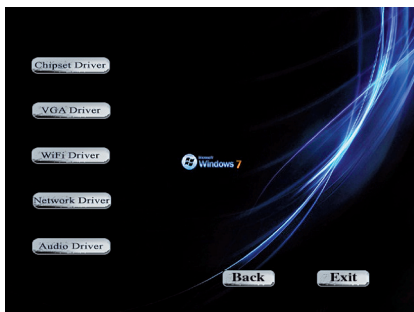

6. Поиск и устранение неисправностей

Принудительное выключение

При удерживании кнопки питания более 5 секунд устройство выключится.

6.1. Звук

Нет звука

1. Нажмите на иконку динамика в правом нижнем углу, и проверьте, включен ли звук. *
2. Нажмите на кнопку "+" для увеличения громкости.
3. Большинство проблем со звуком связаны с программным обеспечением. Проверьте все настройки звука, а также установлены ли драйвера.

Проблемы с записью звука

1. Нажмите на иконку динамика в правом нижнем углу, и проверьте, включен ли звук. *
2. Перейдите в панель управления и выберите "Звук", далее перейдите на вкладку "Запись", проверьте правильно ли установлены все настройки.

** Данные функции доступны при использовании операционной системы Windows.*

6.2. Жесткий диск

Жесткий диск начал работать не стабильно

Если вы решили заменить жесткий диск, то ни в коем случае не делайте это самостоятельно, обратитесь в сервисный центр. При замене на новый жесткий диск вам, нужно будет переустановить операционную систему, а также установить драйвера. Если планшетный компьютер был поврежден электрическим или физическим воздействием, то жесткий диск также мог быть поврежден.

Если задачи выполняются на жестком диске очень медленно

На диске установлено много программного обеспечения, которое замедляет работу.

При долгой работе планшетного ПК жесткий диск заполняет место временными файлами, что может привести к медленной работе жесткого диска. Запустите приложения для очистки системы.

Ваш жесткий диск был заражен компьютерными вирусами. Установите антивирусное программное обеспечение.

6.3. Экран

При загрузке системы вы видите только черный экран

Пожалуйста убедитесь, что ноутбук не находится в режиме сна или в режиме ожидания. В данных режимах экран отключен для экономии заряда батареи. Нажмите на клавишу увеличения яркости.

Мерцание экрана

При включении или отключения устройства экран мерцает несколько раз, что является нормальным явлением.

6.4. Оперативная память

После замены памяти при включении будет выведено сообщение об изменении

Если вы решили заменить память, то ни в коем случае не делайте это самостоятельно, обратитесь в сервисный центр. Некоторая память может быть не совместима с вашей системой. Обратитесь к поставщику для решения подобных вопросов.

Операционная система показывает ошибку нехватки памяти при работе

Обычно это происходит из-за проблем в программном обеспечении. Свяжитесь с разработчиком программы для устранения данной ошибки.

Характеристики экрана	
Диагональ экрана	10.1 дюймов
Разрешение экрана	1024 x 600 (WXGA)
Тип сенсорной панели	ёмкостная
Touch Screen	Multi-Touch Screen
Процессор	
Процессор, тип	Intel Atom N455
Процессор, частота	1.66 Ghz (512Kb L2 Cache)
Память + накопитель	
Оперативная память	1 Gb DDR3 (max 2Gb DDR3)
Ёмкость накопителя	16Gb SSD (max 128Gb SSD)
Коммуникации	
Wi-Fi	802.11 b/g (может быть заменён внутренним 3G модемом)
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR class 2
GPS	поддерживает внешний USB GPS
3G	поддерживает внешний USB 3G (EVDO/WCDMA) / внутренний, взамен модуля Wi-Fi
Дополнительные характеристики	
Порты ввода / вывода	2xUSB 2.0; TF/micro SD/MMC Card reader - max up to 64GB; RJ45 (через переходник); VGA (через переходник); 3.5 мм разъём для наушников; разъём питания

Фронтальная камера	1.3 MEGA Pixel
G-sensor	3D; digital; high G.
Звук	встроенные динамики и микрофон
Комплектация	зарядное устройство, инструкция, переходник на VGA+RJ45, диск с дайверами
Материал и цвет корпуса	алюминий, серебристый
Гарантия	1 год
Батарея	
Ёмкость и напряжение батареи	3100mAh/x.v, полимерная литий-ионная батарея
Время работы: просмотр видео	3,5 часа
Время работы: Wi-Fi + просмотр видео	2 часа
Физические параметры	
Масса	930 г
Габариты	267 x 173 x 17 мм
Программы и поддерживаемые форматы	
Операционная система	Поддержка Windows 7, Windows XP, Linux
Аудио	+
Видео	+
Изображения	+
Flash	+

8. Условия послепродажного обслуживания устройства

Гарантийный срок обслуживания устройства составляет 12 месяцев с даты его продажи. Гарантийный срок на аксессуары, которые продавались вместе с устройством, составляет 6 месяцев.

В период гарантийного срока устройство с дефектами будет отремонтировано бесплатно. Транспортные расходы, связанные с передачей устройства на ремонт или замену и с последующим возвратом отремонтированного устройства, покупателю не возмещаются.

Гарантия не распространяется на:

- дефекты, возникшие в результате нормального износа элементов конструкции устройства и комплектных аксессуаров.
- дефекты, появившиеся вследствие нарушения правил эксплуатации устройства: неосторожного обращения с ним, влияния внешних факторов, самостоятельного вмешательства в конструкцию, ремонта и модификации, использования некомплектных аксессуаров и других случаев, не предусмотренных функциональным назначением устройства.
- хранение и восстановление данных покупателя, на установленные им программы.

За дополнительной информацией обращайтесь в службу поддержки ТМ Enot

Телефон: (044) 227-86-41

Сайт: www.enot.ua

E-mail: service@enot.ua



www.enot.ua