

**Пристрій для читання
електронних книжок Enot
StarBook**

Інструкція користувача

Зміст

Передмова.....	1
Введення.....	1
Комплектація.....	1
Початок роботи.....	1
Складові та елементи управління.....	2
Вмикання пристрою.....	2
Зарядка пристрою.....	3
Встановлення карти пам'яті.....	3
Початок роботи з головним меню.....	4
Введення параметрів меню пристрою.....	5
Передача даних.....	6
Імпортування даних.....	7
Імпортування DRM даних.....	7
Установка Adobe Digital Editions.....	7
Авторизація комп'ютера та пристрою.....	7
Передача DRM електронних книжок до пристрою	8
Читання з пристрою.....	8
Початок роботи з електронними книжками.....	10
Повернення до попередньої сторінки.....	10
Регулювання розміру шрифту.....	10
Масштабування.....	11
Використання опцій, під час читання з пристрою	11
Додавання\видалення закладок.....	12
Робота з закладками.....	12
Перейти на сторінку під час читання	13
Автоперегорання.....	13
Інформація про електронну книжку.....	14
Поворот зображення.....	14
Налаштування екрану пристрою під час читання	15
Додавання книжки до розділу [Favorite] (Улюблені)	15
Фонова музика під час читання	15
Програвання аудіо файлів.....	16
Програвання відео файлів.....	17
Перегляд зображень.....	18
Менеджер файлів.....	19
Налаштування.....	20
Несправності та способи їх усунення.....	21
Безпека та технічне обслуговування.....	22
Технічні характеристики.....	24
Авторські права та торгові марки.....	25

Передмова

Вся інформація, дизайн і специфікації, що містяться в даній інструкції, були вірні на момент публікації. Однак, так як продукт знаходиться в стадії постійної доробки і модернізації, остаточний пристрій може мати дещо інший вигляд або мати дещо інші функції, ніж представлені в цій інструкції.

Введення


Enot StarBook є пристроєм для читання електронних книг з повно кольоровим дисплеєм. Він підтримує електронні книги в форматах, що використовуються в Adobe DRM.

Комплектація

Пристрій для читання електронних книжок
USB кабель
Керівництво користувача

Початок роботи.

Складові та елементи управління.

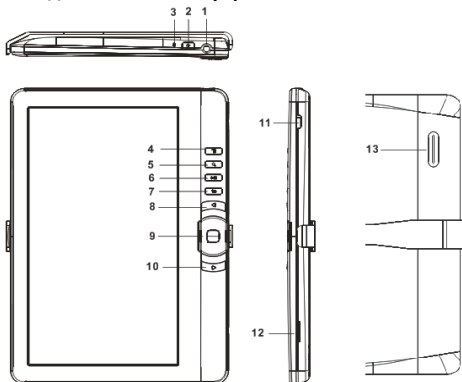

1. **Роз'єм для навушників**
2. **Кнопка живлення** - натисніть та утримуйте протягом 3 секунд, щоб ввімкнути / вимкнути, натисніть і утримуйте 6 секунд, щоб перезавантажити пристрій.
3. **Індикатор зарядки, коли пристрій заряджається** — його забарвлення має червоний колір, при повністю зарядженому акумуляторі -індикатор синій.
4. **Кнопка меню** - натисніть для відображення опцій меню
5. **Кнопка Масштабування** - натисніть, щоб налаштувати розмір шрифту або збільшити / зменшити зображення
6. **Відтворення / Пауза** — для користування меню відтворення музики
7. **Кнопка повернення** - натисніть один раз для

повернення до попереднього меню, натисніть і утримуйте для повернення в головне меню

8. **Кнопка Попередня сторінка** — натисніть, щоб повернутись до попередньої сторінки під час читання

9. **Кнопки напрямів\ кнопка ОК**

Кнопки напрямків - Натисніть кнопку вгору / вниз / вліво / вправо для переміщення курсоруОК-Натисніть кнопку, щоб підтвердити або скасувати

10. **Кнопка- Наступна сторінка** — натисніть, щоб перейти до наступної сторінки

11. **Міні-USB роз'єм** - для передачі даних і швидкої зарядки

12. **Trans Flash (MicroSD) слот для карти** - підтримка Trans Flash карт

13. **Гучномовець**

Ввімкнення та вимкнення пристрою

- Натисніть та утримуйте кнопку [POWER] протягом 3-х секунд, щоб ввімкнути пристрій
- Увімкнення може зайняти декілька хвилин для включення та завантаження даних пристрою
- Якщо пристрій не вмикається, перевірте стан зарядки акумулятора пристрою
- Щоб вимкнути пристрій, потрібно натиснути та утримувати кнопку [POWER] протягом 3-х секунд


Зарядка акумулятора пристрою

- Вам потрібно зарядити пристрій перед першим використанням або при повній розрядці акумулятора
- Для скорочення часу зарядки акумулятора, пристрій має бути увімкнено у режим очікування
- Для повної зарядки акумулятора пристрою в режимі очікування необхідно приблизно 6 годин
- Ви також можете заряджати пристрій при

підключенні до ПК. Підключіть пристрій до комп'ютера, натисніть кнопку OK, для вибору зарядки через USB.

Зарядка за допомогою Персонального Комп'ютера не в змозі повністю зарядити пристрій, через низький вихідний струм зарядки від USB порту комп'ютера

- При підключеному USB кабелі живлення до пристрою для його зарядки, пристрій увійде в режим очікування, не використовуйте пристрій протягом наступних 60 сек. Натисніть кнопку [POWER], щоб вивести пристрій з режиму очікування.
- Стан батареї відображається в нижньому лівому кутку. Залишковий час роботи акумулятора пристрою відображається поруч із піктограмою акумулятора.

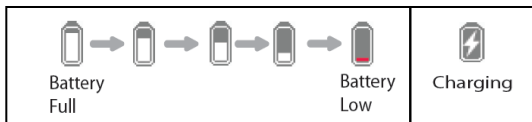


Встановлення карти пам'яті

Пристрій підтримує карти пам'яті формату MicroSD\Micro SDHC з файловими системами FAT і NTFS. NTFS файлова система- необхідна для копіювання файлів з розміром більше 4 Гб.

Щоб вставити карту пам'яті:

- Переконайтеся, що картка пам'яті знаходиться в правильному положенні контактною групою вгору, як показано нижче на малюнку. Ви можете пошкодити карту і пристрій, якщо картка MicroSD\MicroSDHC вставлена невірно.

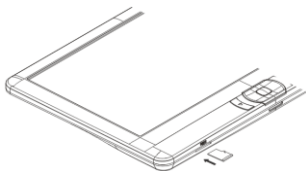

- Для того, щоб вставити або видалити картку пам'яті з пристрою, необхідно натиснути на неї один раз до характерного звуку(клацання)
- Коли картка вставлена чи видалена з пристрою, необхідно зачекати декілька секунд, щоб пристрій оновив свої дані.
- Будь-ласка уникайте встановлення чи видалення картки, під час виконання іншої операції, це може призвести до зависання системи.
- Не виймайте картки під час використання її змісту на пристрої. Це може призвести до припинення роботи пристрою та навіть його перезавантаження.
- Якщо в процесі встановлення або видалення картки пам'яті, система не відповідає, натисніть та утримуйте кнопку [Power] протягом 6 секунд для перезавантаження пристрою.

Обмеження при роботі з файловою системою NTFS:

- Під час підключення пристрою до комп'ютера, книги з картки пам'яті не читаються
- Пряме копіювання файлів з внутрішньої пам'яті на карту пам'яті не підтримується.

з головним меню

Після ввімкнення пристрою, перед Вами з'являється головне меню.

1. **Продовжити читання** — відображається остання сторінка книжки, яка читалась. Натисніть кнопку ОК, щоб продовжити читання даної сторінки книжки.


2. **Бібліотека-на екрані** відображається список доступних книг. Підведіть курсор до потрібної книги і натисніть кнопку ОК, щоб відкрити її.

3. **Індикатор акумулятора** — відображає стан роботи акумулятора під час роботи

4. **Номер сторінки** - відображається номер поточної сторінки та загальна кількість доступних сторінок книжки.

5. **Час і дата** — відображається поточний час та дата, налаштовується з меню [Setting](Налаштування)


6. **Менеджер файлів** — вказує на місце, де зберігається файл. SD – картка пам'яті, INTO – внутрішня пам'ять

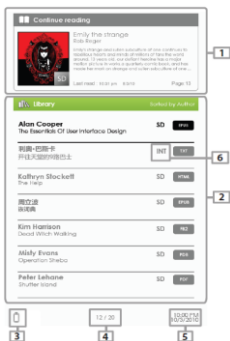


Введення параметрів меню пристрою

Щоб отримати швидкий доступ до функцій пристрою, натисніть кнопку [Menu](Меню) для відображення меню, як зображено на малюнку нижче.

Натисніть кнопку напрямів для переміщення курсору на

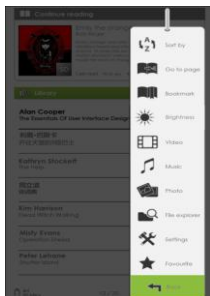

потрібну опцію. Обраний пункт буде підсвічено.
Натисніть кнопку ОК для обрання необхідної опції.
Для виходу з меню параметрів, перемістіть курсор до , і натисніть Ок
для завершення або натисніть кнопку
[Return](Повернення) для повернення до головного
меню.



Для сортування книг за різними категоріями:




назва, автор, категорія, дата, формат

Перейти на конкретну сторінку



Читання з раніше доданих закладок



Регулювання яскравості екрану

Доступ до відео програвача

Доступ до музичного програвача


Доступ до перегляду фото

Доступ до файлової системи для пошуку

необхідного файлу



Вхід в систему налаштувань



Відкривається список улюблених книг

Імпортування даних

- Пристрій підтримує функцію USB Mass Storage Device.
- Щоб імпортувати дані (книги, відео, аудіо, фото і т.д.) в пристрій, необхідно підключити його до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- Після успішного підключення до комп'ютера, натискаючи кнопку напрямів для перемістіть курсор, щоб вибрати [Data], і натисніть кнопку ОК і пристрій увійде в

USB режим. Після цього всі операції, що виконувались за допомогою пристрою, будуть припинені.

- Оберіть [My Computer] (Мій комп'ютер) двічі клацніть по диску пристрою, щоб відкрити
- Використовуйте пристрій, як звичайний зовнішній USB носій

Імпортування даних DRM

Пристрій підтримує Adobe DRM дані. Adobe Digital Editions (ADE) потрібно встановити на пристрій.

Установка Adobe Digital Editions (ADE)

- Програма Adobe Digital Editions є попередньо встановленою в пристрій.
- Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB та включіть режим зйомного диску. Оберіть [My computer], клацніть двічі на диску рідера, щоб відкрити
- Переконайтеся, що Ваш комп'ютер підключено до мережі інтернет
- Клацніть двічі на файл [digitaleditions_172], щоб відкрити програму установки
- Крім того Ви можете завантажити програму (інсталятор) з сайту <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.
- Під час першого використання, Ви маєте отримати безкоштовний adobe аккаунт на веб сайті Adobe. Натиснісіть на [get an Adobe ID online] як показано на малюнку:




Введіть свою електронну адресу щоб заповнити

- онлайн-форму у відповідності до інструкції.

Авторизація комп'ютера та пристрою

- Після успішної реєстрації, повернутися до Adobe Digital Editions вікна. Введіть ім'я користувача та пароль для активації Adobe аккаунта.
- Після активації акаунта, підключіть пристрій до комп'ютера. Adobe Digital Editions виявить користувача і Вам буде запропоновано активувати пристрій.
- Після активації, Ваш пристрій буде розпізнавати Adobe Digital Editions, як показано нижче. Зміст всередині пристрою, буде відображатись по праву сторону від вікна.

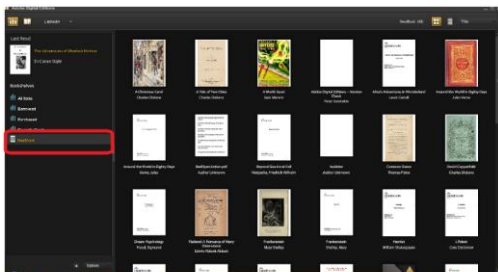

- Тепер Ви можете розпочати завантаження або придбання електронних книжок в онлайн інтернет-магазинах, які підтримують формат Adobe DRM.
- Придбані та завантажені електронні книжки будуть зберігатись [My Digital Editions] в [My Documents].

Передача DRM електронних книжок до пристрою

- З меню ADE, оберіть [All Items] в лівій колонці
- Складові в [My Digital Editions] будуть перелічені внизу в правому віконці


- Оберіть потрібний пункт(и), які Ви бажаєте передати. Щоб обрати декілька файлів — використовуйте комбінацію клавіш <Shift> + <Left click>
- Перетягніть обраний елемент(и) в привід пристрою, що розташований в останньому рядку лівого стовпчика, як це показано нижче.



На один акаунт ADE може бути зареєстровано 6 пристроїв, це включає в себе головний пристрій(рідер), а також введених пристроїв — карток пам'яті (Micro SD\SDHC)

Після того, як Ви скористаєтесь функцією відновлення даних за замовчуванням для пристрою, всі записи DRM активації та даних(включаючи придбані книги та інші файли) - все буде стерто з пристрою. Вам необхідно буде знову активізувати Ваш пристрій — під Вашим акаунтом.

Якщо кількість заявлених пристроїв буде перевищено, Ви побачите наступне повідомлення про помилку:

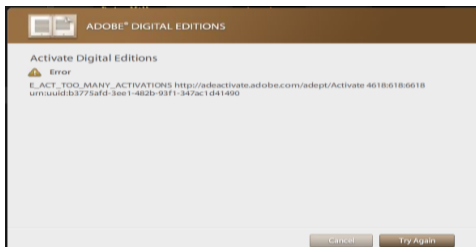


Щоб запросити розширення кількості дозволених пристроїв або перезапустити Ваш акаунт по новому, необхідно звернутись за адресою <http://www.adobe.com/support/digitaleditions/> - [Submit a web case]. Від Вас буде потрібно — ключ в активації Вашого ADE ID, з інформацією про Вас.

Читання книжок

- Книги, що були завантажені до пристрою, будуть відображатись списком в головному меню.
- Пристрій підтримує електронні книги в форматі EPUB, PDF, TXT.
- Використовуйте кнопки напрямків для переміщення курсору до книжки, яку Ви бажаєте обрати, та натисніть клавішу ОК щоб відкрити її.

Читання з книжки

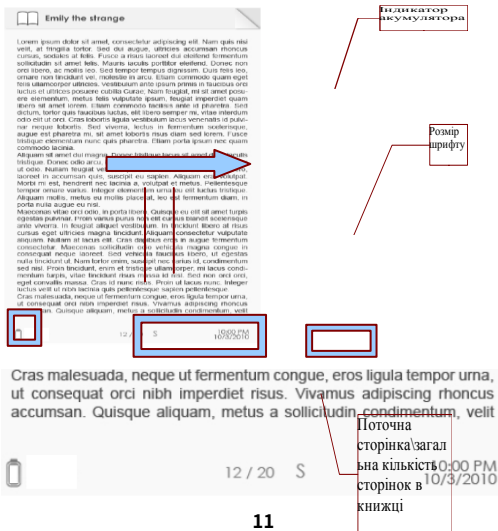


Перегортання сторінок книжки

- Читаючи сторінку книжки, для того щоб перейти до наступної, натисніть кнопку [Next Page](Наступна сторінка) або використовуйте кнопку напрямів, натиснувши вправо.
- Щоб перейти до попередньої сторінки, натисніть [Previous Page] (Попередня сторінка) або кнопку напрямів вліво.

Регулювання розміру шрифту

- Під час читання сторінки, натисніть кнопку [ZOOM] (Масштабування) для входу в меню розмір шрифту.
- Маємо на вибір 5 розмірів: Small(маленький), Medium(середній), Large(великий), Xlarge(дуже великий), XXLarge(дуже дуже великий)
- Перемістивши курсор на потрібний розмір, натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору
- Для заміну шрифту може знадобитись трошки часу

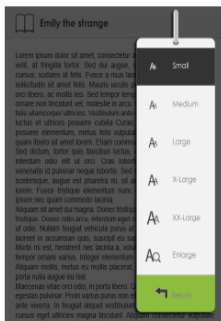

Масштабування

- Для збільшення розміру зображень під час читання (EPUB і PDF-файлів), Вам необхідно буде використовувати функцію масштабування
- Натисніть кнопку [Font Size] (розмір шрифту) внизу сторінки або з головного меню, оберіть пункт [Enlarge] (Збільшити)
- З'явиться меню масштабування



- Перемістіть курсор на потрібний розмір масштабу, натисніть кнопку OK
- Користуйтеся навігаційною клавішею напрямів для руху курсору по збільшеному зображенню
- Функція гортання в процесі масштабування не доступна
- Натисніть кнопку [Return](Повернутися) для виходу з режиму масштабування — повернутися до попереднього розміру та функціонування функції читання книжки

Використання опцій, під час читання з пристрою

- На сторінці пристрою, натисніть кнопку [Menu](Меню), щоб увійти в меню параметрів під час читання книжки. Доступні опції:

1. Додати\Видалити закладку
2. Закладки
3. Перейти на строінку
4. Музика
5. Автоперегортання
6. Інформація про книгу
7. Поворот
8. Параметри екрану
9. Додати в обране



Додовання закладки

Під час читання, залишитись на сторінці, яку Ви бажаєте додати до закладки. Натисніть [Menu](Меню), перемістіть курсор на [Add Bookmark] (Додати закладку) та натисніть кнопку ОК.

Видалити закладку

Поверніться до закладки, яку Ви бажаєте видалити. Натисніть [Menu](Меню), перемістіть курсор на [Delete Bookmark](Видалити закладку), натисніть кнопку ОК для підтвердження.

Крім цього Ви також видалити закладку із списку закладок.

- У списку закладок, натисніть кнопку [Menu](Меню) та натисніть [Delete] (Видалити), щоб видалити вибрану закладку.

Читання з закладок у головному меню

З головного меню, натисніть [Menu](Меню) та оберіть [Bookmarks] (Закладки), щоб увійти в список закладок



Верхнє вікно показує швидкий попередній перегляд обраної книжки

Нижнє вікно відображає список книжок із закладками. Натисніть ОК на потрібній книжці, щоб переглянути список закладок цієї книжки.

- В списку закладок, перемістіть курсор на потрібну


закладку, натисніть кнопку ОК для підтвердження

- Щоб видалити закладку із списку закладок, натисніть [Menu](Меню), потім оберіть [Option Menu] (Опції менея) та оберіть [Delete] (Видалити) для підтвердження.

Читання книжки з декількома закладками

- Читаючи сторінку книжки, натисніть [Menu](Меню) та оберіть [Bookmarks] (Закладки), щоб увійти до списку закладок
 - В списку закладок перемістіть курсор на потрібну сторінку та натисніть кнопку ОК для підтвердження
 - Щоб видалити закладку із списку закладок, натисніть [Menu](Меню), потім оберіть [Option Menu] (Опції менея) та оберіть [Delete] (Видалити) для підтвердження
- Як перейти на сторінку

Ви можете перейти на потрібну Вам сторінку використовуючи опцію [Go to page] (Перейти на сторінку)

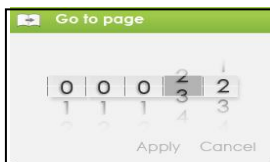

В даному меню, перемістіть курсор на кнопку [Directional-Left/Right](Навігація ліво\право), вхідний номер сторінки оберіть, натиснувши кнопку [Directional – Up/Down] (Навігація верх\низ). Підведіть курсор до [Apply] (Застосувати), потім натисніть кнопку ОК, щоб застосувати налаштування.

Автоперегортання

Ви можете налаштувати пристрій на режим [Auto Flip] (автоперегортання). Доступні такі параметри автоперегортання: 5с, 10с, 20с, 30с, 40с, 50с, 1 хв.


Інформація про книжку

- Ви можете ознайомитись з інформацією про поточну книжку — з пункту - [Book Information] (Інформація про книжку). Це назва, автор, тип файлу, дата додавання, розмір файлу, видавець
- В залежності від джерела книги з якого Ви завантажуєте\купуєте електронну книжку — частина інформації може бути відсутньою.

Поворот

[Rotate] (Повернути) – ця опція дозволяє повертати дисплей на 90 ° в напрямку за годинниковою стрілкою, результатом стане альбомна орієнтація.

- Щоб повернутись до початкової орієнтації, натисніть кнопку [Menu](Меню) потім знову кнопку [Return] (Повернутись)
- Для моделі пристрою з датчиком G (гірометр), просто повернути пристрій в напрямку за годинниковою стрілкою, щоб повернути потрібну орієнтацію.
- У альбомній орієнтації, опція меню розділена на 2 сторінках. Для доступу до параметрів на другій сторінці, переміщати курсор на [More] (Далі) значок в правому верхньому кутку меню параметрів, а потім натисніть кнопку ОК для підтвердження.
- Щоб повернутись на попередню сторінку меню, натисніть кнопку [Back](Назад)- підтвердивши кнопкою ОК.

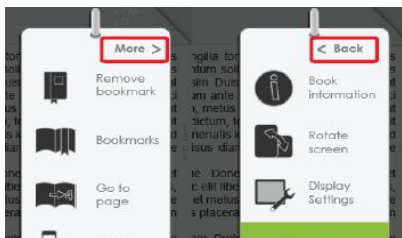

Настройки екрану

Ця опція застосовується для того, щоб змінити колір шрифту, колір фону, яскравості під час читання.


Зміна кольору шрифту і кольору фону застосовуються тільки до TXT і EPUB документів.

Додавання до обраних(улюблених)

- Ви можете додавати книжки до списку улюблених для зручності в користуванні. В меню опції натисніть [Add to Favorite] (Додати до списку улюблених) - щоб додати поточну книжку до списку обраних.
- Для перегляду списку улюблених книжок — з головного меню, натисніть [Favorite] (Вибране).
- Щоб видалити книжку із списку улюблених:
 1. Відкрийте список обраних книг з головного меню. Перемістивши курсор на потрібну назву книги. Натисніть [Menu](Меню) і виберіть [Delete] з випадаючого списку.
 2. На сторінці, яку читаєте, натисніть кнопку [Menu](Меню) та виберуть опцію [Remove from Favorite] (Видалити з обраного)

Фонова музика під час читання

- Пристрій підтримує функцію фонової музики в процесі читання або перегляду фото.
- Для управління фоновою музикою, на сторінці книжки натисніть [Play/Pause](Програвання\пауза) і міні музичний плеєр буде відображатись в нижній частині сторінки

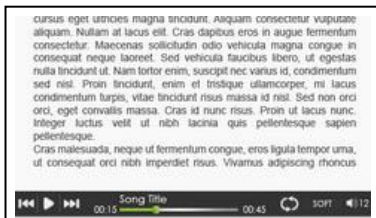

- Натискайте на кнопки управління музикою для управління програванням музики
- Щоб повернутись до читання книжки, натисніть [Return](Повернутись) і відновиться нормальне читання книжки

Програвання аудіо файлів

- З головного меню, натисніть кнопку [Menu](Меню) для відображення його опцій
- Перемістіть курсор на кнопку [Music](Музика) та натисніть ОК для підтвердження



- У музичному програвачі, натисніть <ОК> для відтворення / паузи програвання музики
 - Натисніть навігаційну кнопку вправо для відтворення наступної пісні, натисніть і утримуйте - для перемотки вперед.
 - Натисніть навігаційну кнопку вліво для відтворення попередньої пісні, натисніть і утримуйте - для швидкого перемотування назад.
 - Натисніть навігаційну кнопку вгору, щоб збільшити гучність.
- Натисніть навігаційну кнопку вниз, щоб зменшити гучність.

Користування параметрами меню під час програвання музики з музичного плеєра

 Normal	1. Налаштування еквалайзера — перемістити курсор на [EQ Settings] (налаштування еквалайзера) — використовуючи навігаційну клавішу вліво\вправо — оберіть бажаний режим музики
 Loop	2. Режим відтворення — перемістити курсор на [Play Mode] (режим відтворення) — використовуючи навігаційну клавішу вліво\вправо вибрати потрібний режим відтворення
 Sort by all song	3. Сортування аудіо файлів за датою
 Sort by genre	4. Сортування аудіо файлів за жанром
 Sort by album	5. Сортування аудіо файлів за альбомом
 Sort by artist	6. Сортування аудіо файлів за артистом

Програвання відео файлів


- З головного меню відкрийте меню, та увійдіть в опцію [Video](Відео), щоб відкрити відеотеку
- У відеотеці, перемістіть курсор на потрібний відео файл і натисніть кнопку ОК, щоб почати відтворення.

Управління відтворенням відео

Вхід\вихід з повноекранного режиму	Натискайте кнопку Масштаб
Збільшити\зменшити гучність	Навігаційна клавіша вліво\вправо
Попереднє відео\перемотка	Навігаційна клавіша вниз
Наступне відео\перемотка	Навігаційна клавіша вгору
Програвання\пауза відео	Кнопка ОК

Опції, що доступні під час програвання відео

Під час програвання відео файлів, натисніть кнопку [Menu](Меню), щоб побачити список доступних параметрів

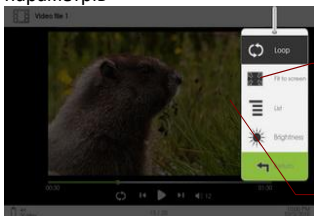

Натисніть навігаційну клавішу вгору/вниз, для перемикання між [Loop](грати всі відео, доступні в списку) та [Repeat](повтор)

Натисніть кнопку OK, щоб обрати між [Full Screen](повноекранний перегляд) та [Fit to screen](підлаштування під розмір екрану)

Для відображення субтитрів під час відтворення відео

Пристрій підтримує субтитри SUB, SSA, SRT, формат LRC. Ім'я файлу субтитрів має бути ідентичним, що і відео-файл. Підзаголовок буде завантажено автоматично під час відтворення відео.

Перегляд зображень

Примітка: Будь-ласка розміщуйте зображення в окрему папку для зручності навігації та подальшого використання.

- З головного меню, натисніть [Menu](Меню) для відображення параметрів меню.
- Підведіть курсор до кнопки [Photo](Фото) та натисніть OK для підтвердження.



Верхнє вікно відображає швидкий попередній перегляд вибраного фото

Нижнє вікно відображає список файлів в пристрої

- Використовуйте навігаційні клавіші для пошуку файлів, папок.
- Натисніть клавішу OK на обраній фотографії, щоб переглянути її в повноекранному режимі.
- У повноекранному режимі використовуйте навігаційну клавішу вправо\вліво для перегляду наступної\попередньої фотографії.

Збільшення\зменшення зображення

- Доступні 3 рівні масштабування зображень.
- Щоб збільшити зображення в повноекранному режимі, натисніть кнопку [Zoom](Масштабування) для вибору потрібного рівня масштабу
- Для повернення до вихідного розміру, натисніть кнопку [Return](Повернутись) і відновити нормальну роботу.

Слайдшоу

- В повноекранному режимі, натисніть [Menu](Меню), потім [Slideshow] (Слайдшоу), щоб розпочати його.
- Щоб зупинити слайдшоу, натисніть кнопку [Menu](Меню) один раз
- З параметрів обирайте опцію - [Slide Time] (час

слайдшоу), що дає можливість встановити час тривалості слайд шоу

Перегляд ескізів фото

- В повноекранному режимі перегляді фото, натисніть [Menu](Меню), потім [Thumbnail] (Ескіз) для перегляду фотографій в ескізному режимі
- Для виходу з режиму ескізів, натисніть кнопку [Menu](Меню) один раз

Менеджер файлів

- З головного меню, натисніть [Menu](Меню), потім [Explorer] (менеджер файлів)
- Натисніть навігаційною клавішею вправовліво, щоб обрати тип пам'яті, де буде розшукуватись файл, кнопку ОК для підтвердження вибору
- Натисніть [Return](Повернення) для виходу з поточного каталогу

Видалення файлів

- Від файлового менеджера, перемістіть курсор до файлу, який потрібно видалити. Натисніть кнопку [Menu](Меню) та [Delete] (Видалити), щоб розпочати видалення файлів.

Примітка! процес видалення файлів та папок може зайняти деякий час, і трошки більше часу, якщо файли\папки великого розміру.

Час і дата

Застосовується для встановлення дати та часу.

Використовуйте навігаційну клавішу вліво\вправо для переміщення курсора.

Натисніть навігаційну клавішу вгору\вниз для введення значень.

Налаштування часового поясу необхідне для правильного значення тривалості експлуатації пристрою.

Режим очікування

- Необхідний для вставновлення\скасування автоматичного режиму очікування, а також встановлення часу режиму очікування
- Натисніть кнопку [Power] щоб в ручному режимі перевести пристрій в режим очікування, натиснувши кнопку [Power] ще раз пристрій вийде з режиму очікування

Форматування пам'яті

Після форматування вбудованої пам'яті і карти пам'яті, всі дані будуть втрачені. Будь ласка зробіть резервну копію ваших даних перед виконанням форматування.

Про продукт

Відображає інформацію про продукт про пристрій, такі як виробник, модель, № версію прошивки і так далі.

Управління енергоспоживанням

Відображає реальний час роботи акумулятора пристрою

Відновлення заводських налаштувань

Після відновлення параметрів пристрою на значення за замовчуванням, всі ваші налаштування будуть стерті. Весь вміст DRM і активації, будуть видалені.

Мова

Для встановлення мови пристрою.

Поворот екрану

Щоб встановити режим повороту екрану в автоматичному або ручному режимі.

Інструкція користувача

Використовуючи пристрій ВК7024, користуйтеся інструкцією з експлуатації для довідки.

Пошук і усунення несправностей
кщо пристрій не працює, в ситуаціях, що ми їх зображуємо, будь-ласка намагайтесь крок за кроком

притримуватись наших вказівок:

Якщо пристрій не відповідає або не вмикається

- Зробити перезавантаження пристрою - натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 6 секунд. Пристрій повинен відключитись, якщо був включений і Вам треба буде ввімкнути його знову.
- Можливо акумулятор повністю розряджений. Будь-ласка зарядіть пристрій через USB або USB адаптер змінного струму.

Батарея дуже швидко розряджається

- Якщо робоча температура нижче 5 °. Це пов'язано з характеристиками батареї і не є несправністю
- Якщо акумулятор не використовується протягом тривалого періоду. Будь ласка, зарядіть акумулятор пристрою ще раз
- Якщо акумулятор заряджений не повністю. Будь ласка, зарядіть пристрій не менш ніж 4 години.
- Якщо батарея має бути замінена. Будь ласка, зверніться до авторизованого дилера для обслуговування.

Якщо не відкривається електронна книжка

- Авторські права книжки захищені і вона не може бути прочитана на будь-якому пристрої, без авторизації.
- Перевірте, можливо книжка вже скінчилась
- Перевірте, чи підтримується формат електронної книжки пристроєм.

Пристрій не працює при підключенні через USB

- Пристрій не може працювати, поки він підключений до ПК.
- Вийміть пристрій з комп'ютера, щоб він мав змогу відновити роботу.
- Для пристрою під час зарядки, натисніть на іконку [Safely Remove Hardware] (Безпечне вилучення пристрою), що розташований в лівому нижньому куті щоб відключити підключення для передачі даних з

комп'ютера. Після того, як пристрій безпечно видалений, комп'ютер буде тільки заряджати пристрій і тепер ви можете відновити нормальну роботу з пристроєм.

Безпека та технічне обслуговування

Акумулятор

- Заряджайте акумулятор пристрою тільки в температурі, яка коливається від 0 до 35 градусів Цельсія.
- Не заряджати пристрій, якщо батарея пошкоджена або протекла

В роботі

Ніколи не піддавайте пристрій до перепадів світла, температур, вологості та вібрацій

Не використовуйте та не зберігайте пристрій в місцях, де:

- а) екстремально високі температури, наприклад на світлі сонця в автомобілі
- б) присутнє пряме сонячне світло
- в) дуже висока вологість або в місцях з нафвноістю корозійних речовин
- г) при нульовій температурі, особливо в зимовий час

Для навушників

- Прослуховування звуку на високій гучності протягом тривалого періоду часу може призвести до пошкодження слуху. Щоб не пошкодити слух, не робіть учність на помірному рівні.
- Не використовуйте навушники під час водіння, їзди на велосипеді або іншому транспорті. Вони також може бути потенційно небезпечні, якщо будуть грати на високій гучності при ходьбі, особливо на пішохідних переходах.

Догляд за пристроєм

- Якщо до пристрою, попала волога, потрібно одразу вимкнути його.Почекати, доки пристрій повністю висохнути перед повторним включенням.

- Протирайте екран тільки м'якою тканиною. Перед тим, як класти пристрій в сумку, потурбуйтеся про захист його екрану від подряпин.
- Якщо пристрій потребує обслуговування, звертайтеся до офіційного дилера через контактну інформацію, зазначену в гарантійному талоні. Втручання неофіційних сервісних центрів може призвести до втрати гарантії.

Безпека та технічне обслуговування

- Після встановлення карти пам'яті до пристрою, якщо пристрій не реагує, будь-ласка видаліть на встановить карту знову
- не виймайте картку пам'яті під час процесу читання або запису даних для запобігання пошкодження даних та для пристрою.
- Переконайтесь, що картка розблокована, перш ніж писати чи видаляти дані на картці.
- Резервне копіювання файлів і даних перед форматуванням картки . Будь ласка, відформатуйте карту TF в FAT.

Технічні характеристики

Екран

7-дюймовий TFT-LCD дисплей, 800x480 пікселів
Яскравість: 250cd/m²

Пам'ять

Об'єм вбудованої пам'яті: 32 Гб
Підтримка MicroSD карт до 16 Гб (FAT і NTFS формат)

Медіа Підтримувані формати файлів

книг: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB, HTML

Аудіо: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG

Фото: JPG, BMP, GIF

Відео: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (Xvid), DivX, H.263, H.264, RM / RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, WMV 7 (v1), WMV 9 (v3) , WMV 9AP (VC-1) до HD дозволі 720p

Підключення

Передача даних: USB 2.0 High Speed

Аудіо: 3,5 мм аудіо роз'єм

Живлення: USB роз'єм

Різне

Вбудовані стерео динаміки

G Sensor

Годинник / дата

Реальний час роботи батареї

термін служби батареї

Читання - до 8 годин

Музика - до 40 годин (з вимкненою підсвіткою)

Ebook + Music-до 7 годин

Відео-до 7 годин

Зарядка

Харчування: DC 5.0V, 1.2A

Тривалість: 6:00 (приблизно)

Мінімальні системні вимоги (USB Mass Storage)

Windows 98, 2K, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x, Linux

Фізичні властивості

Розміри: 187,4 x 128,5 x 11,8 мм (приблизно)

Вага: 280 г (приблизно)

**** Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.**

Авторські права та торгові марки

Закони про авторські права забороняють копіювання даних цього продукту або змісту даного керівництва (ілюстрації, відповідні документи і т.д.) в цілому або частково, без дозволу власника авторських прав. Крім того, використання даних по даному продукту або вміст цього керівництва не допускається без дозволу постачальника, за винятком особистого використання. Microsoft, Windows, Windows Vista і Windows Media є

товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation у США і / або інших країнах.

Macintosh та Mac OS є торговими марками компанії Apple Inc, зареєстрованою в США та інших країнах.

Adobe, логотип Adobe, Reader і PDF є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками компанії Adobe Systems Incorporated у США та / або інших країнах.

MPEG Layer-3 Технологія кодування звуку та патенти використовуються за ліцензією Fraunhofer IIS і Thomson.

Пристрій містить Adobe® Reader® Mobile програмне забезпечення за ліцензією Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Всі права захищені. Adobe та Adobe® Reader® Mobile є товарними знаками компанії Adobe Systems Incorporated.



Contains Reader® Mobile technology by Adobe Systems Incorporated