

# Медиа альбом Enot V411



## Руководство пользователя

# Содержание

1. Использование данного руководства	3
2. Обслуживание и меры предосторожности	3
2.1. Общие указания по эксплуатации	3
2.2. Меры безопасности при работе с адаптером питания	4
2.3. Меры безопасности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем устройства	4
2.4. Меры безопасности при работе с разъёмами	5
2.5. Меры безопасности при обращении с картами памяти	5
3. Общий обзор устройства	6
3.1. Внешний вид	6
3.2. Комплектация	8
4. Подготовка к работе и использование	8
4.1. Зарядка аккумуляторной батареи	8
4.2. Управление питанием	8
4.3. Установка/извлечение дополнительной карты памяти	9
5. Главное меню. Рабочий стол и элементы управления	9
5.1. История	9
5.2. Книги	9
5.3. Музыка	11
5.4. Видео	11
5.5. Радио	12
5.6. Запись (диктофон)	12
5.7. Фото	13
5.8. Проводник	13
5.9. Игры	13
5.10. Настройки	13
6. Возможные неисправности и методы их устранения	14
7. Условия послепродажного обслуживания устройства	16
8. Спецификация устройства	17

# 1. Использование данного руководства

Благодарим за приобретение нашего продукта. Прежде чем начать эксплуатацию медиа альбома, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями медиа альбома и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, кнопках управления медиа альбомом и его программном обеспечении, перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя.

Пожалуйста, внимательно изучите руководство перед использованием медиа альбома.

## 2. Обслуживание и меры предосторожности

Данный медиа альбом произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать медиа альбом без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведённым в нем инструкциям.

### 2.1. Общие указания по эксплуатации

- Медиа альбом следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте медиа альбом от ударов, не кладите на него тяжёлые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение медиа альбома может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.
- Заряжайте медиа альбом только в помещении от бытовой сетевой розетки и используйте только совместимое зарядное устройство (входит в комплект. При первой зарядке подключите медиа альбом к сети электропитания на 8-12 часов.
- Не используйте медиа альбом в момент управления автомобилем. Соблюдайте законы и правила дорожного движения в стране Вашего пребывания.
- При прослушивании музыки, просмотре видео или использовании других программ, помните о том, что громкость не должна быть слишком высокой. В случае

появления звона или гула в ушах, пожалуйста, уменьшите громкость, либо остановите воспроизведение файла/программы.

- Медиа альбом должен быть выключен во время взлёта или посадки самолёта.
- Не работайте на устройстве в местах, подверженных электронным помехам или воздействию статического электричества. Это может быть причиной потери данных.

## 2.2. Меры безопасности при работе с адаптером питания

- При зарядке медиа альбома используйте только стандартный тип адаптера питания (включён в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям медиа альбома и потере гарантии на него.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров.
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжёлые предметы.
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАСТЯЖЕНИЯ КАБЕЛЯ, ЕГО ЗАПУТЫВАНИЯ И ЗАВЯЗЫВАНИЯ УЗЛАМИ!**
- После зарядки устройства, отсоедините адаптер от розетки.
- При отсоединении адаптера питания от розетки следует вытягивать вилку, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

## 2.3. Меры безопасности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем устройства

- Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея — хрупкое устройство, требующее бережного обращения.
- Для протирки экрана ЖК-дисплея используйте только мягкую ткань или специальные салфетки.
- Используйте только специальные средства для очистки экрана.
- Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами.
- Не оказывайте на экран сильного давления и не кладите и не бросайте на него какие-либо предметы. Это может привести к повреждениям экрана и потере гарантии на медиа альбом.
- Не оставляйте экран под прямыми солнечными лучами.

## 2.4. Меры безопасности при работе с разъёмами


- Не применяйте силу при подключении к разъёмам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъёмы посторонних предметов, а так же жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и медиа альбома в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной. При необходимости переверните штекер.

## 2.5. Меры безопасности при обращении с картами памяти

- Устанавливайте карту памяти только правильной стороной. Не прилагайте усилия, если карта не входит в слот. Это может привести к повреждению, как самого слота, так и карты памяти.
- Не допускайте попадания в разъём карты памяти посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и медиа альбома в целом.
- Перед установкой убедитесь, что карта устанавливается правильной стороной. При необходимости переверните карту.
- Если не удаётся установить карту в разъём, убедитесь в её соответствии спецификации microSD.
- Если операционной системе не удаётся распознать карту памяти, попробуйте её извлечь и установить снова. Будьте внимательны, избегайте прикосновений к контактам. Разряд статического электричества может уничтожить данные, записанные на карту.
- Не извлекайте карту памяти в процессе её работы (во время чтения, копирования, воспроизведения файлов непосредственно с карты). Это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.
- Не используйте карту памяти при повышенной температуре.
- Берегите карту от попадания жидкости или эрозийных материалов


## 3. Общий обзор устройства

### 3.1. Внешний вид

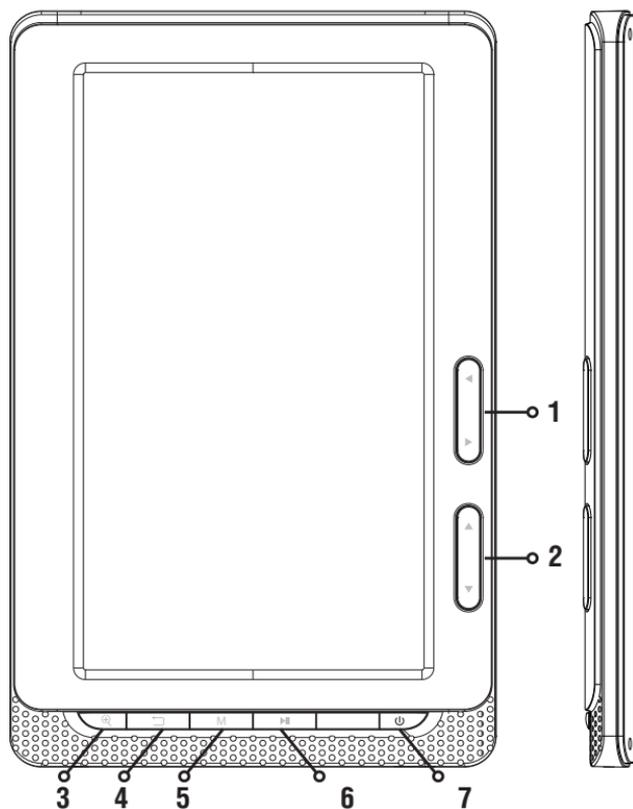

1. Кнопка навигации "Влево / Вправо"
2. Кнопка навигации "Вверх / Вниз"
3. Кнопка "Масштабирование / ZOOM"
4. Кнопка "Вернуться": переход на шаг назад
5. Кнопка "М / Ввод / Enter": открывает выбранный файл либо настройки во время чтения книг, просмотра фильмов и изображений, прослушивания музыки

6. Кнопка "Воспроизведение / Пауза"
7. Кнопка "Включить / Выключить" медиа альбом
8. Кнопка "Включить / Выключить" функцию "спящий режим"
9. Разъем для подключения зарядного устройства
10. Разъем mini USB
11. Микрофон
12. Разъём для microSD карты
13. Разъем для подключения наушников

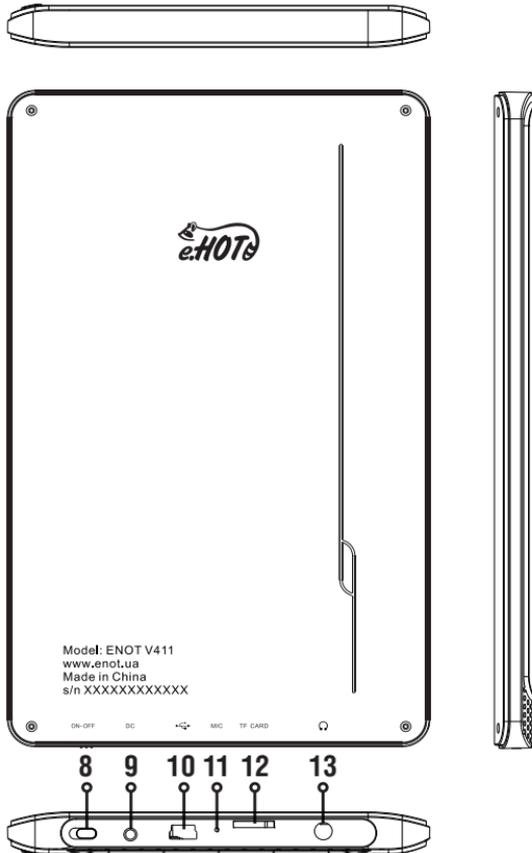

## 3.2. Комплектация

1. Медиа альбом
2. Руководство пользователя
3. Зарядное устройство
4. Кабель USB (папа) — mini USB (папа)
5. Наушники
6. Чехол (опционально)

# 4. Подготовка к работе и использование

## 4.1. Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте разделы "Общие указания по эксплуатации" и "Меры безопасности при работе с адаптером питания".

Подключите адаптер питания к сети и вставьте штекер адаптера в соответствующий разъём на корпусе устройства. При этом значок питания на экране устройства изменится на 

Рекомендуется не отсоединять зарядное устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства полностью заполнится 

Чтобы сохранить работоспособность аккумулятора вашего медиа альбома и продлить его срок службы, следуйте нижеприведенным инструкциям:

- перед первым использованием рекомендуется присоединить устройство к сети электропитания на 8-12 часов до полной зарядки аккумулятора;
- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в течение двух недель, не дожидаясь момента полной разрядки.

## 4.2. Управление питанием

Перед включением медиа альбома внимательно прочитайте раздел "Общие указания по эксплуатации".

### Включение

Нажмите и удерживайте кнопку "Включить/Выключить" в течение 3-5 секунд. После этого произойдёт включение устройства, о чём можно будет судить по мерцанию

экрана и появлению на нём заставки. Если устройство находится в спящем режиме, то для включения передвиньте ползунок кнопки 8.

### **Выключение устройства**

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте кнопку "Включить/Выключить" в течение 3-5 секунд. В случае низкой зарядки аккумулятора, медиа альбом может быть отключен автоматически.

## **4.3. Установка/извлечение дополнительной карты памяти**

Перед установкой карты памяти внимательно прочитайте раздел "Меры безопасности при обращении с картами памяти"

Медиа альбом оборудован слотом для дополнительных карт памяти формата microSD/SDHC. Максимальная поддерживаемая ёмкость карты — 16 Гб. Мы рекомендуем использовать SD карты 2-го или 4-го класса. Карты более высокого класса работать не будут. После корректной установки работоспособной карты памяти устройство обнаружит её автоматически. Для извлечения карты памяти нажмите на неё, после этого карта слегка выйдет из разъёма и может быть легко извлечена.

# **5. Главное меню. Рабочий стол и элементы управления**

## **Главное меню**

При включении устройства на экране отображается главное меню. Главное меню состоит из следующих разделов:

### **5.1. История**

В данном разделе отображается список последних открытых книг. В списке книги отсортированы по времени последнего открытия, так, что последняя открытая книга находится на первом месте. Для открытия нужной вам книги выберите её при помощи кнопок навигации и откройте её нажав на кнопку 5 ("М / Ввод / Enter").

### **5.2. Книги**

В разделе отображаются все книги, находящиеся в памяти устройства (отдельно на внутренней памяти и на TF карте).

В этом меню доступны следующие функции:

- ПО НАЗВАНИЮ: сортирует файлы по названию книг
- ПО ЗАГОЛОВКУ: сортирует файлы по заголовку
- ПО АВТОРУ: сортирует файлы по автору

- **ДИРЕКТОРИЯ:** открывает список всех файлов без сортировки
- **МИНИАТЮРЫ:** создаёт миниатюры книг
- **ОБНОВИТЬ МЕДИА БИБЛИОТЕКУ:** обновляет список вашей библиотеки (после добавления новых книг)

### **Открытие книги (папки, файла)**

Чтобы открыть нужную вам книгу выберите её при помощи кнопок навигации и откройте её нажав на кнопку 5 ("М / Ввод / Enter").

### **Перелистывание страниц**

Для открытия следующей (предыдущей) страницы используйте клавиши навигации.

Для вызова меню настроек нажмите кнопку 5 ("М / Ввод / Enter")

В появившемся контекстном меню вам будут доступны следующие функции:

- **ПЕРЕЙТИ К:** данная функция позволяет перейти к указанной странице
- **СОХРАНИТЬ ЗАКЛАДКУ:** данная функция позволяет сделать закладку на выбранной странице
- **ОТКРЫТЬ ЗАКЛАДКУ:** данная функция позволяет открыть закладку из списка ранее сделанных закладок
- **УДАЛИТЬ ЗАКЛАДКУ:** данная функция позволяет удалить закладку
- **РЕЖИМ ПРОСМОТРА:** данная функция позволяет установить автоматический или ручной режим перелистывания страниц
- **ВРЕМЯ СЛАЙД-ШОУ:** данная функция позволяет установить интервал автоматического перелистывания страниц
- **ЯРКОСТЬ:** данная функция позволяет выбрать один из уровней яркости экрана
- **ЦВЕТ ШРИФТА:** данная функция позволяет выбрать цвет шрифта текста на экране
- **КОДИРОВКА:** данная функция позволяет выбрать язык меню экрана

### **Размер шрифта**

Для изменения размера шрифта текста на экране нажмите кнопку 3 ("Масштабирование/ZOOM") и выберите нужный размер. Для возврата в режим чтения с сохранением выбранных настроек нажмите кнопку 5 ("М / Ввод / Enter"). Для выхода без сохранения нажмите кнопку 4 ("Вернуться").

## **5.3. Музыка**

В данном разделе отображаются все музыкальные файлы, находящиеся в памяти устройства (отдельно на внутренней памяти и на TF карте). В этом меню доступны следующие функции:

- **ВСЯ МУЗЫКА:** показывает все музыкальные файлы без сортировки

- **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** сортирует файлы по исполнителям
- **АЛЬБОМ:** сортирует файлы по альбомам
- **ЖАНР:** сортирует файлы по жанрам
- **ИЗБРАННОЕ:** открывает папку "Избранное"
- **ЗАПИСИ:** открывает папку с аудиофайлами записанными диктофоном
- **ФАЙЛЫ:** открывает доступ к памяти устройства и TF карте для доступа к аудиофайлам
- **ПОСЛЕДНИЕ ФАЙЛЫ:** открывает последние внесённые в "память" файлы
- **ОБНОВИТЬ МЕДИА СПИСОК:** обновляет список вашей медиатеки (после добавления новых песен)

## 5.4. Видео

Данная функция открывает доступ к памяти устройства и TF карте для доступа к видеофайлам.

С помощью кнопок навигации выберите файл, который вы хотите воспроизвести и нажмите кнопку 5 "М". В режиме проигрывания видео файлов необходимо повернуть книгу в горизонтальное положение. Если видео файл уже проигрывался ранее, устройство предложит на выбор открыть его сначала либо с момента, когда видеофайл был закрыт.

В режиме проигрывания, нажмите кнопку 5 "М" для открытия меню проигрывания. В этом меню доступны следующие функции:

- **ЯЗЫК СУБТИТРОВ:** данная функция используется для включения либо выключения субтитров, если они есть.
- **ПЕРЕЙТИ К:** данная функция позволяет перейти к указанному месту воспроизведения, которое устанавливается в часах и минутах.
- **ПОЛНЫЙ ЭКРАН:** данная функция используется для воспроизведения видеофайла в трёх форматах — полный экран / нормальный экран / оригинальный размер.
- **ЯРКОСТЬ:** данная функция используется для регулировки яркости экрана с помощью кнопок навигации 1 "Влево / Вправо"
- **ПРОИГРЫВАНИЕ / ПАУЗА:** в режиме проигрывания видео, нажмите кнопку 8 "Воспроизведение / Пауза" для проигрывания либо установки паузы.
- **РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ:** в режиме проигрывания видео, громкость регулируется клавишами 2.

Закрытие проигрывателя производится нажатием кнопки 4.

## 5.5. Радио

Выберите "Радио" для прослушивания радиостанций. Медиа альбом имеет встроенный FM приёмник. Для прослушивания радиостанций в режиме "стерео" необходимо подключить наушники. Поиск радиостанции по частоте либо по списку станций.

В устройстве существует три режима поиска станции.

- Первый - когда для выбора станции необходимо задать необходимую частоту.
- Второй - когда радиостанции выбираются автоматически.
- Третий - когда радиостанция выбирается из списка ранее сохраненных в памяти устройства.

Для того, чтобы вызвать один из этих режимов нажмите кнопку М при включённой функции "Радио". В контекстном меню вам будут доступны следующие функции:

- РУЧНОЙ ПОИСК: в данном режиме вы можете выбрать радиостанцию задав необходимую частоту клавишами навигации 1.
- АВТОПОИСК: выберите "Автопоиск" и подождите некоторое время пока устройство проведёт автоматический поиск станций и сохранит их в память.
- СТАНЦИИ: нажмите для отображения списка ранее сохраненных в памяти устройства радиостанций. При отсутствии сохраненных станций в ячейке будет указано "Пусто".
- СОХРАНИТЬ СТАНЦИЮ: позволяет сохранять до 30 радиостанций.
- УДАЛИТЬ СТАНЦИЮ: для удаления станции кнопками навигации 1 выберите станцию, которую хотите удалить и нажмите кнопку М, для подтверждения нажмите кнопку М ещё раз.
- РЕЖИМ СТЕРЕО: позволяет переключаться между режимами воспроизведения "стерео" или "моно".
- ДИАПАЗОН: позволяет выбрать место (страну), где Вы в данный момент находитесь, для настройки частотного диапазона, принятого в данной стране.
- ЗАПИСЬ РАДИО: позволяет записать выбранную вами радиопередачу.

## 5.6. Запись (диктофон)

Для запуска функции диктофона войдите в пункт меню "Запись".

Нажмите кнопку 6 для старта записи, снова нажмите на ту же кнопку для установки паузы.

Для остановки записи и сохранения файла нажмите кнопку 4.

В появившемся контекстном меню с помощью кнопок навигации выберите "да" для подтверждения сохранения записанного файла или "нет" для выхода без сохранения и нажмите кнопку 5 (М). Для выхода из программы нажмите кнопку 4.

Для того, чтобы вызвать контекстного меню записи нажмите кнопку М при включённой функции "Запись". В контекстном меню вам будут доступны следующие функции:

- КАЧЕСТВО: в данной опции производится выбор режима записи - нормальное или высокое
- ГРОМКОСТЬ: в данной опции можно выбрать один из режимов громкости записи

Размер сохраняемых файлов зависит от качества записи. Чем лучше качество, тем меньше времени вам будет предоставлено для записи. Выберите оптимальный для Вас вариант, ориентируясь на данные об оставшемся размере памяти, отображаемые на экране.

## 5.7. Фото

Данная функция открывает доступ к памяти устройства и TF карте для доступа к файлам изображений. С помощью кнопок навигации выберите файл, который вы хотите посмотреть и нажмите кнопку 5 "М". В режиме просмотра файлов изображений можно повернуть медиа альбому в горизонтальное положение. Для просмотра файла в альбомном режиме нажмите кнопку 6. Для увеличения изображения используйте кнопку 3.

В режиме просмотра, нажмите кнопку 5 "М" для открытия меню просмотра, и Вам будут доступен просмотр изображений в режиме слайд шоу. Вы можете установить время, через которое будет происходить смена картинок слайдшоу.

## 5.8. Проводник

В данном пункте меню Вы можете увидеть все файлы и папки, а также открыть их. Для открытия файла - выберите его с помощью кнопок навигации и нажмите кнопку М.

## 5.9. Игры

В данном разделе присутствует самая популярная игра "Тетрис".

## 5.10. Настройки

Выберите "Настройки" главного меню для открытия раздела. Ниже описаны настройки, присутствующие в разделе:

- **НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ:** в этом меню вы можете выбрать "время подсветки" и один из пяти уровней яркости экрана.
- **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ:** в этом меню вы можете вернуть настройки к заводским, установить время автоблокировки, когда через определенное время бездействия устройство самостоятельно блокируется.
- **ЯЗЫК:** здесь вы можете выбрать язык меню.
- **ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ:** при выборе данного пункта открывается окно с информацией о продукте и версии ПО.
- **АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ:** ваш медиа альбом поддерживает функцию автовыключения, когда через определенное время бездействия устройство самостоятельно выключается.
- **ВРЕМЯ:** в этом меню вы можете установить время и дату.
- **КАЛЕНДАРЬ:** при выборе данного пункта открывается окно с календарём.

- **КАЛЬКУЛЯТОР:** функция "Калькулятор" используется для простых математических расчетов.
- **FONT SET:** в этом меню вы можете установить один из нескольких шрифтов.

## 6. Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, поможет Вам выявить и устранить наиболее распространённые проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

При возникновении описанных ниже проблем следует сначала попытаться решить их самостоятельно, воспользовавшись изложенными рекомендациями. В том случае, если приведенные советы не помогут, обратитесь в службу поддержки или к специалистам авторизованного сервисного центра.

Перед тем, как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте:

- подключение адаптера питания в электрическую сеть и устройство;
- сохранится ли неисправность устройства после отключения всех внешних устройств.

При сбоях в работе microSD карты, проблема, как правило, заключается в самой карте. Поэтому сначала проверьте microSD карту на работоспособность и при необходимости обратитесь к их производителю.

Решение проблем с питанием, аккумулятором или запуском медиа альбома

### 1. Медиа альбом не включается:

- проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 5 минут;
- нажмите и удерживайте кнопку включения устройства не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

### 2. Медиа альбом отключается сразу после включения:

- возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. Перед тем, как осуществить повторную попытку включения устройства, заряжайте его не менее 5 минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

### 3. Быстрый разряд батареи:

- возможно, Вы используете программы, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

#### **4. Аккумулятор не заряжается:**

- убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке, а штекер адаптера присоединен к устройству;
- убедитесь в том, что Вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

#### **Решение проблем с воспроизведением звука**

##### **1. Звук не воспроизводится:**

- удостоверьтесь, что воспроизведение звука включено в основных настройках системы. Удостоверьтесь в том, что громкость выведена на максимальный (или необходимый Вам) уровень;
- недостаточная громкость. Чтобы увеличить громкость, воспользуйтесь соответствующей "кнопкой" регулировки громкости;
- многие из проблем с воспроизведением аудио связаны с качеством записи медиа файла. Если ранее проблем с воспроизведением звука не наблюдалось, то, возможно, его отсутствие связано с некорректными настройками воспроизводимого файла;
- проверьте, не поврежден ли воспроизводимый файл. Попробуйте воспроизвести иной файл из другой директории.

##### **2. Проблемы с записью звука:**

- удостоверьтесь в том, что микрофон устройства направлен в сторону источника звука, а также, что запись выведена на необходимый уровень громкости. Силы источника звука может быть недостаточно для отчетливой записи;

#### **Проблемы с работой карты microSD**

##### **1. Медиа альбом не распознает карту:**

- убедитесь в том, что карта вставлена в предназначенный для нее разъем до упора;
- убедитесь в том, что карта вставлена правильной стороной;
- возможно, карта повреждена. Попробуйте проверить работоспособность карты на другом устройстве;
- попробуйте извлечь или повторно вставить microSD карту, попробуйте перезагрузить устройство;
- обратитесь к руководству по установке данной карты.

##### **2. Проблема с копированием файлов:**

- проверьте, правильно ли было произведено соединение стационарного компьютера (ноутбука) и медиа альбома;
- возможно, память устройства переполнена и требуется удалить неиспользуемые файлы;

- возможно, проблему вызывает приложение, в котором осуществляется попытка скопировать файлы. Переустановите это приложение или используйте другое.

## 7. Условия послепродажного обслуживания устройства

Гарантийный срок обслуживания устройства указан в гарантийном талоне.

В период гарантийного срока устройство с дефектами будет отремонтировано бесплатно. Транспортные расходы, связанные с передачей устройства на ремонт или замену и с последующим возвратом исправного устройства по ремонту, покупателю не возмещаются.

### **Гарантия не распространяется на:**

- дефекты, возникшие в результате нормального износа элементов конструкции устройства и комплектных аксессуаров;
- дефекты, появившиеся вследствие нарушения правил эксплуатации устройства: неосторожного обращения с ним, влияния внешних факторов, самостоятельного вмешательства в конструкцию, ремонта и модификации, использования некомплектных аксессуаров и других случаев, непредусмотренных функциональным назначением устройства;
- хранение и восстановление данных и приложений покупателя.

За дополнительной информацией обращайтесь в службу поддержки ТМ Enot.

Телефон: +38 (044) 492-29-29

Сайт: [www.enot.ua](http://www.enot.ua)

E-mail: [service@enot.ua](mailto:service@enot.ua)

## 8. Спецификация устройства

Экран	
Диагональ экрана	7 дюймов
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	800 x 480
Тип матрицы	TFT color
Тип экрана	не сенсорный
Антибликовое покрытие	да
Процессор	
Процессор	ROCKCHIP RK2729
Память + накопитель	
Оперативная память	256 Mb
Объём встроенной памяти	4 Gb Nand-Flash
Дополнительные характеристики	
Акселерометр (G-sensor)	нет
FM-приемник	+
Звук	встроенный динамик и микрофон
Порты ввода / вывода	разъём mini USB, 3.5 мм разъём для наушников, разъём для зарядного устройства, разъём TF card для micro SD
Комплектация	медиа альбом, руководство пользователя, зарядное устройство, наушники, чехол (опционально)
Дополнительные функции	
Игры	+
Диктофон	+
Часы	+
Календарь	+

Эквалайзер	+
Проигрывание музыки в фоновом режиме	+
Масштабирование текстовых страниц	+
Настройка размера шрифта	+
Авто пролистывание	+
Поиск страниц	+
Сохранение истории чтения	+
<b>Управление и навигация</b>	
Управление при помощи кнопок	механическое
Управление при помощи экрана	нет
<b>Батарея</b>	
Ёмкость и напряжение батареи	2000 mAh, полимерная литий-ионная батарея
Время работы: музыка	15 часов
Время работы: в режиме чтения	6 часов
Время работы: видео с наушниками	5 часов
<b>Физические параметры</b>	
Масса	285 г
Габариты	195 x 123 x 13 мм
<b>Программы и поддерживаемые форматы</b>	
Операционная система	Linux
Текстовые	PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTML, PDB, RTF, LRC
Аудио	MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV
Видео	MPG, RMVB, FLC, ASF, WMV, MP4, 3GP, RM, AVI
Изображения	JPG, BMP, GIF, PNG



