


Медиа альбом Enot V421

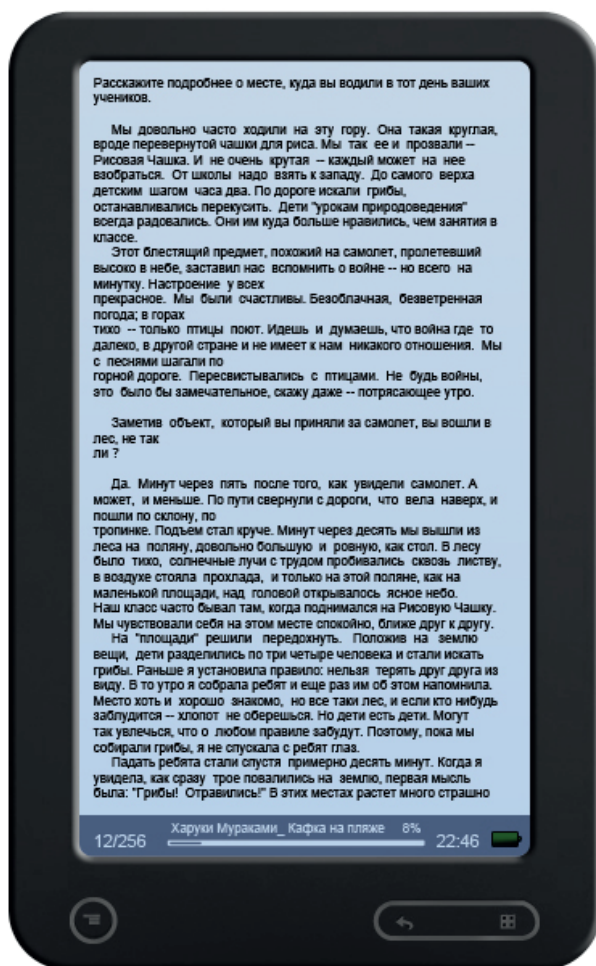

Руководство пользователя



Руководство пользователя Медиа альбом Enot V421

Содержание руководства

1. Использование данного руководства.....	4
2. Обслуживание и меры предосторожности	4
2.1. Общие указания по эксплуатации	4
2.2. Меры безопасности при работе с адаптером питания	5
2.3. Меры безопасности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем устройства.....	5
2.4. Меры безопасности при работе с разъёмами	5
2.5. Меры безопасности при обращении с картами памяти	6
3. Общий обзор устройства	6
3.1. Внешний вид	6
3.2. Комплектация	7
4. Подготовка к работе и использование	7
4.1. Зарядка аккумуляторной батареи	7
4.2. Управление питанием	8
4.3. Калибровка сенсорной панели	8
4.4. Установка/извлечение дополнительной карты памяти.....	9
5. Главное меню. Рабочий стол и элементы управления	9
5.1. Продолжить чтение	9
5.2. Книги	9
5.3. Музыка	11
5.4. Видео	12
5.5. Радио	14
5.6. ФОТО	14
5.7. Диктофон.....	15
5.8. Календарь	15
5.9. Проводник.....	15
5.10. Игры	16
5.11. Калькулятор.....	16
5.12. Настройки	16
6. Возможные неисправности и методы их устранения	17
7. Условия послепродажного обслуживания устройства	18
8. Спецификация устройства	19

1. Использование данного руководства

Благодарим за приобретение нашего продукта. Прежде чем начать эксплуатацию медиа альбома, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями медиа альбома и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, кнопках управления медиа альбомом и его программном обеспечении, перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя.

Пожалуйста, внимательно изучите руководство перед использованием медиа альбома.

2. Обслуживание и меры предосторожности

Указания по эксплуатации

Данный медиа альбом произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать медиа альбом без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведённым в нем инструкциям.

2.1. Общие указания по эксплуатации

- Медиа альбом следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.

- Предохраняйте медиа альбом от ударов, не кладите на него тяжёлые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение медиа альбома может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

- Заряжайте медиа альбом только в помещении от бытовой сетевой розетки и используйте только совместимое зарядное устройство (входит в комплект). При первой зарядке подключите медиа альбом к сети электропитания на 8-12 часов.

- Не используйте медиа альбом в момент управления автомобилем. Соблюдайте законы и правила дорожного движения в стране Вашего пребывания.

- При прослушивании музыки, просмотре видео или использовании других программ, помните о том, что громкость не должна быть слишком высокой. В случае появления звона или гула в ушах, пожалуйста, уменьшите громкость, либо остановите воспроизведение файла/программы.

- Медиа альбом должен быть выключен во время взлёта или посадки самолёта.

- Не работайте на устройстве в местах, подверженных электронным помехам или воздействию статического электричества. Это может быть причиной потери данных.

2.2. Меры безопасности при работе с адаптером питания

- При зарядке медиа альбома используйте только стандартный тип адаптера питания (включён в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждению медиа альбома и потере гарантии на него.

- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров.

- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжёлые предметы.

- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.

- После зарядки устройства, отсоедините адаптер от розетки.

- При отсоединении адаптера питания от розетки следует вытягивать вилку, а не тянуть за сам кабель.

- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.

- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

2.3. Меры безопасности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем устройства

Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея – хрупкое устройство, требующее бережного обращения.

- Для протирки экрана ЖК-дисплея используйте только мягкую ткань или специальные салфетки.

- Используйте только специальные средства для очистки экрана.

- Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами.

- Не оказывайте на экран сильного давления и не кладите и не бросайте на него какие-либо предметы. Это может привести к повреждениям экрана и потере гарантии на медиа альбом.

- Не оставляйте экран под прямыми солнечными лучами.

2.4. Меры безопасности при работе с разъёмами

- Не применяйте силу при подключении к разъёмам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.

- Не допускайте попадания в разъёмы посторонних предметов, а так же жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и медиа альбома в целом.


- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной. При необходимости переверните штекер.

2.5. Меры безопасности при обращении с картами памяти

- Устанавливайте карту памяти только правильной стороной. Не прилагайте усилия, если карта не входит в слот. Это может привести к повреждению, как самого слота, так и карты памяти.
- Не допускайте попадания в разъем карты памяти посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъема, так и медиа альбома в целом.
- Перед установкой убедитесь, что карта устанавливается правильной стороной. При необходимости переверните карту.
- Если не удастся установить карту в разъем, убедитесь в её соответствии спецификации microSD.
- Если операционной системе не удастся распознать карту памяти, попробуйте её извлечь и установить снова. Будьте внимательны, избегайте прикосновений к контактам. Разряд статического электричества может уничтожить данные, записанные на карту.
- Не извлекайте карту памяти в процессе её работы (во время чтения, копирования, воспроизведения файлов непосредственно с карты). Это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.
- Не используйте карту памяти при повышенной температуре.
- Берегите карту от попадания жидкости или эрозийных материалов

3. Общий обзор устройства

3.1. Внешний вид

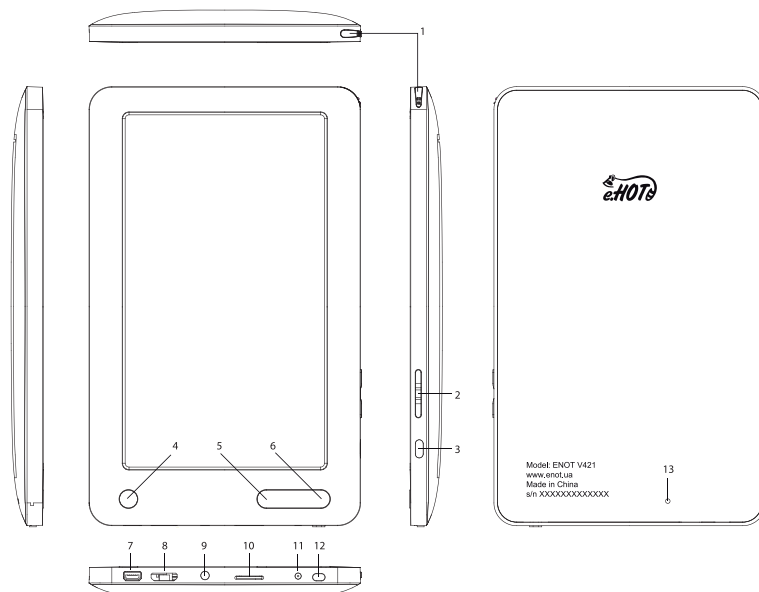

1. Стилус
2. Кнопка «Регулирование громкости»
3. Заглушка
4. Кнопка «Меню»: вызов контекстного меню
5. Кнопка «Вернуться»: переход на шаг назад
6. Кнопка «Ввод/Enter»: открывает выбранный файл либо настройки во время чтения книг, просмотра фильмов и изображений, прослушивания музыки
7. Разъем mini USB
8. Разъем mini HDMI выход
9. Разъем для подключения наушников
10. Разъем для microSD карты
11. Разъем для подключения зарядного устройства
12. Кнопка «Включить/Выключить»
13. Кнопка «Перезагрузка» для принудительной перезагрузки устройства

3.2. Комплектация

1. Медиа альбом
2. Руководство пользователя
3. Зарядное устройство
4. Кабель USB (nano) — mini USB (nano)
5. Наушники
6. Чехол (опционально)

4. Подготовка к работе и использование

4.1. Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте разделы «Общие указания по эксплуатации» и «Меры безопасности при работе с адаптером питания».

Подключите адаптер питания к сети и вставьте штекер адаптера в соответствующий разъем на корпусе устройства. При этом значок



питания на экране устройства изменится на . Рекомендуется не отсоединять зарядное устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. В момент полной зарядки аккумулятора



значок питания на экране устройства полностью заполнится . Чтобы сохранить работоспособность аккумулятора вашего медиа альбома и продлить его срок службы, следуйте нижеприведенным инструкциям:

- перед первым использованием рекомендуется присоединить устройство к сети электропитания на 8-12 часов до полной зарядки аккумулятора;
- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;

- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в течение двух недель, не дожидаясь момента полной разрядки.

4.2. Управление питанием

Перед включением медиа альбома внимательно прочитайте раздел «Общие указания по эксплуатации».

Включение

Нажмите и удерживайте кнопку «Включить/Выключить» в течение 3 секунд. После этого произойдёт включение устройства, о чём можно будет судить по короткой вибрации корпуса и появлению заставки на экране. Если устройство находится в спящем режиме, то для включения достаточно кратковременного нажатия кнопки «Вернуться / Домой».

Спящий режим

Спящий режим удобен при регулярном использовании медиа альбома. В этом режиме устройство находится в активном состоянии, но дисплей при этом выключен, а главный экран заблокирован. Это позволяет мгновенно получить доступ к операционной системе, в то же время исключаются случайные нажатия на дисплей, и экономится энергия. Для перехода в спящий режим нажмите один раз кнопку «Включить/Выключить».

Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте кнопку «Включить/Выключить» в течение 3 секунд. В случае низкой зарядки аккумулятора, медиа альбом может быть отключен автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме.

4.3. Калибровка сенсорной панели

Перед калибровкой сенсорной панели внимательно прочитайте раздел «Меры безопасности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем устройства».

Для настройки медиа альбома под индивидуальные параметры, а также в случае обнаружения смещений и некорректной реакции сенсорной панели на нажатия, вам необходимо воспользоваться функцией калибровки.

Чтобы попасть в интерфейс калибровки сенсорной панели, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите на значок «Настройки» в панели быстрого доступа
2. Выберите пункт «Калибровка сенсорной панели»
3. Нажимайте в центр креста, который будет последовательно появляться в каждом из четырёх углов экрана
4. Нажмите на изображение в центре экрана для сохранения параметров.

В случае возникновения повторных проблем с сенсорной панелью, повторите процедуру.

4.4. Установка/извлечение дополнительной карты памяти

Перед установкой карты памяти внимательно прочитайте раздел «Меры безопасности при обращении с картами памяти»

Медиа альбом оборудован слотом для дополнительных карт памяти формата micro SD/SDHC. Максимальная поддерживаемая ёмкость карты – 16 Гб. Мы рекомендуем использовать SD карты 2-го или 4-го класса. Карты более высокого класса работать не будут. После корректной установки работоспособной карты памяти устройство обнаружит её автоматически. Для извлечения карты памяти нажмите на неё, после этого карта слегка выйдет из разъёма и может быть легко извлечена.

5. Главное меню. Рабочий стол и элементы управления

Главное меню

При включении устройства на экране отображается главное меню. Главное меню состоит из следующих разделов:

5.1. Продолжить чтение

В данном разделе отображается список последних открытых книг. В списке книги отсортированы по времени последнего открытия, так, что последняя открытая книга находится на первом месте. Для открытия нужной вам книги нажмите на её иконку на экране. Вы можете включить функцию «Открытие последнего файла», автоматически открывающую последнюю книгу при включении устройства (см. настройки).

5.2. Книги

В разделе отображаются все книги, находящиеся в памяти устройства (отдельно на внутренней памяти и на TF карте).

Открытие книги (папки, файла)

Чтобы открыть нужную вам книгу (папку, файл) нажмите на её иконку на экране. Для перелистывания длинного списка файлов вниз проведите стилусом по экрану снизу вверх.

Удалить книгу (папку, файл)

Чтобы удалить книгу (папку, файл) нажмите на её иконку и удерживайте до появления контекстного меню. В открывшемся меню выберите «Удалить» и подтвердите удаление. Файл будет удален из памяти.

Копировать книгу (папку, файл)

Чтобы скопировать книгу (папку, файл) нажмите на её иконку и удерживайте до появления контекстного меню. В открывшемся меню выберите «Копировать». Перейдите в нужное Вам место (каталог), нажмите и удерживайте на иконку любой книги на экране и выберите «Вставить».

Перелистывание страниц

Для открытия следующей страницы нажмите в любое место нижней правой части экрана. Для открытия предыдущей страницы нажмите в любое

место нижней левой части экрана.

Для вызова меню настроек нажмите на любую точку в верхней части текстового поля. В центре экрана откроется меню настроек. Нажмите на меню настроек и, удерживая стилус на экране, передвиньте его вверх или вниз для доступа ко всему списку настроек.

Для закрытия окна настроек нажмите стилусом в любое место на текстовом поле.

Выход

Происходит закрытие книги, и выход в раздел «Книги».

Открыть страницу

Для открытия книги на нужной Вам странице – выберите «Открыть страницу», кнопками «Вверх» и «Вниз» выберите номер страницы и нажмите «ОК» для перехода.

Авточтение

Функция автоматического чтения перелистывает страницы автоматически через определенный период. Для включения функции выберите «Авточтение», далее выберите период, через который будет производиться перелистывание страниц.

Поворот текста

Используйте эту функцию для того, чтобы повернуть текст на 90 градусов для чтения книги в альбомном режиме.

Открыть закладку

Для загрузки закладки – нажмите «Открыть закладку», выберите нужную Вам закладку из списка.

Новая закладка

Для удобства пользования, пользователь может добавить одну или несколько закладок в книгу. Для этого нажмите, выберите ячейку для сохранения и нажмите на неё.

Удалить закладку

Для удаления закладки – нажмите «Удалить закладку», выберите из списка закладку, которая вам не нужна. Работа с закладками осуществляется только для книги, открытой в данный момент.

Выбор стиля

Выберите для установки стиля текста - специального сочетания цвета текста и фона.

Размер шрифта

Выберите данную функцию для задания настроек шрифта. Выберите нужный размер и подождите несколько секунд для изменения настроек и изменения шрифта.

Перейти в начало

Данная функция используется, если Вы хотите сразу перейти в начало

книги.

Перейти в конец

Данная функция используется, если Вы хотите сразу перейти в конец книги.

Кодировка

Данная функция используется, если Вы хотите изменить кодировку текста.

Яркость

Для изменения яркости экрана нажмите на значок яркости и выберите нужный Вам параметр.

5.3. Музыка

В данном разделе отображаются все музыкальные файлы, находящиеся в памяти устройства (отдельно на внутренней памяти и на TF карте). В этом меню доступны следующие функции:

Проигрывание: воспроизводится последний файл, который вы слушали

Все файлы: показывает все музыкальные файлы без сортировки

Артист: сортирует файлы по артистам

Альбом: сортирует файлы по альбомам

Стиль: сортирует файлы по стилю

Рейтинг: сортирует файлы по рейтингу песен

Год: сортирует файлы по году издания

Обновить медиа библиотеку: обновляет список вашей медиатеки (после добавления новых песен)

Проводник: открывает проводник для просмотра файлов и папок

Управление медиаплеером

Проигрывание / пауза

В режиме проигрывания музыки, нажмите «PLAY» для проигрывания либо установки паузы.

Проигрывать следующий / предыдущий файл

В режиме проигрывания музыки, нажмите   для проигрывания следующего / предыдущего файла.

Перемотка внутри файла

В режиме проигрывания музыки, нажмите и удерживайте кнопки  . Вы также можете передвинуть бегунок ленты проигрывания на нужное Вам место.

Регулировка громкости

В режиме проигрывания музыки, громкость регулируется клавишами 2

Закрытие проигрывателя

Нажмите  для закрытия программы проигрывания. При закрытии проигрывателя, музыка продолжает воспроизводиться в фоновом режиме.

Нажмите на иконку  либо клавишу «ENTER» для вызова настроек проигрывания

Музыкальный плеер имеет следующие настройки:

Порядок звучания: в данном разделе настройте порядок проигрывания музыкальных файлов.

Эквалайзер: в данном разделе Вы можете выбрать нужный вам тембральный баланс мелодии.

LRC: плеер имеет возможность отображать тексты песен в формате LRC. При этом тест должен находиться в той же папке, что и сама песня. При отключенной опции, либо при отсутствии файла LRC на экране отображается спектр звучания мелодии.

Рейтинг: при помощи данной опции вы можете создавать свои собственные рейтинги песен. Нажмите данный значок и оцените мелодию по пятибалльной системе.

Цвет LRC текста: выберите цвет шрифта текста песни мелодии.

5.4. Видео

В данном разделе отображаются все видео файлы, находящиеся в памяти устройства (отдельно на внутренней памяти и на TF карте).

Нажмите «Видео» для открытия списка видео файлов. Выберите нужный Вам файл и нажмите на его иконку для воспроизведения.

В режиме проигрывания видео файлов необходимо повернуть книгу в горизонтальное положение.

Если видео файл уже проигрывался ранее, устройство предложит на выбор открыть его сначала либо с момента, когда видеофайл был закрыт.

В режиме проигрывания, нажмите в любое место экрана для открытия меню проигрывания.

В этом меню доступны следующие функции:
Проигрывание / пауза: в режиме проигрывания видео, нажмите «PLAY» для проигрывания либо установки паузы.

Проигрывать следующий / предыдущий файл: в режиме проигрывания видео, нажмите «влево» либо «вправо» для проигрывания следующего / предыдущего файла.

Перемотка внутри файла: в режиме проигрывания видео, нажмите и удерживайте кнопки «вправо» и «влево». Вы также можете передвинуть бегунок ленты проигрывания на нужное Вам место.

Регулировка громкости: в режиме проигрывания видео, громкость регулируется клавишами 2.



Нажмите на клавишу  для вызова настроек проигрывания и Вам будут в этом меню доступны следующие функции:



Заккрытие проигрывателя



Выбор звуковой дорожки

Некоторые видеофайлы имеют несколько звуковых дорожек (например, несколько языков дубляжа). При помощи данной функции Вы можете выбрать нужную Вам звуковую дорожку.



Включить / выключить субтитры

Для включения либо выключения субтитров установите соответствующую галку в настройках субтитров.



Яркость экрана

Для изменения яркости экрана нажмите на значок яркости и выберите нужный Вам параметр.



Порядок проигрывания

В данном разделе настройте порядок проигрывания видео файлов.



Размер и масштаб видео изображения

Вы можете выбрать наиболее удобный для Вас масштаб и размер видео изображения.



Настройки аудио выхода

Выберите необходимый Вам режим звучания (стерео, только левый канал, только правый канал).



Размер шрифта субтитров

Выберите для изменения размера шрифта субтитров.



Цвет шрифта субтитров

Выберите для изменения цвета шрифта субтитров.

5.5. Радио

Выберите «Радио» для прослушивания радиостанций. Медиа альбом имеет встроенный FM приёмник. Для прослушивания радиостанций необходимо включить наушники.

Поиск радиостанции по частоте либо по списку станций.

В устройстве существует два режима поиска станции. Первый — когда для выбора станции необходимо задать необходимую частоту. Второй — когда радиостанция выбирается из списка ранее сохранённых в памяти устройства.

В любом из этих режимов поиск по частоте либо среди списка сохранённых станций производится кнопками «вправо» и «влево». Выбрать режим можно нажав клавишу «настройки».

Регулировка громкости: в режиме проигрывания видео, громкость регулируется клавишами 2.



Нажмите  для вызова настроек радио.

В медиа альбоме доступны следующие настройки радио:

Список станций: нажмите для отображения списка ранее сохранённых в памяти устройства радиостанций (максимум 12 станций). При отсутствии сохранённых станций в ячейке будет указано «Пусто».

Автопоиск: выберите «Автопоиск» и подождите некоторое время пока устройство проведёт автоматический поиск станций и сохранит их в память.

Добавить канал: настройте частоту, которую необходимо добавить в память устройства. Выберите «Добавить канал» и определите ячейку для сохранения станции.

Удалить канал: для удаления станции выберите «Удалить канал» и определите ячейку для очистки ее памяти.

Поиск: в данной опции производится выбор режима поиска:

- по частоте, когда клавишами «назад» и «вперед» производится выбор нужной частоты с шагом 0.1 МГц.
- либо по станции, когда клавишами «назад» и «вперед» производится выбор нужной радиостанции из списка сохранённых в ячейках памяти.

Область приема: выберите место, где Вы в данный момент находитесь, для настройки частотного диапазона, принятого в данной стране.

5.6. ФОТО

Нажмите «Фото» для открытия списка изображений. Выберите нужный Вам файл и нажмите на его иконку для отображения. В режиме отображения картинок можно повернуть медиа альбом в горизонтальное положение. В режиме просмотра, нажмите на верхнюю часть экрана отображения следующего фото. Нажмите на нижнюю часть экрана для отображения предыдущего фото.

Нажмите в центр экрана для открытия меню настроек, и Вам будут доступны следующие настройки:

Выход: выход из программы

Слайд шоу: при нажатии иконки происходит запуск слайдшоу. Перед запуском Вам необходимо выбрать время, через которое будет происходить смена картинок слайдшоу. Для окончания слайдшоу нажмите в любое место на экране.

Вид: опция необходима для увеличения, уменьшения и поворота картинки. При нажатии иконки появляются клавиши, позволяющие увеличить, уменьшить, повернуть изображение.

Превью (предпросмотр): при запуске данного режима все изображения отображаются в виде превью в нижней части экрана.

Порядок отображения: проигрывание в прямом, в обратном порядке, случайный выбор.

Яркость: для изменения яркости экрана сместите меню настроек влево и нажмите на значок яркости и выберите нужный Вам параметр из списка.

Сделать фоном: вы можете установить любое изображение как фон главного меню, музыкального проигрывателя, диктофона и календаря. Для этого откройте изображение и нажмите на значок, запускающий опцию.

5.7. Диктофон

Нажмите «Диктофон» для запуска диктофона.

Нажмите  для старта записи, снова нажмите на ту же иконку для установки паузы.

Для остановки записи и сохранения файла нажмите иконку 

Для выхода из программы нажмите клавишу 

Для открытия окна настроек качества записи нажмите клавишу 
Размер сохраняемых файлов зависит от качества записи. Чем лучше качество, тем меньше времени вам будет предоставлено для записи. Выберите оптимальный для Вас вариант, ориентируясь на данные об оставшемся размере памяти, отображаемые на экране.

5.8. Календарь

В разделе «Календарь» Вы можете посмотреть текущую дату и время.

Для выхода из программы нажмите клавишу 

Для редактирования текущей даты и времени нажмите клавишу 

5.9. Проводник

Выберите «Проводник» в главном меню для запуска программы «Проводник». В данной программе Вы можете видеть все файлы и папки, запускать их, копировать, удалять.

Для запуска файла – выберите файл и нажмите на его иконку.

Удалить файл (папку): найдите файл (папку), которую необходимо удалить, нажмите и удерживайте его иконку. В открывшемся окне выберите «Удалить» и подтвердите удаление. Файл (папка) будет удален из памяти.

Копировать файл (папку): найдите файл (папку), которую необходимо скопировать. Нажмите и удерживайте его иконку, выберите «Копировать». Зайдите в нужное Вам место (каталог) нажмите и удерживайте иконку на любом файле и выберите «Вставить».

5.10. Игры

В данном разделе присутствует несколько игр для приятного времяпрепровождения.

5.11. Калькулятор

Программа «Калькулятор» используется для простых математических расчетов.

5.12. Настройки

Выберите «Настройки» главного меню для открытия раздела. Ниже описаны настройки, присутствующие в разделе:

Язык: для смены языка меню выберите «Язык». В открывшемся окне установите язык, нажав на соответствующую иконку на экране.

Автовыключение: ваша книга поддерживает функцию автовывключения, когда через определенное время бездействия устройство самостоятельно выключается. Для настройки времени автовывключения выберите «Автовывключение». В открывшемся окне выберите один из 5 параметров и нажмите на него для сохранения настроек. Если вы передумали, то нажмите «Назад» для закрытия окна без сохранения настроек.

Выключение экрана: в данном подразделе регулируется время работы дисплея, если устройство не совершает никаких действий (данная функция не работает для видео проигрывателя). При этом после выключения экрана устройство продолжает работать. Для включения экрана нажмите любую клавишу.

Звук нажатия на экран: включите, если хотите чтобы при нажатии на дисплей медиа альбом издавал звук (щелчок).

Открывать последний файл: включите данную функцию, если хотите чтобы последняя прочтенная книга открывалась автоматически при включении устройства. Отключите данную функцию, если хотите, чтобы при включении устройства загружалось главное меню.

Яркость: в данном подразделе вы можете отрегулировать яркость дисплея.

Калибровка: в данном подразделе вы можете провести калибровку экрана.

Информация о системе: при выборе настройки открывается окно с информацией о продукте и версии ПО.

Настройки по умолчанию: чтобы восстановить настройки медиа альбома к заводским, сдвиньте список настроек вверх и выберите «Настройки по умолчанию».

6. Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, поможет Вам выявить и устранить наиболее распространённые проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

При возникновении описанных ниже проблем следует сначала попытаться решить их самостоятельно, воспользовавшись изложенными рекомендациями. В том случае, если приведенные советы не помогут, обратитесь в службу поддержки или к специалистам авторизованного сервисного центра.

Перед тем, как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте:

- подключение адаптера питания в электрическую сеть и устройство;
- сохранилась ли неисправность устройства после отключения всех внешних устройств;
- корректно ли была произведена настройка системы.

Если Вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных Вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы.

При сбоях в работе microSD карты, проблема, как правило, заключается в самой карте. Поэтому сначала проверьте microSD карту на работоспособность и при необходимости обратитесь к их производителю.

Решение проблем с питанием, аккумулятором или запуском медиа альбома

1. Медиа альбом не включается

- проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 5 минут;
- нажмите и удерживайте кнопку включения устройства не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

2. Медиа альбом отключается сразу после включения

- возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. Перед тем, как осуществить повторную попытку включения устройства, зарядите его не менее 5 минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

3. Быстрый разряд батареи

- возможно, Вы используете программы, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео.

- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

4. Аккумулятор не заряжается

- убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке, а штекер адаптера присоединен к устройству;
- убедитесь в том, что Вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Решение проблем с воспроизведением звука

1. Звук не воспроизводится

- удостоверьтесь, что воспроизведение звука включено в основных настройках системы. Удостоверьтесь в том, что громкость выведена на максимальный (или необходимый Вам) уровень;
- недостаточная громкость. Чтобы увеличить громкость, воспользуйтесь соответствующей «кнопкой» регулировки громкости;
- многие из проблем с воспроизведением аудио связаны с качеством записи медиа файла. Если ранее проблем с воспроизведением звука не наблюдалось, то, возможно, его отсутствие связано с некорректными настройками воспроизводимого файла;
- проверьте, не поврежден ли воспроизводимый файл. Попробуйте воспроизвести иной файл из другой директории.

2. Проблемы с записью звука

- удостоверьтесь в том, что микрофон устройства направлен в сторону источника звука, а также, что запись выведена на необходимый уровень громкости. Силы источника звука может быть недостаточно для отчетливой записи;

Проблемы с работой карты microSD

1. Медиа альбом не распознает карту:

- убедитесь в том, что карта вставлена в предназначенный для нее разъем до упора;
- убедитесь в том, что карта вставлена правильной стороной;
- возможно, карта повреждена. Попробуйте проверить работоспособность карты на другом устройстве;
- попробуйте извлечь или повторно вставить microSD карту, попробуйте перезагрузить устройство;
- обратитесь к руководству по установке данной карты.

2. Проблема с копированием файлов

- проверьте, правильно ли было произведено соединение стационарно-го компьютера (ноутбука) и медиа альбома
- возможно, память устройства переполнена и требуется удалить неиспользуемые файлы
- возможно, проблему вызывает приложение, в котором осуществляется попытка скопировать файлы. Переустановите это приложение или используйте другое.

7. Условия послепродажного обслуживания устройства

Гарантийный срок обслуживания устройства указан в гарантийном талоне.

В период гарантийного срока устройство с дефектами будет отремонтировано бесплатно. Транспортные расходы, связанные с передачей устройства на ремонт или замену и с последующим возвратом исправного устройства по ремонту, покупателю не возмещаются.

Гарантия не распространяется на:

- дефекты, возникшие в результате нормального износа элементов конструкции устройства и комплектных аксессуаров.

• дефекты, появившиеся вследствие нарушения правил эксплуатации устройства: неосторожного обращения с ним, влияния внешних факторов, самостоятельного вмешательства в конструкцию, ремонта и модификации, использования некомплектных аксессуаров и других случаев, непредусмотренных функциональным назначением устройства.

• хранение и восстановление данных и приложений покупателя.

За дополнительной информацией обращайтесь в службу поддержки ТМ Enot.

Телефон: +38 (044) 492-29-29

Сайт: www.enot.ua

E-mail: service@enot.ua

8. Спецификация устройства

Характеристики экрана		Дополнительные функции	
Диагональ экрана	7 дюймов	Эквалайзер	+
Соотношение сторон	16:9	Проигрывание музыки в фоновом режиме	+
Разрешение экрана	800 x 480	Масштабирование текстовых страниц	+
Тип матрицы	TFT color	Настройка размера шрифта	+
Тип экрана	сенсорный, резистивный	Авто пролистывание	+
Антибликовое покрытие	есть	Поиск страниц	+
Процессор		Сохранение истории чтения	+
Процессор	BOXCHIP F15	Поддержка Adobe DRM	нет
Память + накопитель		Управление и навигация	
Оперативная память	512 Mb	Управление при помощи кнопок	сенсорное
Объем встроенной памяти	4 Gb Nand-Flash	Управление при помощи экрана	есть
Коммуникации		Батарея	
Bluetooth	нет	Ёмкость и напряжение батареи	3000 mAh, полимерная литий-ионная батарея
Wi-Fi	нет	Время работы: в режиме чтения	6 часов
Дополнительные характеристики		Время работы: музыка	15 часов
Акселерометр (G-sensor)	нет	Время работы: видео с наушниками	5 часов
FM-приемник	+	Физические параметры	
Звук	встроенный динамик и микрофон	Масса	300 г
Порты ввода / вывода	mini USB, 3.5 мм разъём для наушников, разъём для зарядного устройства, разъём TF card для micro SD	Габариты	192 x 119 x 14 мм
Комплектация	eReader, руководство пользователя, зарядное устройство, наушники, стилус, чехол (опционально)	Программы и поддерживаемые форматы	
Цвет корпуса	чёрный	Операционная система	Linux
Гарантия	12 месяцев	Текстовые	TXT, HTML, FB2, EPUB, PDF, PDB
Дополнительные функции		Аудио	MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV
Игры	+	Видео	RM, RMVB, AVI, MP4, MPG, FLV, MOV, 3GP, VOB, DAT, ASF: поддержка стандарта 720P HD
Диктофон	+	Изображения	JPG, BMP, GIF, PNG
WEB браузер	нет		
Часы	+		
Календарь	+		

