



РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С  
ОС Android

**EXEQ**



---

## Содержание


|      |  |    |
|------|--|----|
| 1    | Подготовка к работе .....                              | 1  |
| 1.1  | Зарядка аккумуляторной батареи .....                   | 1  |
| 2    | Порядок работы .....                                   | 2  |
| 2.1  | Управление питанием .....                              | 2  |
| 2.2  | Разблокировка .....                                    | 3  |
| 2.3  | Ввод текста.....                                       | 5  |
| 2.4  | Голосовые вызовы.....                                  | 7  |
| 2.5  | Контакты .....   | 8  |
| 2.6  | Сообщения .....  | 9  |
| 2.7  | Установка/извлечение дополнительной карты памяти ..... | 9  |
| 2.8  | Подключение внешних USB-устройств.....                 | 10 |
| 2.9  | Настройка WiFi и подключение к сети .....              | 11 |
| 2.10 | Подключение 3G.....                                    | 12 |
| 2.11 | Подключение устройства в режиме USB накопителя.....    | 13 |
| 3    | Рабочий стол и элементы управления.....                | 14 |
| 3.1  | Главное меню, Все программы .....                      | 14 |
| 3.2  | Переключение между приложениями .....                  | 15 |
| 3.3  | Добавление/удаление объектов рабочего стола .....      | 15 |
| 3.4  | Установка фоновое изображение .....                    | 16 |
| 4    | Установка и удаление приложений.....                   | 17 |
| 4.1  | Установка приложений.....                              | 18 |
| 4.2  | Удаление приложений.....                               | 19 |
| 5    | Настройки операционной системы.....                    | 19 |
| 5.1  | Беспроводные сети .....                                | 20 |
| 5.2  | Настройка звука .....                                  | 20 |
| 5.3  | Настройка экрана .....                                 | 20 |
| 5.4  | Память .....   | 21 |
| 5.5  | Батарея.....   | 21 |
| 5.6  | Приложения .....                                       | 21 |
| 5.7  | Личные данные .....                                    | 22 |
| 5.8  | Аккаунты.....  | 24 |
| 5.9  | Дата и время .....                                     | 24 |
|      | Словарь терминов .....                                 | 25 |

# 1 Подготовка к работе

## 1.1 Зарядка аккумуляторной батареи

Подключите адаптер питания к сети и вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо на корпусе устройства. Во время зарядки значок питания на экране устройства изменится с  на , демонстрируя то, что процесс начался.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства  полностью заполнится.


**Примечание:** в Вашем устройстве установлена батарея повышенной емкости, для того, чтобы сохранить ее работоспособность и продлить срок службы, следуйте нижеописанным инструкциям:


- перед первым использованием рекомендуется подключить устройство к сети электропитания на 8-12 часов до полной зарядки аккумулятора;
- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: Вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если Вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в течение двух недель, не дожидаясь момента полной разрядки;

## 2 Порядок работы

### 2.1 Управление питанием

#### **Включение**


Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки.

**Примечание:** если устройство находится в спящем режиме, то для включения достаточно кратковременного нажатия кнопки .


#### **Спящий режим**

Спящий режим удобен при регулярном использовании устройства. В этом режиме устройство находится в активном состоянии, но дисплей при этом выключен, а главный экран заблокирован.

Это позволяет мгновенно получить доступ к операционной системе, в то же время исключаются случайные нажатия на дисплей, и экономится энергия.

Для перехода в спящий режим или выхода из него временно нажмите кнопку .

#### **Выключение устройства.**

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте кнопку , в окне «**Завершить работу**» нажмите «**ОК**».



**Примечание:** В случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом, все несохраненные данные могут быть утеряны. Во


избегание этого сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите устройство к источнику питания.

### Сброс устройства (Reset)

Если устройство не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите его, нажав тонким неострым предметом кнопку «Reset» на задней панели устройства и дождитесь перезагрузки.

## 2.2 Разблокировка

По умолчанию в настройках активирован способ разблокировки «Слайдер». Для разблокировки экрана коснитесь значка  и перетащите его на значок  (так, как это показано на рисунке).

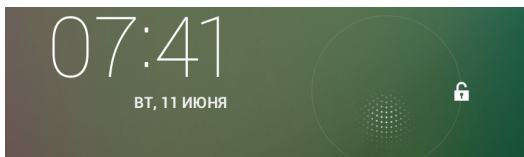


Так же в настройках безопасности Вы можете выбрать другие способы разблокировки устройства (**Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**):


- **Перетащить значок блокировки:** защита отсутству-

ет, однако при этом вы можете быстро попасть на главный экран или открыть основные настройки. (смотрите описание выше)


- **Графический ключ:** для включения необходимо нарисовать графический ключ по точкам.

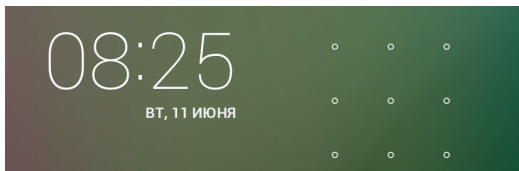

- **PIN:** для включения необходимо ввести код, состоящий из цифр.

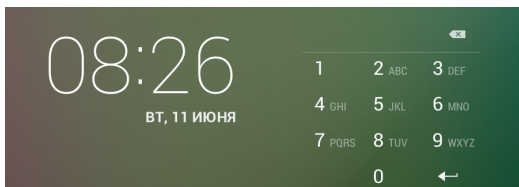

- **Пароль:** для включения необходимо ввести код, состоящий из букв и цифр.

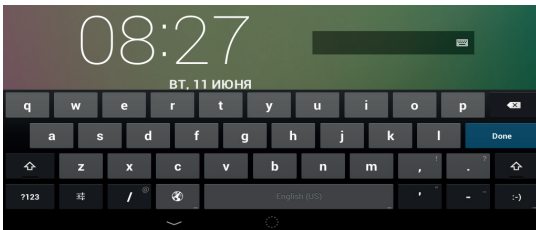

Для просмотра набора паролей перейдите: **Настройки > Безопасность > Показывать пароль при вводе**

Для изменения времени перехода Вашего устройства в спящий режим перейдите в меню

**Настройки > Экран > Спящий режим**



**Внимание!** При использовании способа разблокировки «**Пароль**» убедитесь, что у Вас включена раскладка языка, которую Вы использовали для создания пароля.

Если у Вас включены способы ввода «английский» и «русский», то при разблокировке, система потребует выбрать необходимый способ ввода.

Добавить язык ввода в процессе разблокировки экрана невозможно.




**Внимание!** Если не удастся восстановить пароль, единственный способ вернуть устройство в незашифрованное состояние - это восстановление заводских настроек, при этом все Ваши данные будут стерты.

## 2.3 Ввод текста

Текст на устройстве можно набирать при помощи встроенной сенсорной экранной клавиатуры.


В некоторых приложениях клавиатура появляется автоматически, в других приложениях необходимо коснуться того места на экране, куда нужно ввести текст.


Вызвать клавиатуру можно так же при помощи кнопки  в верхней левой части экрана



Для выбора языка ввода воспользуйтесь одним из вариантов:


1. нажмите кнопку 


2. потяните строку состояния вниз, нажмите кнопку  в области уведомления, затем выберите из списка нужный язык ввода

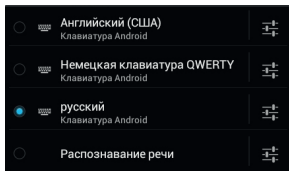

3. нажмите и удержите кнопку пробел, затем выберите из списка нужный язык ввода как в п.2


Чтобы удалить символ, нажмите 

Чтобы сменить регистр клавиатуры, нажмите 

Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите на 

## Редактирование

Выделение текста. Для того чтобы выделить фрагмент текста, необходимо, коснуться текста дважды. В результате будет выделено ближайшее слово, а по бокам его появятся маркеры, с помощью которых можно изменить область выделения.





Выделенный фрагмент можно вырезать, копировать или ставить, используя соответствующие кнопки в верхней панели инструментов.

Чтобы изменить настройки раскладки клавиатуры, перейдите в раздел **Настройки -> Язык и ввод**.

Более подробную инструкцию о настройке клавиатуры, смотрите в **разделе 6.7**


## 2.4 Голосовые вызовы

Устройство можно использовать для голосовых вызовов, как обычный телефон. Для этого необходимо установить SIM-карту (см пункт 2.11).




Для осуществления голосовых вызовов, используйте предустановленное приложение **«Телефон»**. Рекомендуется использовать входящую в комплект поставки гарнитуру.

### Работа с приложением:

1. Для доступа к списку всех исходящих, входящих и пропущенных вызовов нажмите кнопку  в верхней части экрана.

2. Для доступа к списку Контактов, нажмите  в верхней части экрана.

3. Для набора номера перейдите в пункт **«Вызовы»** .

• Для осуществления вызова, нажмите  в нижней части экрана.

• Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите .

• Для открытия дополнительного меню, нажмите .



**Внимание!** Используйте SIM-карты, предназначенные для работы с мобильными телефонами.

Тарифы входящих/исходящих вызовов следует уточнить у Вашего оператора.

## 2.5 Контакты

Приложение «Контакты» обеспечивает быстрый доступ к контактными данным.




Чтобы запустить его, нажмите на значок «**Контакты**» на главном экране или в меню «**Все приложения**».

Слева откроется основной список. Выберите нужный контакт, чтобы посмотреть информацию о нем справа.

### Работа с приложением:

1. Чтобы посмотреть группы, избранные контакты или перейти к общему списку, выберите соответствующий пункт меню в верхней части экрана.

2. Для поиска воспользуйтесь кнопкой  в верхней части экрана.



3. Нажмите , для открытия дополнительного меню.

### Работа с контактами:

1. Чтобы создать контакт, нажмите , затем «**Добавить**»

2. Введите контактные данные (Имя, Телефон, Адрес электронной почты) в соответствующие поля.


3. Чтобы отобразить или скрыть дополнительные поля ввода, нажмите на  или  рядом с полем «**Имя**».

4. Чтобы добавить фотографию к контакту, нажмите на флажок  рядом с иконкой контакта .

5. Чтобы сохранить контакт, нажмите «**Готово**» в верхней части экрана.

Чтобы редактировать уже существующий контакт, в том числе, присвоить мелодию, отправить контакт и т.д.:

1. Выберите нужный контакт из списка

2. Нажмите , для открытия дополнительного меню.





## 2.6 Сообщения

Для отправки текстовых и/или мультимедийных сообщений воспользуйтесь приложением «**SMS/MMS**».



Меню SMS/MMS содержит полный перечень сообщений в формате диалогов, т.е. Вы можете видеть как входящие, так и отправленные сообщения.

### Работа с приложением:

1. Чтобы создать сообщение, нажмите  в верхней части экрана.
2. Для поиска воспользуйтесь кнопкой  в верхней части экрана.
3. Нажмите  для открытия дополнительного меню и расширенных настроек работы сервиса сообщений.
4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.





**Внимание!** Используйте SIM-карты, предназначенные для работы с мобильными телефонами. Тарифы отправки SMS и MMS следует уточнить у Вашего оператора.

## 2.7 Установка/извлечение дополнительной карты памяти

**Перед установкой карты памяти внимательно прочитайте раздел «Меры безопасности при обращении с картами памяти».**

Устройство оборудован слотом для дополнительных карт памяти формата microSD/SDHC. Максимальная поддерживаемая емкость карты – 32ГБ.

После корректной установки работоспособной карты памяти устройство обнаружит её автоматически.

**Для безопасного извлечения карты памяти** необходимо выполнить следующие действия: 1) нажмите кнопку , для перехода на главный экран; 2) нажмите кнопку ; 3) во вкладке «Приложения» выберите пункт «Настройки»; 4) выберите раздел «Память»; 5) нажмите на «Извлечь SD-карту» и дождитесь завершения операции.

## 2.8 Подключение внешних USB-устройств

Для подключения периферийных USB устройств необходимо подсоединить OTG-кабель к разъему microUSB.



**Подключение и просмотр содержимого USB флеш-накопителя:** 1) подключите OTG-кабель в разъем microUSB; 2) подключите флеш-накопитель к кабелю; 4) найдите ярлык «Проводник» в списке программ и запустите приложение; 5) выберите вкладку «USB» и Вы получите доступ к его содержимому.

**Примечание:** Вы так же можете подключать другие периферийные USB устройства (например, мышки, клавиатуры, внешние жесткие диски). Для этого достаточно подключить устройство через OTG-кабель, устройство распознается и подключится автоматически.




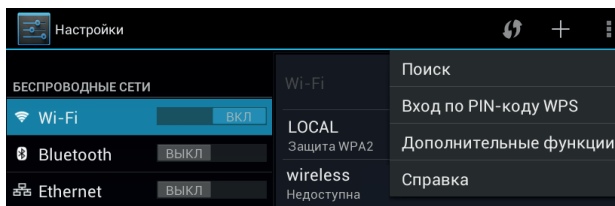
**Внимание!** Производитель не гарантирует стопроцентную совместимость со всеми устройствами.

## 2.9 Настройка WiFi и подключение к сети

**Подключение к сети WiFi:** 1) нажмите кнопку , для перехода на главный экран; 2) нажмите кнопку ; 3) во вкладке «Приложения» выберите пункт «Настройки»; 4) в разделе «Беспроводные сети» установите переключатель WiFi в положение **Вкл.** 5) выберите сеть, к которой Вы хотите подключиться, при необходимости введите пароль; 6) задайте прокси-сервер и IP-адрес в разделе «Дополнительно» ; 7) при успешном подключении система выведет значок  в области уведомлений.


Для увеличения срока службы аккумулятора настройте устройство на автоматическое отключение от сети WiFi в спящем режиме.

Для этого на экране настроек WiFi нажмите кнопку , выберите «Дополнительные функции».



Выберете пункт «**Wi-Fi в спящем режиме**» и поставьте галочку напротив «**Никогда**».

## 2.10 Подключение 3G

Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд


Выполните следующие инструкции:

1) вставьте SIM-карту в слот, как показано на рисунке;



2) включите устройство; SIM-карта определится автоматически.

Чтобы настроить работу SIM-карты:

1) нажмите на кнопку ; 2) во вкладке «Приложения» найдите «Настройки»;

3) В разделе «Беспроводные сети» выберите пункт «Управление SIM-картами».

Здесь Вы можете настроить работу SIM-карты, передачу данных, роуминг.

В разделе «Беспроводные сети» нажмите «Еще...», затем нажмите «Мобильная сеть». В настройках мобильной сети можно:



Выбрать сеть;

настроить передачу данных в роуминге;


настроить параметры сети (GSM/UMTS);

настроить точки доступа (APN).

Чтобы добавить точку доступа:

1) Выберите пункт «Точки доступа (APN)» в настройках мобильной сети; 2) нажмите кнопку , затем «Новая точка доступа» 3) нажмите кнопку , затем «Сохранить», когда внесете все данные.

Чтобы восстановить настройки по умолчанию:


1) Выберите пункт **«Точки доступа (APN)»** в настройках мобильной сети; 2) нажмите кнопку , затем **«Восстановить по умолчанию»**

**Примечание:** В большинстве случаев, если не появились настроенные точки доступа, то следует перезагрузить устройство;

## 2.11 Подключение планшета в режиме USB накопителя

Вставьте USB штекер в соответствующее гнездо устройства, вставьте microUSB штекер в соответствующий разъем:

1) откройте панель уведомлений, протянув строку состояния вниз; 2) выберите пункт **«USB-подключение установлено»**;



3) нажмите на **«Включить USB-накопитель»**

4) через некоторое время устройство определится как съемный USB накопитель и Вы получите доступ к внутренней памяти планшета и карте памяти.


Чтобы отключить USB-накопитель:

1) откройте панель уведомлений, протянув строку состояния вверх; 2) выберите пункт **«Отключить USB-накопитель»**  
3) нажмите на **«Отключить USB-накопитель»** в правом нижнем углу.


## 3. Рабочий стол и элементы управления

### 3.1 Главное меню, Все программы

#### Меню быстрого доступа

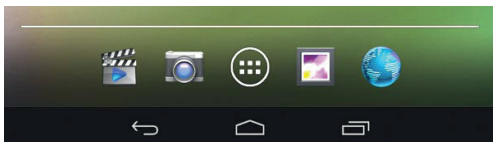


**Чтобы добавить приложения в меню быстрого доступа:** 1) найдите программу, которую Вы хотите добавить в меню, 2) нажмите на нужный объект и удерживайте 2-3 секунды, 4) не отрывая палец от экрана, перетащите значок на свободное место в меню быстрого доступа, 5) отпустите значок и он зафиксируется на рабочем столе.

Для доступа ко всем установленным приложениям, виджетам и Google Play нажмите кнопку . В появившемся окне выберите «**Приложения**», «**Виджеты**» или «**Маркет**».




### 3.2 Переключение между приложениями

Вы можете в любой момент быстро переключиться на одно из активных приложений.

Для вызова меню нажмите кнопку .




Чтобы закрыть одно из активных приложений: 1) нажмите на кнопку ; 2) коснитесь приложения, которое Вы хотите закрыть; 3) не отрывая палец от экрана, потяните вниз; 4) приложение исчезнет из списка активных.

### 3.3 Добавление/удаление объектов рабочего стола

Вы можете вынести на рабочий стол ярлыки установленных программ, виджеты, папки для организации ярлыков, ссылки на интернет страницы из избранного, музыкальные плейлисты и другие объекты.

Самым простым и удобным способом добавления ярлыка является перетаскивание значка приложения из меню **«Все программы»** на рабочий стол.

**Для добавления ярлыка** 1) нажмите на кнопку ; 2) найдите программу, которую Вы хотите разместить на рабочем столе; 3) нажмите на значок программы и удерживайте 2-3 секунды; 4) не отрывая палец от экрана перетащите значок на свободное место активного рабочего стола; 5) отпустите значок и он зафиксируется на рабочем столе.

#### **Примечание:**

- Вы можете переместить любой объект на свободное место активного экрана.
- Вы не сможете добавить новый объект на экран рабочего стола, если пространство заполнено. Удалите неиспользуемые объекты с активного экрана, либо добавьте новый объект на другой экран рабочего стола.


**Для удаления объекта с рабочего стола** 1) нажмите на ненужный объект и удерживайте 2-3 секунды 2) в верхней части рабочего экрана появится значок крестик; 3) не отрывая палец от экрана, перетащите объект на этот значок.

**Примечание:** удаление объекта с рабочего стола не приведёт к удалению его из системы. Любой объект можно восстановить на рабочем столе, используя приведённые выше инструкции. Процесс удаления приложений описан в **пункте 4.2.**

## 3.4 Установка фонового изображения

Для установки фонового изображения на рабочий стол и экран блокировки:

- 1) нажмите кнопку  , для перехода на главный экран;
- 2) нажмите на свободную область рабочего стола и удерживайте 2-3 секунды;

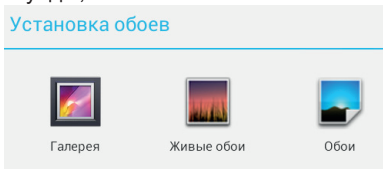

- 3) выберите изображение из имеющихся на устройстве или стандартные обои; 4) отрегулируйте область изображения, которая будет установлена в качестве обоев (доступно только для изображений, загруженных пользователем); 5) нажмите кнопку **«Установить обои»**.

## 4 Установка и удаление приложений

### 4.1 Установка приложений

Помимо стандартного пакета базовых приложений OS Android и предустановленного программного обеспечения от официальных партнеров EXEQ, Вы можете установить дополнительное программное обеспечение на свое усмотрение. Программы могут быть установлены с карт памяти или USB флеш-накопителей, загружены из интернет или из официального онлайн-каталога Google Play.

#### Установка приложений из Google Play



Приложение Google Play поставляется в базовой комплектации ПО и находится в общем списке установленных приложений.

После первого запуска приложения Вам будет предложено настроить учетную запись.

- Если у Вас уже есть аккаунт Google, нажмите **«Существующий»**, введите Ваш email и пароль от электронной почты.

- Если же у Вас еще нет учетной записи Google, ее следует зарегистрировать. Для этого нажмите кнопку **«Новый»** и следуйте инструкциям на экране компьютера.

Все приложения в каталоге Google Play сгруппированы по Категориям (**«Игры»**, **«Бизнес»**, **«Виджеты»**, **«Книги»**, и др.). Приложения каждого раздела в свою очередь разделены на **«Топ платных»**, **«Топ бесплатных»**, **«Бестселеры»**, **«Топ новых платных»** и **«Топ новых бесплатных»**. Кроме того, Вы можете воспользоваться поиском по ключевым словам или ввести название программы в поисковый запрос. В информации по каждой программе Вы можете узнать ее


стоимость, рейтинг, прочитать комментарии пользователей, поставить свою оценку приложению и оставить собственный отзыв. Для установки понравившегося приложения достаточно нажать кнопку **«Установить»** или **«Купить»**, если приложение платное.

В разделе **«Загрузки»** вы увидите список приложений, каждому из которых будет присвоен статус **«Обновление»**, **«Установлено»** или **«Приобретено»**.

#### **Примечание:**

- для работы с Google Play требуется подключение к сети интернет;



- перед работой с приложением Google Play убедитесь что на устройстве правильно установлены текущие дата и время, в противном случае соединение с сервером не будет установлено;



- для получения подробных инструкций по программе Google Play запустите приложение Google Play, нажмите кнопку  и выберите пункт **«Справка»**.

**Для самостоятельной установки приложения необходимо:** 1) записать установочный файл (файл в формате .apk) на карту памяти, флеш-накопитель или во внутреннюю память; 2) найти этот файл в программе **«Проводник»** или в любом другом проводнике; 3) открыть файл и подтвердить установку.

**Примечание:** из соображений безопасности установка приложений, полученных не из Google Play, заблокирована по умолчанию. Если Вам все же необходимо установить такое приложение, то активируйте пункт **«Неизвестные источники»** в разделе **«Настройки»** -> **«Безопасность»**

## 4.2 Удаление приложений

Для удаления установленного приложения выполните следующие действия: 1) нажмите кнопку , для перехода на главный экран; 2) нажмите кнопку  и выберите «**Настройки**»; 3) откройте раздел «**Приложения**»; 4) выберите «**Сторонние**», «**на SD-карте**», «**Работающие**», «**Все**»; 5) найдите и выберите приложение в списке; 6) нажмите кнопку «**Удалить**» и подтвердите действие.

Так же Вы можете удалить приложения из списка приложений. Для этого 1) нажмите кнопку , для перехода на главный экран; 2) нажмите кнопку  и выберите «**Настройки**»; 3) найдите приложение; 4) нажмите на иконку программы и удерживайте 2-3 секунды; 5) не отрывая палец от экрана перетащите иконку на значок корзины



**Примечание:** приложения, входящие в состав системы, удалить невозможно.


## 5 Настройки операционной системы



Настройки

Раздел настроек операционной системы позволяет подключиться к сети WiFi, выбрать оптимальный уровень яркости экрана и звука, установить языковые параметры, дату и время, управлять установленными приложениями и многое другое.

Для того, чтобы попасть в раздел настроек выполните следующие действия: 1) нажмите кнопку  , для перехода на главный экран; нажмите кнопку  и выберите **«Настройки»**;

или нажмите на строку состояния в правом верхнем углу и, удерживая палец, потяните строку состояния вниз 1) нажмите на значок  **«Настройки»**

## 5.1 Беспроводные сети

**Меню → Настройки → Беспроводные сети**

Смотрите пункт 2.5 «Настройка WiFi и подключение к сети».

## 5.2 Настройка звука

**Меню → Настройки → Звук**

В этом разделе Вы можете выполнить следующие действия:

- выбрать один из стандартных профилей звука
- создать свой профиль звука

Чтобы создать свой профиль звука, нажмите **«Добавить»** в правой верхней части меню **«Профили Звука»**.

## 5.3 Настройка экрана

**Меню → Настройки → Экран**

В этом разделе Вы можете выполнить следующие действия:

- выбрать оптимальную яркость экрана
- установить обои или тему
- настроить спящий режим
- установить размер шрифта
- включить / отключить автоповорот экрана

## 5.4 Память

Раздел **«Память»** позволяет пользователю просматривать информацию о наличии общего и свободного места на устройстве, а также производить операции с картой памяти при ее наличии.

**Примечание:** смотрите пункт **«Установка/извлечение дополнительной карты памяти»** для получения подробной информации по работе с картой памяти.

## 5.5 Батарея

Раздел **«Батарея»** позволяет пользователю получить подробную информацию о расходе заряда батареи.

## 5.6 Приложения

**Меню** → **Настройки** → **Приложения**

В этом разделе Вы можете просматривать информацию об установленных приложениях, переносить их на карту памяти или удалять их. Раздел **«Работающие»** позволит увидеть перечень запущенных приложений и служб.

**Примечание:**

способы установки и удаления программ в устройство подробно описаны в пункте **«Установка и удаление приложений»**.

из соображений безопасности установка приложений, полученных не из Google Play, заблокирована по умолчанию. Если Вам все же необходимо установить такое приложение, то активируйте пункт **«Неизвестные источники»** в разделе **«Настройки»** → **«Безопасность»**

## 5.7 Личные данные

**Меню** → **Настройки** → **Личные данные**

Данный раздел содержит информацию по следующим настройкам:

### **Мое местоположение**

В этом разделе Вы можете настроить определение местоположения пользователя с помощью беспроводных сетей, а так же синхронизировать данные с Google для улучшения поиска и работы других служб.

**Примечание:** местоположение пользователя, определенное с помощью беспроводных сетей, как правило, указывается с большой погрешностью и не может заменить полноценный GPS приемник.

### **Безопасность**

В этом разделе Вы можете:

- установить блокировку экрана
- ввести сведения о владельце
- зашифровать устройство
- включить/выключить отображение символов при вводе пароля
- разрешить установку приложений, полученных не из Google Play



## Язык и ввод


Данный раздел позволяет


- выбрать предпочтительный регион и язык, на котором будет работать устройство.
- выбрать раскладку клавиатуры
- настроить пользовательский словарь
- настроить голосовой ввод

В настройках клавиатуры Android вы можете

- выбрать язык ввода
- включить/выключить автоподстановку заглавных букв
- включить/выключить звук клавиш

### Например:

для настройки способа ввода 1) нажмите на значок  справа от способа ввода «**клавиатура Android**», 2) выберите «**Языки ввода**», 3) деактивируйте «**Язык системы**» и активируйте необходимые раскладки в разделе «**Активные способы ввода**».

для переключения раскладки клавиатуры необходимо нажать на клавишу  в режиме набора текста и выбрать язык ввода.



**Внимание!** Рекомендуется оставлять два активных способа ввода «русский» и «английский», чтобы иметь возможность переключать раскладки при заблокированном экране. При использовании способа разблокировки «**Пароль**», система потребует выбрать необходимый способ ввода.

Добавить язык ввода в процессе разблокировки экрана невозможно.

## Восстановление и сброс

В этом разделе Вы можете включить или отключить резервное копирование паролей, точек доступа Wi-Fi, закладок и других настроек приложений, а так же вернуться к заводским настройкам.

## 5.8 Аккаунты

**Меню → Настройки → Аккаунты**

В этом разделе Вы можете создавать, редактировать аккаунты почты, Google Play и пр.

## 5.9 Дата и время

**Меню → Настройки → Дата и время**

Раздел настройки даты и времени позволяет пользователю настроить корректную дату, выбрать часовой пояс согласно своему нахождению, настроить отображение даты времени в удобном формате, а так же активировать/деактивировать опцию синхронизации времени устройства с сетевым временем.

## Словарь терминов

**Android OS** – операционная система для планшетных компьютеров, коммуникаторов, и игровых приставок, основанная на ядре Linux.

**Google Play** – онлайн-каталог программного обеспечения для Android OS.

**APK** – Android Package, формат файла являющегося пакетом для установки приложения в Android OS.

**Виджеты (Widgets)** – простые мини-программы, которые украшают рабочий стол и облегчают доступ к разнообразной информации.

**USB-Host** – аппаратная часть, обеспечивающая поддержку периферийных устройств подключенных через USB порт. Позволяет подключать к устройству флешнакопители, клавиатуры, мышки и т.п.

**WiFi** – технология, позволяющая осуществлять беспроводной доступ в интернет.

**G-Sensor** – датчик, который определяет положение и перемещение устройства в пространстве. Он помогает выставлять горизонтальную или вертикальную ориентацию экрана в зависимости от того, как вы держите свое устройство.