
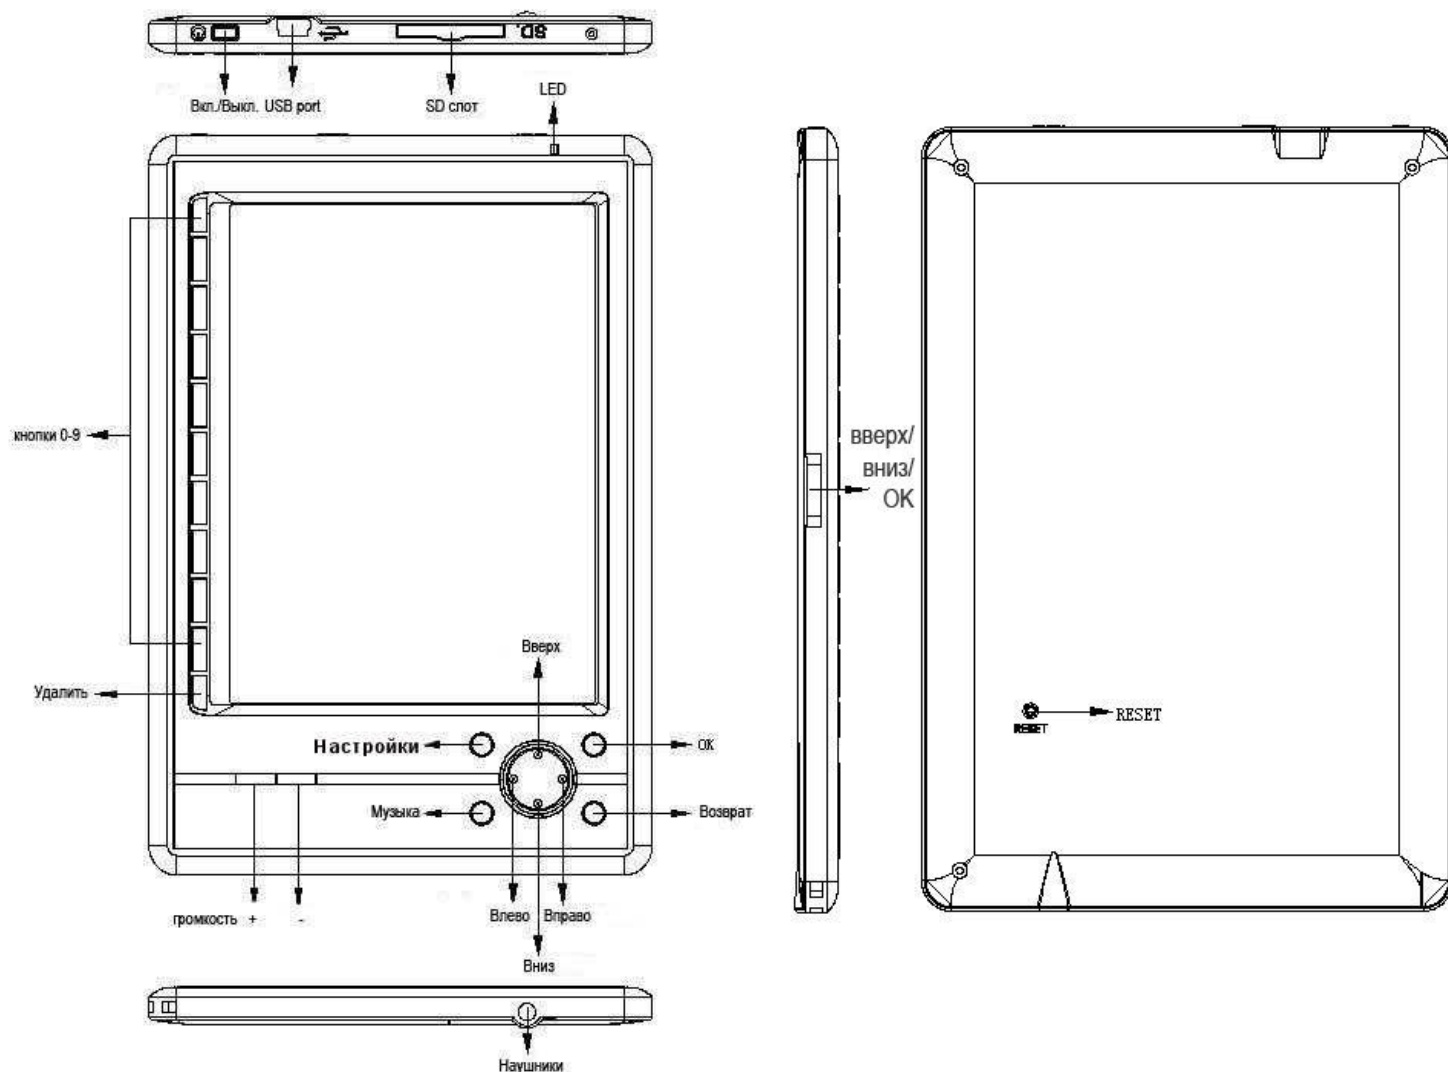


Explay B63 TXT.Book
Электронная книга
Руководство пользователя
Содержание

<u>СОДЕРЖАНИЕ</u>	1
<u>ОПИСАНИЕ КНОПОК УСТРОЙСТВА</u>	2
<u>ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ</u>	5
ЗАРЯДКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ:	5
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ	6
НАВИГАЦИЯ ПО СПИСКУ ФАЙЛОВ	6
ЧТЕНИЕ	6
ЧТЕНИЕ PDF ФАЙЛОВ	7
ЗАКЛАДКИ	7
МУЗЫКА	8
ЗАВИСАНИЕ	8
<u>НАСТРОЙКИ</u>	8
ЯЗЫК МЕНЮ	8
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ	9
ГРОМКСТЬ	9
РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ	9
ПАМЯТЬ	9
ЧАСЫ	10
ФИЛЬТР ФАЙЛОВ	10
ШРИФТ	10
ВЕРСИЯ	10
ПОМОЩЬ	10
ВЫХОД	11
<u>ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ:</u>	11
<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>	13
<u>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</u>	14

Описание кнопок устройства

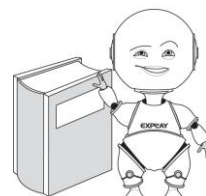


	Клавиша джойстика «Вверх». В режиме чтения TXT и FB2 при нажатии на нее увеличивает размер шрифта.		Клавиша джойстика «Влево» . В режиме чтения перелистывает страницу назад
	Клавиша джойстика «Вниз». В режиме чтения TXT и FB2 при нажатии на нее уменьшает размер шрифта.		Клавиша джойстика «Вправо». В режиме чтения перелистывает страницу вперед

	Кнопка «Музыка». При нажатии появляется список аудио треков.	+ / -	Кнопка Увеличения/Уменьшения громкости
	Клавиша возврата. Возвращает в главное меню.	Вкл/Выкл	Кнопка включения/ выключения книги.
ОК	Подтверждение действия		Клавиша удаления
	Настройки	Трехпозиционный джойстик.	Вверх/Вниз/ОК. Перелистывание страниц.
Функциональные кнопки на боковой панели, позволяющие выбрать нужный трек, не используя джойстик и кнопку ОК. В режиме чтения позволяют перейти на заданную страницу.			

Описание процесса эксплуатации

Зарядка

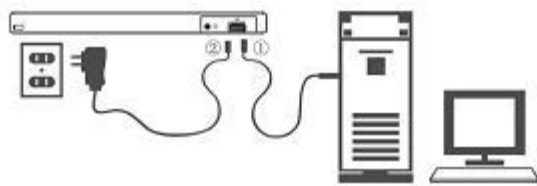

Зарядка элементов питания:

В этом продукте используется полимерно-литиевый аккумулятор. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.


- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере использования плеера.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батарейки становится пустым (). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.

Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

1. Подключите кабель к USB порту Книги и соедините с USB портом компьютера и зарядным устройством.
2. На экране Книги должен отображаться значок Зарядки/Соединения

Установка SD карты


Установите карту памяти как показано на рисунке.

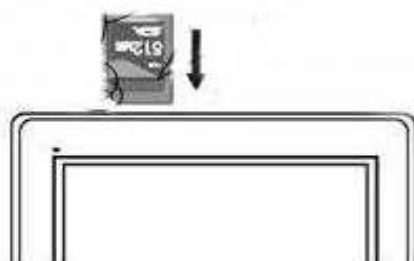

Включение/выключение

Включение

Удерживайте кнопку **⏻** в течение 3 секунд. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер отобразит главное меню.

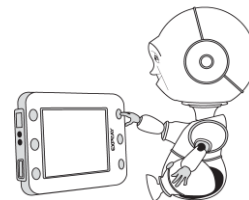

Выключение

Продолжительное нажатие кнопки **⏻** в течение 3 секунд ведёт к выключению устройства.

Навигация по списку файлов

После того как Вы включили книгу, перед вами появится список файлов записанных на карте памяти или на внутренней памяти. Используйте джойстик управления для перемещения и выбора (открытия) нужных файлов. Выбор производится нажатием на кнопку ОК, (так же нажав на кнопку с номером напротив которой находится нужный Вам файл) ,перемещение – нажав на кнопки вверх или вниз.

Книга показывает файлы, которые хранятся и на карте и внутренней памяти. Если карта извлечена, то только на внутренней памяти.


Чтение TXT и FB2 файлов

После открытия нужного файла, вы можете делать следующие операции:

- увеличение размера шрифта, нажав кнопку вверх джойстика
- уменьшение размера шрифта, нажав кнопку вниз джойстика
- следующая страница – кнопка джойстика вправо
- предыдущая страница - кнопка джойстика влево
- для выхода в список файлов – нажмите  кнопку возврата
- для перехода к нужной странице – нажмите на кнопку ОК, появится табличка с цифрами. С помощью кнопок джойстика наберите нужную цифру, выберите ОК, нажмите продолжительно на центральную кнопку джойстика. Так же можно в режиме чтения нажав на соответствующие боковые кнопки ввести нужную страницу и нажать кнопку ОК.

Чтение PDF файлов

Книга поддерживает чтение PDF файлов. Страница самого файла может быть гораздо больше, чем экран книги. Для того чтобы перемещаться по PDF странице пользуйтесь джойстиком. К сожалению, технология e-ink дисплея не позволяет мгновенного перемещения по файлу. Чем больше файл тем медленней скорость перемещения. Для удобства отображения PDF файлов пользуйтесь во время чтения кнопкой «настройки». У вас появится меню

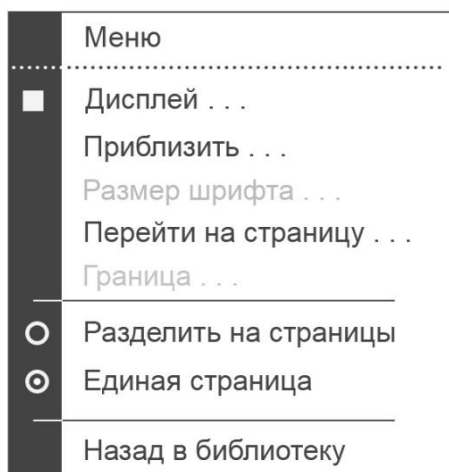

Выберите нужный пункт меню.

Дисплей – в данном меню вы можете выбрать как вы хотите видеть документ PDF. Выбрав *Книжная/Альбомная* – вы поменяете представление с Книжного на Альбомное.

Повторный выбор *Книжная/Альбомная* приведет к обратному виду. Также вы можете выбрать режим просмотра: *Подогнать по ширине, Оставить оригинальный размер, Подогнать по странице*

В пункте *Приблизить* вы можете выбрать масштаб просмотра от 50% до 400% от исходного размера страницы.

Пункт *Разделить на страницы* – разбивает файл на несколько страниц автоматически. *Единая страница* возвращает вид одной страницы.

Файлы PDF размером более 5 Мб могут открыться не с первого раза. Нажмите джойстик влево или вправо. Если нет ничего не происходит, перегрузите устройство.

Внимание! Чтение PDF файлов заставляет устройство потреблять больше энергии чем чтение TXT файлов.

Закладки

Книга автоматически запоминает последнюю страницу, на которой Вы закончили чтение. При этом если Вы выключили книгу без выхода в меню, то при следующем включении книга откроется на той же странице того же файла, что и при выключении.

При выходе в список файлов, книга запомнит страницу и при следующем заходе откроется на последней прочитанной странице.

После первого открытия файла, в списке файлов вы увидите на какой странице из всего количества страниц Вы остановились.

Музыка

Для выбора Режимы Музыки нажмите кнопку  на левом торце книги. В появившемся списке файлов выберите требуемый трек.

Для начала прослушивания или остановки файла нажмите .
Отображение информации в режиме воспроизведения. Кнопками регулировки звука +/- установите требуемый уровень громкости: на выбор от 1 до 9 единиц мощности.



Информация:

Устройство позволяет производить одновременное чтение книг и прослушивание звуковых файлов.

Зависание

В случае если устройство долго не откликается на нажатие кнопок, нажмите кнопку RESET на обратной стороне устройства с помощью тонкого предмета, например, пишущей ручки. После этого выключите и включите устройство.

Настройки

Для выхода в меню настроек нажмите кнопку «настройки», когда находитесь в списке файлов.

Перед вами появится экран:

Язык меню
АвтоОткл
Громкость
Режим Воспр
Память
Часы
Фильтр файлов
Шрифт
Версия
Помощь
Выход


С помощью кнопок навигации джойстика выберите нужный пункт меню.

Язык меню

С помощью кнопок навигации джойстика выберите нужный язык меню – Русский или Английский.

Автоотключение

С помощью кнопок навигации джойстика выберите интервал времени, через который устройство отключится, если над книгой не производилось никаких действий. Либо выберите “Нет” автоматическому отключению. По умолчанию стоит 30 мин.

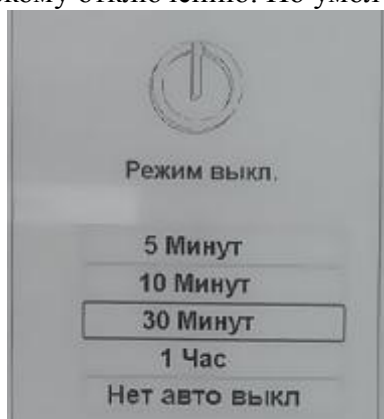

Громкость

Выберите требуемый уровень Громкости музыки по умолчанию




Режим воспроизведения

Выберите требуемый режим прослушивания музыки Повтор всех файлов, Повтор файлов в случайном порядке, Повтор одного файла.

Память

Устройство отображает информацию о встроенной памяти и карте SD при её наличии.

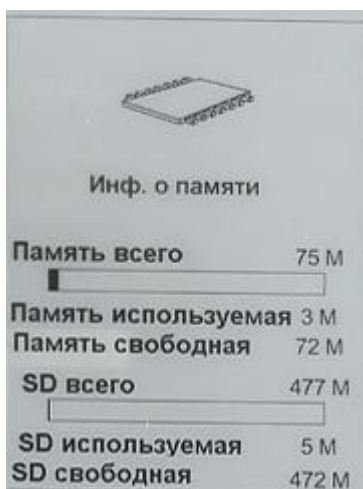

Часы

Установите дату и время с помощью кнопок джойстика. После окончания нажмите центральную кнопку джойстика для подтверждения. Часы отображаются на верхней панели списка файлов.



Фильтр файлов

Вы можете установить – Какие файлы показывать в списке файлов. Можно выбрать Показать все, показать только TXT файлы, показать только PDF файлы, показать картинки.



Шрифт

Вы можете выбрать шрифт который отображается на экране – Courier или Arial. По умолчанию стоит Arial

Версия

В данном разделе вы можете посмотреть версию прошивки.

Помощь

В данном разделе находится инструкция по эксплуатации.

Выход

Выход обратно в список файлов

Загрузка файлов:

1. Включите питание устройства. Для подключения Книги к ПК используйте USB-кабель.
2. Подключите кабель к USB порту Книги и соедините с USB портом компьютера. На экране Книги должен отображаться значок Загрузки/Соединения.
3. Как только подключение станет доступным, на экране компьютера появится соответствующий значок.



Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Заккрыть”.



Внимание!

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению устройства.


Загрузка и выгрузка файлов

а. Загрузка файлов

Скопируйте файлы и, либо файлы в других форматах со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. Книгу).

б. Выгрузка файлов


Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. Книгу) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

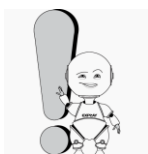

Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте Книгу от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Если Книга по непонятным причинам не может работать нормально, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.
- Если устройство продолжает работать неправильно — обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

Технические характеристики

	Размеры	182 x 124 x 9.25мм
	Вес	180 грамм
	ОС	Linux
	Дисплей	e-ink дисплей, размер 800 на 600 пикселей, диагональ 6 дюймов
	Поддержка языков	Русский, английский
	Соединение с ПК	USB 2.0
	Поддерживаемые форматы файлов аудио	MP3
	Поддерживаемые форматы	Файлы TXT, FB2, PDF, JPG, BMP, PNG
	Память	Встроенная – 1Гб и внешняя, SDHC карта до 8Гб
	Питание	3.7 В полимерный аккумулятор, 1380 мАч
	Время работы	До 4500 страниц
	Рабочие температуры	От 5 до 40 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/Vista, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)
	Комплект поставки	Устройство, Краткое руководство пользователя записанное на внутреннюю память устройства, наушники, USB кабель, сетевое зарядное устройство, Гарантийный талон, защитный чехол, салфетка для протирания экрана

Примечание:

1. Срок эксплуатации устройства 3 года.
2. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.»
3. С более подробной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте www.explay.ru.
4. Интерфейс устройства, представленный на картинках в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.
5. Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует, только на устройство.

Меры предосторожности

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что устройство отключено.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Разъёмы и порты

Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъём и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно относительно порта.

ВНИМАНИЕ

Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.

Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование Устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перепрошивая самостоятельно устройство Вы действуете на свой страх и риск!!! Если при перепрошивке Вы повредили электронную книгу, привели ее в нерабочее состояние, гарантия на устройство теряется!!

Если у Вас нет хороших навыков и знаний в пользовании ПК, в прошивке портативной техники и ПО не рекомендуется прошивать книгу самостоятельно.

Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр за помощью к квалифицированным специалистам!

Адреса Сервисный центров Вы можете узнать на нашем сайте <http://www.explay.ru> и на гарантийном талоне устройства.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ТРОГАТЬ КАБЕЛИ.

