

Explay B67 4Gb TXT.Book


Электронная книга

Руководство пользователя

Содержание

Описание кнопок устройства.....	2
Описание процесса эксплуатации.....	3
Основные операции	4
Навигация по главному меню	5
Прочитать историю	5
Книга	6
Музыка	8
Фото.....	10
Список файлов.....	10
Запись	11
Приложения	11
Установки.....	12
Зависание	14
Технические характеристики.....	18
Меры предосторожности	20

Описание кнопок устройства

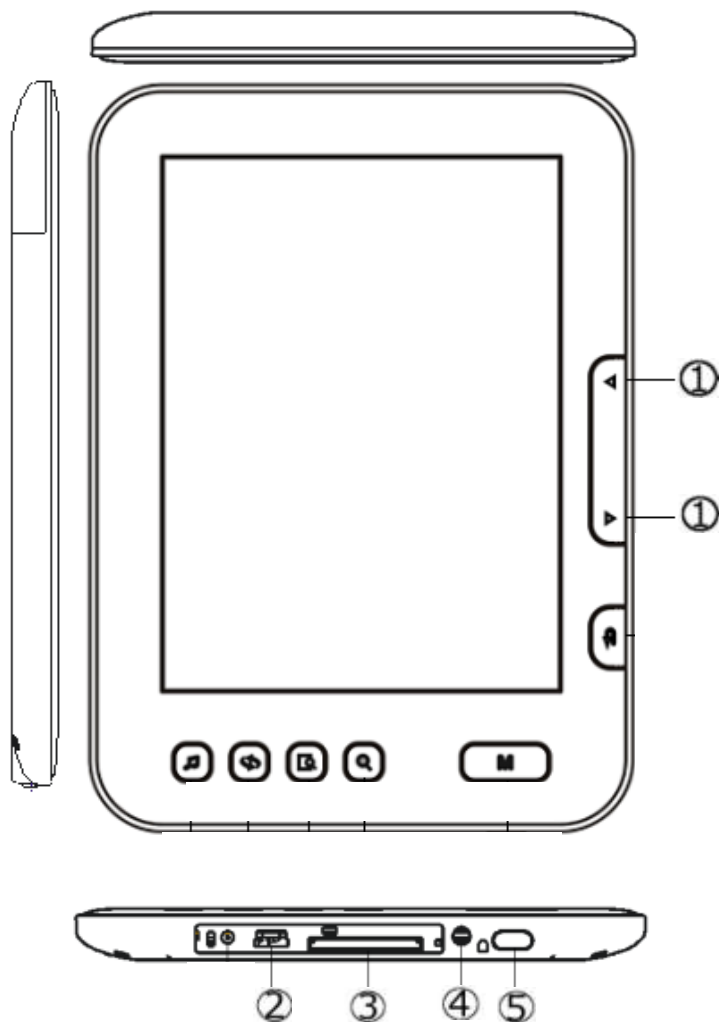


	Поиск		Музыка
	Повернуть экран/Сортировка файлов		Увеличить шрифт
	Меню		Назад
1	Вперед/Назад, звук «+ / -»	2	Разъем USB
3	Слот для карты памяти	4	Разъем наушников
5	Вкл/Выкл		

Описание процесса эксплуатации

Включение

Удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего, плеер отобразит главное меню.

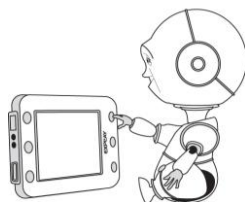

Выключение

Продолжительное нажатие кнопки «Вкл/Выкл» течение 3 секунд ведёт к выключению устройства.

При включении книги перед Вами появится страница, на которой Вы завершили чтение, перед тем как выключить книгу. Нажмите на кнопку «Возврат» чтобы войти в главное меню книги.

Основные операции

1. Выбрать – операция осуществляется при помощи прикосновения к сенсорному дисплею.
2. Назад – при нажатии на кнопку Вы вернетесь в предыдущее меню.
3. Главное меню – интерфейс главного меню представлен ниже.


Навигация по главному меню

После того как Вы включили книгу, перед вами появится страница текстового файла, на котором Вы остановили чтение перед выключением книги. Нажмите кнопку «Назад» чтобы войти в главное меню книги. Выбор производится прикосновения к нужному пункту меню.



Прочитать историю

Данный раздел позволяет просмотреть последние открытые текстовые файлы. Навигация по меню осуществляется с помощью двух кнопок в нижней части экрана.

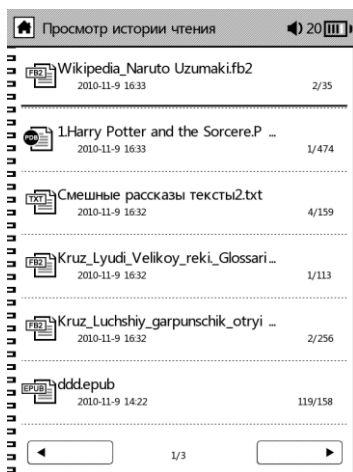

Книга

В данном разделе содержатся все текстовые файлы. Навигация и выбор нужного файла осуществляется с помощью джойстика. Для просмотра полной информации о книге, выберите интересующий Вас файл и нажмите клавишу

Сортировка списка книг

Вы можете отсортировать книги по алфавиту, по дате либо по формату. Для этого, находясь в разделе Книги, нажмите клавишу  .

В режиме чтения текстового файла нажатие кнопки «М» вызывает меню, где Вы можете добавить, удалить закладку или загрузить закладку, перейти на нужную Вам страницу книги, установить режим просмотра книги и настроить автоматическое перелистывание страницы. Навигация и выбор по субменю осуществляется при помощи прикосновения.

Закладки

Книга автоматически запоминает последнюю страницу, на которой Вы закончили чтение. При этом если Вы выключили книгу без выхода в меню, то при следующем включении книга откроется на той же странице того же файла, что и при выключении.

При выходе в список файлов, книга запомнит страницу и при следующем заходе откроется на последней прочитанной странице.

В режиме чтения книги нажатие на клавишу  позволяет увеличить/уменьшить размер шрифта.

Чтение PDF файлов

Книга поддерживает чтение PDF файлов. Страница самого файла может быть гораздо больше, чем экран книги. Для того чтобы перемещаться по PDF странице пользуйтесь боковыми кнопками управления или измените масштаб изображения. К сожалению, технология e-ink дисплея не позволяет мгновенного перемещения по файлу. Чем больше файл тем медленней скорость перемещения.

Форматирование документа PDF

Для удобства отображения PDF файлов, можно использовать функцию Форматирование документа PDF.

Для этого, откройте файл формата PDF, нажмите кнопку «Настройка», с помощью джойстика выберите пункт Форматирование документа PDF, далее включите данный режим, поставив указатель в положение «Вкл».

Вернитесь к чтению файла, и текст документа будет организован по размерам экрана электронной книги.

Внимание! Чтение PDF файлов заставляет устройство потреблять больше энергии, чем чтение TXT файлов.

Музыка

Книга позволяет воспроизводить аудио файлы MP3, ACC, WMA, OGG, FLAC.

В главном меню книги выберите пункт «Музыка».



В появившемся списке выберите требуемый трек.

Для начала воспроизведения (приостановки воспроизведения) нажмите на кнопку «Воспроизведение/Пауза».

В режиме проигрывания музыки, нажатие на кнопку «М» позволяет перейти в субменю, где можно произвести настройки воспроизведения и установить эквалайзер. Навигация по субменю осуществляется при помощи прикосновения.

Регулировка громкости воспроизведения осуществляется кнопками «Вперед» и «Назад» расположенными с левой стороны устройства.

Показатель времени при воспроизведении аудио-файла показывает полную длину трэка.

Для выхода в главное меню нажмите на кнопку «Возврат»



Информация:

Устройство позволяет одновременно читать книгу и прослушивать звуковые файлы.

Фото

Книга позволяет просматривать JPG, BMP файлы.

В главном меню выберите пункт «Фото».

Перед Вами появится список файлов.


Для навигации используйте кнопки перемещения в нижней части экрана. В режиме просмотра картинок, для перехода к следующей/предыдущей, используйте прикосновение (вправо/влево) или Вы можете использовать боковые кнопки перемещения.

Для поворота изображения нажмите клавишу .


Список файлов

Для просмотра всех файлов, содержащихся в памяти книги зайдите в данный раздел. Навигация осуществляется с помощью джойстика.

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «Возврат».



VREC000.WAV



Запись

Данная функция позволяет использовать книгу в качестве диктофона.

Для начала/остановки записи нажмите кнопку записи на дисплее..

Для сохранения остановите запись и выберите «Да».

Поиск

Для поиска необходимого Вам файла, находясь в режиме Книги или Проводника (книги, музыка, фото), нажмите на клавишу . Вы попадете в интерфейс поиска. Для ввода названия используйте клавиатуру.

Для переключения между регистром букв/языком ввода и цифрами используйте клавишу .

Приложения

В данном разделе Вы можете найти приложение «Блокнот» которое позволяет сохранять записи при помощи клавиатуры или рукописного ввода.

*Загрузка дополнительных приложений не возможна.

Установки

Чтобы произвести настройки книги войдите в раздел «Установки».

Настройка времени

Эта функция позволяет установить время.

Календарь

Данная функция позволяет установить дату. А так же посмотреть календарь на месяц. Для перемещения по календарю используйте прикосновение.

Выбор языка

В этом разделе Вы можете установить язык меню книги.

Время автоматического выключения

Вы можете установить, через какой промежуток времени книга автоматически отключится.

Восстановление системы

В разделе Установки по умолчанию, Вы можете сбросить все

пользовательские настройки, и вернуться к установкам по умолчанию.

Информация о системе

В разделе Информация о системе Вы можете узнать о версии прошивки, названии, разработчике и других данных книги.

Руководство пользователя

В данном разделе Вы можете ознакомиться с настоящим руководством пользователя.

Обновление медиа библиотеки

Книга автоматически обновляет библиотеку при попадании в память книги или флеш-карты, так же Вы можете обновить медиа библиотеку при помощи этой функции.

Проверка экрана

В данном разделе Вы можете откалибровать дисплей и после калибровки проверить точность нажатия на дисплей.

Зависание

В случае если устройство долго не откликается на нажатие кнопок, нажмите кнопку RESET на обратной стороне устройства с помощью тонкого предмета, например, пишущей ручки. После этого выключите и включите устройство.

Зарядка элементов питания:

В этом продукте используется полимерно-литиевый аккумулятор. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.

- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
 - ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере использования плеера.
 - ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батарейки становится пустым () После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.
 - ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.
1. Подключите кабель к USB порту Книги и соедините с USB портом компьютера и Зарядным устройством.
 2. На экране Книги должен отображаться значок Зарядки/Соединения.

Подключение к компьютеру:

1. Включите питание устройства. Для подключения Книги к ПК используйте USB-кабель.
2. Подключите кабель к USB порту Книги и соедините с USB портом компьютера. На экране Книги должен отображаться значок Загрузки/Соединения.

Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Для завершения операции нажмите кнопку “Заккрыть”.



Внимание!

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению устройства.

Загрузка и выгрузка файлов:


1. Загрузка файлов

Скопируйте файлы со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. Книгу).

2. Выгрузка файлов

Откройте “Мой компьютер” на своем ПК, выберите “съемный диск” (т.е. Книгу) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows, в течение чтения, записи данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте Книгу от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.

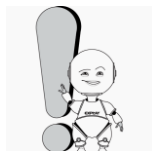

Если Книга по непонятным причинам не может работать нормально, выключите её и снова включите спустя 3 секунды.

Если устройство работает неправильно – обратитесь в сервисный центр.

Технические характеристики

	Размеры	170x124x9,5 мм
	Вес	196 грамма
	Дисплей	e-ink дисплей, размер 800 на 600 пикселей, диагональ 6 дюймов
	Поддержка языков	Русский, английский
	Соединение с ПК	USB2.0
	Поддерживаемые аудио форматы	MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV

	Поддерживаемые форматы	TXT, LRC, PDB, PDF, HTML, FB2, EPUB, WTXT, RTF, MOBI, DOC
	Выходная мощность	10мВат на канал
	Память	Встроенная – 4 Гб, внешняя, SDHC до 32 Гб.
	Питание	Литий полимерный аккумулятор (2000 мА/ч)
	Время работы	Около 20 часов (примерно 4000 страниц), около 25 часов в режиме воспроизведения музыки.
	Рабочие температуры	От 5 до 40 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/Win7/XP/Vista, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)

	Комплект поставки	Устройство, защитный чехол, наушники, USB кабель, сетевое зарядное устройство, гарантийный талон
--	---------------------------------	--

Примечание:

1. Срок эксплуатации устройства 3 года.
2. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.»
3. С более подробной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте www.explay.ru.
4. Интерфейс устройства, представленный на картинках в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.
5. Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует, только на устройство.

Меры предосторожности

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил

при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что устройство отключено.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Разъёмы и порты

Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъём и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно относительно порта.

ВНИМАНИЕ

Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня,

на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.

Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перепрошивая устройство самостоятельно Вы действуете на свой страх и риск. Если при перепрошивке Вы повредили электронную книгу, привели ее в нерабочее состояние, гарантия на устройство теряется.

Если у Вас нет хороших навыков и знаний в пользовании ПК, в прошивке портативной техники и ПО не рекомендуется прошивать книгу самостоятельно.

Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр за помощью к квалифицированным

специалистам! Адреса Сервисный центров Вы можете узнать на нашем сайте и на гарантийном талоне устройства.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ.