

## Explay B70

### Электронная книга



### Руководство пользователя

## Оглавление

<b>Введение .....</b>	4
<b>Комплект поставки .....</b>	5
<b>Инструкции по технике безопасности.</b>	6
<b>Уведомление о защите окружающей среды .....</b>	7
<b>Меры безопасности при использовании устройства .....</b>	7
<b>Разъёмы и порты.....</b>	7
<b>Чистка.....</b>	8
<b>Глава 1. Обзор устройства и его основных функций .....</b>	9
Отключение от компьютера .....	12
Загрузка и выгрузка файлов.....	12
Установка и удаление программного обеспечения.....	13
Модернизация программного обеспечения.....	13
<b>Включение/Выключение.....</b>	14
<b>Глава 5. Возможные неисправности и их устранение .....</b>	20
<b>Технические характеристики.....</b>	21

## Введение

Благодарим Вас за приобретение электронной книги Explay B70.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой компьютера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого устройства необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мыносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru).

Руководство пользователя загружено во внутреннюю память устройства, в него можно заглянуть в любой момент и найти подробное описание необходимых Вам функций.

**Комплект поставки**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Электронная книжка	1	Шт.
Стереонаушники	1	Шт.
Кабель USB	1	Шт.
Гарантийный талон	1	Шт.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

## Инструкции по технике безопасности



### Внимание!

Если уст-во выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

<p>Не используйте устройство для задач, не описанных в данном руководстве.</p>	<p>Не допускайте сильных ударов по корпусу устройства или сильной тряски.</p>
<p>Не используйте устройство в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.</p>	<p>Не пытайтесь открывать корпус устройства и ремонтировать его самостоятельно.</p>
<p>Не допускайте попадания влаги в устройство. При попадании влаги на корпус протрите компьютер сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки устройства активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>
<p>Не вынимайте штекер наушников из устройства и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов.</p>


## Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

## Меры безопасности при использовании устройства

### Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает Вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от Вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.

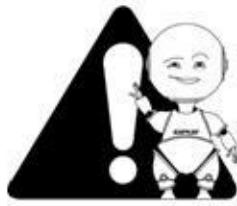

#### **Внимание!**

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным устройством нестандартного источника питания может привести к его повреждению.


Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если устройство нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого устройства опасно.

### Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у Вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование устройства.

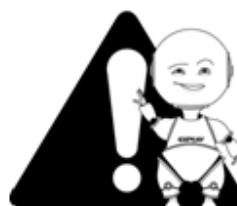

#### **Внимание!**

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.


## Разъёмы и порты

Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удается без труда вставить в порт, возможно, разъём и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно относительно порта.



Устройство поддерживает micro SD карту. Перед тем как вставить карту, убедитесь в правильной ориентации.  
При неверной ориентации Вы можете повредить и устройство.

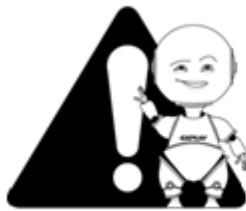

### **Внимание!**

Используйте уст-во при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не помещайте уст-во в пыльные или влажные условия. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не помещайте уст-во рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

## **Чистка**

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что устройство отключено.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

## **Глава 1. Обзор устройства и его основных функций**

### **Функциональные особенности**

#### **ЖК-дисплей**

7-дюймовый LCD дисплей 800\*480 пикселей.

#### **Электронная книга**

Поддерживает форматы ANSI, UNICODE TXT, RK PDF, ADOBE PD, HTML, HTM, XML, FB2, PDB (MOBI), ADOBE EPUB, RTF.

#### **Видео**

Электронная книга поддерживает следующие форматы видео: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MKV(720p), MOV, REAL MEDIA, H.264/AVC, SORENSEN H.263.

#### **Изображения**

B70 обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPEG, BMP, GIF, PNG..

#### **MP3 плеер**

Встроенный плеер поддерживает одновременное прослушивание плеера и чтение книг. Электронная книга воспроизводит следующие музыкальные форматы: MP3, WMA, FLAC, OOG, AAC и WAV.

#### **Время работы**

В режиме чтения книг устройство работает до 7 часов, в режиме просмотра видео – до 5 часов, во время прослушивания музыки с помощью наушников при выключенном экране – до 30 часов.

#### **Переносной диск**

Устройство может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.


#### **Диктофон**

Встроенный микрофон позволяет записывать файлы в формате MP3.

#### **Караоке**

Если вы загрузите музыкальный файл и одноименный файл со словами в формате LRC, то сможете воспользоваться функцией караоке. Текст песни будет отображаться параллельно с воспроизведением музыкального файла.

## Описание кнопок устройства

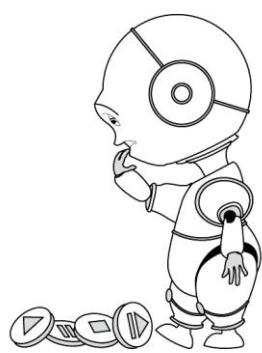

### **[1] Включение / Выключение**

- Служит для включения и выключения питания

### **[2] Кнопки джойстика**

- В меню вверх/вниз служат для перемещения между пунктами
- Во время режима музыка/видео: вверх/вниз – воспроизведение/пауза, вправо/влево короткое нажатие переключает треки, длительное – перематывает трек вперед/назад

### **[3] Поворот**

- В меню фото/книги меняет ориентацию экрана с горизонтальной на вертикальную
- В режиме прослушивания музыки задает интервал для повторения

### **[4] Кнопки 0-9**

- Служат для быстрого перемещения между пунктами меню и ввода цифр

### **[5] Кнопка M**

- Служит для подтверждения выбора и для входа в подменю

### **[6] Назад / Отмена**

- Кнопка служит для перехода в предыдущий пункт меню или отмены задачи

### **[7] Предыдущая страница / Следующая страница**

- В меню кнопки служат для перемещения между пунктами
- В режиме фото/видео служат для переключения между файлами
- Во время чтения служат для перелистывания страниц

**[8] Увеличение / Уменьшение**

- Служит для приближения / удаления текста или изображения

**[9] Разъем для зарядного устройства**

**[10] Слот для micro SD карты**

**[11] Разъем mini USB**

**[12][13] Разъем 3.5 мм**

- Служит для подсоединения наушников

**[14] Микрофон**

**[15] Кнопка Reset**

- Перезагружает устройство

## Глава 2. Зарядка элементов питания

В этом продукте используется литиево-полимерный аккумулятор. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (  ), и это заполнение уменьшается по мере расхода заряда батареи.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батареи становится пустым (  ). После чего устройство отключается.  
Своевременно заряжайте устройство.
- ✓ Для полного заряда необходимо 5 часов, первые 2 зарядки желательно производить по 8 часов.



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования устройства необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.



Не используйте устройство в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать устройство воздействию огня.  
(Инструкции по зарядке приведены только для справки).


## Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

### Подключение к компьютеру

1. Для подключения устройства к ПК используйте USB-кабель.
2. Включите питание устройства.
3. Подключите кабель к micro USB порту устройства и соедините с USB портом компьютера.
4. На дисплее должен появиться значок подключения / зарядки .

### Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливающий драйвер и нажмите кнопку “OK”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закрыть”.

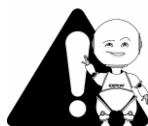

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению устройства.

### Загрузка и выгрузка файлов

#### a. Загрузка файлов

Скопируйте файлы и мелодии со своего ПК на “съемный диск” (т.е. устройство).

#### b. Выгрузка файлов

Откройте папку “мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. устройство) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

#### Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/7, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте устройство от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
  - Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте устройство от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте аппарат только после окончания передачи.



Если устройство по непонятным причинам работает неправильно, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.

Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизированный сервисный центр для устранения неисправности.

## Установка и удаление программного обеспечения

### Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2K и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

**Примечание.** При использовании этого устройства с операционными системами WIN2000/ME/XP/VISTA/7 установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

## Модернизация программного обеспечения

Устройство поддерживает обновление прошивки.



.Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы аппарата, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочтайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы устройства. После обновление программного обеспечения - работа аппарата должна остаться полноценной.




Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного устройства, не может применяться по отношению к схожим устройствам других серий, объема памяти и наоборот.

По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru)

## Глава 4. Описание процесса эксплуатации

### Включение/Выключение


Для включения/выключения аппарата нажмите и удерживайте кнопку **Вкл./Выкл.** до появления заставки. Если Вам необходимо перезагрузить электронную книгу, то нажмите кнопку **Reset**.

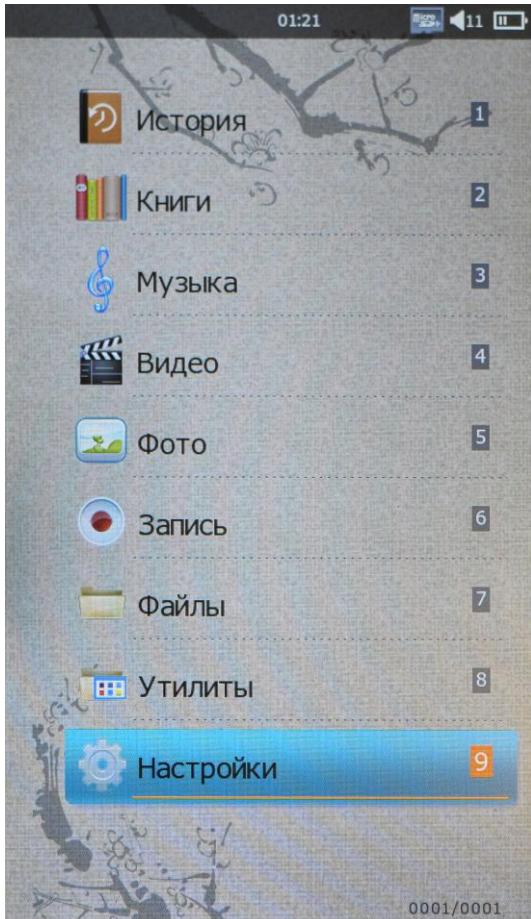

### Главное меню

При включении книги перед Вами появится главное меню, состоящее из следующих пунктов:

1. История
2. Книги
3. Музыка
4. Видео
5. Фото
6. Диктофон
7. Файлы
8. Утилиты
9. Настройки

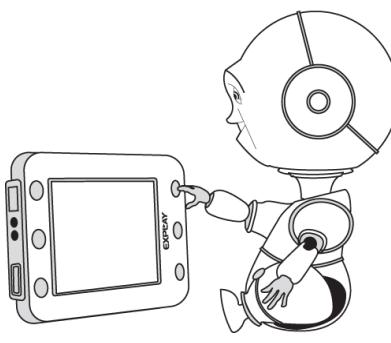

Выбор любого из пунктов осуществляется с помощью клавиш **Вверх / Вниз** + **M** или **Кнопки 0-9**. В правом верхнем углу расположен индикатор уровня заряда батареи и индикатор уровня громкости. В правом нижнем углу расположен индикатор, показывающий, на какой Вы находитесь странице из общего числа страниц.

### Просмотр истории чтения

Пункт меню, отображающий недавно прочитанные книги. Навигация осуществляется с помощью клавиш **Вверх/Вниз**, для подтверждения нажмите **M**.

### Книги

Широкий диапазон форматов (ANSI, UNICODE TXT, RK PDF, ADOBE PD, HTML, HTM, XML, FB2, PDB (MOBI), ADOBE EPUB, RTF) позволяет охватить почти все категории текстовых файлов. В подменю Вы можете выбрать, как будут отображаться файлы для чтения или обновить медиабиблиотеку.


**Вверх / Вниз + M** или **Кнопки 0-9** - выбор конкретной книги или соответствующего пункта подменю.



## Музыка

В данном разделе осуществляется прослушивание аудио файлов форматов MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC и OGG. Выбор папок и песен осуществляется с помощью кнопок **Вверх / Вниз + M** или **Кнопок 0-9**.

В открывшемся подменю Вы можете выбрать тип сортировки музыкальных файлов. Также Вам доступны текущий воспроизведимый файл (или проигрыш последнего воспроизведенного); записи, сделанные с помощью диктофона; просмотр всех музыкальных файлов через пункт **Музыка**; всех файлов и папок через пункт **Файлы** и обновление медиабиблиотеки.

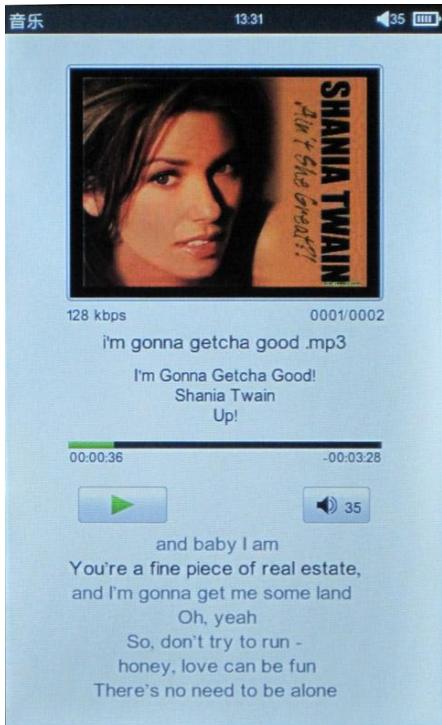

Управление музыкальным плеером:

- ❖ **Предыдущая страница / Следующая страница** - регулируют громкость
- ❖ **Вверх / Вниз** - воспроизведение / пауза
- ❖ **Вперед / Назад** – кратковременное нажатие переключает треки (длительное нажатие на эти кнопки перемотает запись вперед или назад).
- ❖ **Поворот** – устанавливает интервал для проигрыша (нажмите первый раз для установления метки начала повторения, нажмите второй раз, чтобы установить метку завершения повтора, для выхода из режима нажмите кнопку в третий раз)

## Настройка аудио

Для входа в настройки и внесения изменений нажмите **M**, для выхода в предыдущее меню нажмите **Возврат**.

### 1. **Режим повтора**

Выбор режима повторения файлов (один раз, повтор одной песни, проиграть все один раз, повторить все файлы, прослушать вступление).

### 2. **Режим воспроизведения**

Проигрывание файлов по порядку или в случайном порядке.


### 3. **Эквалайзер**

Выбор эквалайзера (норм, поп, рок, классика, джаз Бас или пользовательский).

### 4. **Пользовательский эквалайзер**

### 5. **Затухание звука**

Регулировка затухания звука (от 0-5 секунд).

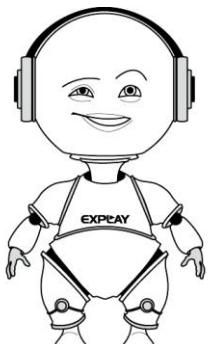

## Видео

Для выбора видео файлов в главном меню нажмите «**Видео**». Перед Вами отобразится список файлов, доступных для просмотра. Устройство позволяет просматривать видео файлы форматов: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MKV(720p), MOV, REAL MEDIA, H.264/AVC, SORENSEN H.263. Выбор папок и песен осуществляется с помощью кнопок **Вверх / Вниз + M** или **Кнопок 0-9**.

Во время воспроизведения:

- ❖ **Вправо / Влево** – воспроизведение / пауза
- ❖ кратковременное нажатие **Вверх / Вниз** – следующий / предыдущий трек
- ❖ продолжительное нажатие **Вверх / Вниз** – перемотка назад / вперед
- ❖ **Предыдущая страница / Следующая страница** - регулируют громкость



## Настройка видео

Для входа в настройки и внесения изменений нажмите **M**, для выхода в предыдущее меню нажмите **Возврат**.

### 1. Язык субтитров

Настройка субтитров.

### 2. Быстрый переход

Осуществляется переход на конкретный временной момент в файле.

### 3. Разрешение

Регулировка отображения файла (во весь экран, нормальный или по размеру экрана).

### 4. Звуковая дорожка

Выбор звуковой дорожки.

### 5. Для выхода из режима настроек нажмите **Возврат**.



## Проводник

Для просмотра всех файлов, хранящихся как в самом устройстве, так и на съемной карте, удобно воспользоваться Проводником. Выбрав необходимый Вам файл, с помощью кнопок **Вверх / Вниз** или **Кнопок 0-9**. Нажмите на кнопку **M** , чтобы запустить файл или открыть папку.

## Утилиты

Данное меню позволяет Вам воспользоваться калькулятором, календарем и играми. Выбор изображений осуществляется с помощью кнопок **Вверх / Вниз + M** или **Кнопок 0-9**. Для выхода в предыдущее меню нажмите **Возврат**.

## Настройка

Навигация по данному меню осуществляется с помощью кнопок **Вверх / Вниз + M** или **Кнопок 0-9**.

### a. Дисплей

- ❖ Время подсветки (0, 10, 15, 20, 30 секунд или Всегда вкл.)
- ❖ Яркость (5 уровней яркости на выбор)
- ❖ Режим подсветки (полное выключение или затемнение)
- ❖ Выбор фона
- ❖ Установки интерфейса (изменяет шрифт интерфейса, заголовка и окна; цвет текста, заголовка и текста окна)

### b. Система

- ❖ О системе (информация об аппарате производитель, модель, версия прошивки, статус памяти устройства и т.д.)
- ❖ Сброс настроек (восстановление заводских настроек)

### c. Отключение при бездействии

Настройка автоворыкления книжки (через 3, 5, 10, 15, 20 минут или не выключать) во время бездействия.

### d. Таймер отключения

Пункт, позволяющий настроить автоматическое выключение книжки (через 15, 30, 45, 60 минут или не отключать).

### e. Время и дата


Настройка даты и текущего времени осуществляется с помощью кнопок **Вверх / Вниз и Вправо / Влево**.

### f. Выбор языка

### g. Настройка шрифта

Выбор один из 5 предустановленных шрифтов.

### h. Руководство пользователя

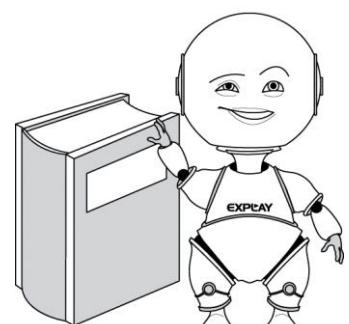

## Глава 5. Возможные неисправности и их устранение

Проблема	Решение
Книга зависла или не включается.	Перегрузите устройство, нажав на Reset, или подзарядите устройство с помощью USB кабеля.
B70 не открывает книгу.	Убедитесь в том, что формат книги соответствует спецификациям устройства. Книга может быть защищена авторскими правами .
После того как вставили карту памяти, устройство не отвечает.	Выньте съемную карту памяти и вставьте ещё раз.
Устройство не может прочитать информацию на съемной карте памяти.	Убедитесь в том, что Вы правильно вставили карту. Отформатируйте карту памяти в FAT, предварительно сохранив информацию на ней.
Неисправность не опознана.	Обратитесь в авторизованный сервис.

## Технические характеристики

	Размеры	202,9x122x12 мм
	Дисплей	TFT, размер 800 на 480 пикселей, диагональ 7,0 дюймов
	Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3 (8Kbps ~ 320 Kbps), WMA (5Kbps ~ 320 Kbps), FLAC, AAC, WAV, OGG
	Поддерживаемые фотоформаты	JPEG, BMP, GIF, PNG
	Поддерживаемые видеоформаты	WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MKV(720p), MOV , REAL MEDIA, H.264/AVC, SORENSEN H.263
	Поддерживаемые форматы текста	ANSI, UNICODE TXT, RК PDF, ADOBE PDF, HTML, HTM, XML, FB2 ,PDB (MOBI), ADOBE EPUB, RTF
	Память	встроенная 4 Гб + micro SDHC ( до 16 Гб)
	Разъемы и порты	Micro USB 2.0, 3,5 mm (mini-jack), micro SD
	Питание	Литиево-полимерный аккумулятор - 3500mAч
	Время работы	До 30 часов работы
	Рабочие температуры	От -10 до 40 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/Vista/ME/Win7, MacOS10 Linux 2.4.2,
	Комплект поставки	Устройство, USB кабель, Наушники, Гарантийный талон

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Перепрошивая устройство самостоятельно, Вы действуйте на свой страх и риск. Если при перепрошивке Вы повредили электронную книгу, привели ее в нерабочее состояние, гарантия на устройство теряется.**

**Если у Вас нет хороших навыков и знаний в пользовании ПК, в прошивке портативной техники и ПО, Вам не рекомендуется прошивать книгу самостоятельно.**

**Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр за помощью к квалифицированным специалистам! Адреса сервисных центров Вы можете узнать на нашем сайте и на гарантийном талоне устройства.**

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ!**

**НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ!**

1. Срок эксплуатации устройства 3 года.
2. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.»
3. С более подробной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте [www.explay.ru](http://www.explay.ru).
4. Интерфейс устройства, представленный на картинках в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.
5. Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует, только на устройство.