


Explay B-77

Электронная книга

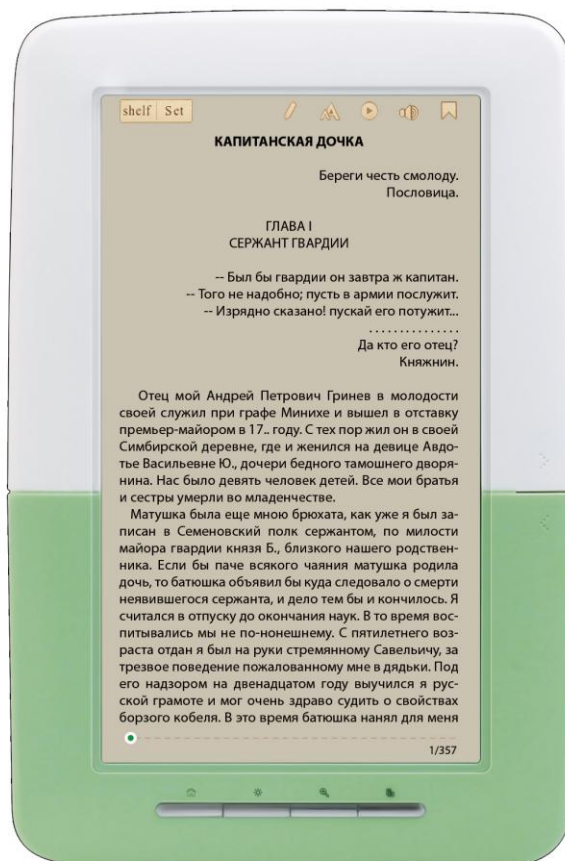

Руководство пользователя

Оглавление

Введение	4
Комплект поставки	5
Инструкции по технике безопасности	6
Уведомление о защите окружающей среды.....	7
Меры безопасности при использовании устройства.....	7
Разъёмы и порты.....	7
Чистка	8
Глава 1. Обзор устройства и его основных функций	9
Функциональные особенности.....	9
Описание кнопок устройства	10
Глава 2. Зарядка элементов питания	112
Глава 3. Соединение с компьютером и установка ПО	122
Подключение	122
Отключение.....	122
Загрузка и выгрузка файлов.....	12
Установка и удаление программного обеспечения.....	13
Модернизация программного обеспечения	13
Глава 4. Описание процесса эксплуатации	124
Главный экран	14
Виджеты	14
Функциональная область.....	14
Статусная строка.....	14
Навигация	14
Книги	15
Просмотр истории чтения	16
Фильмы	16
Настройка видео	14
Музыка	17
Настройка аудио	14
Фото	19
Календарь	20
Калькулятор	20
Радио	21
Проводник	22
Игры	22
Диктофон	23
Установки	24
Технические характеристики	25

Введение

Благодарим Вас за приобретение электронной книги Explay B-77.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой компьютера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого устройства необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru.

Руководство пользователя загружено во внутреннюю память устройства, в него можно заглянуть в любой момент и найти подробное описание необходимых Вам функций.

Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Электронная книжка 	1	Шт.
Инструкция 	1	Шт.
Стереонаушники 	1	Шт.
Кабель USB 	1	Шт.
Гарантийный талон 	1	Шт.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.


Инструкции по технике безопасности




Внимание!

Если уст-во выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.


Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

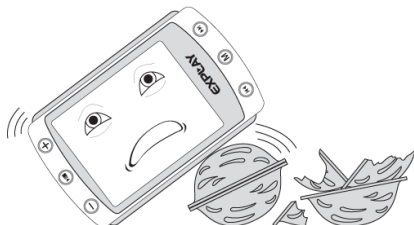


Не используйте устройство для задач, не описанных в данном руководстве.

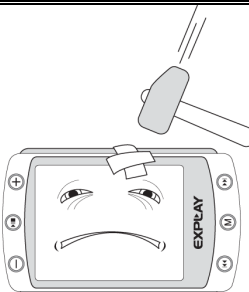


Не допускайте сильных ударов по корпусу устройства или сильной тряски.

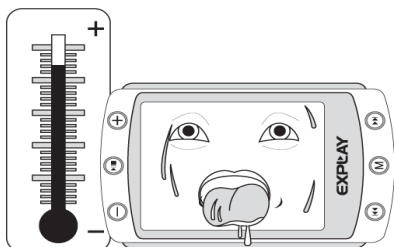

Не используйте устройство в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.

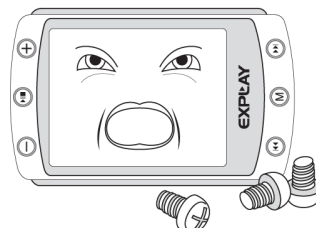


Не пытайтесь открывать корпус устройства и ремонтировать его самостоятельно.

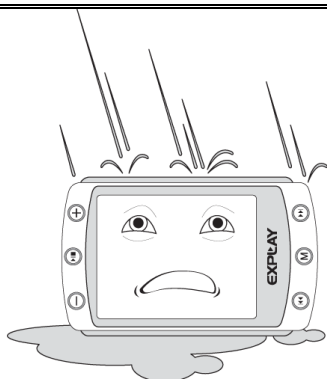


Не допускайте попадания влаги в устройство. При попадании влаги на корпус протрите компьютер сухой салфеткой.



Не используйте для очистки устройства активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

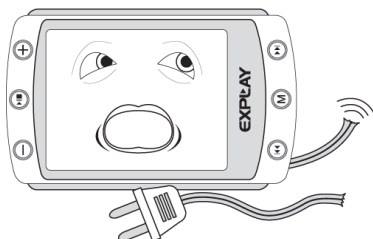

Не вынимайте штекер наушников из устройства и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.

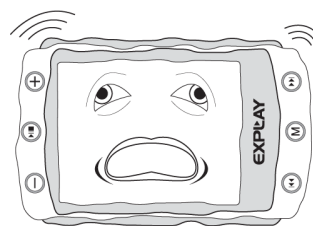

Не допускайте вибраций или ударов.


Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает Вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от Вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.

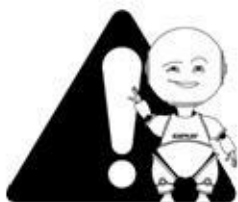

Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным устройством нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если устройство нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого устройства опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у Вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование устройства.



Внимание!

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.


Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъемы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен

правильно относительно порта.

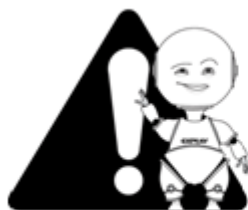

Внимание!

Используйте уст-во при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не помещайте уст-во в пыльные или влажные условия. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не помещайте уст-во рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что устройство отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Глава 1. Обзор устройства и его основных функций

Функциональные особенности

ЖК-дисплей

7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 800*600 пикселей.

Электронная книга

Поддерживает огромное количество форматов. В том числе: EPUB, PDF, FB2, PDB, MOBI, TXT, HTML, CHM, RTF, UMD.

Изображения

Аппарат обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPEG, BMP, PNG.

Музыкальные файлы

Электронная книга воспроизводит следующие музыкальные форматы: MP3, WMA, AAC, APE и FLAC.

Видео

B-77 воспроизводит видео файлы форматов: AVI, MKV, MOV, MP4, FLV, RMVB, TS, ASF, PMP, MPG, VOB и MP4, H.264 с кодировкой 720P.

Переносной диск

Устройство может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

Диктофон

Встроенный микрофон позволяет записывать файлы в формате MP3.

Караоке

Если вы загрузите музыкальный файл и одноименный файл со словами в формате LRC, то сможете воспользоваться функцией караоке.

Описание кнопок устройства



1. Кнопка «Home» 	5. Назад 	9. Разъем micro USB
2. Яркость 	6. Вперед 	10. Разъем microSD
3. Увелич./Уменьш. 	7. Разъем 3.5 мм (mini-jack)	11. Reset
4. Ориентация 	8. Разъем для зарядки	12. Вкл./Выкл. 

Назначение кнопок управления:

- “”: короткое нажатие - возврат в предыдущее меню, удерживание в течение нескольких секунд – возврат на главный экран
- “”: корректировка яркости (5 уровней)
- “”: увеличение/уменьшение, изменение шрифта
- “”: регулирование ориентации экрана
- “”: переключение страниц, файлов

Глава 2. Зарядка элементов питания

В этом продукте используется литиево-полимерный аккумулятор. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере расхода заряда батареи.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батареи становится пустым (). После чего устройство отключается. Своевременно заряжайте устройство.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8 часов.



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования устройства необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.



Не используйте устройство в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать устройство воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).

Информация:



Время работы в режиме чтения книг до 7 часов.
Время работы в режиме прослушивания музыки до 7 часов.
Время работы в режиме просмотра видео до 5 часов.


Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение к компьютеру

1. Для подключения устройства к ПК используйте USB-кабель.
2. Включите питание устройства.
3. Подключите кабель к miniUSB порту устройства и соедините с USB портом компьютера.
4. На дисплее должен появиться значок подключения/зарядки.

Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закрыть”.

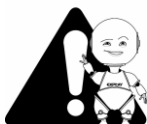

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению устройства.

Загрузка и выгрузка файлов

а. Загрузка файлов

Скопируйте файлы и мелодии со своего ПК на “съемный диск” (т.е. устройство).


б. Выгрузка файлов

Откройте папку “мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. устройство) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/7, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте устройство от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
 - Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте устройство от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте аппарат только после окончания передачи.

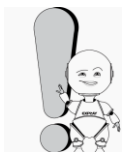

Если устройство по непонятным причинам работает неправильно, выключите его и снова включите спустя 3 секунды
Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности

Установка и удаление программного обеспечения

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2K и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.


Примечание. При использовании этого устройства с операционными системами WIN2000/ME/XP/VISTA/7 установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения


Устройство поддерживает обновление прошивки.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы аппарата, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы устройства. После обновления программного обеспечения - работа аппарата должна остаться полноценной.



Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного устройства, не может применяться по отношению к схожим устройствам других серий, объема памяти и наоборот.

По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru

Глава 4. Описание процесса эксплуатации

Главный экран



Включение/Выключение

Для включения/выключения аппарата нажмите и удерживайте кнопку “” до появления заставки Explay.

Главный экран разделен на 3 части: статусная строка, виджеты и функциональная область.

Виджеты

Зона виджетов разделена на 3 страницы, на которых Вы сможете найти следующие виджеты: календарь, музыка, часы, фото, громкость, книги и яркость.

С помощью них можно получить не только прямой доступ к приложениям, но и дистанционно управлять ими из главного меню.

Функциональная область

Данная область осуществляет прямой доступ к следующим приложениям или функциям: История открытых книг, Книги, Фильмы, Музыка, Фото, Календарь, Запись, Радио, Калькулятор, Игры, Проводник и Установки.

Статусная строка

Состоит из следующих элементов:

- “”: осуществляет прямой выход в главное меню
- “”: корректировка яркости (5 уровней)
- “”: позволяет увеличить/уменьшить громкость
- “20:50”: отображает текущее время
- “”: отображает заряд аккумулятора

Навигация

После включения откроется доступ к работе с устройством. На экране расположены: рабочий стол, который можно продлить нажатием пальца на экран и движением его влево или вправо, и значки для доступа к приложениям.

Для доступа в меню управления тем или иным файлом Вам надо в течение нескольких секунд нажать на этот файл, после чего появится опциональное меню. Выход из подменю (или переход в предыдущее) можно осуществить простым прикосновением к свободной (от этого подменю) области экрана.


Книги

В данном разделе осуществляется чтение книг. Широкий диапазон форматов (EPUB, PDF, FB2, PDB, MOBI, TXT, HTML, CHM, RTF, UMD) позволяет охватить почти все категории текстовых файлов. Во время чтения PDF формата страница файла может быть гораздо больше экрана книги, поэтому пользуйтесь сенсорным экраном для перемещения по странице или измените шрифт с помощью кнопки .

Во время запуска уже открывавшегося файла Вам предложат либо продолжить чтение с места остановки, либо читать с самого начала.

Описание функций:

- “”: открывает подменю - копировать файл, вставить файл, вставить файл, отменить
- “”: выход в предыдущее меню

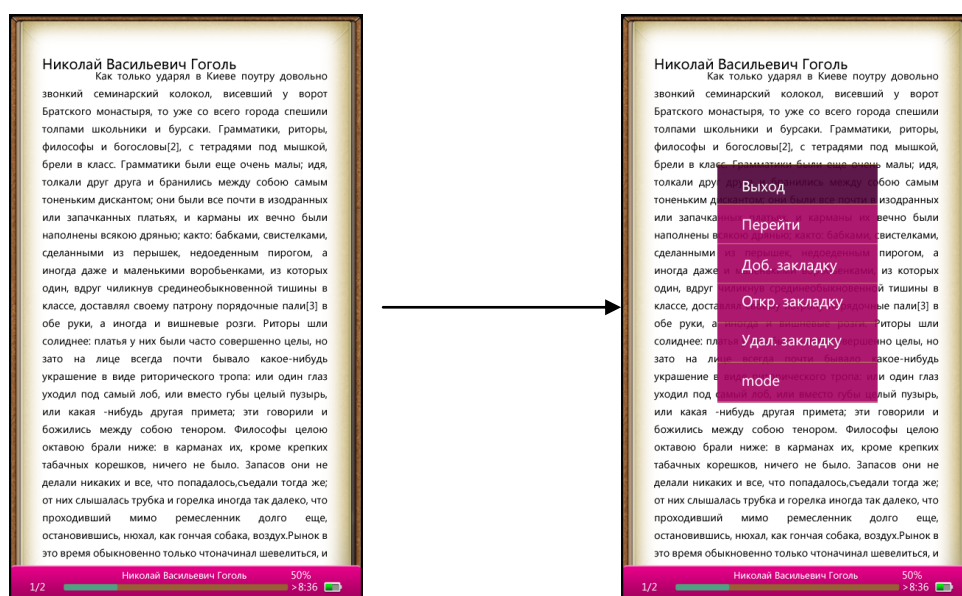

Нажав на экран во время чтения, возникнет подменю со следующими функциями:

- ❖ **Выход:** позволяет выйти из режима чтения файла
- ❖ **Перейти на страницу:** позволяет, предварительно введя номер, перейти на конкретную страницу
- ❖ **Добавить закладку:** позволяет добавить до 18 закладок
- ❖ **Открыть закладку:** позволяет открыть сохраненные закладки
- ❖ **Удалить закладку:** позволяет удалить сохраненные закладки
- ❖ **Режим просмотра:** позволяет выбрать либо автоматический, либо ручной режим чтения.

Во время чтения Вы можете изменить ориентацию текста с вертикальной на горизонтальную для этого используйте кнопку .



Чтение многих форматов связано с потреблением большего количества энергии по сравнению с файлами формата TXT.

Просмотр истории чтения

Раздел просмотра истории чтения позволяет просмотреть последние открытые текстовые файлы. Если открывавшийся файл был удален с карты памяти, то он всё равно будет отображаться в истории.


Описание функций:

- “⚙️”: открывает подменю - удалить файл, удалить все файлы
- “⬅️”: выход в предыдущее меню

Фильмы

Для выбора видео файлов в главном меню зайдите в “Фильмы”. Устройство позволяет просматривать видео файлы форматов: AVI, MKV, MOV, MP4, FLV, RMVB, TS, ASF, PMP, MPG, VOB и MP4, H.264 с кодировкой 720P. Доступные функции управления файлами:

- “⚙️”: открывает подменю - копировать файл, вставить файл, вставить файл, отменить
- “⬅️”: выход в предыдущее меню

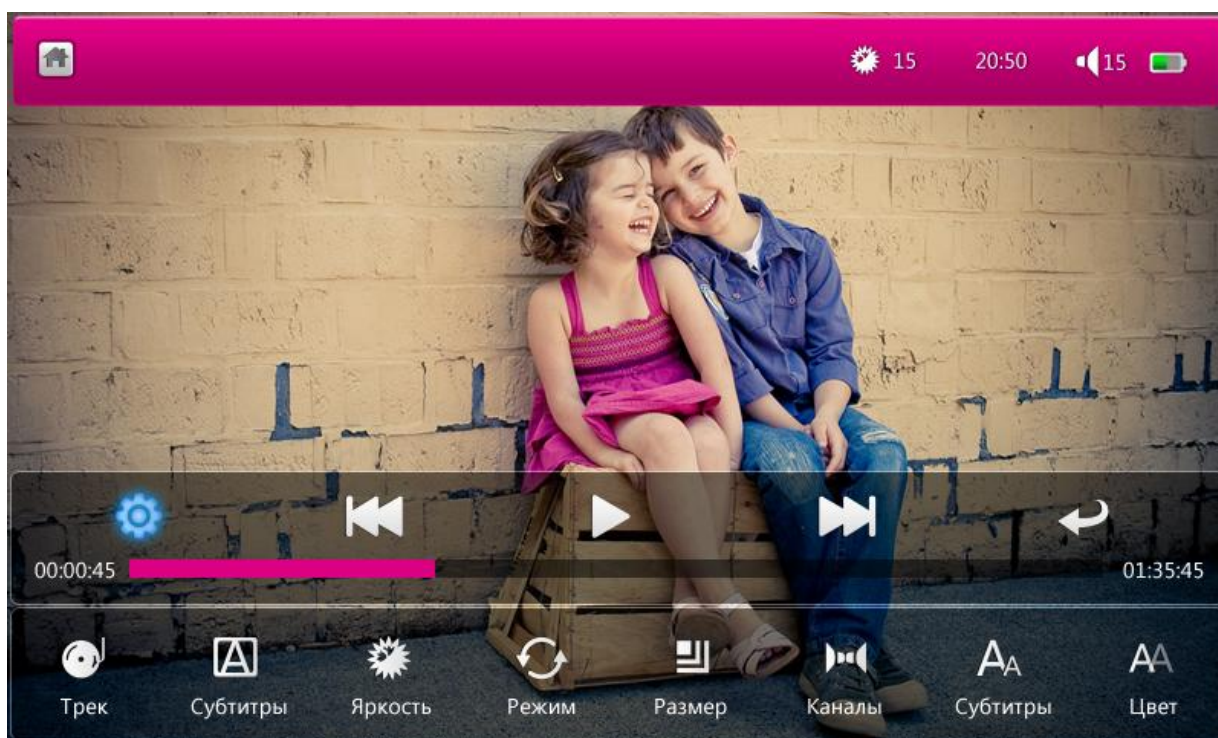

Запустив ранее открывавшийся файл, Вам будет предложено либо продолжить воспроизведение с момента остановки, либо начать заново. Если в течение нескольких секунд выбор не будет сделан, то проигрывш начнётся с самого начала. Управление происходит с помощью следующих иконок:

- ❖ “⚙️”: открывает подменю настроек
- ❖ “⏮️”: короткое нажатие – проигрывш предыдущего файла, удерживание в течение нескольких секунд – перемотка назад
- ❖ “⏭️”: короткое нажатие – проигрывш следующего файла, удерживание в течение нескольких секунд – перемотка вперед

- ❖ : *воспроизведение / пауза*
- ❖ : *выход в предыдущее меню*

Настройки видео

Данное подменю запускается в режиме проигрывша видео файлов нажатием на . Доступны следующие установки:

- ❖ **Трек:** позволяет добавить треки для улучшения аудио эффекта
- ❖ **Субтитры:** позволяет выбрать субтитры для их отображения
- ❖ **Яркость:** корректировка яркости (5 уровней)
- ❖ **Режим:** позволяет настроить режим воспроизведения файлов – проиграть файл один раз, повторить один файл, повторить все файлы, последовательно воспроизвести все, просмотреть все в случайном порядке
- ❖ **Размер:** настраивает разрешение видео – 16:9, 4:3, полноэкранный режим (видео), полноэкранный режим (экран) или по умолчанию
- ❖ **Каналы:** позволяет регулировать звук – включить только левый или правый канал, либо включить режим стерео
- ❖ **Открыть закладку:** позволяет открыть сохраненные закладки
- ❖ **Шрифт:** позволяет выбрать размер шрифта субтитров – маленький или большой
- ❖ **Цвет:** позволяет выбрать цвет субтитров – красный, синий или по умолчанию.



Музыка

В данном разделе осуществляется прослушивание аудио файлов (MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, AAC, AC3, ATRAC, DTS) как через наушники, так и через динамики, расположенные на задней панели устройства.

Изначально файлы разделены по категориям: *Все*, *Артист*, *Альбом*, *Жанр*, *Рейтинг*, *Год*. Также Вы можете просмотреть файлы с помощью *Содержания* или обновить медиатеку.


Описание функций:

- : *открывает подменю - копировать файл, вставить файл, вставить файл, отменить*
- : *выход в предыдущее меню*

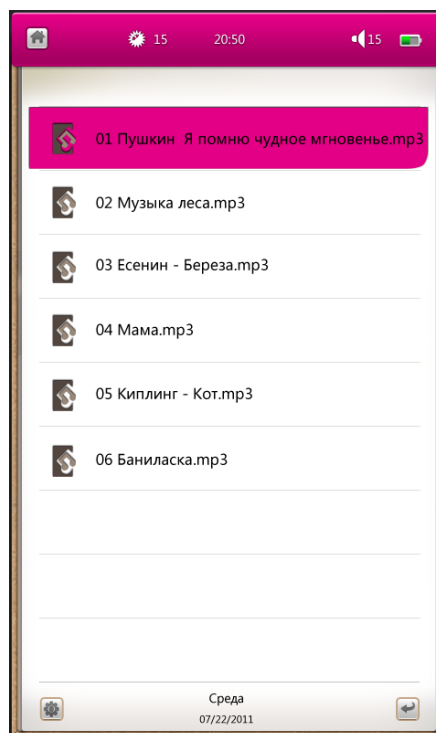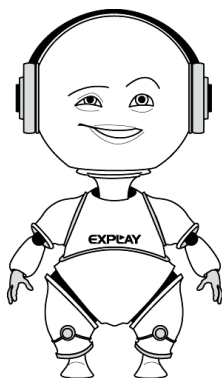


Настройки аудио

Данное подменю запускается в режиме проигрывателя аудио файлов нажатием на «⚙».

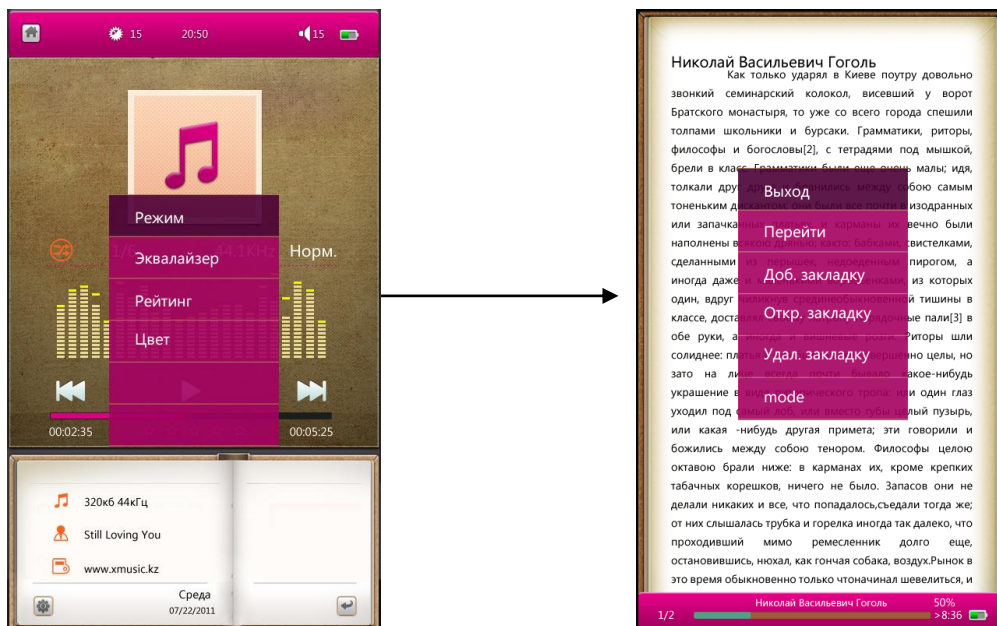


Доступны следующие установки:

- ❖ **Режим:** позволяет настроить режим воспроизведения файлов – проиграть файл один раз, повторить один файл, повторить все файлы, последовательно воспроизвести все, проиграть только вступление, проиграть все в случайном порядке
- ❖ **Эквалайзер:** позволяет выбрать следующие предустановленные режимы – нормальный, бас, поп, рок, классика, джаз
- ❖ **Рейтинг:** проигрыватель файлов в зависимости от выставленного рейтинга
- ❖ **Цвет:** позволяет выбрать цвет караоке

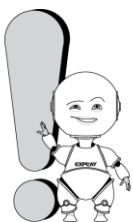

Данное уст-во поддерживает возможность воспроизведение караоке (одновременный проигрыватель аудио файла и воспроизведения текста в формате LRC). Для этого оба файла должны быть помещены в одну папку.

Пример: если аудио файл называется – Листопад.mp3, то текстовый файл должен называться Листопад.lrc.




Электронная книжка поддерживает функцию одновременного прослушивания звуковых и чтения текстовых файлов.

Фото

Для выбора просмотра изображений в главном меню зайдите в “Фотографии”.
Форматы, отображаемые в данной книжке: JPEG, BMP, GIF, PNG.

Доступные функции управления файлами:

- “⚙️”: открывает подменю - копировать файл, вставить файл, вставить файл, отменить
- “⬅️”: выход в предыдущее меню

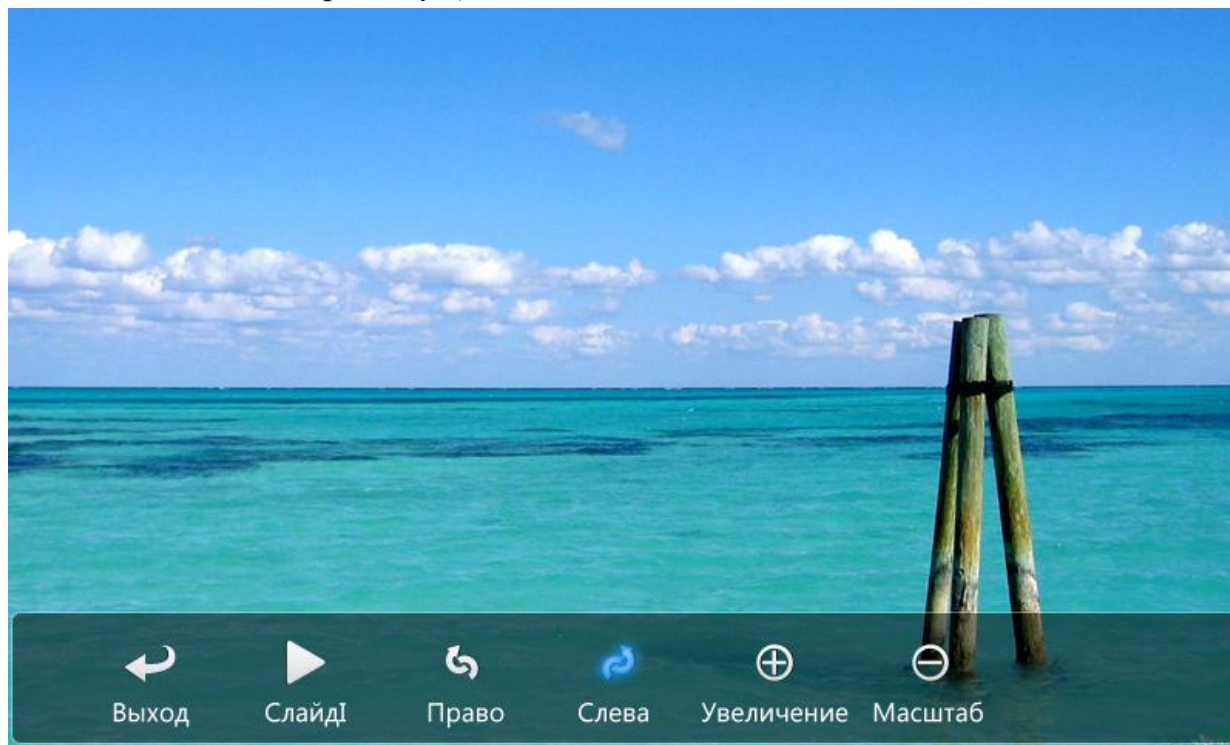


Во время просмотра файла, Вы можете приблизить его с помощью кнопки “🔍”. Навигация по изображению осуществляется с помощью сенсорного экрана. Для возврата к исходным размерам нажмите “🏠”. Для перехода к следующему или предыдущему файлу нажмите на правую или левую крайнюю область фотографии. Для вызова подменю нажмите на экран.

Функции подменю:


- ❖ “⬅️”: выход в меню выбора файлов
- ❖ “▶️”: запускает режим слайдшоу (сразу после запуска появится меню с выбором временного интервала)
- ❖ “↻️”: поворот файла вправо, т.е. по часовой стрелке
- ❖ “↺️”: поворот файла влево, т.е. против часовой стрелки
- ❖ “⊕”: увеличить/приблизить фото
- ❖ “⊖”: уменьшить/отдалить фото

Календарь

Для входа в режим календаря нажмите на иконку “Календарь” в главном меню. После нажатия на иконку “⚙️”, Вам будет доступна настройка параметров календаря, где можно выставить дату и время.

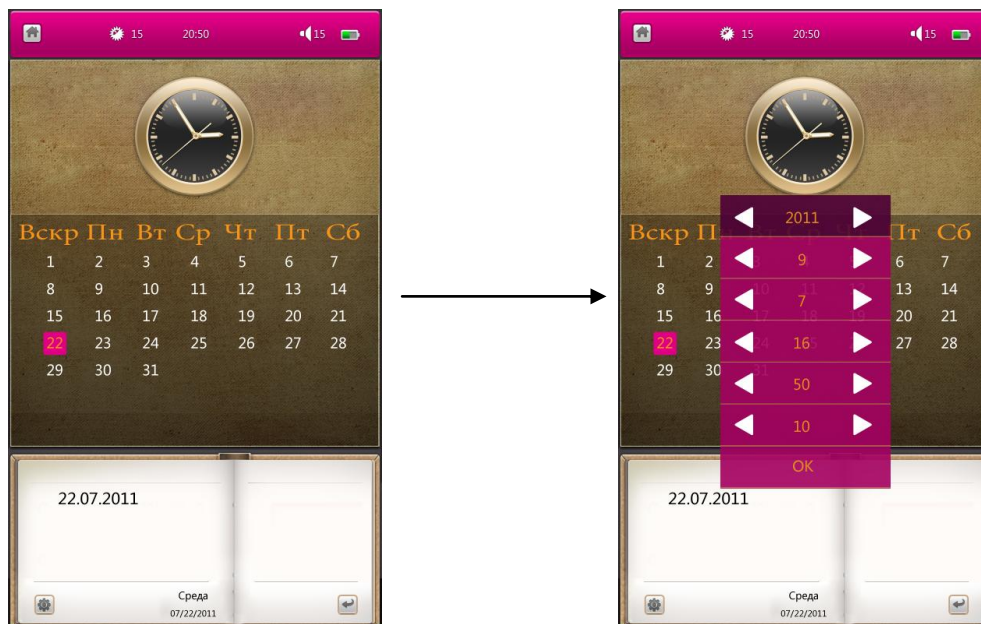

- “⚙️”: открывает настройки даты и времени
- “⬅️”: выход в предыдущее меню

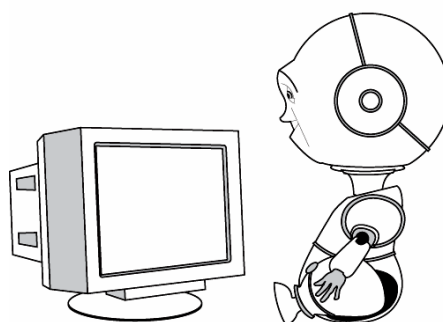

Калькулятор


Для помощи в быту и учебе в данной книжке доступна опция калькулятора. Чтобы воспользоваться им, необходимо в главном меню нажать на иконку “Калькулятор”.

Радио

Чтобы прослушать радиостанции, Вам необходимо в главном меню кликнуть иконку “FM радио”.


Описание функций:

- “⚙️”: открывает подменю настройки радио
- “⬅️”: выход в предыдущее меню

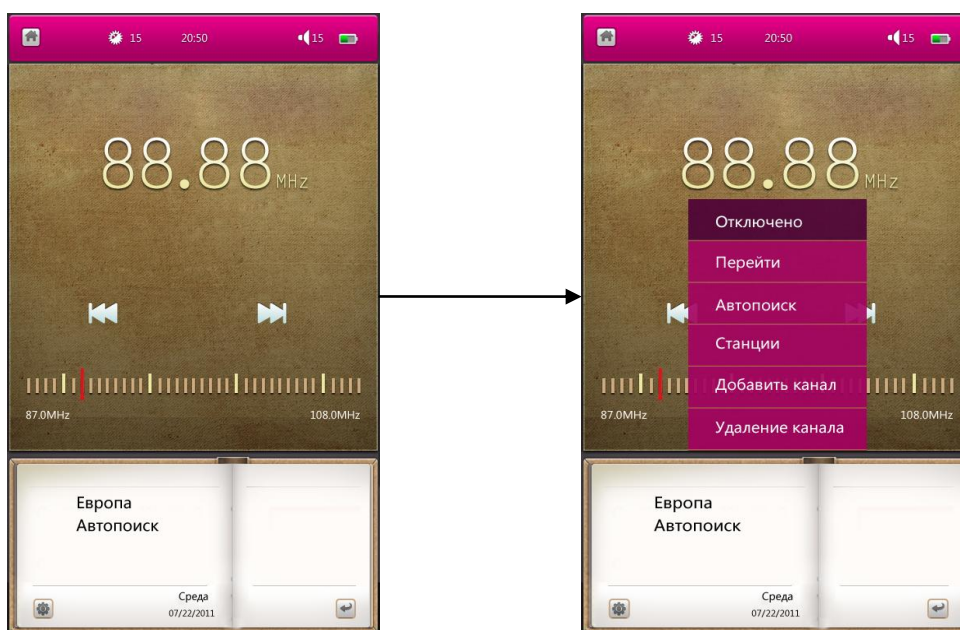


Подменю настройки радио:

- ❖ **Ручной поиск:** позволяет пользователю самостоятельно настраивать частоту с помощью иконок “⏮” и “⏭”
- ❖ **Список станций:** открывает список сохраненных станций
- ❖ **Автопоиск:** запускает поиск радиостанций в автоматическом режиме
- ❖ **Станции:** позволяет выбрать сохраненные радиостанции с помощью иконок “⏮” и “⏭”
- ❖ **Добавить станцию:** выбрав станцию с помощью ручного поиска, Вы можете сохранить её себе в устройство
- ❖ **Удаление станций:** позволяет пользователю удалить станции из списка сохраненных одним нажатием

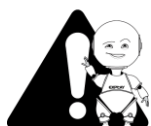

В режиме РАДИО, наушники используются как антенна, без них прием невозможен.

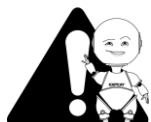



Использование РАДИО в качестве фонового прослушивания невозможно.

Проводник

Для управления внутренним содержимым вашей книжки в главном меню нажмите “Проводник”. Чтобы просмотреть файлы используйте сенсорный экран: слегка прикоснитесь к нему и сделайте легкое движение пальцем вверх по экрану или вниз.

Доступные функции управления файлами:

- “⚙️”: *открывает подменю - копировать файл, вставить файл, вставить файл, отменить*
- “⬅️”: *выход в предыдущее меню*

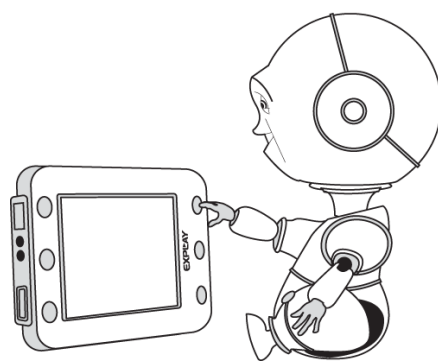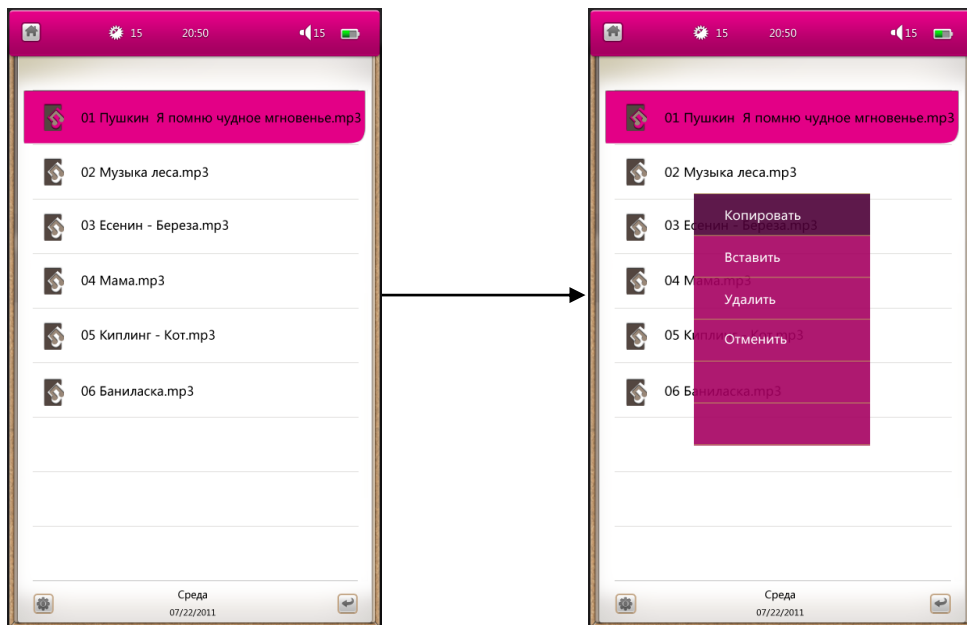

Игры


В данном устройстве доступны игры. Для выбора представленных игр Вам необходимо в главном меню выбрать иконку “Игры”.

Диктофон

Чтобы воспользоваться диктофоном, Вам необходимо в главном меню кликнуть иконку “Запись”.


Описание функций:

- “⚙️”: *открывает подменю настройки записи*
- “⬅️”: *выход в предыдущее меню*
- “▶️”: *включает запись*
- “☰”: *открывает доступ к ранее записанным файлам*

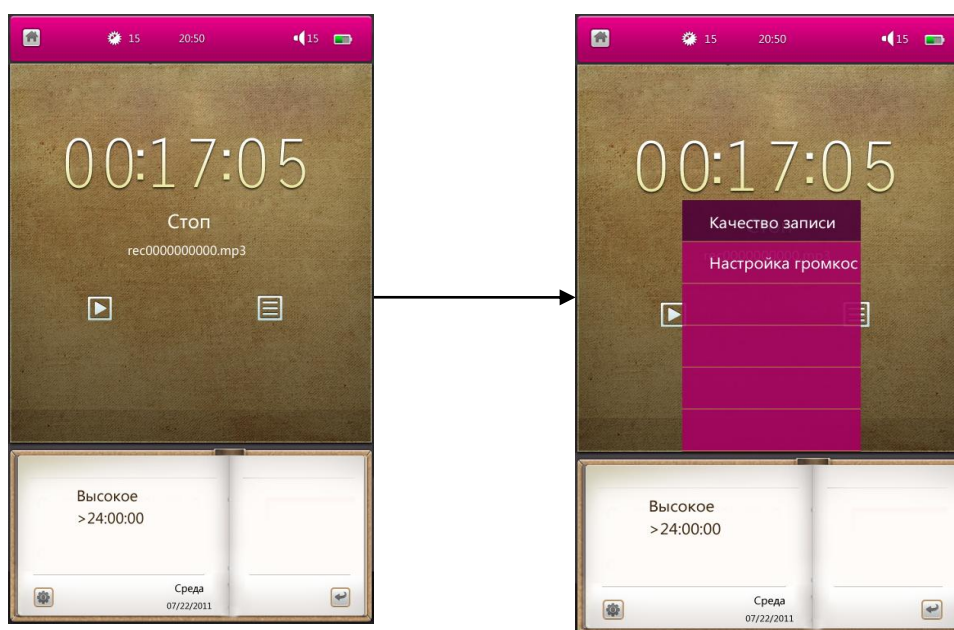

Подменю настройки диктофона:


- ❖ **Качество записи:** позволяет пользователю выбрать качество записи: высокое, среднее и низкое
- ❖ **Громкость записи:** открывает доступ к 4 уровням чувствительности

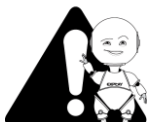

Чем выше качество и громкость записи, тем больше места будет занимать сохраненный файл

Установки

Широкий выбор настроек электронной книги поможет Вам настроить устройство так, как Вы этого хотите:

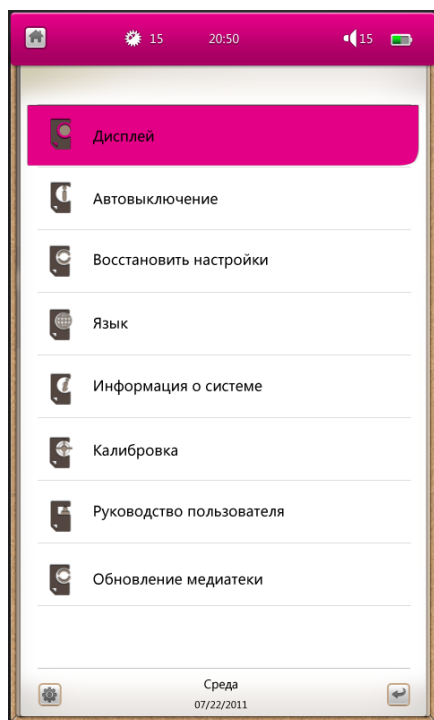

английский и китайский.

Дисплей

Функция, позволяющая настроить следующие параметры:

- **Отключение экрана:** автоматическое отключение экрана во время бездействия для экономии заряда аккумулятора (5, 10, 15, 20, 30 сек. или всегда включен)
- **Яркость :** изменение яркости (5 уровней)

Выключение

Регулирует автоматическое отключение устройства через 3, 5, 10, 15, 20 минут или аппарат остается всегда включенным.

Восстановить настройки

Функция, позволяющая вернуться к заводским установкам.

Язык

На выбор предоставляется 3 языка: русский,

Информация о системе

Нажав на данную иконку, Вы получите информацию о продукте: количестве общей и свободной памяти как на самом устройстве, так и на съемной карте, версии программного обеспечения.

Калибровка

Функция, позволяющая настроить сенсорный экран. Чтобы откалибровать электронную книжку, Вам необходимо нажимать на центр перекрестия до тех пор, пока на экране не возникнет уведомление об успешной калибровке.




Руководство пользователя

Для Вашего удобства руководство по эксплуатации B-77 было загружено во внутреннюю память устройства.

Обновить библиотеку

Опция, обновляющая файлы на Вашем устройстве.

Технические характеристики

	Размеры	200x132x12 мм
	Вес	342 грамм
	Дисплей	TFT, размер 800 на 400 пикселей, диагональ 7,0 дюймов
	Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3, WMA, AAC, APE и FLAC
	Поддерживаемые видео форматы	AVI, MKV, MOV, MP4, FLV, RMVB, TS, ASF, PMP, MPG, VOB и MP4, H.264 с кодировкой 720P
	Поддерживаемые фото форматы	JPEG, BMP, GIF, PNG
	Поддерживаемые форматы текста	EPUB, PDF, FB2, PDB, MOBI, TXT, HTML, CHM, RTF, UMD
	Память	встроенная 4 Гб + microSD карта памяти (до 16 Гб)
	Bluetooth	2.0
	Разъемы и порты	micro-USB, 3,5 mm (mini-jack), microSD
	Питание	Литиево-полимерный аккумулятор - 2700мАч
	Время работы	До 7 часов работы
	Рабочие температуры	От -5 до 40 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/ME, MacOS10 Linux 2.4.2,
	Комплект поставки	Устройство, Руководство пользователя, USB кабель, Наушники, Гарантийный талон

1. Срок эксплуатации устройства 3 года.
2. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.»
3. С более подробной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте www.explay.ru.
4. Интерфейс устройства, представленный на картинках в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.
5. Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует, только на устройство.