



Руководство пользователя.

Описание кнопок устройства.

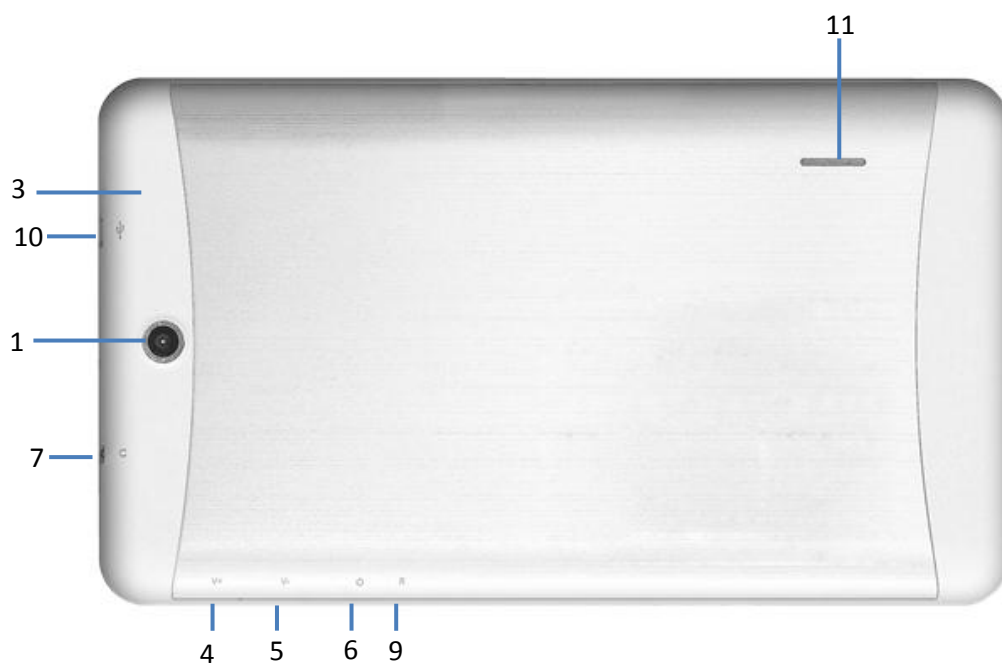

1) Камера.	2) Передняя камера.
3) Задняя крышка (снимите для установки SIM-карт и карты памяти)	4) Кнопка увеличения уровня громкости «+».
5) Кнопка уменьшения уровня громкости «-».	6) Кнопка «Power» Вкл.\Выкл. Кнопка блокировки.
7) Разъем 3.5 для подключения наушников.	8) Микрофон.
9) Сброс (Reset).	10) Разъем micro-USB.
11) Внешний динамик.	12) Динамик.

Включение/Выключение.

Нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления логотипа Android. Затем появятся заставки и «Главный экран». Зажмите иконку  и выведите её за пределы большого круга для разблокирования устройства.


Для выключения устройства:

нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления предложения выключить.

Главный экран.

После разблокировки экрана откроется доступ к работе с устройством.

На экране расположены строка состояния (внизу), рабочий стол, который можно продлить нажатием пальца на экран и движением его влево или вправо, и значки для доступа к приложениям.

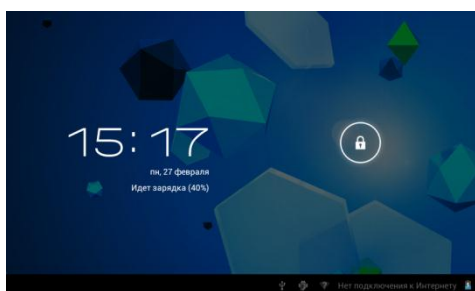

Для того, чтобы открыть полное руководство пользователя, необходимо включить устройство кнопкой «Вкл./Выкл.» (6) => нажать на пиктограмму Руководства пользователя, которая расположена во внутренней памяти устройства.