



# Руководство пользователя.

## Описание кнопок устройства.

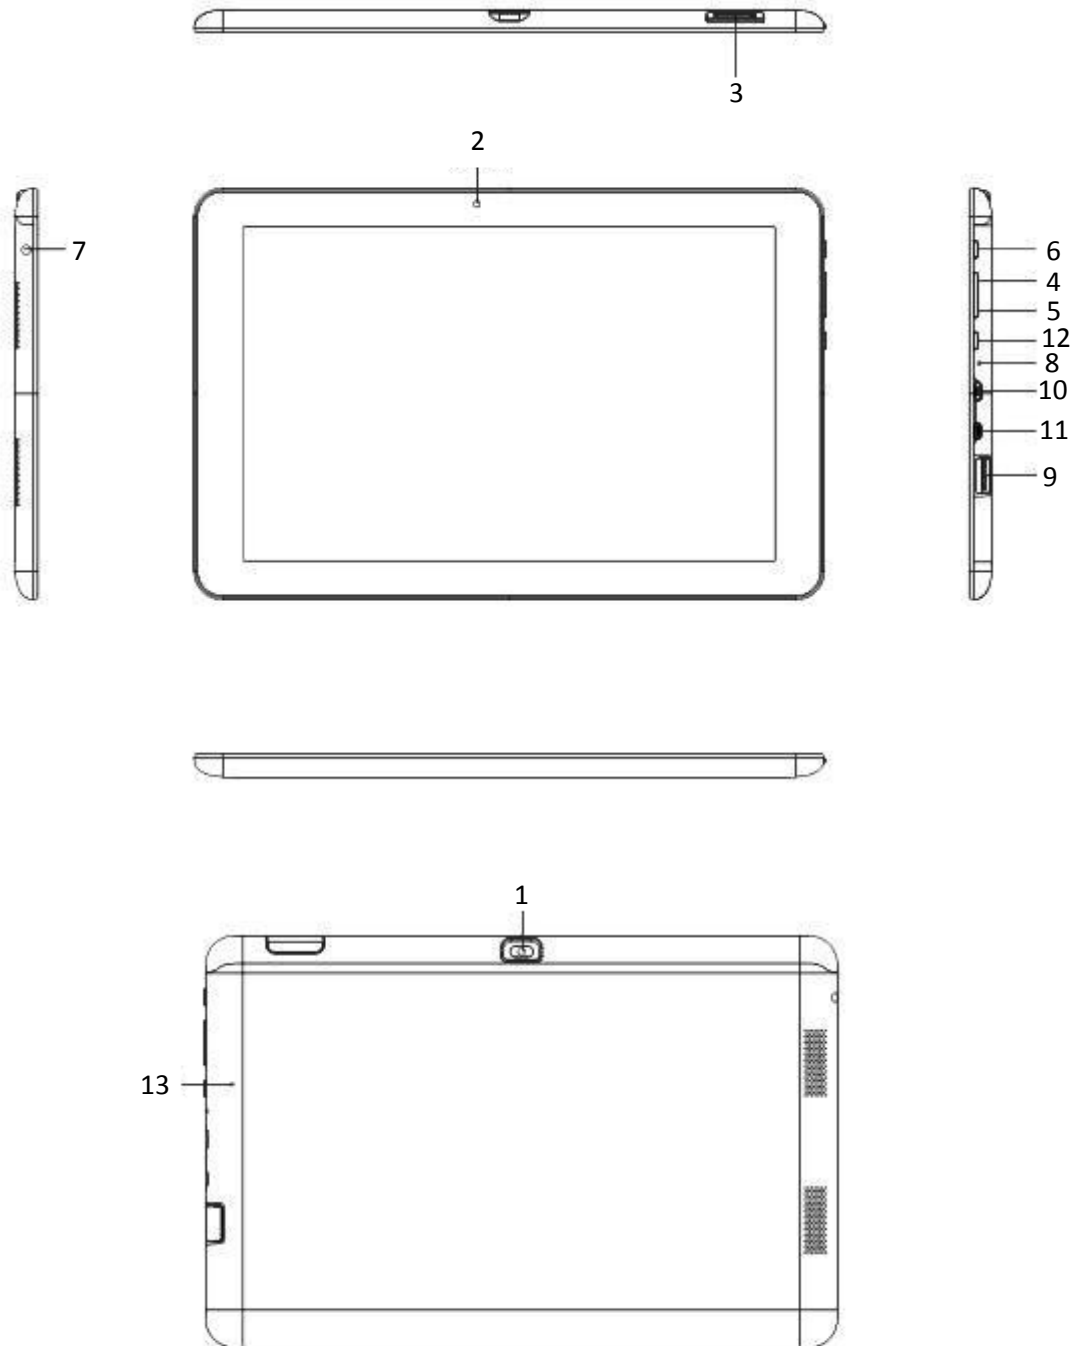

1) Камера.	2) Передняя камера.
3) Слот для SIM-карты.	4) Кнопка увеличения уровня громкости «+».
5) Кнопка уменьшения уровня громкости «-».	6) Кнопка «Power» Вкл.\Выкл. Кнопка блокировки.
7) Разъем 3.5 для подключения наушников.	8) Микрофон.
9) Слот для карты памяти micro SD.	10) Разъем micro-USB.
11) Разъем mini HDMI	12) Кнопка «Назад»
13) Сброс (Reset)	

## Включение/Выключение.

Нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления логотипа Android. Затем появятся заставки и «Главный экран». Зажмите иконку  и выведите её за пределы большого круга для разблокирования устройства.


Для выключения устройства:

нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления предложения выключить.

## Главный экран.

После разблокировки экрана откроется доступ к работе с устройством.

На экране расположены строка состояния (внизу), рабочий стол, который можно продлить нажатием пальца на экран и движением его влево или вправо, и значки для доступа к приложениям.

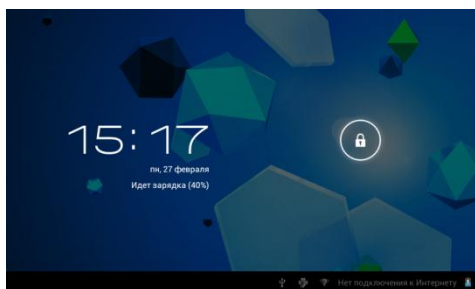

**Для того, чтобы открыть полное руководство пользователя, необходимо включить устройство кнопкой «Вкл./Выкл.» (6) => нажать на пиктограмму Руководства пользователя, которая расположена во внутренней памяти устройства.**