

# gmini

Устройство для чтения электронных книг  
с цветным сенсорным экраном

magicbook T70 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





## Содержание

Общие меры безопасности	2
Комплект поставки	4
Внешний вид	5
Подключение к компьютеру	6
Включение и выключение устройства	6
Главное меню	7
Чтение электронных книг	9
Воспроизведение мультимедийных файлов	12
Поиск	14
Календарь	14
Игры	14
Калькулятор	15
Запись	15
Проводник	15
Настройки	16
Технические характеристики	18
Гарантийные условия	19

## Общие меры безопасности

### **Внимание!**

Перед тем, как начать работу с устройством для чтения электронных книг Gmini MagicBook T70, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя и храните его под рукой для дальнейшего использования.

### **Воздействие жидкости**

- Не допускайте попадания жидкости на поверхность или внутрь корпуса устройства для чтения электронных книг - это может привести к поломке устройства.
- Не ставьте на устройство для чтения электронных книг или рядом с ним емкости с жидкостью.

### **Дополнительные устройства**

- Не используйте с устройством для чтения электронных книг любые неподдерживаемые устройства – это может привести к поломке устройства.

### **Использование наушников**

- Не используйте наушники во время вождения мотоцикла или велосипеда. Это опасно, а в некоторых местах запрещено. Особенную опасность представляет использование наушников во время пересечения пешеходного перехода на роликовых коньках.
- Чтобы защитить слух, специалисты не рекомендуют слушать музыку в наушниках на высокой громкости длительное время.
- Если у Вас возникли проблемы со слухом, убавьте громкость или откажитесь от использования наушников.

### **Ремонт**

- Обращайтесь для осуществления обслуживания устройства к квалифицированному сервисному персоналу.

** Внимание!**

Во избежание потери важных данных, периодически проводите резервное копирование важных данных из памяти устройства для чтения электронных книг. Производитель устройства не несет ответственности за все виды потерь данных и не оказывает поддержки по восстановлению данных.

## Комплект поставки



Устройство  
для чтения  
электронных книг



USB-кабель



Зарядное  
устройство



Руководство  
пользователя



Наушники



Чехол



Гарантийный  
талон

## Внешний вид



1. Кнопка возврата.
2. Кнопка главного меню назад.
3. Экран.
4. Кнопка перелистывания страниц.
5. Кнопка аварийной перезагрузки.
6. Кнопка питания.
7. Разъем USB для подключения к компьютеру.
8. Отсек карты памяти.
9. Разъем 3,5 мм для подключения наушников.
10. Разъем для подключения зарядного устройства.
11. Микрофон.
12. Динамик.

## Подключение к компьютеру

Для подключения устройства к компьютеру следует:

1. Подключить USB-кабель к порту USB на устройстве.
2. Подключить USB-кабель к порту USB 2.0 компьютера.
3. Дождаться, когда операционная система обнаружит новое запоминающее устройство для USB.

После подключения устройства к ПК, оно будет отображаться в Проводнике как съемный диск USB. С помощью Проводника или другого файлового менеджера скопируйте в память устройства электронные книги, музыкальные композиции и графические файлы.

Для отключения устройства от компьютера необходимо воспользоваться безопасным извлечением устройств. Для этого необходимо:

1. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по значку  в области уведомления Windows.
2. В появившемся окне выбрать Запоминающее устройство для USB и нажать кнопку Остановить.
3. В появившемся окне Остановка устройства нажать кнопку ОК.
4. После появления сообщения об успешном отключении устройства отсоединить USB-кабель от устройства и компьютера.


## Включение и выключение устройства

Для включения устройства для чтения электронных книг нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания.

Для корректного выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания.

Если устройство для чтения электронных книг начало работать слишком медленно, либо в процессе работы перестало реагировать на нажатие всех кнопок, необходимо произвести аварийную перезагрузку. Для этого нажмите тонким твердым предметом на кнопку аварийной перезагрузки.

## Главное меню

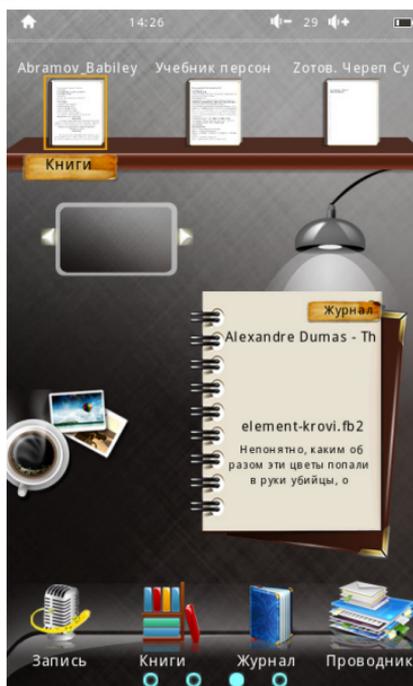

В верхней части рабочего стола находятся часы, регулятор громкости, индикатор заряда батареи.

Под иконками находится книжная полка. Для выбора книги необходимо один раз нажать на соответствующую иконку. Для прокрутки списка книг следует коснуться пальцем одной из иконок и сдвинуть список вправо или влево.

Под книжной полкой находится окно выбора фона рабочего стола. Выберите фон стрелками вправо и влево и выберите его, нажав на окно выбора фона.

Под окном выбора фона в левой части экрана находится иконка быстрого доступа к фотографиям. Для просмотра фотографий нажмите на иконку, выберите диск и папку с фотографиями. Запустите просмотр графического файла.

Справа от иконки доступа к фотографиям находится журнал с последними открытыми книгами. Для продолжения чтения книги нажмите на название книги в журнале.

В нижней части экрана находится основное меню.

В пункте **Музыка** отображается список музыкальных файлов, находящихся на карте памяти и во внутренней памяти книги.

В пункте **Видео** отображается список видео-файлов, находящихся на карте памяти и во внутренней памяти книги.

В пункте **Фото** отображается список графических файлов, находящихся на карте памяти и во внутренней памяти книги.

**Поиск** предназначен для поиска файлов по имени по всему содержимому памяти устройства и карты памяти.

В пункте **Календарь** можно просмотреть дату, месяц и год.

В пункте **Игры** находятся встроенные игры.

Пункт **Калькулятор** запускает на устройстве для чтения электронных книг калькулятор.

**Запись** предназначена для записи голоса со встроенного микрофона.

В пункте **Книги** отображается список книг, находящихся на карте памяти и во внутренней памяти книги.

В пункте **Журнал** отображается список последних открытых книг.

**Проводник** предназначен для навигации по всему содержимому памяти устройства и карты памяти.

В пункте **Настройки** содержатся настройки экрана, системы, языка меню, даты и времени, шрифта.

## Чтение электронных книг

Для чтения электронной книги:

1. Выберите нужный файл электронной книги на **Книжной полке** или в **Журнале** на домашнем экране. Если нужного файла в данных блоках не оказалось зайдите в **Книги** или **Журнал**, нажав внизу экрана соответствующие кнопки.
2. Для навигации по списку файлов дерните пальцем до экрана и двигайте список файлов вверх или вниз.
3. Выбрав файл, нажмите на его иконку в списке файлов. Для перехода к следующей странице и возвращения к предыдущей используйте кнопки перелистывания страниц. Также перелистывать страницы книги можно движением пальца от края к центру экрана. От правого края к центру - страница вперед, от левого края к центру - страница назад.

E:\Books\Stogov\_Stogoff\_project\_1\_Greshniki\_2 4/206



E:\Books\Stogov\_Stogoff\_project\_1\_Greshniki\_2 58/206



### Глава 1

*Сева Гаккель (р. 1958) — бывший виолончелист группы «Акваариум»*

Осенью 1988 года я первый раз в жизни покинул пределы СССР и отправился в США.

До Нью-Йорка я летел с пересадкой в Ирландии. Когда в Дублине, в аэропорту «Шэннон», пассажиры стали грузиться на самолет ирландской компании, вдруг выяснилось, что в нём не хватает мест и двенадцать человек должны на сутки остаться в Ирландии. Конечно же я попал в это число.

Представитель «Аэрофлота» сказал, что это вина ирландцев, и тут же слил. Я остался в компании соотечественников. Никто из них не говорил по-английски. Все вцепились в меня, как в спасательный круг. Нас отвезли в гостиницу ближайшего городка, и я должен был всех поселить и накормить. В Нью-Йорк я прилетел только на следующий день. Там я с удивлением увидел, что меня встречает Сергей Курехин.

С Курехиным мы были знакомы лет сто, но никогда не общались вдвоём — только в больших компаниях. А теперь выяснилось, что у нас много

не был социальным протестом. Панк для меня был как детская волшебная страна. Место, где ни у кого нет проблем, и люди круглые сутки сочиняют песни.

Одноклассников интересовали девчонки. Или дворовый футбол. Или еще что-то. А я все свое детство промолчал. Думаю, окружающим никогда не было со мной сложно, потому что занятие себе я всегда находил сам. Открыть рот и заговорить — я немного стеснялся. Как можно рассказать о том, что я тогда видел? Зато меня не нужно было развлекать: мне достаточно было посмотреть на стену, чтобы тут же вывалиться из мира. Я начинал мечтать. Или рисовать свои странные картинки.

*Андрей «Князь» Князев (р. 1973) — лидер группы «Король и Шут»*

В 1993-м я ушел в армию, а когда вернулся, то первым делом пошел в ТаМtAm. В клубе я встретил парней, которых не видел два года. Мы здорово напились, нас избili омонцовцы, я глотнул слезоточивого газа «черемуха» и ночь провел в отделении милиции. В общем, убедился, что, пока меня не было, ничего не изменилось.

Все до единого концерты в ТаМtAm'e лично для меня заканчивались ночевкой в отделении



Для дополнительных действий с электронной книгой следует войти в контекстное меню. Для этого кратковременно нажмите один раз в центр экрана. Из контекстного меню можно выбрать размер шрифта, поставить графическую метку в тексте, установить закладку, повернуть экран, включить воспроизведение последнего музыкального файла и перейти на нужную страницу.

Кнопка  - предназначена для уменьшения/увеличения шрифта.

Кнопка  - включает режим создание графической метки в тексте. Для создания метки выберите в верхнем меню пункт **Создать описание**. После этого можно нарисовать на экране графическую метку. Для сохранения выберите пункт **Сохранить описание**. Для удаления - **Удалить описание**.

Кнопка  - открывает список закладок. Для добавления закладки выберите в верхнем меню пункт **Добавить** и нажмите на номер нужной ячейки. Для перехода к закладке выберите в верхнем меню пункт **Список** и нажмите на номер нужной ячейки. Для удаления закладки выберите в верхнем меню пункт **Удалить** и нажмите на номер нужной ячейки.

E:\Books\Stogov\_Stogoff\_project\_1\_Greshniki\_2 65/206

Открыть опис. Сохр. опис. Удал. опис.

жизни все запреты. Это была такая свобода, что нормальный человек не испытывал подобного даже в горячечном бреду. И все равно это была история очень большой любви. Только любовь эта постепенно превратилась в кошмар.

Несколько раз я пробовал убить не ее а

S M L XL XXL



Жизнь, которую я вел, давно перестала меня устраивать. А какой может быть другая жизнь, я не знал.

Мы все повзрослели. Пора было думать о семейной жизни. В 1994-м я женился. Сама свадьба прошла очень тихо, чего не скажешь о нашей дальнейшей семейной жизни.

Эти были самые жуткие годы моей жизни. Жизнь, которую я вел, давно перестала меня устраивать. А какой может быть другая жизнь, я не знал.

Все, что нас с женой тогда окружало, было пропитано смертью. Каждый день семейной жизни должен был стать последним. Мы с ней убивали себя самих, убивали друг друга, дрались и разрушали все, до чего могли дотронуться. Несколько раз я начинал терять, изо всех сил ее душил. Странно, что так и не додумал ее до конца. Жена бросалась на меня и ногими до мяса раздирала мне лицо. Так продолжалось семь лет подряд. Мне и до сих пор очень сложно обо всем этом говорить.

Употреблять наркотики вдвоем — значит не выбраться из этого никогда. С первой женой мы



Кнопка  - предназначена для поворота экрана по часовой стрелке.

Кнопка  - предназначена для прослушивания последнего музыкального файла.

Кнопка  - предназначена для перехода на нужную страницу.

E:\Books\Stogov\_Stogoff\_project\_1\_Greshniki\_2 57/206



То же самое происходило в школе. Я словно притягивал неприятности. По-руку словно, то разобью какое-нибудь дорогое школьное оборудование. Девочки кружились, танцевали, а я шел мимо, случайно задев одну из них. Девочка отлетала к батарее, близко об нее виском и разбивала себе череп. Я не хотел. Все это просто происходило. Покоснимо. Я не был хулиганом, но лучше бы был. У твоего парня, как я, проблем было даже больше, чем хулиганов.

Я мог немного рассказать о чем-то своем. Все записывают слова учителя в рисунок свои карандаш. Учителя вывешивали у меня листочки и орды:

— Что это такое? Чем на уроке занимаешься? Советок окуривай?

Я рисовал то, о чем не мог сказать словами, и эти картинки всех пугали. Мы панк-рок-никогда не был социальным протестом. Панк для меня был как детск-волшебная страна. Место, где ни у кого нет проблем, и люди крутятся тут-сюсюняют песни.



E:\Books\Stogov\_Stogoff\_project\_1\_Greshniki\_2 6/206



выступили Грешников. Все совершенно выпал из контекста фестиваля, на его выступление почти никто не обратил внимания, и я не понимаю, зачем он согласился.

Когда все сыграли, мы поехали к Бобу домой: он обещал одолжить мне немного денег на путешествие по Америке. Вскоре я уехал в Нью-Йорк, откуда съездил в Сан-Франциско, затем в Вашингтон, а потом вернулся назад в Нью-Йорк. В каждом из этих городов я посещал музыкальные клубы. Когда я вернулся, меня уже не покидала идея фикс: почему в городе, в котором живу я, до сих пор нет таких клубов?

Мы по-прежнему часто виделись с Курёхным. В это время актриса Вера Глаголева снимала свое первое кино в качестве режиссера.




Кнопка  или аппаратная кнопка возврата - возврат к списку книг.

Для удаления книги из памяти устройства нажмите на кнопку  напротив названия книги и подтвердите удаление.

Для возврата в главное меню нажмите аппаратную кнопку главного меню.

## Воспроизведение мультимедийных файлов

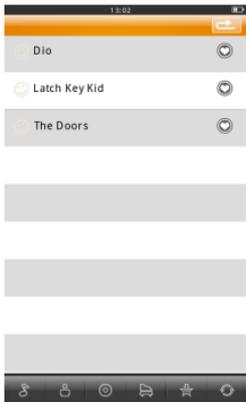


Для прослушивания музыки на устройстве зайдите из меню в пункт **Музыка** и выберите нужный файл для воспроизведения.

Музыкальные файлы можно отсортировать по исполнителю, альбому или жанру с помощью кнопок внизу экрана.



При прослушивании музыки можно настроить эквалайзер (нормальный, рок, поп, классика, бас, джаз, пользовательская настройка).

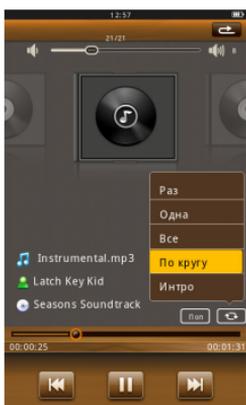

Также можно настроить режим воспроизведения - однократное воспроизведение, одна композиция по кругу, однократное воспроизведение всех композиций, ознакомительное (Интро) воспроизведение.



Для просмотра видео на устройстве зайдите из меню в пункт **Видео** и выберите нужный файл для воспроизведения.

Кнопками в нижней части экрана можно изменять соотношение сторон видео, запускать и останавливать воспроизведение, переходить к предыдущему и следующему видео-файлу.



Для просмотра изображений на устройстве зайдите из меню в пункт **Фото**, выберите папку с изображениями и выберите нужный файл для воспроизведения.

Переход к следующей или предыдущей фотографии осуществляется аппаратными кнопками перелистывания страниц или кнопками со стрелками в нижней части экрана.



Для запуска слайд-шоу нажмите центральную кнопку в нижней части экрана, выберите временной интервал и снова нажмите кнопку запуска слайд-шоу.

## Поиск



Для поиска файлов во внутренней памяти устройства или на карте памяти зайдите из меню в пункт **Проводник**.

Со встроенной клавиатуры введите часть имени файла.

Для выбора диска, по которому осуществляется поиск (внутренняя память или карта памяти), нажмите на буквенное обозначение имени диска.

Для выбора типа файла для поиска нажмите на название типа файла в окне ввода поискового запроса.



## Календарь




Для просмотра календаря и изменения текущей даты зайдите в пункт **Календарь**.

## Игры



Для запуска встроенных игр зайдите в пункт **Игры**.

## Калькулятор

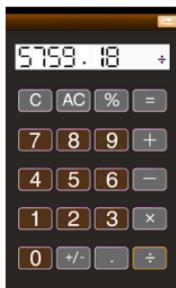


Для запуска калькулятора зайдите из меню в пункт **Калькулятор**.

## Запись




Для записи звука со встроенного микрофона зайдите из меню в пункт **Запись**. Выберите качество записи и нажмите кнопку начала записи. Для сохранения записи нажмите кнопку **Сохранить**. Записи сохраняются во внутреннюю память в папке Record.

## Проводник

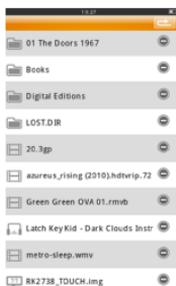

Для просмотра, запуска и удаления файлов во внутренней памяти устройства или на карте памяти зайдите из меню в пункт **Проводник**.

## Настройки

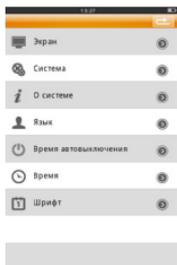


Для изменения настроек устройства для чтения электронных книг зайдите из главного меню в пункт **Настройки**.



Для настройки времени подсветки экрана зайдите в пункт **Настройки - Экран - Подсветка**.

Для настройки яркости экрана зайдите в пункт **Настройки - Экран - Яркость**.

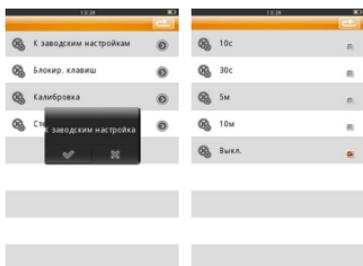


Для сброса настроек к заводским выберите пункт **Настройки - Система - К заводским настройкам**.

Для выбора времени блокировки аппаратных кнопок выберите пункт **Настройки - Система - Блокир. клавиш**.



Для калибровки экрана зайдите в пункт **Настройки - Система - Калибровка**. Нажмите последовательно на пять крестиков в углах и центре экрана.

+

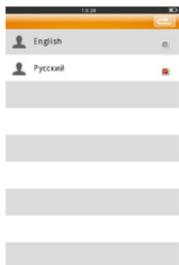

Для выбора языка интерфейса зайдите в пункт **Настройки - Язык**.



Для настройки времени автоматического выключения книги при бездействии зайдите в пункт **Настройки - Время автовыключения**.



Для установки даты и времени зайдите в пункт **Настройки - Время**.

Для выбора шрифта зайдите в пункт **Настройки - Шрифт**.

Для просмотра информации об устройстве зайдите в пункт **Настройки - О системе**.

## Технические характеристики\*

Процессор	Rockchip RK2738	
Экран	Размер	7"
	Технология	TFT LCD 16 млн. цветов
	Разрешение	800x480 точек
	Сенсор	Резистивный
Встроенная память	4 ГБ	
USB	mini USB 2.0 порт для подключения к ПК	
Поддержка карт памяти	microSD	
Микрофон	Встроенный	
Питание	Аккумулятор	Литий-полимерный 2200 мАч
	Зарядное устройство	Вход: 110-240 В 50/60 Гц Выход: 5 В 2500 мА
Разъем для наушников	3,5 мм	
Музыка	MP3, AAC, WMA, OGG, WAV, APE, FLAC	
Видео	AVI, RM, RMVB, MKV, MOV, MP4, DAT, WMV, VOB, PMP, MPEG, MPG, FLV, ASF, 3GP	
Изображения	JPEG, BMP, GIF, PNG	
Текст	TXT, PDF, EPUB, PDB, FB2, HTML, RTF, LRC, MOBI	
Размеры	193x125x9,7 мм	
Вес	296 г	

\*Технические характеристики могут быть незначительно изменены без предварительного уведомления.

## Гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку данного Изделия и гарантируем его надежную работу. В случае если данное Изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем Вам обращаться в авторизованные сервисные центры, полную информацию о которых можно получить в центральном сервисном центре или у Изготовителя. Адреса авторизованных сервисных центров Вы найдете в отдельном гарантийном талоне.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на Изделие – 12 месяцев, исчисляемый с момента передачи Изделия покупателю. На аккумуляторные батареи, зарядные устройства, наушники (гарнитуры), кабели синхронизации и чехлы гарантийный срок составляет 6 месяцев с момента передачи Изделия покупателю.

Срок проведения гарантийного ремонта и обслуживания Изделия в авторизованных сервисных центрах может составлять до 30 дней с даты обращения.

Срок службы изделия установлен изготовителем в размере 3 лет.

Условия гарантии:

I. Изготовитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Изделия с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплект поставки Изделия, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве пользователя.

II. Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем Изделия и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранении или транспортировке Изделия.

III. Настоящая гарантия не распространяется на:

1. Программное обеспечение, поставляемое вместе с Изделием.
2. Расходные материалы, поставляемые и используемые вместе с Изделием.
3. Документацию, дискеты, компакт-диски, упаковочные

материалы, поставляемые вместе с Изделием.

4. Потертости, трещины и иные повреждения корпуса Изделия, не влияющие на технические характеристики Изделия и образовавшиеся в связи с его обычным использованием.

IV. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случаях:

1. Если дефекты Изделия вызваны нарушением правил его эксплуатации, хранения или транспортировки, изложенных в Руководстве пользователя.
2. Если дефекты Изделия вызваны прямым или косвенным механическим, химическим, термическим или биологическим воздействием, излучением, действием агрессивных или нейтральных жидкостей или газов, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, когда такое воздействие прямо допускается Руководством пользователя.
3. Если ремонт, техническое обслуживание или модернизация Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем.
4. Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, которое Изготовитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.
5. Если отсутствуют или нарушены пломбы, установленные на Изделии Изготовителем или авторизованным сервисным центром.
6. Если дефекты Изделия вызваны изменением настроек программного обеспечения, установленного на момент поставки Изделия.
7. Если дефекты Изделия вызваны совместным использованием Изделия с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Изделия, если иное не оговорено в Руководстве пользователя.
8. Если дефекты Изделия вызваны действием вредоносных программ для ЭВМ (компьютерными вирусами).
9. Если дефекты Изделия вызваны эксплуатацией неисправного Изделия, либо в составе комплекта неисправного оборудования.

Ремонт неисправного Изделия, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по установленным сервисными центрами расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт.

** Внимание!**

При обнаружении дефектов Изделия, вызванных причинами, указанными в п. 2 раздела IV настоящей гарантии, для обеспечения работоспособности Изделия может быть необходимо заменить не только непосредственно поврежденные или уничтоженные таким воздействием комплектующие детали, узлы и агрегаты, но также и некоторые (или все) комплектующие детали, узлы и агрегаты, которые могут быть прямо или косвенно подвержены влиянию таких воздействий, независимо от технического состояния таких комплектующих деталей, узлов и агрегатов на момент обнаружения дефекта Изделия. Стоимость такого ремонта может достигать полной стоимости Изделия, а в некоторых случаях превосходить её.









26.03.12