



GOCLEVER
INFINITE INVENTION

TABLET TAB M703G

OWNER'S MANUAL

TABLET TAB M703G

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

WWW.GOCLEVER.COM

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz zachowaj ją na przyszłość

Contents / Spis treści

English	3
Polski	19
Warunki gwarancji	36

Contents

INTRODUCTION	4
ATTENTION	4
PRODUCT	5
Packing List	5
Buttons	5
Specifications	6
QUICK GUIDE	7
Power on/off	7
Battery and Charging	7
Icons	8
OPERATION	9
Audio Player	9
Photo and Video Player	10
Recorder	11
FM Radio	11
File Management	12
Internet Browser	12
Dialing	13
Contacts	13
Messages	13
Memory Cards	14
Camera	14
SYSTEM SETTINGS	15
Wi-Fi Settings	15
Other Settings	15
DESKTOP SETTINGS	17
Adding and Deleting Icons	17
Wallpaper Settings	17
Small Icons	18

Introduction

Dear Customer,

thank you for your purchasing our products. For your security, read the product instructions and all attached data before using it. If you don't operate the product in accordance with product instructions, it can result in any personal injury, property or other losses, the company will not responsible for that.

Copyrights of instructions belongs to our company; Mentioned trademarks, type size in the instructions belongs to their respective owners; If the content of instructions is inconsistent with the actual products, whichever are actual products.

If you are unknown or objectionable to the clauses of the instructions, please propose a written objection to our company within 7 days after purchasing it. Otherwise you have accepted and understood all the content of the instructions.

Attention

1. LCD maintenance:

Don't put any heavy objects on the device.

Please make sure that you haven't put too many things in the bag or besides the device when using suitcase or backpack.

Don't grasp, twist or impact the surface of the LCD.

Don't put LCD in environment beyond 40 degree or humidity over 90%.

Don't expose LCD in the direct sunlight or strong fluorescent.

Please don't use corrosive cleaning agent to clean LCD to avoid any damage.

2. Please do not block ventilating radiator to avoid device over heat.

3. Please don't remove memory card while system is reading data from it.

4. Please don't take the case apart when the system is working or data would be damaged, even lost. Please copy those important files by yourself timely, especially, before you decide to format the disks.

5. Please use the power adapter according to the safe usage rules

6. Use only original adapter provided by supplier.

7. Make sure the device is away from the harsh environment (high-temperature, low temperature, high humidity).

10. Only the authorized people of our agency can assemble or disassemble the device, please prevent the seal from any damage for after-sales service.


11. Write down all passwords used to secure your device. If you forget your password, all data can be lost.

Product

Packing List

Tablet device	1 pc
Memory (TF) card (optional)	1 pc
AC Adapter	1 pc
USB cable	1 pc
User manual	1 pc
Warranty card	1 pc

Buttons

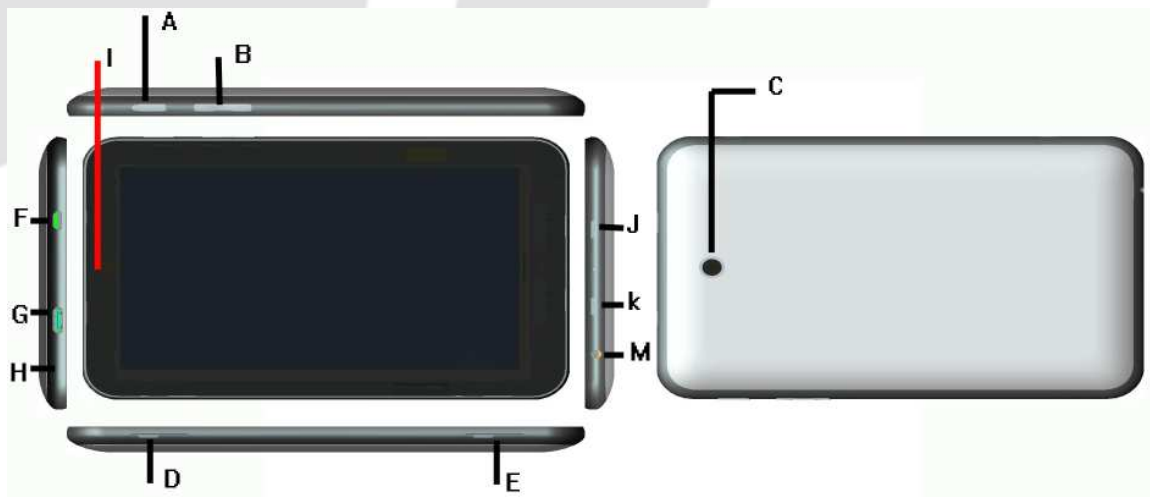



Position	Definition	Function instruction
A	Button	Press for more than 3 sec to Power on/off , press for 1 sec to stand by.
B	Button	Volume increase/decrease
C	Camera port	Back camera
D	Port	SIM card port
E	Port	Micro SD card port, Reset
F	Port	USB Port
G	Port	HDMI Output
H	Port	Recorder Port
I	Camera	Front Camera
J-K	Speaker port	Two speakers
M	Port	Earphone port


Specifications

Dimensions	193.7 x 122.6 x 10.2mm	
Weight	370g	
LCD	Size	7"
	Resolution	1024 x 600
USB port	microUSB 2.0	
CPU	ARM Cortex A9 1.0GHz	
Internal memory	Flash Memory: 4GB	
Flash	RAM 1G DDR2	
Flash memory capacity	Supports microSD cards up to 32GB	
Power	3.7V/4500mAh Li-ion, DC5V Adapter	
Music function	Play format	MP3,WMA,WAV,OGG,AAC,APE
	MP3	Max. bitrate 8Kbps ~ 392 Kbps
	Supports WMA, WMV	Max. bitrate 5Kbps ~ 192 Kbps
	Frequency	20Hz ~ 20KHz
	Noise	90dB
Video function	Format	AVI,MPEG4,FIV,AVI,MKV,3GP,TS.H.264, MPEG4, H.263, DivX, Xvid,VC-1
	Max resolution	1920 x 1080
	Display mode	4:3, 16:9, Full screen
Image	JPG, PNG, BMP	
E-reader	Format	TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB
	Mass storage	5M
Wi-Fi Function	Chipset	MT6620-S500
	Speed	Max. 54Mbps
	Distance	Max. 100m
	Frequency	2.4GHz 802.11n
FM	Receiver frequency	87.5 ~ 108.0MHZ
Recorder	WAV format recorder	
Working temperature	-10 ~ +70°C	
OS	Windows 2000/XP/WIN7/Vista, Mac OS V9.0/10.0	

Quick Guide

Power on/off

Power on and unlock: press “power button” for 3 sec to power on, press  and slide to 
The device will be unlocked:

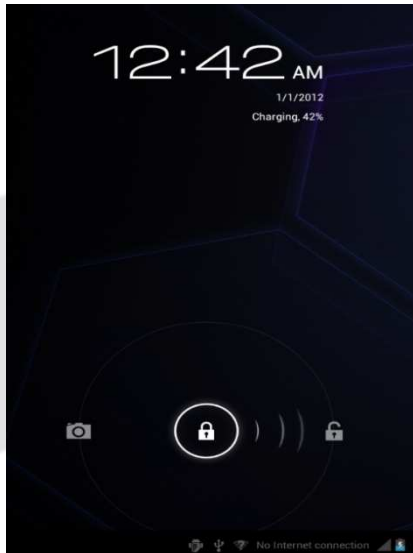



Sleep mode and unlock: choose “Display” in settings, choose closed after 15sec and device will be sleep after 15 sec and be locked.



Power off: press “power button” for 3 sec, choose “ok” to power off the device.











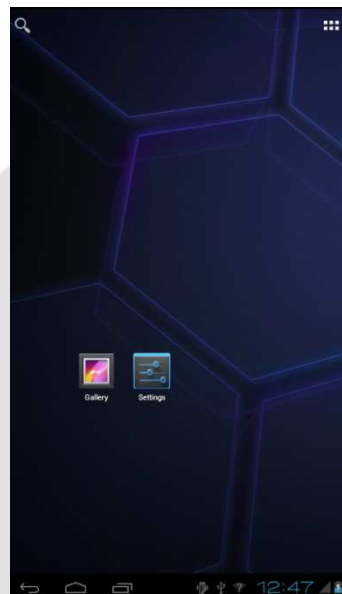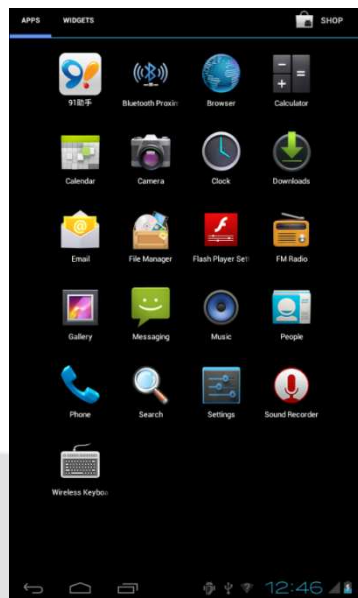

Attention: please reset device or press “power button” for 6 sec to cut the power off when no reaction.

Battery and charging

1. Please charge for 4-8 hours at first-time use.
2. Connect AC adapter with the device and will be charged as  stand for full battery 
3. Please charge for 1 min at least and start device when no power.

Icons




Icon	Function	Icon	Function
	Back to Menu		USB debug
	System info		USB Connected
	Back		Wi-Fi Connected
	Menu		Bluetooth Connected
	Related Application		Battery
	Time		Signal strength



Operation

Audio Player



Press this button to enter music player.

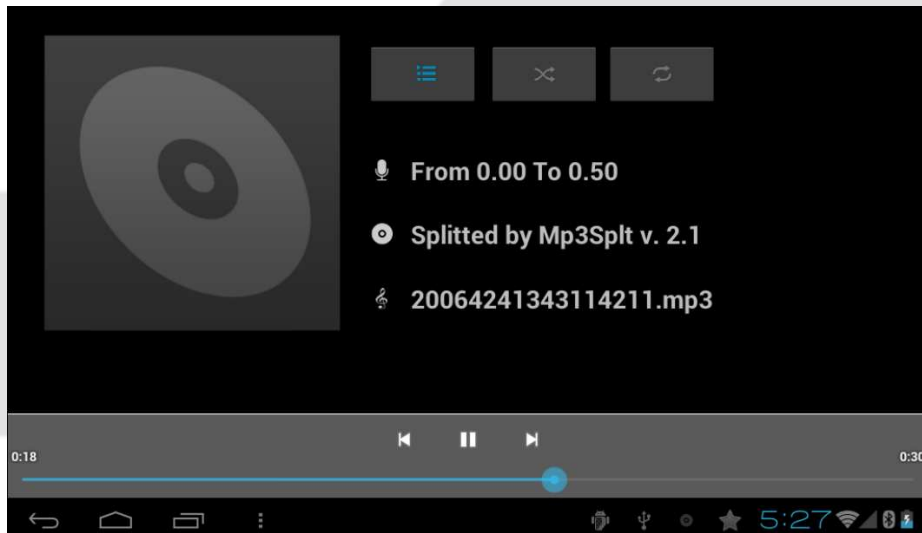

- Press  to enter music list
- Hold  to fast play















Icon	Function	Icon	Function
	Artist		Personal music
	Song Name		Play list
	Current play		Random play
	Repeat all music		Repeat single music
	Previous		Next
	Play		Pause

Photo and Video Player






Press this button to enter photo browser.

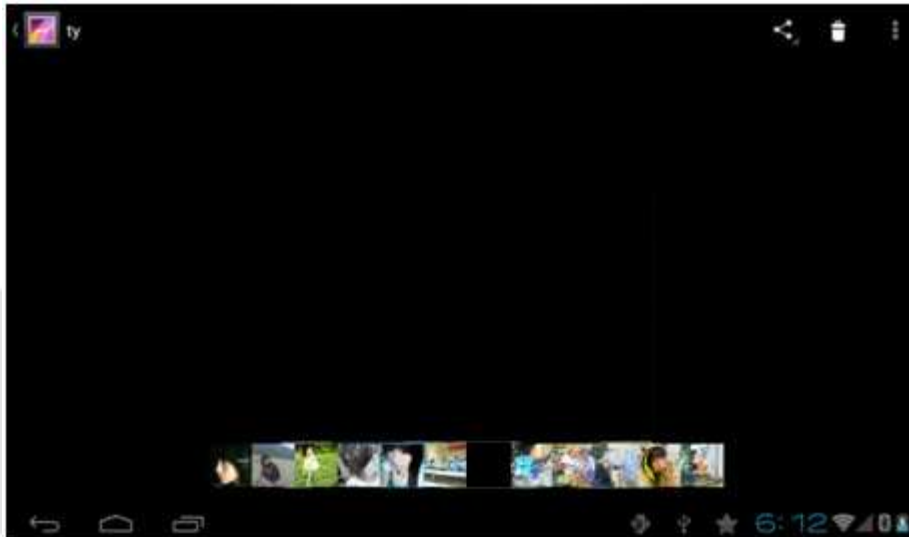

Press  to back to main menu.




- Hold  to choose chapter, press  to exit. Press  to pause.
- Video format support: AVI, MPEG4, FIV, AVI, MKV, 3GP, TS etc.
- Photo format support: JPG, PNG, BMP etc.


Recorder



Press this button to enter recorder menu.

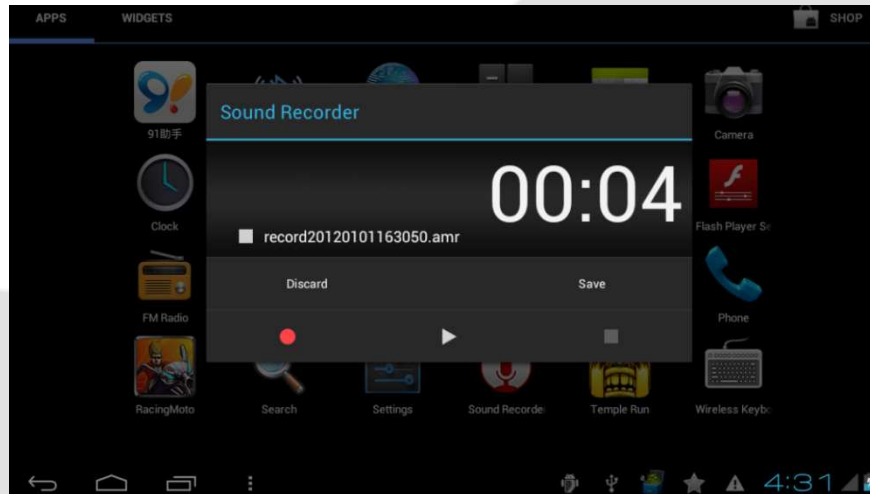

Press  to start record. Press  to pause.

Press  to play recorded content.







Play: press  to open record file.

FM Radio



Press this button to enter FM Radio.





Icon	Function	Icon	Function
	Channel list		Search channel
	Menu settings		Increase/decrease frequency by 0.1MHZ
	Play/pause FM		Channel switch

File management



Press this button to enter file management

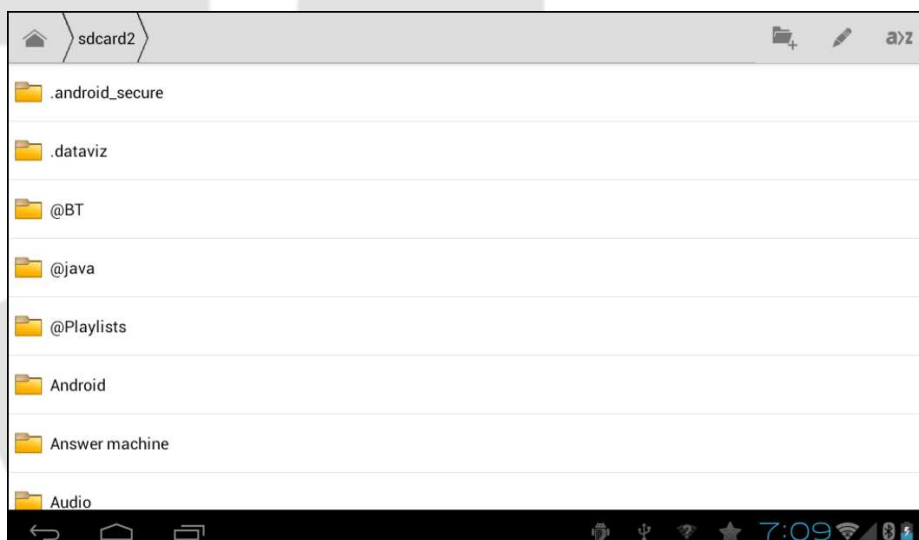

Press  to create new folder

Press  to sort files

Press  to edit files

Internet Browser




Press this button to enter internet browser.


Dialing



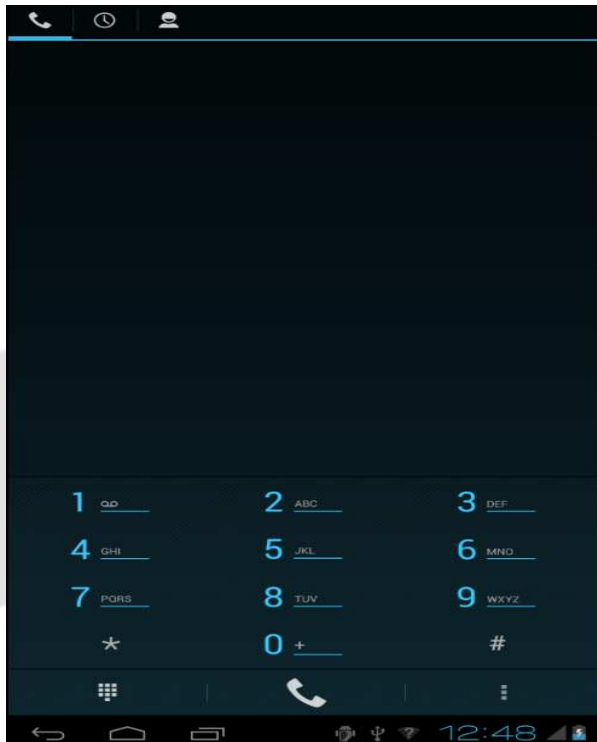

Press this button to open a dial pad.





Insert a SIM card first to make a calls.

Press  to open a keyboard.

Press  to make a call.

Press  to open settings.

Press  to show dial records.

Press  to open a phonebook.

Note: 3G function will be only available when SIM card is inserted.

Contacts





Press this button to open a contacts list.


Messages



Press this button to enter messages interface.

Press  to create a new message.

Press  to search a message.

Press  to open the settings menu.


Memory Cards


Please insert your memory (microSD) card into device and it will be automatically readed. Don't use memory cards with capacity higher than 32GB.


Camera



Press this icon to enter camera interface.

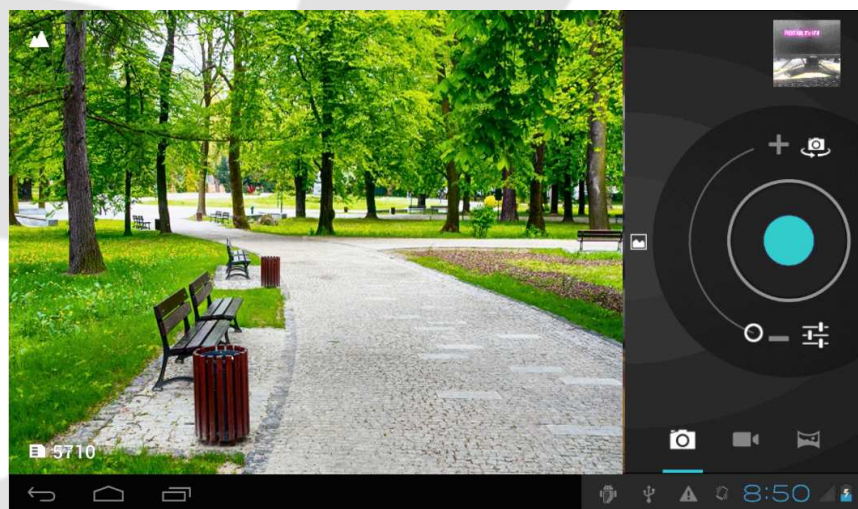

Press  to switch camera.

Press  to open a settings.

Press  to make a photo.


Press  to switch to photo mode.

Press  to switch to video mode.

Press and slide  to change zoom.


System Settings

Wi-Fi

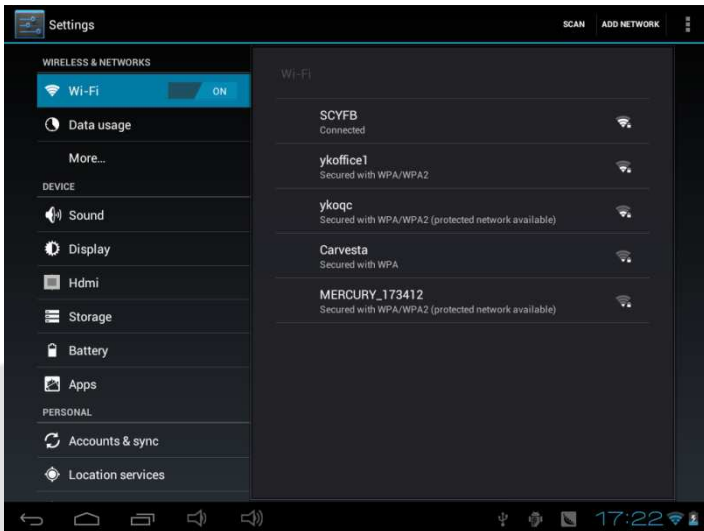

Press this button to enter system settings menu. Choose a first option on the left to open a Wi-Fi settings page.

Search the Wi-Fi network and connect to it. Some networks are password protected. Enter your password when prompted (see picture below).

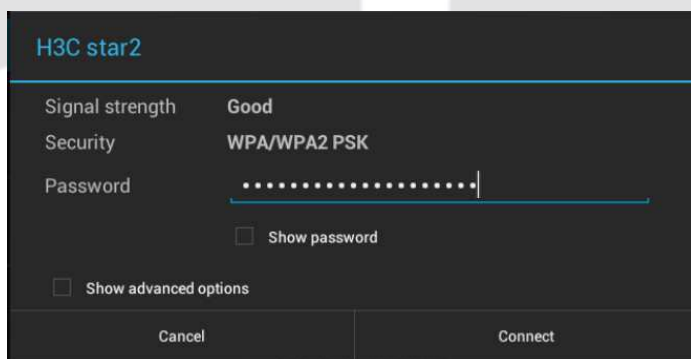

This icon will be show in main menu (on the status bar) after successful connection. Don't forget to close your Wi-Fi connection when you are not using it, to save battery.

Other Settings:

Data usage

Set data limit.

Audio Profiles

Set the volumes, system sounds

Display

Set the brightness, wallpaper, screensaver etc.

Storage

Show all storage and space of apps in internal memory/ SD card.

Battery

Show battery time.

Apps

Show all applications you installed.

Accounts & Sync

Sync your accounts you setup.

Location services

Determine your location by Intel.

Security

Set the screen security/Encryption/Passwords etc.

Language & Input

Set the language of device and input language you want.

Backup & reset

Recover factory data reset.

Date & Time

Set the date & time of device.

Accessibility

Set the font, auto-rotate etc.

Developer options

Show pointer location, screen updates, CPU usage etc.

About tablet

Show the model number, version etc.

USB Connections


You can connect your device to your computer, use it as a removable disk and open any files saved on your device.

Desktop Settings

Adding and Deleting Icons



In main screen, press this button to enter to applications menu.

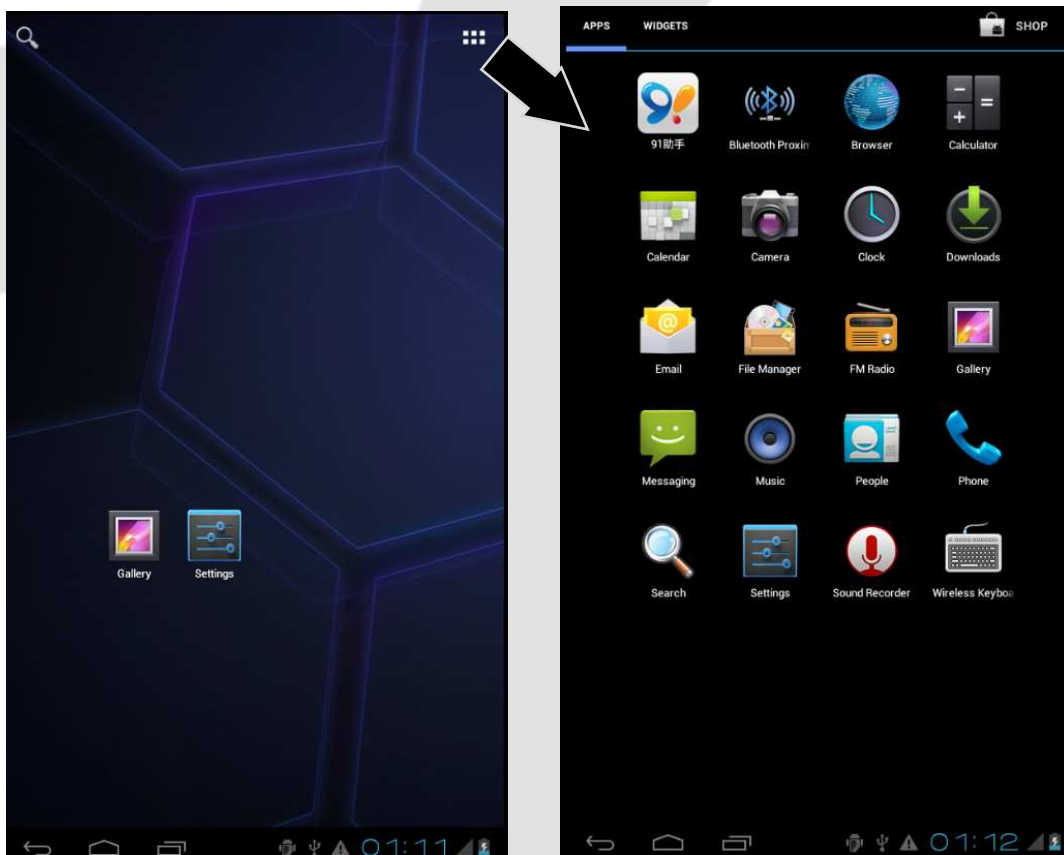

If you want to delete an icon: press and hold an icon, then drag it to



Wallpaper Settings

Press and hold empty space on your desktop to bring a wallpaper menu. Then you can choose and set a new wallpaper. Press  to change your desktop wallpaper.



Wallpaper menu



Wallpaper selection

Small Icons



Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Synchronize • Brightness



GOCLEVER

INFINITE INVENTION

TABLET TAB M703G

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

WWW.GOCLEVER.COM

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz zachowaj ją na przyszłość

Spis Treści

WSTĘP	21
UWAGA!	21
O PRODUKCIE	22
Lista Akcesoriów	22
Przyciski	22
Specyfikacja	23
SZYBKI INSTRUKTAŻ	24
Włączanie i Wyłączanie Urządzenia	24
Bateria i Ładowanie	24
Ikony	25
OBŚLUGA	26
Odtwarzacz Audio	26
Odtwarzacz Wideo i Foto	27
Rejestrator Dźwięku	28
Radio FM	28
Zarządzanie Plikami	29
Przeglądarka Internetowa	29
Wykonywanie Połączeń	30
Kontakty	30
Wiadomości	30
Karty Pamięci	31
Aparat	31
USTAWIENIA SYSTEMOWE	32
Ustawienia Wi-Fi	32
Inne Ustawienia	32
USTAWIENIA PULPITU	34
Dodawanie i Usuwanie Ikon	34
Ustawienia Tapety	34
Małe Ikony	35

Wstęp

Drogi Kliencie

dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla Twojego bezpieczeństwa przeczytaj instrukcję obsługi oraz wszelkie załączone dane, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia. Firma nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku niestosowania się do instrukcji obsługi.

Firma posiada wszelkie prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi; wszelkie znaki towarowe oraz obrazy użyte w instrukcji należą do ich prawowitych właścicieli. Jeżeli treść instrukcji jest niezgodna z właściwym produktem, winę ponosi producent realnego produktu.

Jeżeli masz wątpliwości lub nie zgadzasz się z treścią instrukcji obsługi, skontaktuj się z dostawcą produktu w ciągu siedmiu dni od zakupu. W przeciwnym razie uznaje się, że rozumiesz i zgadzasz się z treścią instrukcji obsługi.

Uwaga!

1. Dbanie o wyświetlacz LCD:

Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

Upewnij się, że urządzenie nie jest przygniecione na dnie plecaka lub torby.

Nie wyginaj wyświetlacza LCD. Nie stosuj zbyt dużego nacisku na wyświetlacz.

Unikaj kontaktu wyświetlacza z temperaturą przekraczającą 40° lub wilgotnością powietrza powyżej 90%.

Nie narażaj wyświetlacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub światła fluorescencyjnego.

Nie używaj drażniących środków chemicznych podczas konserwacji wyświetlacza.

2. Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu się podzespołów.

3. Nie wyciągaj karty pamięci z urządzenia, podczas gdy system odczytuje z niej dane.

4. Zawsze pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowych swoich danych. Weź pod uwagę możliwość awarii urządzenia i utraty zapisanych na nim danych.

5. Zachowaj zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z zasilacza.

6. Używaj tylko oryginalnego zasilacza, dostarczonego przez producenta.

7. Unikaj kontaktu urządzenia z wysoką temperaturą, bardzo niską temperaturą lub wysoką wilgotnością powietrza.

10. Tylko autoryzowany personel posiada zezwolenie na demontowanie urządzenia. Nie zrywaj plomb bezpieczeństwa w celu zachowania gwarancji na produkt.


11. Zapamiętaj i zapisz wszelkie hasła używane do zabezpieczenia urządzenia. Zapomniane hasło może skutkować utratą danych znajdujących się na urządzeniu.

O Produkcie

Lista Akcesoriów

Tablet	1 szt.
Karta pamięci (opcjonalnie)	1 szt.
Ładowarka	1 szt.
Kabel USB	1 szt.
Instrukcja Obsługi	1 szt.
Karta Gwarancji	1 szt.

Przyciski

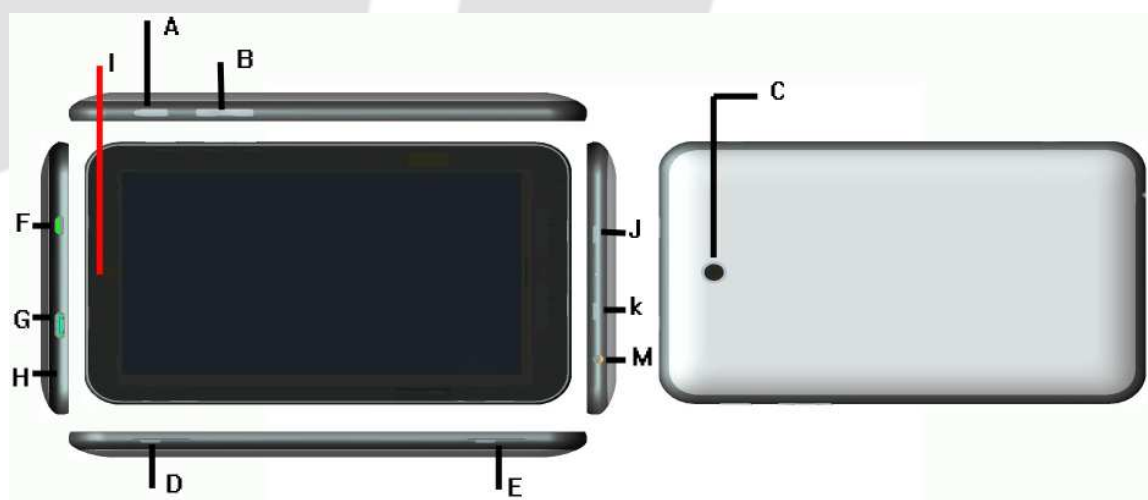




Pozycja	Rodzaj	Funkcja
A	Przycisk	Przytrzymaj przez 3 sekundy aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Przytrzymaj przez 1 sekundę, aby wygasić ekran
B	Przycisk	Zwiększ/zmniejsz głośność
C	Aparat	Tylna kamera aparatu
D	Port	Port karty SIM
E	Port	Port kart pamięci, reset
F	Port	Port USB
G	Port	Wyjście HDMI
H	Port	Port mikrofonu
I	Aparat	Przednia kamera aparatu
J-K	Głośnik	Podwójny głośnik
M	Port	Wejście słuchawkowe

Specyfikacja

Wymiary	193.7 x 122.6 x 10.2mm	
Waga	370g	
Ekran LCD	Rozmiar	7"
	Rozdzielczość	1024 x 600
Port USB	microUSB 2.0	
CPU	ARM Cortex A9 1.0GHz	
Pamięć wewnętrzna	Pamięć Flash: 4GB	
Flash	RAM 1G DDR2	
Pojemność pamięci flash	Obsługa kart pamięci mircoSD o pojemności do 32GB	
Zasilanie	3.7V/4500mAh Li polimer, DC5V Adapter	
Muzyka	Format odtwarzania	MP3,WMA,WAV,OGG,AAC,APE
	MP3	Maks. bitrate 8Kbps ~ 392 Kbps
	Obsługa WMA, WMV	Maks. bitrate 5Kbps ~ 192 Kbps
	Częstotliwość	20Hz ~ 20KHz
	Szum	90dB
Wideo	Format odtwarzania	AVI,MPEG4,FIV,AVI,MKV,3GP,TS.H.264, MPEG4, H.263, DivX, Xvid,VC-1
	Maks. rozdzielczość	1920 x 1080
	Tryb wyświetlania	4:3, 16:9, pełny ekran
Obraz	JPG, PNG, BMP	
E-czytnik	Format plików	TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB
	Pamięć masowa	5M
Funkcja Wi-Fi	Chipset	MT6620-S500
	Szybkość	Maks. 54Mbps
	Zasięg	Maks. 100m
	Częstotliwość	2.4GHz 802.11n
FM	Częstotliwość odbiornika	87.5 ~ 108.0MHZ
Nagrywanie	Format WAV	
Temp. pracy	-10 ~ +70°C	
System	Windows 2000/XP/WIN7/Vista, Mac OS V9.0/10.0	

Włączanie i Wyłączanie Urządzenia

Włączanie i odblokowywanie ekranu: aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy; naciśnij  i przesunij na 
Urządzenie zostanie odblokowane:

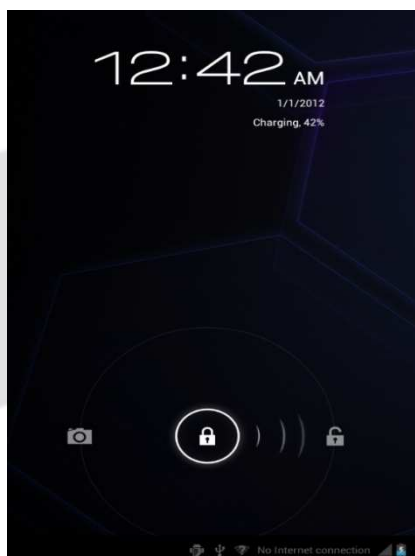



Tryb uśpienia i odblokowywanie: wybierz pozycję “wyświetlacz” z menu opcji, ustaw automatyczne wyłączenie ekranu po 15 sekundach.


Wyłączanie: przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, a następnie potwierdź zamknięcie systemu.










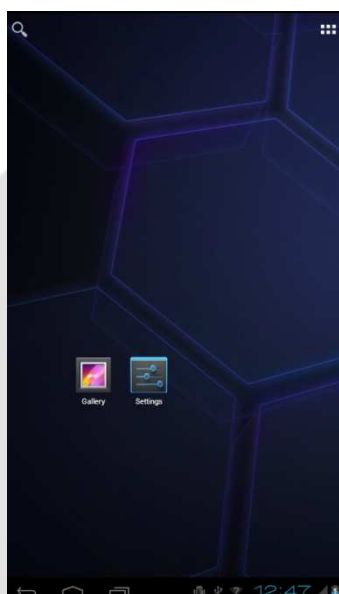


Uwaga: jeżeli urządzenie nie odpowiada, przytrzymaj przycisk zasilania przez około 6 sekund w celu przeprowadzenia wymuszonego zamknięcia systemu.

Bateria i Ładowanie

1. Przed pierwszym użyciem, bateria powinna być ładowana przez 4 do 8 godzin
2. Podłącz ładowarkę do urządzenia. Gdy ikona  zmieni się na  ikonę, możesz odłączyć ładowarkę
3. Gdy urządzenie nie chce się uruchomić, podłącz ładowarkę przynajmniej na jedną minutę przed ponowną próbą uruchomienia tabletu.

Ikony






Ikona	Funkcja	Ikona	Funkcja
	Powrót do menu		Tryb Debugowania USB
	Informacje Systemowe		Urządzenie USB podłączone
	Wstecz		Połączono z siecią Wi-Fi
	Menu		Bluetooth włączony
	Powiązana Aplikacja		Bateria
	Czas		Siła sygnału

Odtwarzacz Audio

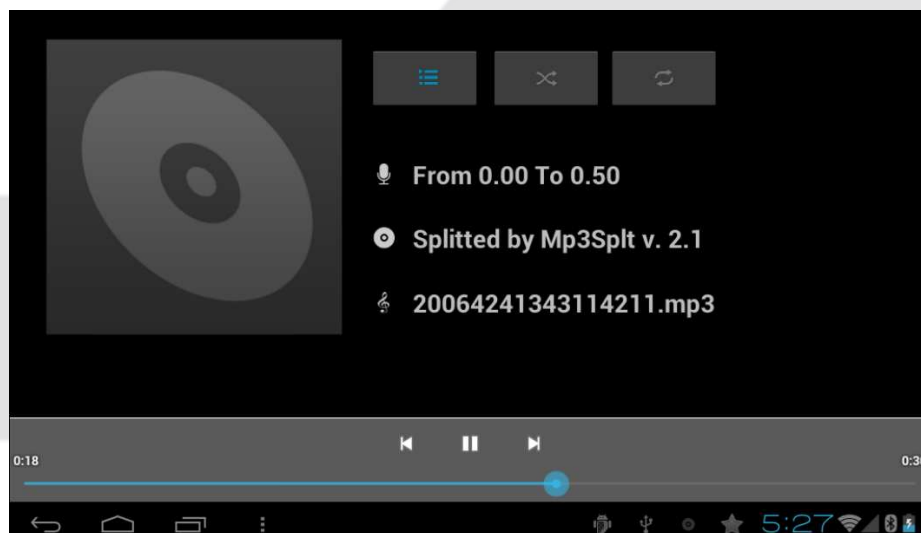

Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno odtwarzacza audio.




- Naciśnij  aby otworzyć listę utworów.
- Przeciągnij suwak  aby przyspieszyć odtwarzanie.


Ikona	Funkcja	Ikona	Funkcja
	Artysta		Muzyka osobista
	Nazwa utworu		Play-lista
	Obecnie odtwarzane		Odtwarzaj losowo
	Powtarzaj wszystko		Powtarzaj pojedynczy utwór
	Poprzedni		Następny
	Odtwarzaj		Pauza

Odtwarzacz Video i Foto






Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno odtwarzacza multimedialnych.

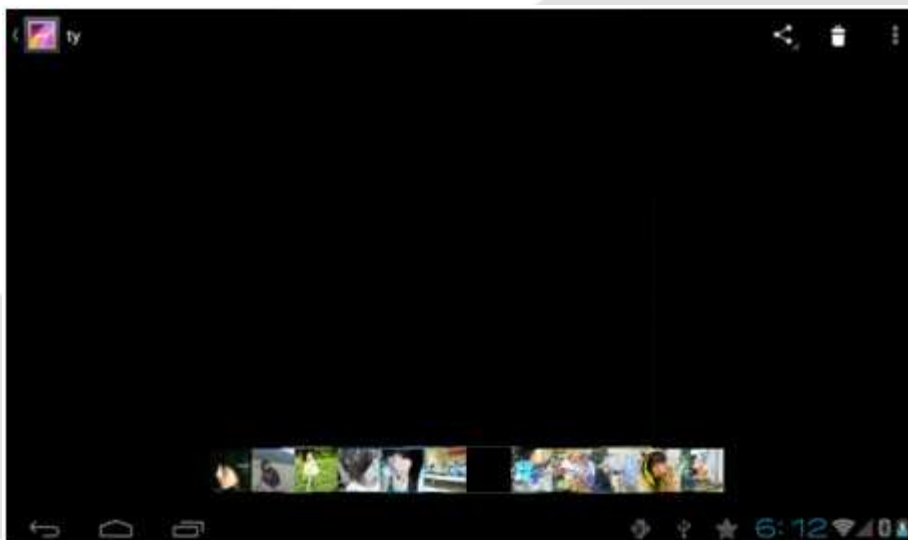

Naciśnij  aby powrócić do menu.




- Przeciągnij suwak  aby przewinąć wideo, naciśnij  aby wyjść, naciśnij  aby zatrzymać odtwarzanie.
- Obsługiwane formaty plików wideo: AVI, MPEG4, FIV, AVI, MKV, 3GP, TS i inne.
- Obsługiwane formaty plików graficznych: JPG, PNG, BMP i inne.


Rejestrator Dźwięku



Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu nagrywania.

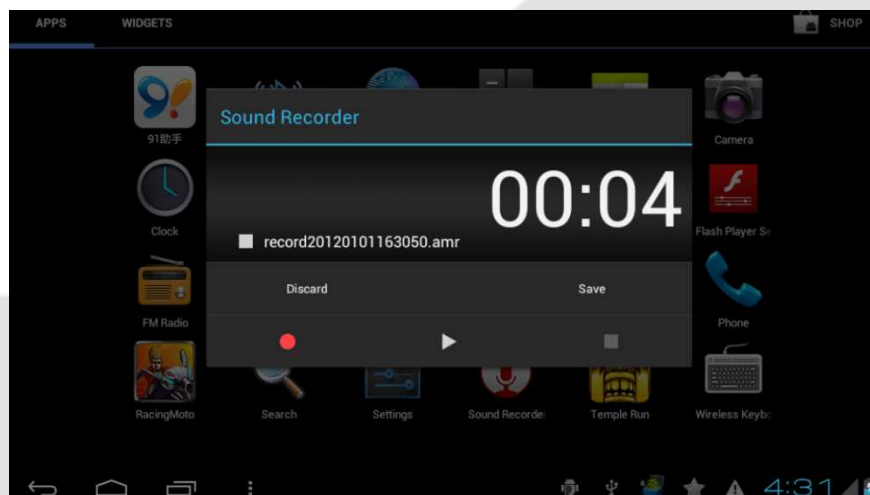

Naciśnij  aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij  aby zatrzymać.

Naciśnij  aby odtworzyć nagranie.

Odtwarzanie: Naciśnij  aby otworzyć listę nagrań.

Radio FM



Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć interfejs radia.





Ikona	Funkcja	Ikona	Funkcja
	Lista kanałów		Szukaj kanału
	Menu ustawień		Zwiększ/zmniejsz częstotliwość o 0.1MHZ
	Odtwarzaj/zatrzymaj		Przełącz kanał

Zarządzanie Plikami




Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno menedżera plików.

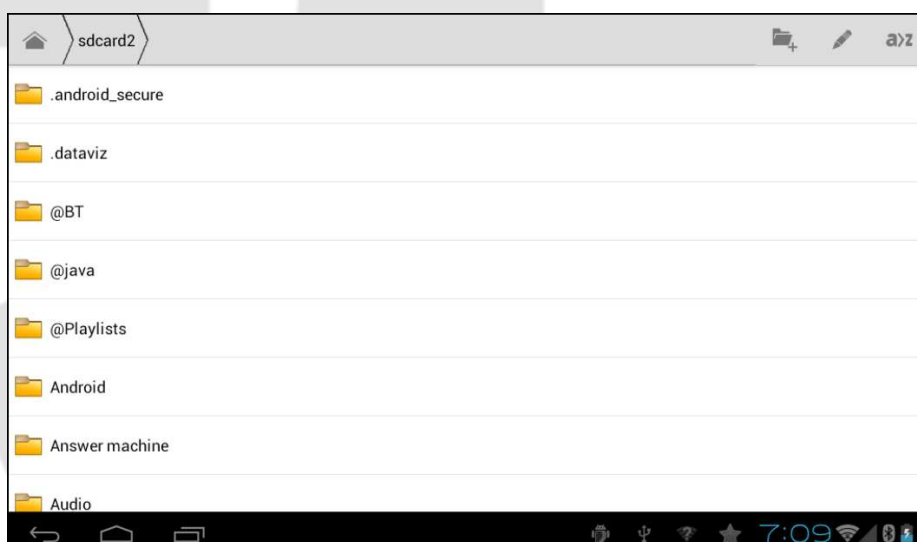

Naciśnij  aby stworzyć nowy folder

Naciśnij  aby sortować pliki

Naciśnij  w celu edycji pliku

Przeglądarka Internetowa




Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć przeglądarkę internetową.


Wykonywanie Połączeń




Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć panel z klawiaturą numeryczną.

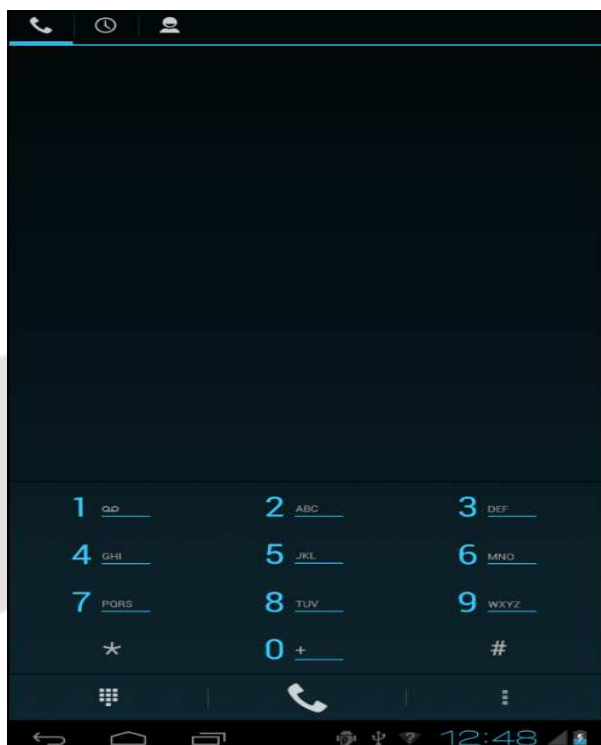


Przed wykonaniem połączenia, umieść kartę SIM w urządzeniu

Naciśnij  aby przywołać klawiaturę.

Naciśnij  aby wykonać połączenie.

Naciśnij  aby otworzyć menu ustawień.

Naciśnij  aby przejrzeć listę ostatnich połączeń.

Naciśnij  aby otworzyć listę kontaktów.

Uwaga: Funkcja 3G będzie dostępna tylko wtedy, gdy w urządzeniu znajdować się będzie karta SIM.

Kontakty




Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć listę kontaktów.

Wiadomości



Naciśnij ten przycisk, aby przejść do interfejsu wiadomości.

Naciśnij  aby utworzyć nową wiadomość.

Naciśnij  aby wyszukać wiadomość.

Naciśnij  aby przywołać menu ustawień.


Karty Pamięci


Umieść kartę pamięci w urządzeniu. Karta zostanie wykryta automatycznie. Nie używaj kart pamięci o pojemności większej niż 32GB.


Aparat




Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić aparat.

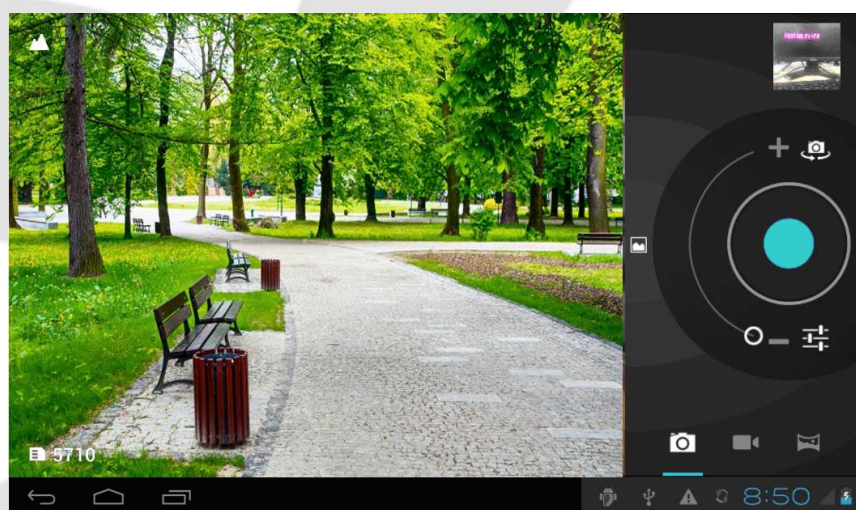


Naciśnij  aby przełączyć kamery.

Naciśnij  aby otworzyć ustawienia.

Naciśnij  aby wykonać zdjęcie.


Naciśnij  aby uruchomić tryb foto.

Naciśnij  aby uruchomić tryb wideo.

Naciśnij i przesuń  aby dopasować powiększenie.

Ustawienia Systemowe


Wi-Fi

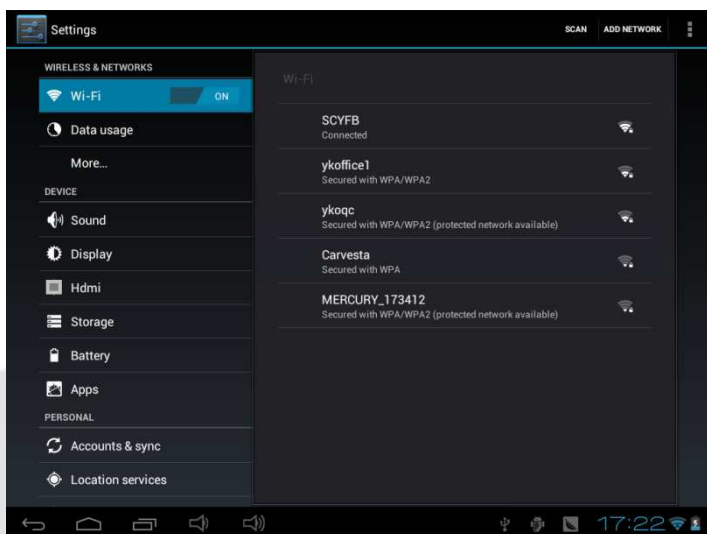

Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu ustawień.

Wybierz pierwszą pozycję z lewej strony, aby otworzyć stronę ustawień Wi-Fi.

Poszukaj dostępnej sieci Wi-Fi i połącz się z nią. Niektóre sieci wymagają podania klucza. Wprowadź klucz, jeżeli zostaniesz o to poproszony (patrz obrazek poniżej).

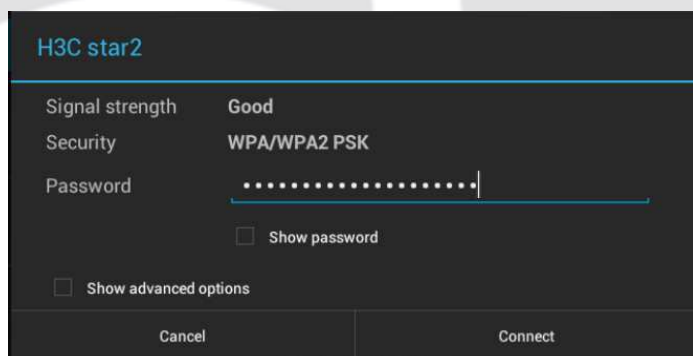

Po połączeniu z siecią, ikona Wi-Fi zostanie wyświetlona w menu głównym (na pasku statusu). Pamiętaj o wyłączeniu funkcji Wi-Fi, gdy z niej nie korzystasz.

Inne Ustawienia:

Zużycie danych

Określ limit zużycia danych.

Dźwięk

Określ głośność dźwięków w systemie.

Wyświetlacz

Ustaw jasność wyświetlacza, tapetę oraz inne.

Pamięć

Wyświetl wykorzystanie pamięci przez aplikacje.

Bateria

Pokaż pozostały czas pracy urządzenia na baterii.

Aplikacje

Przejrzyj wszystkie zainstalowane aplikacje.

Konta i synchronizacja

Zsynchronizuj posiadane konta.

Usługi lokalizacji

Dostosuj swoją lokalizację.

Bezpieczeństwo

Zabezpiecz urządzenie kodem PIN lub innym.

Język i wprowadzanie

Ustaw język oprogramowania urządzenia.

Kopia i przywracanie

Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.

Data i czas

Ustaw datę i czas.

Dostępność

Ustaw rozmiar czcionki, funkcję obracania ekranu itd.

Dla programistów

Pokaż lokalizację wskaźnika, zużycie procesora itd.

Informacje o urządzeniu

Pokaż numer modelu oraz inne informacje.

Połączenie USB


Połącz urządzenie z komputerem osobistym w celu transferu danych. Urządzenie będzie widoczne na komputerze jako dysk wymienny.

Ustawienia Pulpitu

Dodawanie i Usuwanie Ikon



Będąc na ekranie głównym, naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu aplikacji.

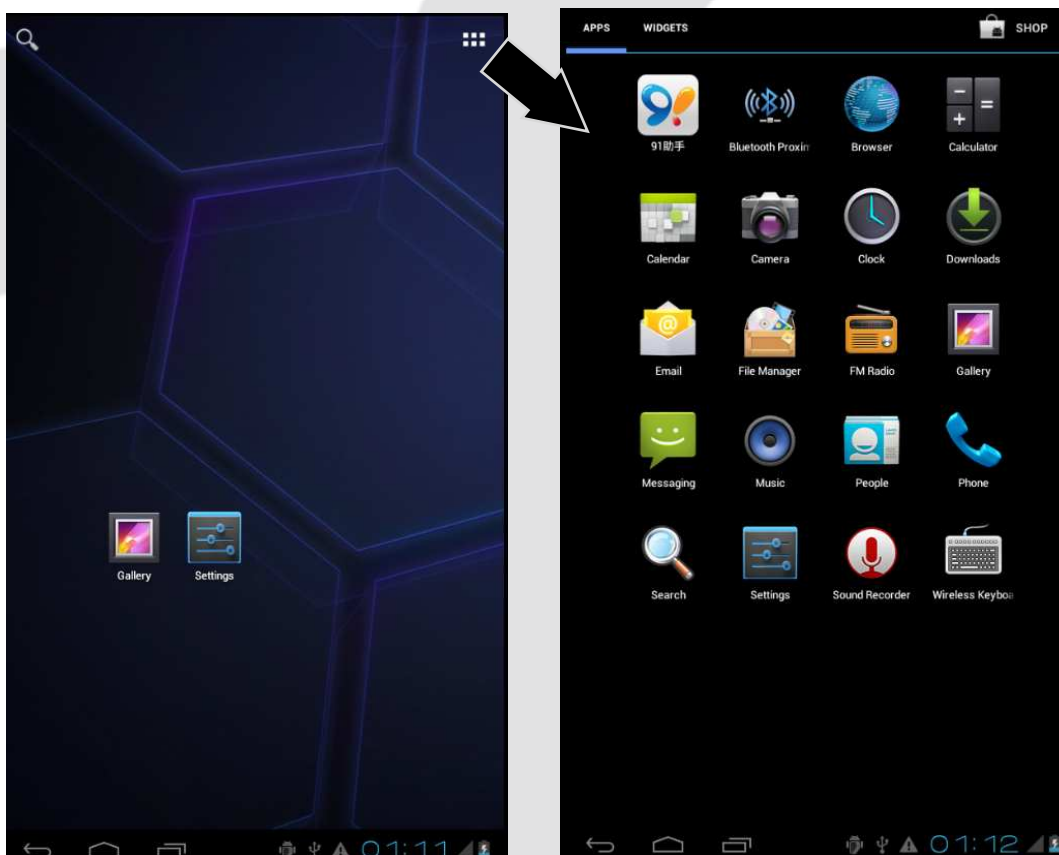

Jeżeli chcesz usunąć ikonę: naciśnij i przytrzymaj ikonę, a następnie przenieś ją na




Ustawienia Tapety

Naciśnij i przytrzymaj puste pole na ekranie głównym, aby przywołać menu tapet. Następnie wybierz pożądaną tapetę. Naciśnij aby zmienić tapetę.




Menu tapet

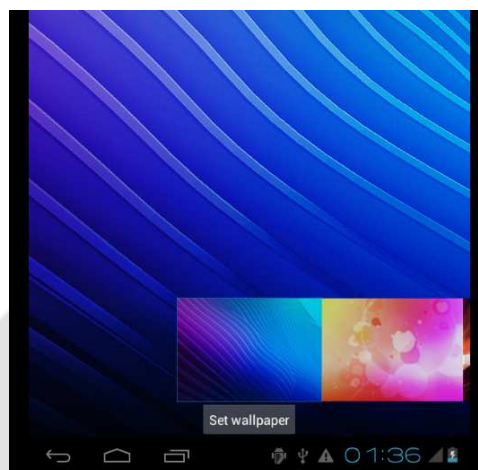

Wybór tapety

Małe Ikony

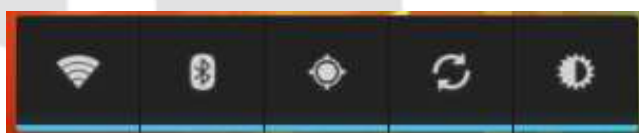

Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Synchronizacja • Jasność Ekranu

Podświetlony, niebieski pasek na dole ikony oznacza jej aktywny status.

Warunki gwarancji

1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie (62-069) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na produkcie.
5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa gwarant.
6. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. pilot, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych (nie dotyczy gwarancja door-to-door)
7. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
8. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę w Centralnym Serwisie Klienta na stronie www.goclever.pl zakładka WSPARCIE > Zgłoszenie reklamacji. W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.
9. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.

11. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.
13. Gwarancja nie obejmuje:
 1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
 2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
 3. uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.
 4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu
14. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.
15. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowej bądź konstrukcyjnych urządzenia.
16. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
17. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
18. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
19. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych.
20. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
21. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem:

www.AUTORMA.GOCLEVER.com

Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 16:30
tel. (061) 84 88 767.
Goclever Sp z o.o.
ul. Przemysłowa 18
62-069 Zakrzewo, Polska
serwis@goclever.pl

Serwisy partnerskie:

Czechy
BOUNCER S.R.O.
SLAVONICKA 324
67531 Jemnice, Czech Republic
serwis@goclever.cz

Serbia
ET Servis d.o.o. Beograd
Member of Logo d.o.o.
Group Bulevar kralja Aleksandra 261
11000 Beograd. Srbija
+381 11 2042 109,+381 11 2042 101
www.etservis.rs
serwis@etsejvis.rs

Ukraina
Service Center "KROK-TTC"
ul. Geroev Dnepra 2A
04212, Kiev, Ukraine
+380 800 504 504
info@krok-ttc.com

Chorwacja
PlayCom
Ulica grada Vukovara 249,10000 Zagreb
+385 01 5618 433,+385 01 6184 115,
+385 01 6184 115
Skype : PlayCom - HR
info@play.com.hr
www.playcom.hr

Rumunia
S.C. Cordon Electronics S.R.L.
Str. Spataru Preda nr. 12, sector 5
Bucuresti, Romania
+40 372324762, +40 213009905,
+40 721909190, +40 740209932
office@cordongroup.ro
www.cordongroup.ro

Słowenia
TopTime d.o.o.,
Litostrojska cesta 44f, Ljubljana
serwis@toptime.s
i tel: +386 1 600 50 20
www.toptime.si



Declaration of Conformity

GOCLEVER Sp. z o.o.
4A Sianowska Street
60-431 Poznan, Poland

Declare under our sole responsibility that the product:

Brand Name: GOCLEVER
Model: TAB M703G

Compliance with the essential requirements of the following Directives is declared:

EMC DIRECTIVE	2004 / 108 / EC
LVD DIRECTIVE	2006 / 95 / EC
R&TTE DIRECTIVE	1999 / 5 / EC

To which this declaration is based on with full conformance to the following European norms and standards:

EMC	EN 301489-1 V1.8.1 : 2008 EN 301489-17 V2.1.1 : 2009
LVD	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010
R&TTE	EN 300328 V1.7.1 : 2006

Signed, Poznan, 11-09-2012

 GOCLEVER
[Signature]
GOCLEVER Sp. z o.o.
ul. Sianowska 4A, 60-431 Poznan
NIP: 7811791743 REGON: 300358488

EUROPEAN HEADQUARTER OFFICE
GOCLEVER Sp. z o.o.
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422
office@goclever.com