



TABLET TAB M723G

OWNER'S MANUAL

TABLET TAB M723G

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

WWW.GOCLEVER.COM

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz zachowaj ją na przyszłość

Contents / Spis treści

English	3
Polski	19
Warunki gwarancji	34

Contents

INTRODUCTION	4
ATTENTION	4
PRODUCT	5
Packing List	5
Buttons	5
QUICK GUIDE	6
Power on/off	6
Battery and Charging	6
Icons	7
OPERATION	8
Audio Player	8
Photo and Video Player	8
Recorder	9
FM Radio	10
File Management	11
Internet Browser	11
Dialing	11
Contacts	12
Messages	12
Memory Cards	12
Camera	13
SYSTEM SETTINGS	13
Wi-Fi Settings	13
Other Settings	14
DESKTOP SETTINGS	15
Adding and Deleting Icons	15
Wallpaper Settings	16
Small Icons	17

Introduction

Dear Customer,

thank you for your purchasing our products. For your security, read the product instructions and all attached data before using it. If you don't operate the product in accordance with product instructions, it can result in any personal injury, property or other losses, the company will not responsible for that.

Copyrights of instructions belongs to our company; Mentioned trademarks, type size in the instructions belongs to their respective owners; If the content of instructions is inconsistent with the actual products, whichever are actual products.

If you are unknown or objectionable to the clauses of the instructions, please propose a written objection to our company within 7 days after purchasing it. Otherwise you have accepted and understood all the content of the instructions.

Attention

1. LCD maintenance:

Don't put any heavy objects on the device.

Please make sure that you haven't put too many things in the bag or besides the device when using suitcase or backpack.

Don't grasp, twist or impact the surface of the LCD.

Don't put LCD in environment beyond 40 degree or humidity over 90%.

Don't expose LCD in the direct sunlight or strong fluorescent.

Please don't use corrosive cleaning agent to clean LCD to avoid any damage.

2. Please do not block ventilating radiator to avoid device over heat.

3. Please don't remove memory card while system is reading data from it.

4. Please don't take the case apart when the system is working or data would be damaged, even lost. Please copy those important files by yourself timely, especially, before you decide to format the disks.

5. Please use the power adapter according to the safe usage rules

6. Use only original adapter provided by supplier.

7. Make sure the device is away from the harsh environment (high-temperature, low temperature, high humidity).

10. Only the authorized people of our agency can assemble or disassemble the device, please prevent the seal from any damage for after-sales service.


11. Write down all passwords used to secure your device. If you forget your password, all data can be lost.

Product


Packing List

Tablet device	1 pc
AC Adapter	1 pc
USB cable	1 pc
User manual	1 pc
Warranty card	1 pc

Buttons

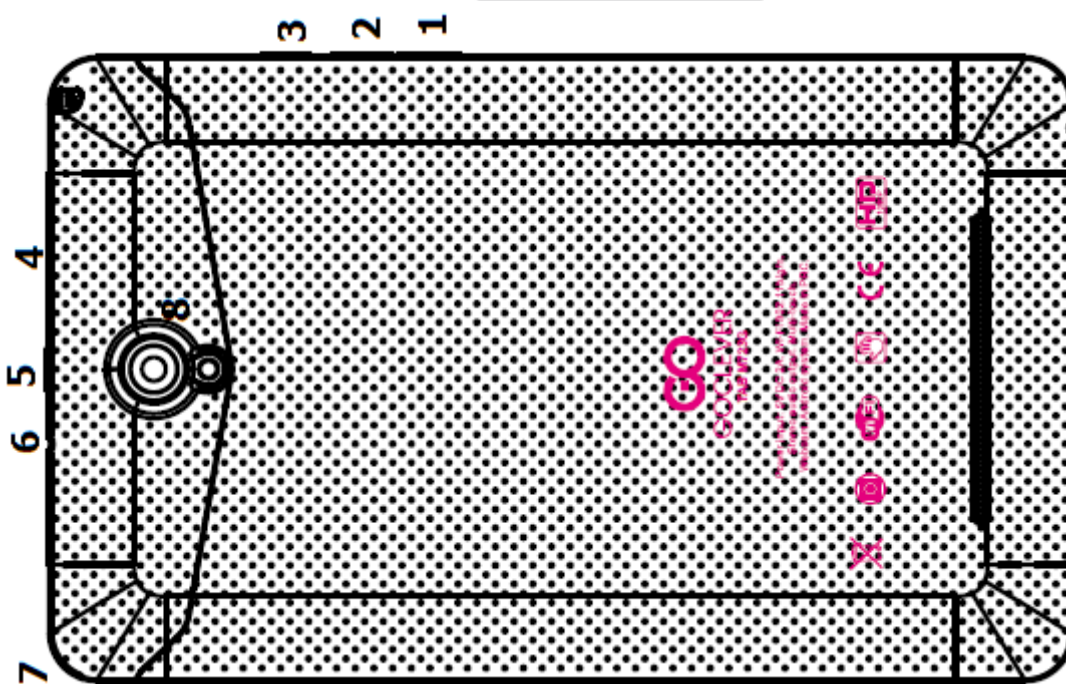

Position	Definition	Function instruction
1	Vol -	Volume decrease
2	Vol+	Volume increase
3	Back	Back button
4	microUSB	microUSB port, charging and data transfer
5	Power	Press button 3 seconds to turn on
6	Audio out	Headphones + microphone port
7	Gap	Use your finger nail to open back cover
8	Camera	Back Camera 2Mpix

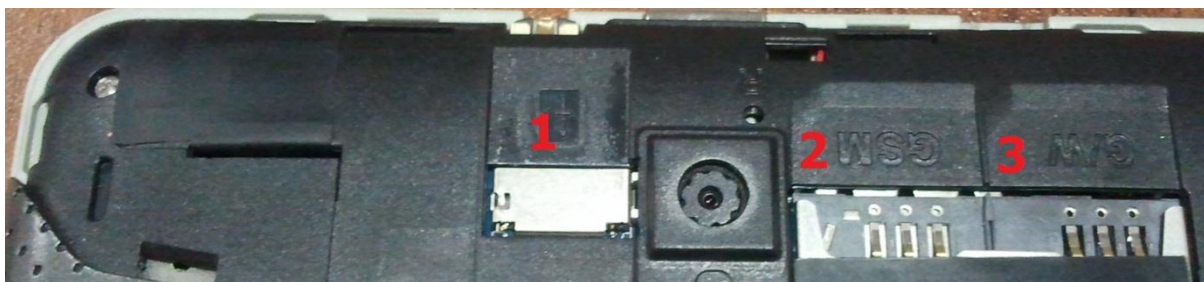


Position	Definition	Function instruction
1	microSD	microSD slot up to 32GB
2	SIM 2	GSM only
3	SIM1	GSM/WCDMA support

Quick Guide

Power on/off

Power on and unlock: press “power button” for 3 sec to power on, press  and slide to 
The device will be unlocked:

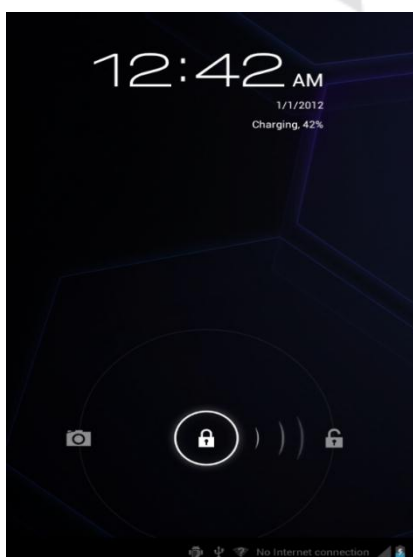

Sleep mode and unlock: choose “Display” in settings, choose closed after 15sec and device will be sleep after 15 sec and be locked.



Power off: press “power button” for 3 sec, choose “ok” to power off the device.

Attention: please reset device or press “power button” for 6 sec to cut the power off when no reaction.

Battery and charging

1. Please charge for 4-8 hours at first-time use.
2. Connect AC adapter with the device and will be charged as  stand for full battery 
3. Please charge for 1 min at least and start device when no power.

Icons

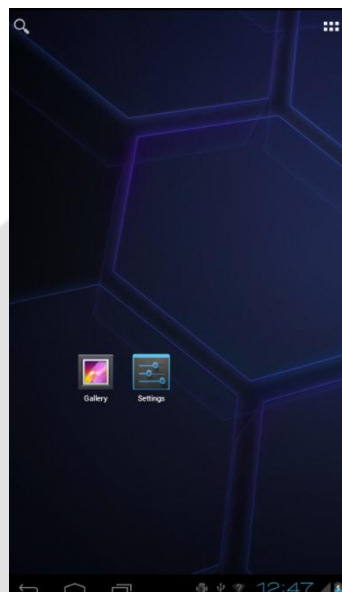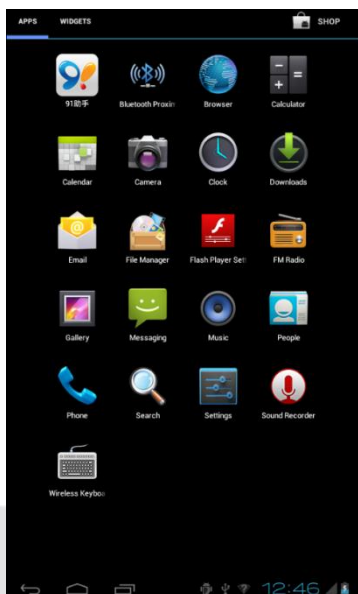


Icon	Function	Icon	Function
	Back to Menu		USB debug
	System info		USB Connected
	Back		Wi-Fi Connected
	Menu		Bluetooth Connected
	Related Application		Battery
	Time		Signal strength

Operation

Audio Player




Press this button to enter music player.

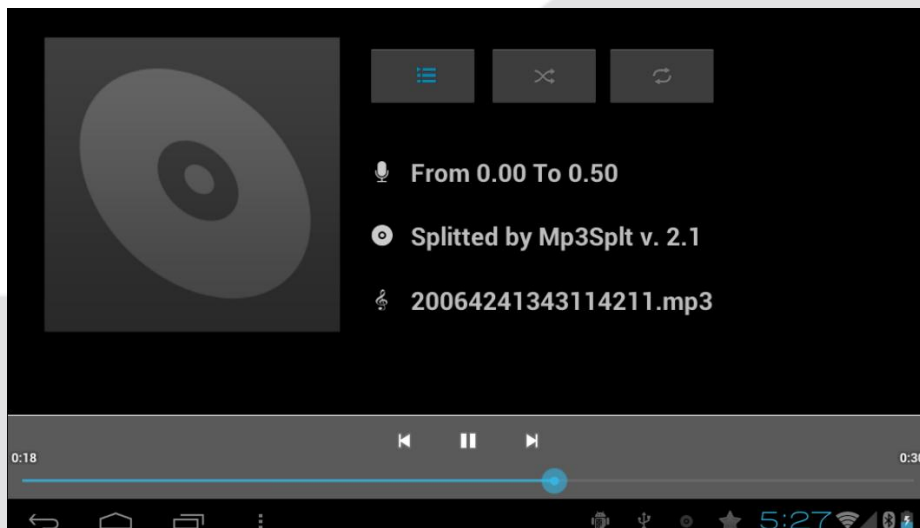


- Press  to enter music list
- Hold  to fast play

Icon	Function	Icon	Function
	Artist		Personal music
	Song Name		Play list
	Current play		Random play
	Repeat all music		Repeat single music
	Previous		Next
	Play		Pause

Photo and Video Player



Press this button to enter photo browser.

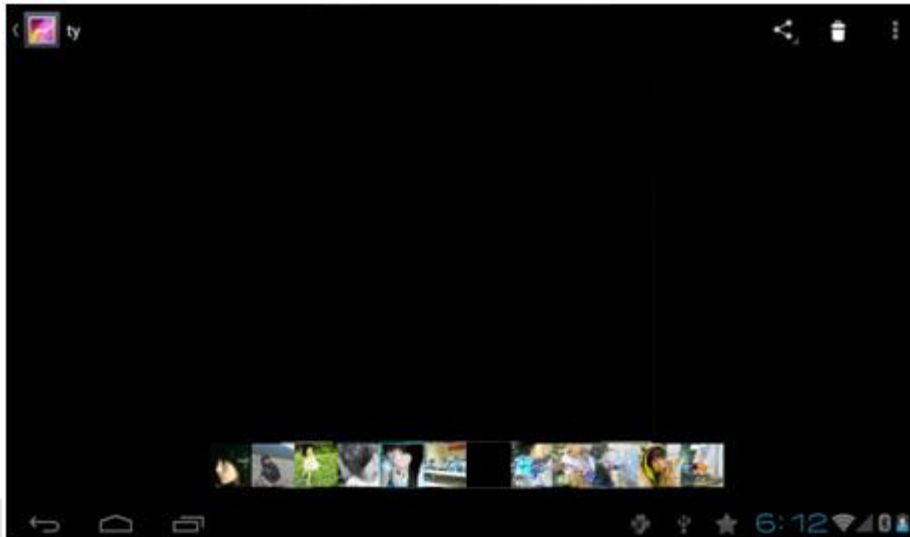

Press  to back to main menu.




- Hold  to choose chapter, press  to exit. Press  to pause.
- Video format support: AVI, MPEG4, FIV, AVI, MKV, 3GP, TS etc.
- Photo format support: JPG, PNG, BMP etc.

Recorder



Press this button to enter recorder menu.

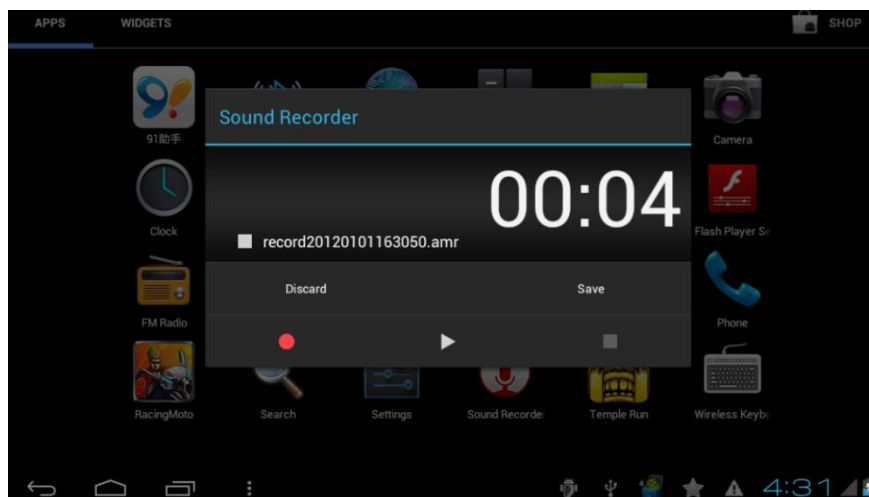

Press  to start record. Press  to pause.

Press  to play recorded content.

Play: press  to open record file.

FM Radio



Press this button to enter FM Radio.



Icon	Function	Icon	Function
	Channel list		Search channel

	Menu settings		Increase/decrease frequency by 0.1MHZ
	Play/pause FM		Channel switch

File management



Press this button to enter file management



Press  to create new folder

Press  to sort files

Press  to edit files

Internet Browser




Press this button to enter internet browser.

Dialing



Press this button to open a dial pad.

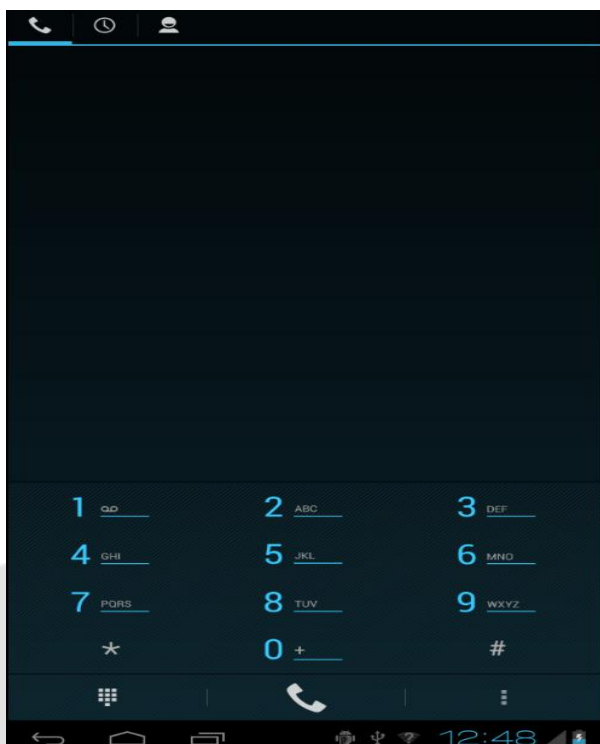

Insert a SIM card first to make a calls.

Press  to open a keyboard.

Press  to make a call.

Press  to open settings.

Press  to show dial records.

Press  to open a phonebook.

Note: 3G function will be only available when SIM card is inserted.

Contacts



Press this button to open a contacts list.

Messages



Press this button to enter messages interface.

Press  to create a new message.

Press  to search a message.

Press  to open the settings menu.


Memory Cards

Please insert your memory (microSD) card into device and it will be automatically readed.
Don't use memory cards with capacity higher than 32GB.

Camera



Press this icon to enter camera interface.

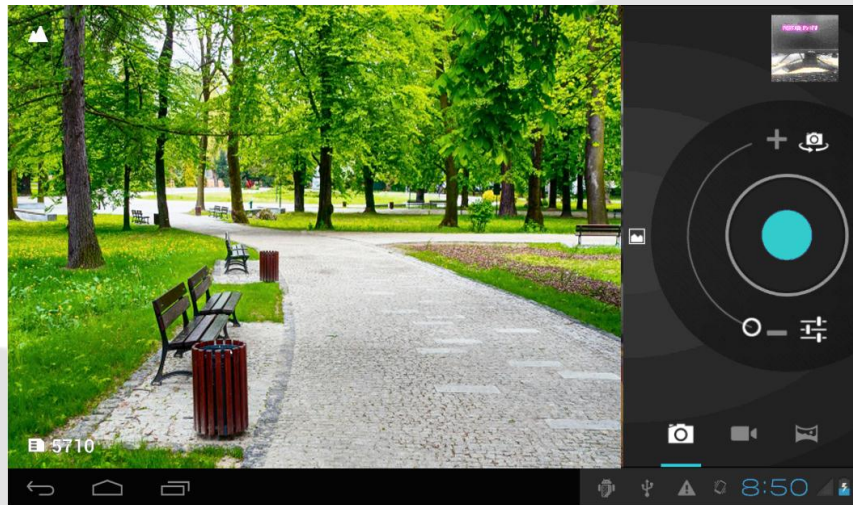


Press  to switch camera.

Press  to open a settings.


Press  to make a photo.

Press  to switch to photo mode.

Press  to switch to video mode.

Press and slide  to change zoom.

System Settings

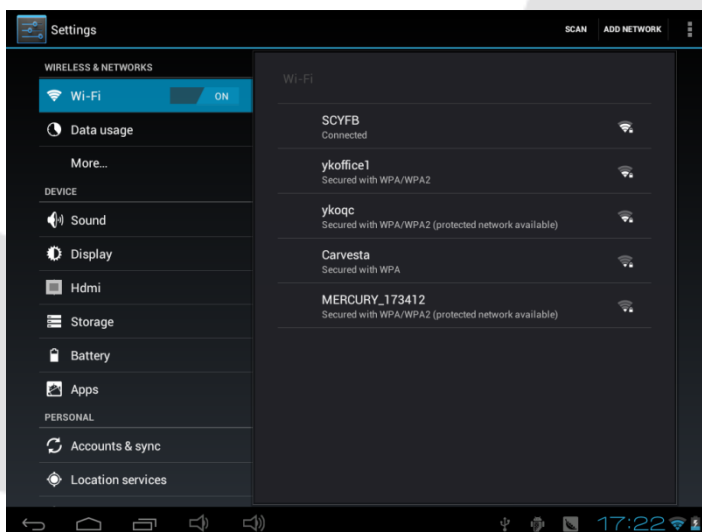

Wi-Fi



Press this button to enter system settings menu. Choose a first option on the left to open a Wi-Fi settings page.

Search the Wi-Fi network and connect to it. Some networks are password protected. Enter your password when prompted (see picture below).

H3C star2

Signal strength	Good
Security	WPA/WPA2 PSK
Password	
☐ Show password	
☐ Show advanced options	
Cancel	Connect



This icon will be show in main menu (on the status bar) after successful connection. Don't forget to close your Wi-Fi connection when you are not using it, to save battery.

Other Settings:

Data usage

Set data limit.

Audio Profiles

Set the volumes, system sounds

Display

Set the brightness, wallpaper, screensaver etc.

Storage

Show all storage and space of apps in internal memory/ SD card.

Battery

Show battery time.

Apps

Show all applications you installed.

Accounts & Sync

Sync your accounts you setup.

Location services

Determine your location by Intel.

Security

Set the screen security/Encryption/Passwords etc.

Language & Input

Set the language of device and input language you want.

Backup & reset

Recover factory data reset.

Date & Time

Set the date & time of device.

Accessibility

Set the font, auto-rotate etc.

Developer options

Show pointer location, screen updates, CPU usage etc.

About tablet

Show the model number, version etc.

USB Connections


You can connect your device to your computer, use it as a removable disk and open any files saved on your device.

Desktop Settings


Adding and Deleting Icons



In main screen, press this button to enter to applications menu.

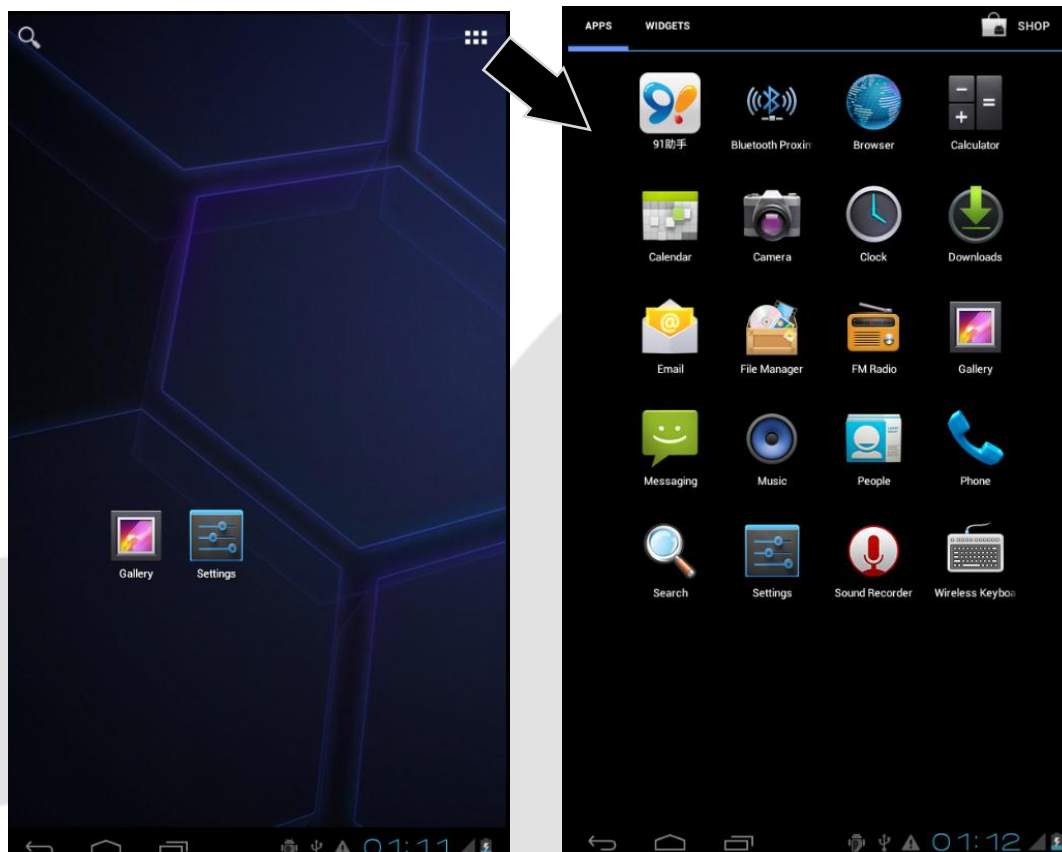


If you want to delete an icon: press and hold an icon, then drag it to




Wallpaper Settings

Press and hold empty space on your desktop to bring a wallpaper menu. Then you can choose and set a new wallpaper. Press **Set wallpaper** to change your desktop wallpaper.

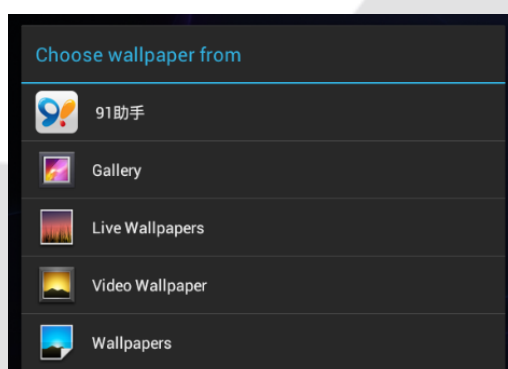


Wallpaper menu

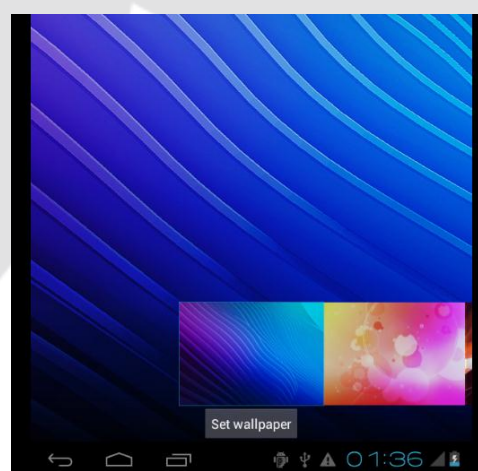

Wallpaper selection

Small Icons

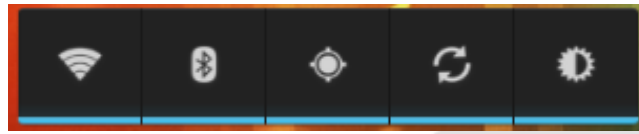

Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Synchronize • Brightness



TABLET TAB M723G

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

WWW.GOCLEVER.COM

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz zachowaj ją na przyszłość

Spis Treści

WSTĘP	20
UWAGA!	20
O PRODUKCIE	21
Lista Akcesoriów	21
Przyciski	21
SZYBKI INSTRUKTAŻ	22
Włączanie i Wyłączanie Urządzenia	22
Bateria i Ładowanie	22
Ikony	23
OBSŁUGA	24
Odtwarzacz Audio	24
Odtwarzacz Wideo i Foto	25
Rejestrator Dźwięku	26
Radio FM	26
Zarządzanie Plikami	27
Przeglądarka Internetowa	27
Wykonywanie Połączeń	27
Kontakty	28
Wiadomości	28
Karty Pamięci	28
Aparat	29
USTAWIENIA SYSTEMOWE	29
Ustawienia Wi-Fi	29
Inne Ustawienia	30
USTAWIENIA PULPITU	31
Dodawanie i Usuwanie Ikon	31
Ustawienia Tapety	32
Małe Ikony	33

Wstęp

Drogi Kliencie

dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla Twojego bezpieczeństwa przeczytaj instrukcję obsługi oraz wszelkie załączone dane, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia. Firma nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku niestosowania się do instrukcji obsługi.

Firma posiada wszelkie prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi; wszelkie znaki towarowe oraz obrazy użyte w instrukcji należą do ich prawowitych właścicieli. Jeżeli treść instrukcji jest niezgodna z właściwym produktem, winę ponosi producent realnego produktu.

Jeżeli masz wątpliwości lub nie zgadzasz się z treścią instrukcji obsługi, skontaktuj się z dostawcą produktu w ciągu siedmiu dni od zakupu. W przeciwnym razie uznaje się, że rozumiesz i zgadzasz się z treścią instrukcji obsługi.

Uwaga!

1. Dbanie o wyświetlacz LCD:

Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

Upewnij się, że urządzenie nie jest przygniecione na dnie plecaka lub torby.

Nie wyginaj wyświetlacza LCD. Nie stosuj zbyt dużego nacisku na wyświetlacz.

Unikaj kontaktu wyświetlacza z temperaturą przekraczającą 40° lub wilgotnością powietrza powyżej 90%.

Nie narażaj wyświetlacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub światła fluorescencyjnego.

Nie używaj drażniących środków chemicznych podczas konserwacji wyświetlacza.

2. Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu się podzespołów.

3. Nie wyciągaj karty pamięci z urządzenia, podczas gdy system odczytuje z niej dane.

4. Zawsze pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowych swoich danych. Weź pod uwagę możliwość awarii urządzenia i utraty zapisanych na nim danych.

5. Zachowaj zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z zasilacza.

6. Używaj tylko oryginalnego zasilacza, dostarczonego przez producenta.

7. Unikaj kontaktu urządzenia z wysoką temperaturą, bardzo niską temperaturą lub wysoką wilgotnością powietrza.

10. Tylko autoryzowany personel posiada zezwolenie na demontowanie urządzenia. Nie zrywaj plomb bezpieczeństwa w celu zachowania gwarancji na produkt.


11. Zapamiętaj i zapisz wszelkie hasła używane do zabezpieczenia urządzenia. Zapomniane hasło może skutkować utratą danych znajdujących się na urządzeniu.

O Produkcie


Lista Akcesoriów

Tablet	1 szt
Ładowarka	1 szt.
Kabel USB	1 szt.
Instrukcja Obsługi	1 szt.
Karta Gwarancji	1 szt.

Przyciski

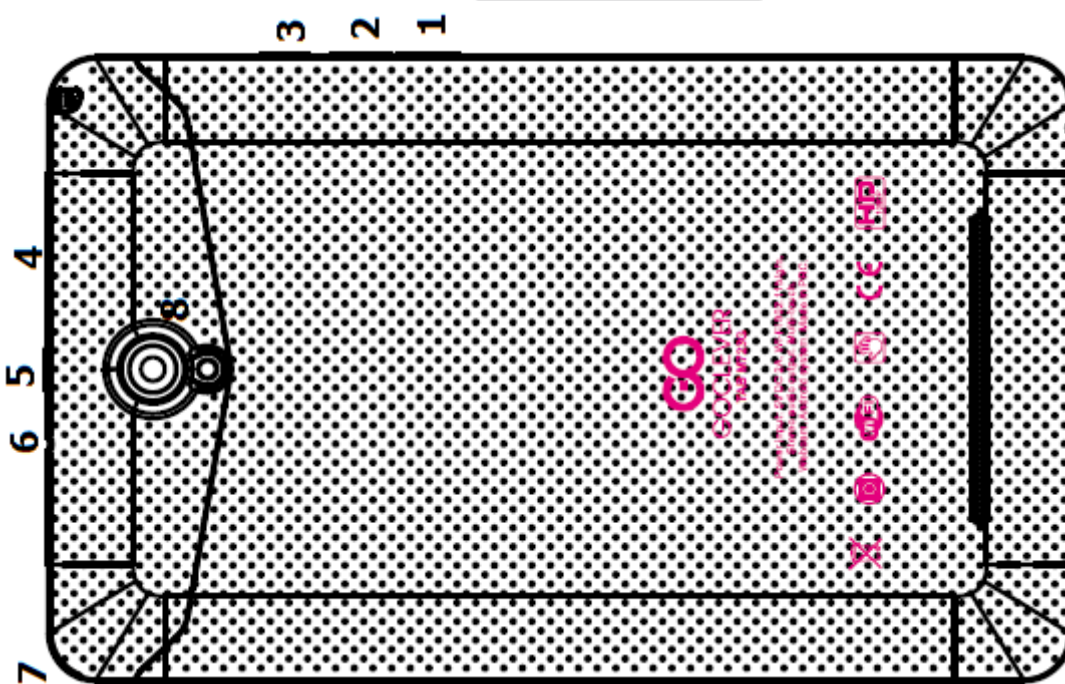

Pozycja	Rodzaj	Funkcja
1	Głośność -	Zmniejsz głośność
2	Głośność +	Zwiększ głośność
3	Cofnij	Przycisk cofnij
4	microUSB	microUSB ładowanie oraz komunikacja
5	Włącznik	Wciśnij włącznik 3 sekundy aby włączyć tablet.
6	Audio out	Wyjście słuchawkowe z mikrofonem
7	Otwór	Użyj swojego paznokcia aby zdjąć osłonę SIM
8	Aparat	Aparat 2Mpix

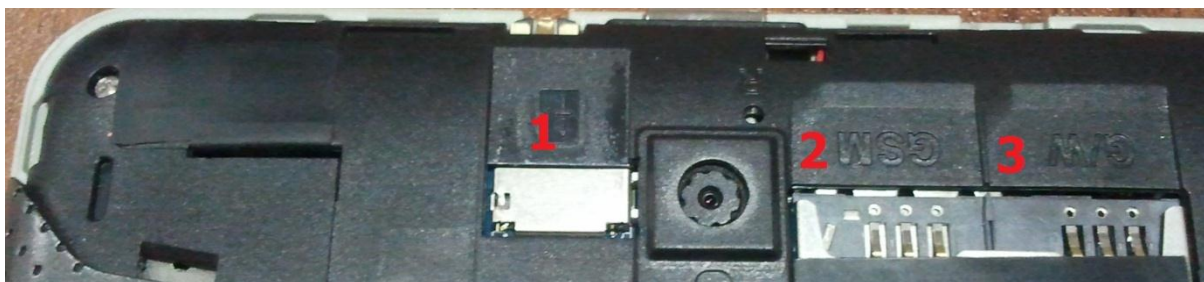


Pozycja	Rodzaj	Funkcja
1	microSD	microSD czytnik obsługa do 32GB
2	SIM 2	GSM wyłącznie
3	SIM1	GSM/WCDMA obsługa

Szybki Instruktaż

Włączanie i Wyłączanie Urządzenia

Włączanie i odblokowywanie ekranu: aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy; naciśnij  i przesunij na 

Urządzenie zostanie odblokowane:

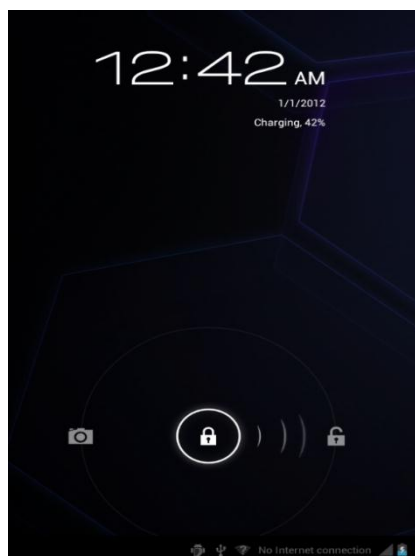

Tryb uśpienia i odblokowywanie: wybierz pozycję "wyświetlacz" z menu opcji, ustaw automatyczne wyłączanie ekranu po 15 sekundach.



Wyłączanie: przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, a następnie potwierdź zamknięcie systemu.

Uwaga: jeżeli urządzenie nie odpowiada, przytrzymaj przycisk zasilania przez około 6 sekund w celu przeprowadzenia wymuszonego zamknięcia systemu.

Bateria i Ładowanie

1. Przed pierwszym użyciem, bateria powinna być ładowana przez 4 do 8 godzin
2. Podłącz ładowarkę do urządzenia. Gdy ikona  zmieni się na , możesz odłączyć ładowarkę
3. Gdy urządzenie nie chce się uruchomić, podłącz ładowarkę przynajmniej na jedną minutę przed ponowną próbą uruchomienia tabletu.

Ikony

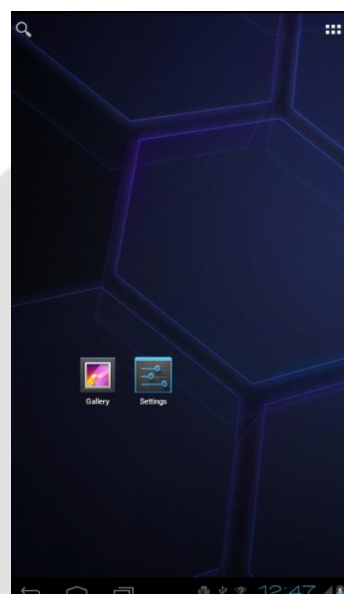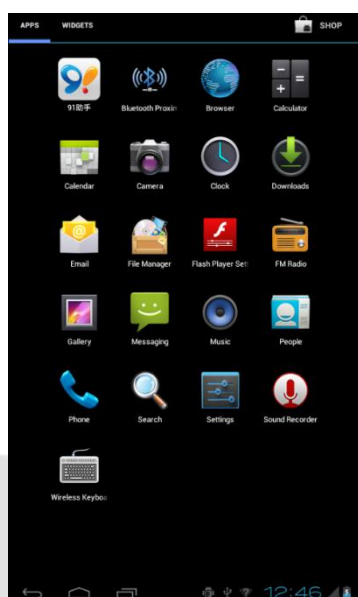


Ikona	Funkcja	Ikona	Funkcja
	Powrót do menu		Tryb Debugowania USB
	Informacje Systemowe		Urządzenie USB podłączone
	Wstecz		Połączono z siecią Wi-Fi
	Menu		Bluetooth włączony
	Powiązana Aplikacja		Bateria
	Czas		Siła sygnału

Odtwarzacz Audio




Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno odtwarzacza audio.

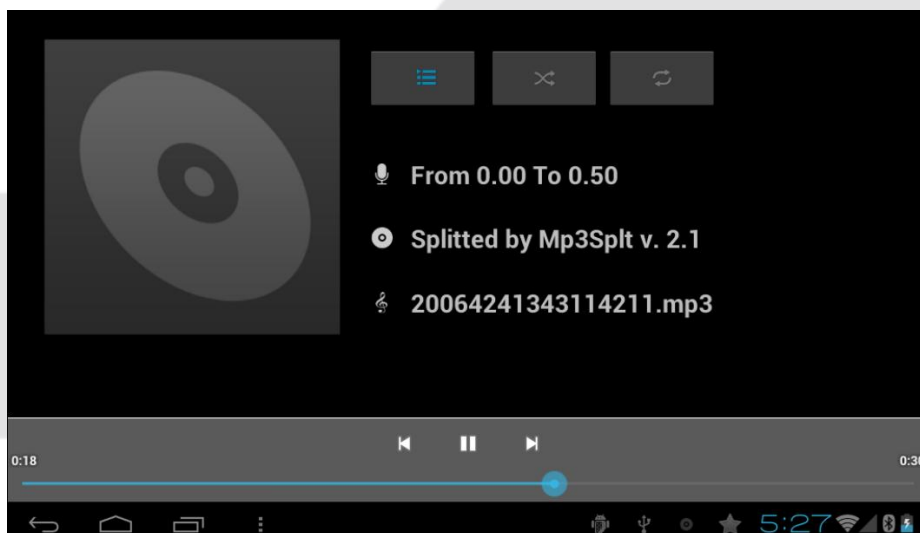


- Naciśnij  aby otworzyć listę utworów.
- Przeciągnij suwak  aby przyspieszyć odtwarzanie.

Ikona	Funkcja	Ikona	Funkcja
	Artysta		Muzyka osobista
	Nazwa utworu		Play-lista
	Obecnie odtwarzane		Odtwarzaj losowo
	Powtarzaj wszystko		Powtarzaj pojedynczy utwór
	Poprzedni		Następny
	Odtwarzaj		Pauza

Odtwarzacz Wideo i Foto



Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno odtwarzacza multimedialnych.

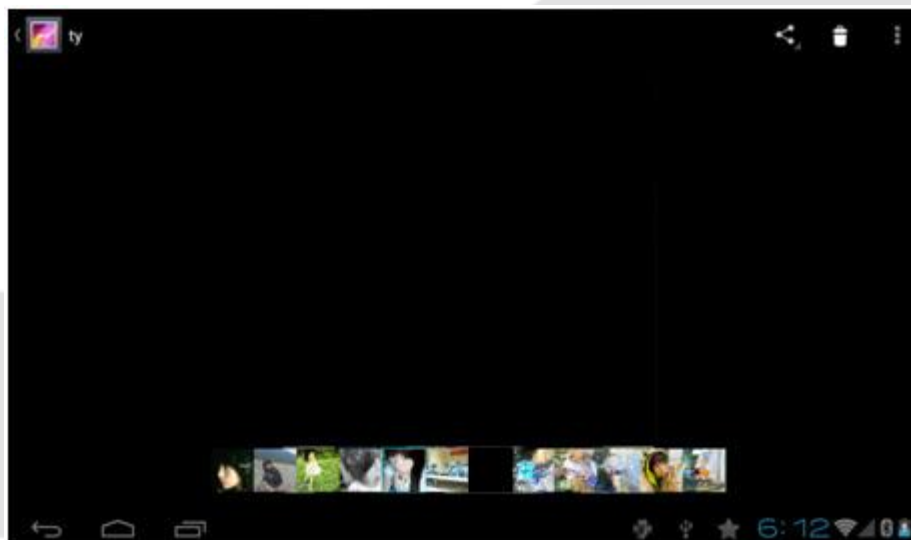

Naciśnij  aby powrócić do menu.




- Przeciągnij suwak  aby przewinąć wideo, naciśnij  aby wyjść, naciśnij  aby zatrzymać odtwarzanie.
- Obsługiwane formaty plików wideo: AVI, MPEG4, FIV, AVI, MKV, 3GP, TS i inne.
- Obsługiwane formaty plików graficznych: JPG, PNG, BMP i inne.

Rejestrator Dźwięku



Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu nagrywania.

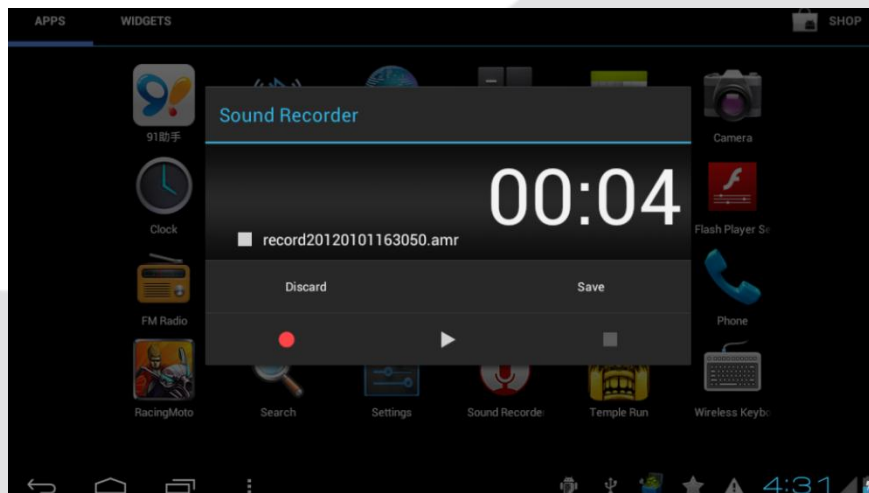

Naciśnij  aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij  aby zatrzymać.

Naciśnij  aby odtworzyć nagranie.

Odtwarzanie: Naciśnij  aby otworzyć listę nagrań.

Radio FM



Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć interfejs radia.




Ikona	Funkcja	Ikona	Funkcja
	Lista kanałów		Szukaj kanału
	Menu ustawień		Zwiększ/zmniejsz częstotliwość o 0.1MHz
	Odtwarzaj/zatrzymaj		Przełącz kanał

Zarządzanie Plikami



Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno menedżera plików.

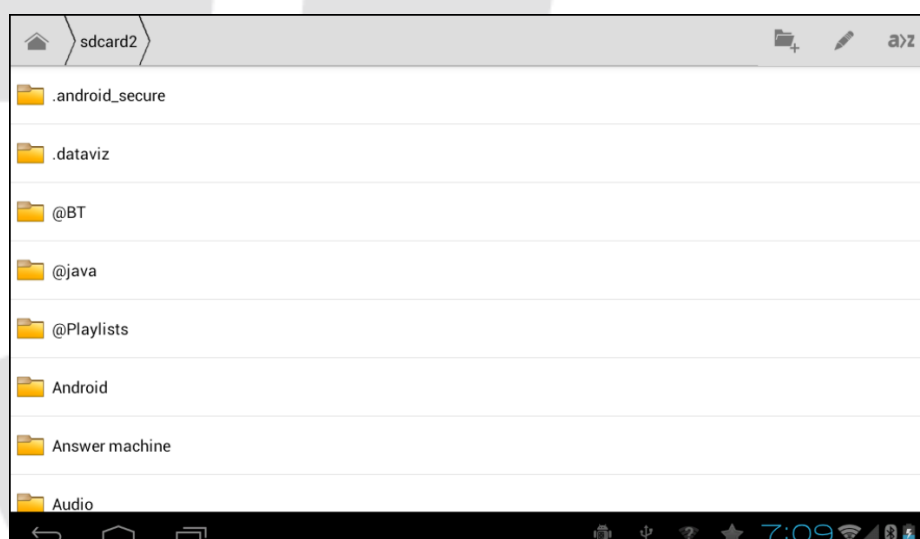

Naciśnij  aby stworzyć nowy folder

Naciśnij  aby sortować pliki

Naciśnij  w celu edycji pliku

Przeglądarka Internetowa




Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć przeglądarkę internetową.

Wykonywanie Połączeń



Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć panel z klawiaturą numeryczną.

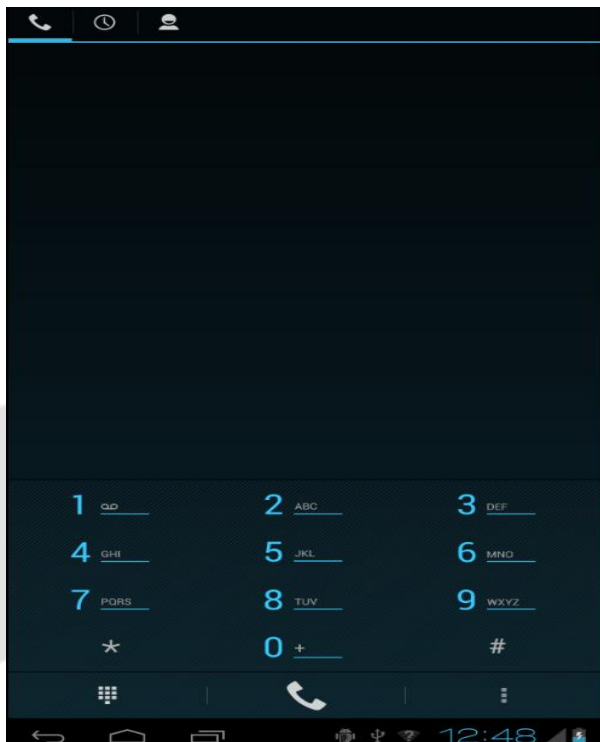

Przed wykonaniem połączenia, umieść kartę SIM w urządzeniu

Naciśnij  aby przywołać klawiaturę.

Naciśnij  aby wykonać połączenie.

Naciśnij  aby otworzyć menu ustawień.

Naciśnij  aby przejrzeć listę ostatnich połączeń.

Naciśnij  aby otworzyć listę kontaktów.

Uwaga: Funkcja 3G będzie dostępna tylko wtedy, gdy w urządzeniu znajdować się będzie karta SIM.

Kontakty



Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć listę kontaktów.

Wiadomości



Naciśnij ten przycisk, aby przejść do interfejsu wiadomości.

Naciśnij  aby utworzyć nową wiadomość.

Naciśnij  aby wyszukać wiadomość.

Naciśnij  aby przywołać menu ustawień.


Karty Pamięci

Umieść kartę pamięci w urządzeniu. Karta zostanie wykryta automatycznie. Nie używaj kart pamięci o pojemności większej niż 32GB.

Aparat



Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić aparat.

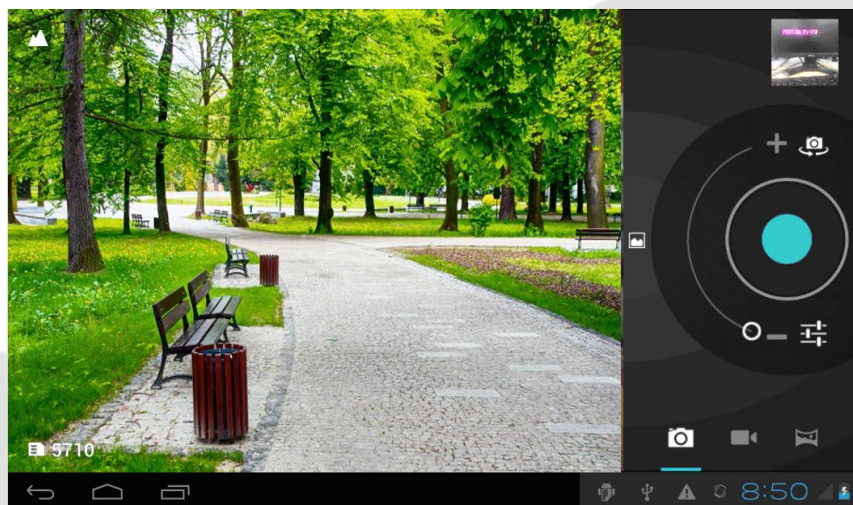


Naciśnij  aby przełączyć kamery.

Naciśnij  aby otworzyć ustawienia.


Naciśnij  aby wykonać zdjęcie.

Naciśnij  aby uruchomić tryb foto.

Naciśnij  aby uruchomić tryb wideo.

Naciśnij i przesuń  aby dopasować powiększenie.

Ustawienia Systemowe

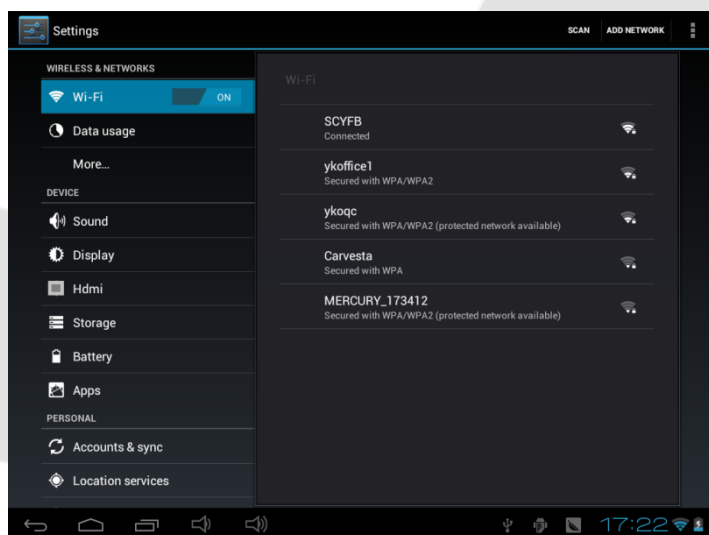

Wi-Fi




Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu ustawień.

Wybierz pierwszą pozycję z lewej strony, aby otworzyć stronę ustawień Wi-Fi.

Poszukaj dostępnej sieci Wi-Fi i połącz się z nią. Niektóre sieci

wymagają podania klucza. Wprowadź klucz, jeżeli zostaniesz o to poproszony (patrz obrazek poniżej).

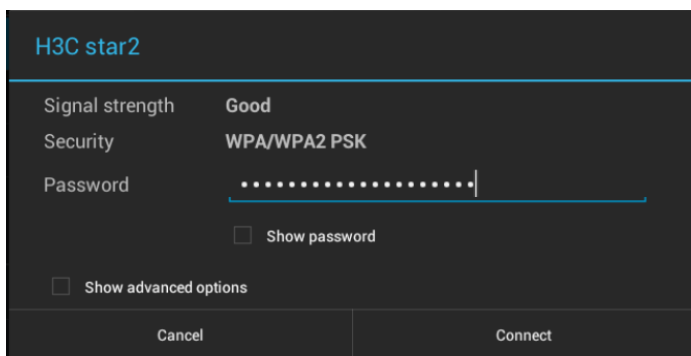

H3C star2

Signal strength Good

Security WPA/WPA2 PSK

Password

☐ Show password

☐ Show advanced options

Cancel Connect



Po połączeniu z siecią, ikona Wi-Fi zostanie wyświetlona w menu głównym (na pasku statusu). Pamiętaj o wyłączeniu funkcji Wi-Fi, gdy z niej nie korzystasz.

Inne Ustawienia:

Zużycie danych

Określ limit zużycia danych.

Dźwięk

Określ głośność dźwięków w systemie.

Wyświetlacz

Ustaw jasność wyświetlacza, tapetę oraz inne.

Pamięć

Wyświetl wykorzystanie pamięci przez aplikacje.

Bateria

Pokaż pozostały czas pracy urządzenia na baterii.

Aplikacje

Przejrzyj wszystkie zainstalowane aplikacje.

Konta i synchronizacja

Zsynchronizuj posiadane konta.

Usługi lokalizacji

Dostosuj swoją lokalizację.

Bezpieczeństwo

Zabezpiecz urządzenie kodem PIN lub innym.

Język i wprowadzanie

Ustaw język oprogramowania urządzenia.

Kopia i przywracanie

Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.

Data i czas

Ustaw datę i czas.

Dostępność

Ustaw rozmiar czcionki, funkcję obracania ekranu itd.

Dla programistów

Pokaż lokalizację wskaźnika, zużycie procesora itd.

Informacje o urządzeniu

Pokaż numer modelu oraz inne informacje.

Połączenie USB


Połącz urządzenie z komputerem osobistym w celu transferu danych. Urządzenie będzie widoczne na komputerze jako dysk wymienny.

Ustawienia Pulpitu

Dodawanie i Usuwanie Ikon




Będąc na ekranie głównym, naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu aplikacji.

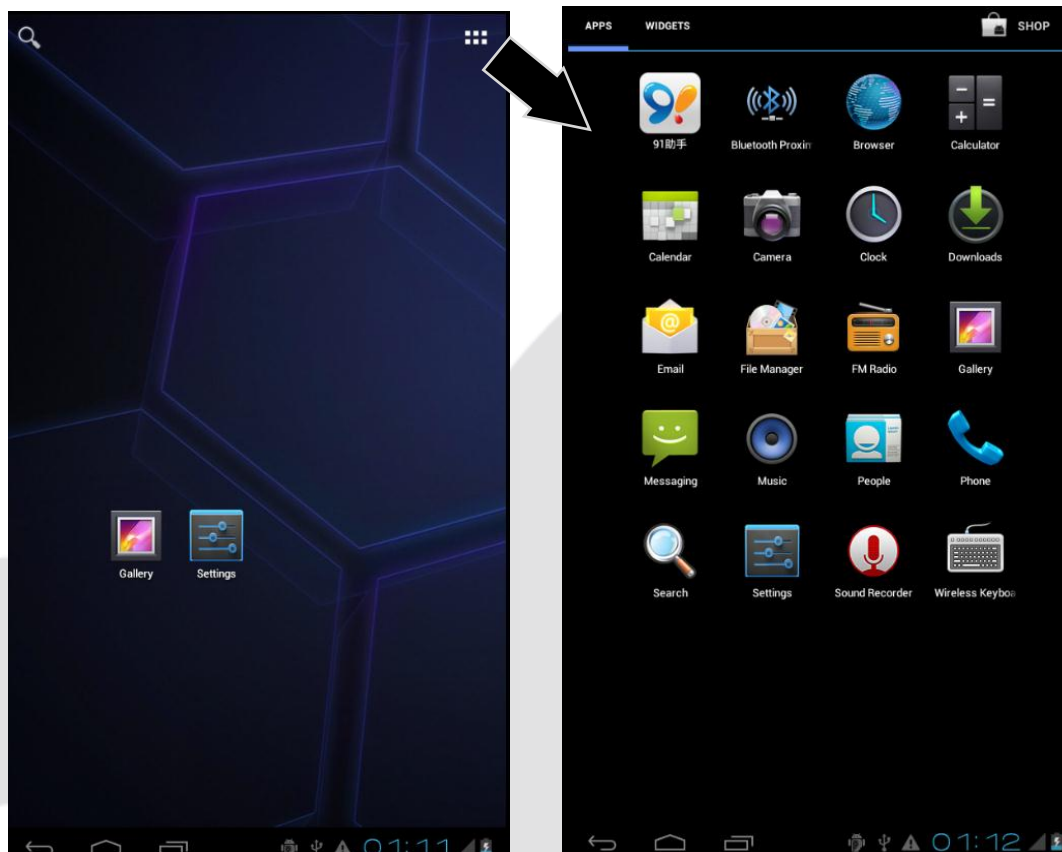


Jeżeli chcesz usunąć ikonę: naciśnij i przytrzymaj ikonę, a następnie przenieś ją na


 Remove

Ustawienia Tapety

Naciśnij i przytrzymaj puste pole na ekranie głównym, aby przywołać menu tapet. Następnie wybierz pożądaną tapetę. Naciśnij  aby zmienić tapetę.

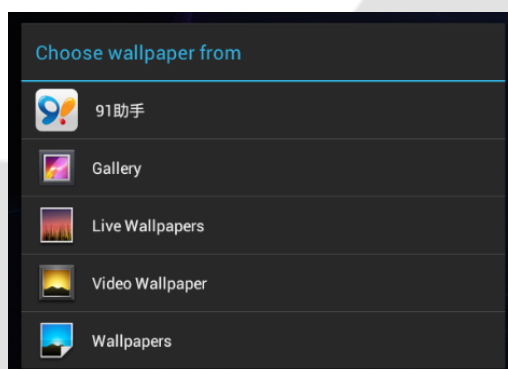


Menu tapet

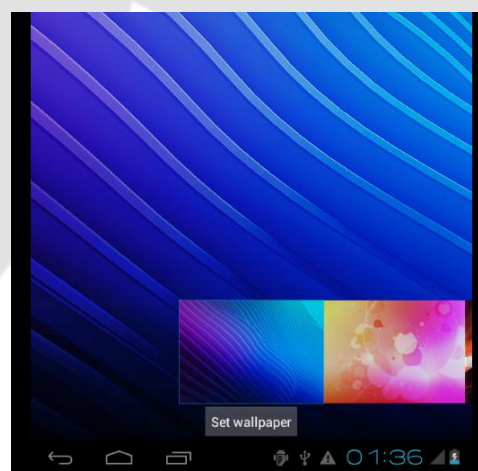

Wybór tapety

Małe Ikony

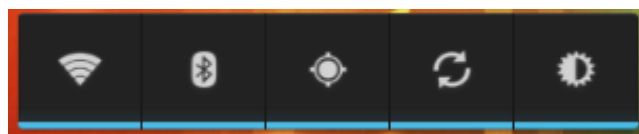

Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Synchronizacja • Jasność Ekranu

Podświetlony, niebieski pasek na dole ikony oznacza jej aktywny status.

Warunki gwarancji

1. **GOCLEVER SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu (60-431) przy ul. Sianowskiej 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
4. Okres gwarancji na urządzenia **GOCLEVER wynosi 24 miesiące**, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.
5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie **DOOR to DOOR** przysługuje nabywcy w terminie **12 miesięcy** od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.
6. Gwarancja dla wyświetlaczy **LCD i akumulatorów** zamontowanych w urządzeniach GOCLEVER wynosi **6 miesięcy** od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji, w ekranach TFT LCD 3,5" do 10" dopuszczalne jest wystąpienie do 5 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. sub-piksele).
7. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. uchwyty, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych (nie dotyczy gwarancja door-to-door)
8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym **21 dni roboczych** od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
9. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz reklamacyjny na stronie [www. http://autorma.goclever.com/](http://autorma.goclever.com/). W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.
10. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.
11. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.
12. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.
14. Gwarancja nie obejmuje:
 1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
 2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
 3. uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.
4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu

15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.

16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia.

17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.

20. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych, informujemy również że mapy przywracane będą zgodne ze stanem produkcyjnym.

21. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

22. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem:

www.AUTORMA.GOCLEVER.com

Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 16:30
tel. (061) 84 88 767.

Wszelkie pytania prosimy wysyłać pocztą elektroniczną
na adres serwis@goclever.pl

Serwisy Partnerskie

Czechy

BOUNCER S.R.O.
SLAVONICKA 324
67531 Jemnice, Czech Republic
serwis@goclever.cz

Serbia

ET Servis d.o.o. Beograd
Member of Logo d.o.o.
Group Bulevar kralja Aleksandra 261
11000 Beograd. Srbija
+381 11 2042 109, +381 11 2042 101
www.etservis.rs
serwis@etseivis.rs

Ukraina

Service Center "KROK-TTC"
ul. Geroev Dnepra 2A
04212, Kiev, Ukraine
+380 800 504 504

Chorwacja

PlayCom
Ulica grada Vukovara 249, 10000 Zagreb
+385 01 5618 433, +385 01 6184 115,
+385 01 6184 115

info@krok-ttc.com

Rumunia

S.C. Cordon Electronics S.R.L.
Str. Spataru Preda nr. 12, sector 5
Bucuresti, Romania
+40 372324762, +40 213009905,
+40 721909190, +40 740209932
office@cordongroup.ro
www.cordongroup.ro

Skype : PlayCom - HR
info@play.com.hr
www.playcom.hr

Slowenia

TopTime d.o.o.,
Litostrojska cesta 44f, Ljubljana
servis@toptime.si
i tel: +386 1 600 50 20
www.toptime.si



Declaration of Conformity

GOCLEVER Sp. z o.o.
4A Sianowska Street
60-431 Poznan, Poland

Declare under our sole responsibility that the product:

Brand Name: GOCLEVER
Model: TAB M723G

Compliance with the essential requirements of the following Directives is declared:

EMC DIRECTIVE	2004 / 108 / EC
LVD DIRECTIVE	2006 / 95 / EC
R&TTE DIRECTIVE	1999 / 5 / EC

To which this declaration is based on with full conformance to the following European norms and standards:

EMC	EN 301489-1 V1.8.1 : 2008 EN 301489-17 V2.1.1 : 2009
LVD	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010
R&TTE	EN 300328 V1.7.1 : 2006

Signed, Poznan, 27-12-2012



GOCLEVER Sp. z o.o.
ul. Sianowska 4A 60-431 Poznań
NIP: 7811791743 REGON: 300358488

EUROPEAN HEADQUARTER OFFICE
GOCLEVER Sp. z o.o.
4A Sianowska Street, 60-431 Poznan, Poland
Tel: +48 61 6460800, Fax: +48 61 6417422
office@goclever.com

