

HUAWEI

MediaPad T1 8.0

Руководство пользователя



1 Введение 1

2 Начало работы 2

Знакомство с HUAWEI MediaPad T1 8.0 2

Подготовка к работе 2

Зарядка батареи 3

Важная информация о батарее 4

Рабочий экран 5

Уведомления и значки состояния 6

Кнопки 6

Советы по работе с рабочим экраном 7

3 Ввод текста 9

Редактирование текста 9

Выбор метода ввода 9

4 Сетевое соединение 10

Подключение к сети Wi-Fi 10

Подключение к сети Wi-Fi с помощью WPS 10

Включение мобильной передачи данных 10

5 Доступ в Интернет 11

Точка доступа Wi-Fi 11

USB-модем 11

6 Управление приложениями 12

Установка приложений 12

Очистка кэш-памяти приложений 12

Удаление приложений 12

7 Эл. почта 13

Добавление аккаунта электронной почты 13

Настройка аккаунта электронной почты 13

Удаление аккаунта электронной почты 13

8 Мультимедиа 14

Просмотр фото или видео 14

Панорамная съемка 14

Редактирование фотографий 15

Отправка фото или видео 15

9 Персональные настройки 16

- Изменение темы 16
- Добавление виджетов на рабочий экран 17
- Управление рабочим экраном 18
- Настройка мелодии вызова 19
- Настройка размера шрифта 19
- Настройка яркости экрана 20

10 Отправка файлов 21

- Отправка файлов по Wi-Fi Direct 21
- Отправка файлов по Bluetooth 21
- Копирование файлов с ПК 22

11 Контакты 23

- Создание контакта 23
- Синхронизация контактов 23
- Импорт контактов 23
- Сохранение резервной копии контактов 24
- Отправка контактов 24

12 Вызовы 25

- Экстренные вызовы 25
- Добавление неизвестного номера в список контактов 25
- Удаление записей из списка вызовов 25

13 SMS/MMS 26

- Поиск сообщения 26
- Настройка сообщений 26

14 Настройки 27

- Переход в спящий режим 27
- Блокировка экрана 27
- Регулировка громкости 27
- Проверка состояния памяти 27
- Настройка времени и даты 28
- Форматирование карты microSD 28
- Восстановление заводских настроек 28
- Обновление HUAWEI MediaPad 28

15 Личные данные и их безопасность 30

16 Уведомления 31

1 Введение

Благодарим за выбор планшетного ПК HUAWEI MediaPad T1 8.0 (далее по тексту HUAWEI MediaPad).

С HUAWEI MediaPad Вы сможете:

- Работать в сети Интернет.
- Снимать фото и видео в любом месте в любое время.
- Смотреть фильмы.
- Слушать музыку.
- Выполнять другие действия.

HUAWEI MediaPad воплощает все Ваши мечты в реальность. Откройте все возможности Вашего нового планшетного ПК.




- На всех рисунках в данном руководстве изображено устройство, на котором включена тема **Green**. Для полного понимания инструкций, приведенных в данном руководстве, включите на Вашем HUAWEI MediaPad тему **Green**. Более подробную информацию см. в разделе [Изменение темы](#).
- Все рисунки и иллюстрации приведены для справки. Приобретенный продукт может отличаться от изображенного в данном руководстве.
- Версия HUAWEI MediaPad без слота для SIM-карты не поддерживает совершение вызовов и обмен SMS-сообщениями.

2 Начало работы

Знакомство с HUAWEI MediaPad T1 8.0


Благодарим Вас за выбор HUAWEI MediaPad T1 8.0.

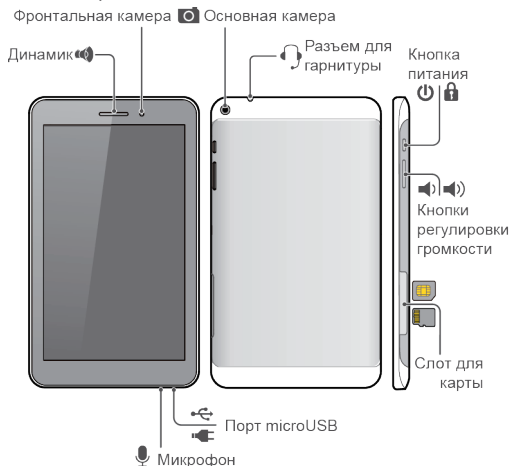

- i** Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить, выключить или перезапустить Ваше устройство.
Нажмите на кнопку питания один раз, чтобы сделать экран активным или заблокировать его.


Подготовка к работе

- !** Ваш HUAWEI MediaPad поддерживает только карты стандарта microSIM. Установка других карт может повредить Ваше устройство. Обратитесь к Вашему оператору, чтобы приобрести или получить карту microSIM. Не извлекайте и не вставляйте карту microSIM, когда устройство включено.
- i** ● Размеры (Д x Ш x В) стандартной карты microSIM: 15 мм x 12 мм x 0,76 мм.
- i** ● Версия HUAWEI MediaPad без слота для карты microSIM не поддерживает работу карты microSIM.

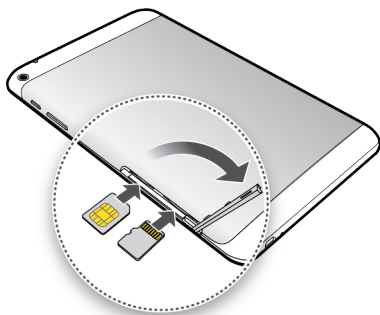

1. Откройте крышку слота для установки карт.
2. Вставьте SIM-карту в соответствующий слот позолоченными контактами вверх и слегка надавите на нее. Убедитесь, что SIM-карта до конца вставлена в слот.
3. Вставьте карту microSD в соответствующий слот позолоченными контактами вверх и слегка надавите на нее. Убедитесь, что карта microSD до конца вставлена в слот.
4. Закройте крышку слота для установки карт.

Чтобы извлечь карту microSD, когда HUAWEI MediaPad включен, на рабочем экране

нажмите  **Настройки > Память > Отключить SD-карту**. Когда карта microSD отключена, снимите заднюю крышку и аккуратно извлеките карту microSD.

Зарядка батареи






В Вашем HUAWEI MediaPad установлена встроенная несъемная батарея. По вопросу замены батареи обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно.

Своевременно заряжайте Ваш HUAWEI MediaPad, иначе он автоматически выключится, когда батарея полностью разрядится.

При первой зарядке батареи ее следует заряжать не менее 12 часов, чтобы на значке батареи Вашего HUAWEI MediaPad корректно отображался уровень заряда.

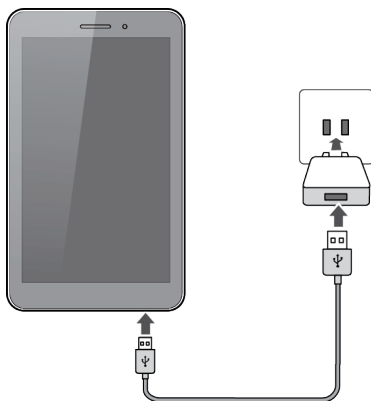1. Подключите Ваш HUAWEI MediaPad к зарядному устройству с помощью USB-кабеля, который входит в комплект поставки.
2. Включите зарядное устройство в сеть электропитания.






- Если устройство включено, процесс зарядки батареи отображается в строке состояния (значок батареи меняется на ).
- Если устройство выключено, процесс зарядки батареи отображается значком  на экране устройства.

Важная информация о батарее

- Если батарея не использовалась длительное время или полностью разряжена, Вы не сможете включить HUAWEI MediaPad сразу же после начала зарядки батареи. Зарядите батарею в течение нескольких минут, прежде чем включить устройство.
- При длительной работе, особенно в условиях высоких температур, поверхность HUAWEI MediaPad может сильно нагреваться. При перегреве HUAWEI MediaPad отключите его от зарядного устройства, закройте все работающие приложения и перенесите устройство в прохладное место. Во избежание ожогов не держите перегретый HUAWEI MediaPad в руках слишком долго.
- Для зарядки устройства используйте зарядное устройство и USB-кабель, входящие в комплект поставки HUAWEI MediaPad. Использование других зарядных устройств или USB-кабелей может привести к ухудшению рабочих характеристик устройства HUAWEI MediaPad. Во время зарядки не используйте HUAWEI MediaPad и не накрывайте его или адаптер питания какими-либо предметами.
- Батарея устройства заряжаемая и имеет ограниченное число циклов зарядки. При длительном использовании HUAWEI MediaPad время в режиме ожидания сократится. Чтобы максимально увеличить срок службы устройства, не заряжайте батарею слишком часто.
- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.

Рабочий экран

















-
- 1 Рабочая область экрана: Содержит виджеты и значки приложений.
-
- 2 Панель быстрого доступа: Содержит значки наиболее часто используемых приложений.
-
- 3 Кнопка Назад: Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему экрану.
-
- 4 Кнопка Раб. экран: Нажмите , чтобы перейти на рабочий экран.
-
- 5 Кнопка Недавние: Нажмите , чтобы посмотреть недавно использованные приложения и запущенные приложения.
-
- 6 Строка состояния: Здесь отображается время, статус Wi-Fi-соединения, уровень сигнала сети, а также уровень заряда батареи.
-

Уведомления и значки состояния

На панели уведомлений и в строке состояния отображаются значки, информирующие Вас о статусе работы Вашего HUAWEI MediaPad.


	Режим полета		Включен Bluetooth
	Используется GPS		Идет зарядка
	Батарея заряжена		Низкий уровень заряда батареи
	Новое эл. письмо		Включена точка доступа Wi-Fi
	SIM-карта не установлена		Подготовка карты microSD
	Предстоящее событие		Включен будильник
	Выгрузка или отправка файлов		Загрузка или прием файлов
	Память переполнена		Ошибка системы
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации
	Подключено к VPN		Включен режим USB-модема
	Доступна сеть Wi-Fi		Подключено к сети Wi-Fi
	Включена отладка по USB		Подключены наушники

Кнопки


	Еще		Передать
	Действие выполнено		Изменить
	Вложение		Добавить
	Поиск		Настроить
	Обновить		Удалить данные
	Избранное		Сохранить
	Очистить		Вызов




Советы по работе с рабочим экраном

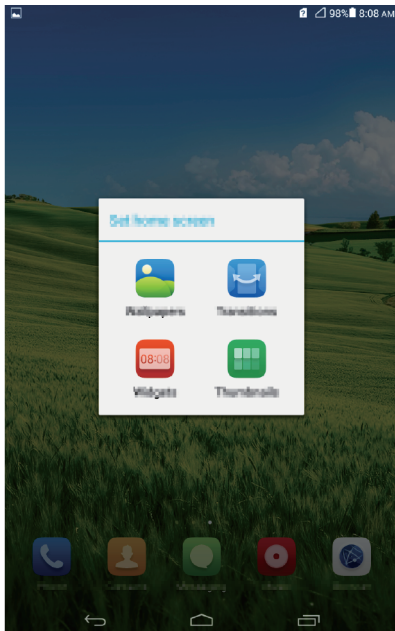- Чтобы открыть приложение: На рабочем экране нажмите на значок соответствующего приложения.
- Чтобы перемещаться между окнами рабочего экрана: На рабочем экране проведите пальцем вправо или влево.
- Чтобы настроить рабочий экран: Нажмите и удерживайте пустое место на рабочем экране. В меню опций выберите обои, виджеты или другие настройки.

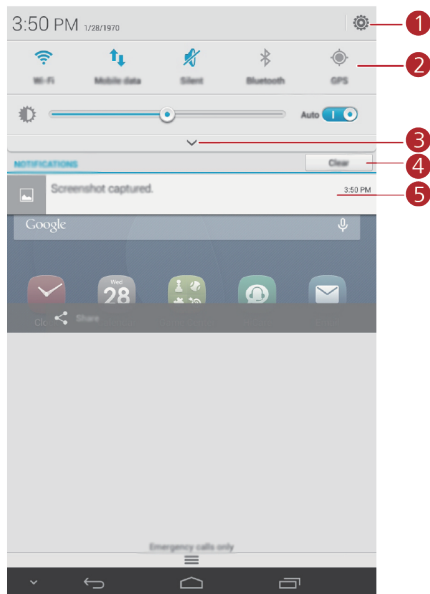


- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений.



-
- 1 Чтобы отобразить экран настроек, нажмите  .
 - 2 Чтобы включить или выключить функцию, на панели уведомлений нажмите на ее значок.
 - 3 Нажмите  , чтобы отобразить список значков, нажмите  , чтобы изменить его.
 - 4 Чтобы удалить все уведомления, нажмите **Очистить все**.
 - 5 Нажмите на приложение, чтобы запустить его. Проведите по уведомлению влево и вправо, чтобы удалить его из списка.
-






3 Ввод текста

В Вашем HUAWEI MediaPad предустановлено несколько методов ввода. Вы можете быстро ввести текст с помощью экранной клавиатуры.

- Нажмите на поле ввода текста, чтобы открыть экранную клавиатуру.
- По завершении ввода текста нажмите , чтобы скрыть экранную клавиатуру.

Редактирование текста

Вы можете копировать, вырезать и вставлять текст.

- **Выбор текста:** Нажмите и удерживайте текстовое поле, пока не появятся значки  и . Отметьте значками  и  границы текста, который хотите изменить, или нажмите **Выбрать все**, чтобы выбрать весь текст.
- **Копирование текста:** Выбрав текст, нажмите **Копировать**.
- **Вырезание текста:** Выбрав текст, нажмите **Вырезать**.
- **Вставка текста:** Нажмите на поле, куда хотите вставить текст (чтобы переместить место вставки, перетащите значок ) и нажмите **Вставить**, чтобы вставить скопированный или вырезанный текст.

Выбор метода ввода



HUAWEI MediaPad поддерживает несколько методов ввода. Вы можете выбрать любой понравившийся Вам метод ввода.



1. На экране редактирования текста нажмите на текстовое поле, чтобы открыть экранную клавиатуру.
2. Откройте панель уведомлений.
3. На панели уведомлений нажмите на поле **Выберите способ ввода**.
4. В появившемся меню опций выберите метод ввода.

4 Сетевое соединение

Подключение к сети Wi-Fi



 Если одновременно доступны сеть Wi-Fi и мобильная сеть передачи данных, HUAWEI MediaPad по умолчанию подключится к сети Wi-Fi. При отключении сети Wi-Fi Ваш HUAWEI MediaPad автоматически подключится к мобильной сети.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки** > **Wi-Fi**.
2. Нажмите на кнопку рядом с **Wi-Fi** или перетащите ползунок в положение  . Ваш HUAWEI MediaPad автоматически начнет поиск доступных сетей Wi-Fi.
3. Выберите сеть Wi-Fi и следуйте инструкциям на экране.


 Если имя сети Wi-Fi, к которой Вы хотите подключиться, скрыто, нажмите  > **Добавить сеть** и, следуя инструкциям на экране, введите необходимую информацию (включая имя сети (SSID)), чтобы подключиться к этой сети Wi-Fi. Ваш HUAWEI MediaPad расходует больше энергии при включенной сети Wi-Fi. Поэтому выключайте сеть Wi-Fi, когда не используете ее.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью WPS


Если используемый беспроводной роутер поддерживает функцию WPS, Вы сможете быстро подключиться к сети Wi-Fi с помощью WPS.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки** > **Wi-Fi**.
2. Нажмите  > **Кнопка WPS** или **Введите PIN-код WPS** . Затем, следуя инструкциям на экране, выполните необходимые действия на беспроводном роутере.

Включение мобильной передачи данных

 Ваш HUAWEI MediaPad в версии без слота для SIM-карты не поддерживает эту функцию.

Использование услуги мобильной передачи данных может привести к дополнительным расходам. За подробной информацией обращайтесь к Вашему провайдеру услуг.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки**.
2. Нажмите **Ещё...** > **Мобильная сеть** в меню **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ**.
3. Поставьте флажок в поле **Передача данных**, чтобы включить передачу данных.

5 Доступ в Интернет

Вы можете с помощью Вашего HUAWEI MediaPad предоставлять другим беспроводным устройствам доступ в Интернет.

Точка доступа Wi-Fi

Вы можете настроить Ваш HUAWEI MediaPad как точку доступа Wi-Fi.

Перед включением этой функции, включите передачу данных на Вашем HUAWEI MediaPad. Более подробную информацию см. в разделе [Включение мобильной передачи данных](#).



Ваш HUAWEI MediaPad в версии без слота для SIM-карты не поддерживает эту функцию.

Когда другие устройства подключаются к Интернету через Ваш HUAWEI MediaPad, расходуется трафик Вашего HUAWEI MediaPad.


1. На рабочем экране нажмите  **Настройки**.
2. Нажмите **Ещё...** > **Режим модема** в меню **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ**.
3. Поставьте флажок в поле **Точка доступа Wi-Fi**, чтобы включить точку доступа Wi-Fi.
4. Нажмите **Настроить точку Wi-Fi** и, следуя инструкциям на экране, введите необходимую информацию, например имя и пароль сети Wi-Fi.

После настройки точки доступа Wi-Fi на HUAWEI MediaPad другие Wi-Fi-устройства смогут подключиться к этой точке доступа.

USB-модем

Вы можете использовать Ваш HUAWEI MediaPad как USB-модем.

1. Подключите Ваш HUAWEI MediaPad к ПК с помощью USB-кабеля, который входит в комплект поставки.


2. На рабочем экране нажмите  **Настройки**.
3. Нажмите **Ещё...** > **Режим модема** в меню **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ**.
4. Поставьте флажок в поле **USB-модем**. Следуйте инструкциям на экране. Теперь Вы сможете выходить в Интернет с Вашего ПК, используя HUAWEI MediaPad в качестве USB-модема.



Вы не можете одновременно использовать HUAWEI MediaPad как USB-модем и USB-накопитель.

6 Управление приложениями

Установка приложений


 При установке приложения на экране может появиться сообщение "Установка заблокирована". Внимательно прочтите это сообщение. Чтобы продолжить установку, следуйте инструкциям на экране.

Вы можете загрузить и установить приложение одним из нижеприведенных способов:

- Загрузите приложение из интернет-магазина приложений или с помощью браузера. По завершении загрузки приложения установите его, следуя инструкциям на экране.

 Некоторые сторонние приложения могут быть несовместимы с Вашим HUAWEI MediaPad. Они могут работать некорректно, что может привести к выключению Вашего HUAWEI MediaPad. Загружайте приложения только из надежных источников.


- Подключите Ваш HUAWEI MediaPad к ПК. Загрузите приложение с помощью HiSuite или стороннего приложения. По завершении загрузки приложения установите его, следуя инструкциям на экране.
- С помощью Bluetooth или Wi-Fi Direct отправьте приложение с другого устройства, например телефона или планшетного ПК, на Ваш HUAWEI MediaPad. По завершении передачи нажмите на приложение, чтобы установить его.
- Загрузите приложение на ПК. Затем скопируйте приложение на Ваш HUAWEI

MediaPad. По завершении копирования нажмите  **Установка приложений** на рабочем экране Вашего HUAWEI MediaPad. Выберите приложение и нажмите


 > **Установить**.


Очистка кэш-памяти приложений

Регулярная очистка кэш-памяти приложений обеспечивает бесперебойную работу HUAWEI MediaPad.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки** > **Управление приложениями**.
2. Нажмите **Все**, чтобы посмотреть все приложения.
3. Нажмите **Очистить кэш**.

Удаление приложений


На рабочем экране нажмите и удерживайте приложение, которое хотите удалить, затем перетащите его к значку .

 Некоторые предустановленные приложения нельзя удалить.

7 Эл. почта

Добавление аккаунта электронной почты

При добавлении аккаунта электронной почты необходимо настроить все требуемые параметры. За подробной информацией обращайтесь к Вашему провайдеру услуг электронной почты.

1. На рабочем экране нажмите  **Эл. почта**.
2. На экране **Добавить аккаунт** выберите тип аккаунта.
3. На экране **Настройка аккаунта** введите адрес электронной почты и пароль.
4. Нажмите **Далее** и следуйте инструкциям на экране, чтобы задать дополнительные настройки.

Чтобы добавить другие аккаунты, нажмите  > **Настройки** > **Добавить аккаунт**.

Настройка аккаунта электронной почты

Вы можете задать настройки аккаунта электронной почты: подпись, размер шрифта, периодичность обновления папки Входящие, звук уведомления о получении нового письма.



1. На рабочем экране нажмите  **Эл. почта**.
2. Нажмите  > **Настройки**. Выполните следующие действия:
 - Нажмите **Общие**, чтобы изменить размер шрифта эл. письма или настроить изображение, которое будет отображаться после удаления эл. письма.
 - Выберите аккаунт электронной почты и измените электронную подпись, настройте периодичность обновления папки Входящие или измените сигнал уведомления о получении нового эл. письма.



Не изменяйте значения по умолчанию параметра **Настройки сервера**. Это может привести к сбою отправки и приема эл. писем.

Удаление аккаунта электронной почты


При удалении аккаунта электронной почты письма, хранящиеся на сервере, не будут удалены. Вы сможете с помощью браузера или другого устройства войти в свой аккаунт электронной почты, чтобы проверить почту. После удаления аккаунта электронной почты HUAWEI MediaPad не будет с помощью этого аккаунта отправлять и принимать электронные письма.


1. На рабочем экране нажмите  **Эл. почта**.
2. Нажмите  > **Настройки**.
3. В списке аккаунтов электронной почты выберите аккаунт, который хотите удалить.
4. На экране проведите пальцем вверх и нажмите **Удалить аккаунт**.

8 Мультимедиа






Просмотр фото или видео

В приложении Галерея Вы можете просматривать фотографии и видеоклипы. Приложение Галерея автоматически систематизирует фотографии и видеоклипы, сохраненные во внутренней памяти HUAWEI MediaPad и на карте microSD.

1. На рабочем экране нажмите  **Галерея**, чтобы открыть приложение Галерея.
2. Нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Проведите пальцем право или влево по экрану, чтобы посмотреть предыдущий или следующий файл.

 Сведите или разведите два пальца, чтобы уменьшить или увеличить масштаб.

Во время просмотра фото или видео Вы можете:

	Настроить фильтр изображений.
	Открыть приложение Камера.
	Отправить фото или видео.
	Посмотреть фото или видео в маленьком окне.
	Открыть другие опции меню.

Панорамная съемка


Ваш HUAWEI MediaPad позволяет делать панорамные снимки без широкоугольного объектива.

1. На рабочем экране нажмите  **Камера**.
2. Нажмите  >  > **панорама**, чтобы перейти в режим панорамной съемки.
3. Нажмите  , чтобы начать съемку. Медленно перемещайте Ваш HUAWEI MediaPad.
 Если рамка в окне камеры становится красной, снимок сделать не удастся. Это происходит потому, что вы двигаете Ваш HUAWEI MediaPad слишком быстро или размер снимаемой панорамы не совпадает с настройками панорамной съемки. Постарайтесь перемещать Ваш HUAWEI MediaPad медленно.
4. Нажмите  , чтобы остановить съемку. Ваш HUAWEI MediaPad автоматически создаст панорамное фото.

Редактирование фотографий

Ваш HUAWEI MediaPad поддерживает различные режимы редактирования фотографий. В Вашем распоряжении такие инструменты редактирования, как удаление эффекта красных глаз, выравнивание света или обрезка фотографий.




1. Нажмите **Галерея** и выберите фотографию, которую хотите изменить.
2. Нажмите  > **Изменить**. Обрежьте фотографию или измените яркость и цвет.
3. Нажмите **СОХРАНИТЬ**. Измененная фотография сохраняется в той же папке, что и оригинал.

Отправка фото или видео

Вы можете отправлять фото и видео по Bluetooth или по эл. почте. С HUAWEI MediaPad этот процесс займет всего несколько минут!



1. На рабочем экране нажмите **Галерея**, чтобы открыть приложение Галерея.
2. Нажмите и удерживайте фото или видео, которое Вы хотите отправить.
3. Нажмите  и выберите способ отправки файла, например Bluetooth или Wi-Fi Direct. Затем следуйте инструкциям на экране. Подробную информацию см. в разделе [Отправка файлов](#).


9 Персональные настройки

Вы можете задать персональные настройки на Вашем HUAWEI MediaPad: выбрать любую фотографию в качестве обоев, настроить виджеты рабочего экрана и установить любимые мелодии для вызовов и уведомлений.

Изменение темы

На Вашем HUAWEI MediaPad предустановлено множество тем, с помощью которых можно полностью изменить внешний вид устройства.




1. На рабочем экране нажмите  Темы.
2. Выберите тему. Нажмите **ПРИМЕНИТЬ**.


Добавление виджетов на рабочий экран


Вы можете добавлять виджеты, например календарь и закладки, на рабочий экран.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на рабочем экране.
2. В появившемся диалоговом окне выберите **Виджеты**.
3. Нажмите и удерживайте виджет, перетащите его в нужное место на рабочем экране, затем отпустите палец.

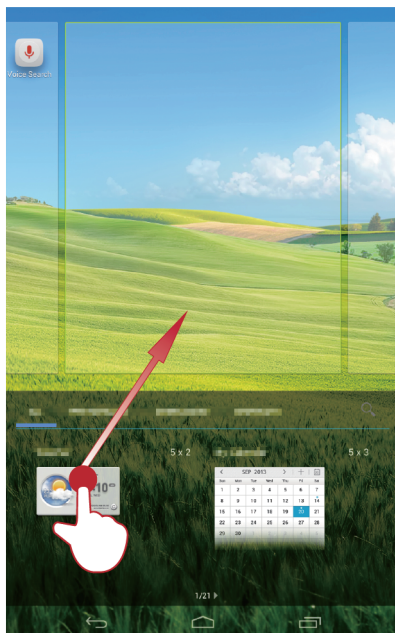


Управление рабочим экраном


1. Нажмите и удерживайте пустую область на рабочем экране.
2. В появившемся диалоговом окне выберите **Миниатюры**.
3. На экране окон рабочего экрана:
 - Нажмите и удерживайте окно рабочего экрана, чтобы переместить его в другое место.
 - Нажмите  , чтобы добавить окно рабочего экрана.

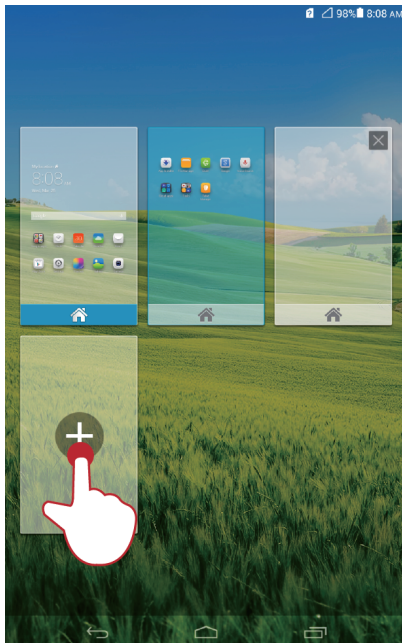


- Нажмите  , чтобы удалить пустое окно рабочего экрана.

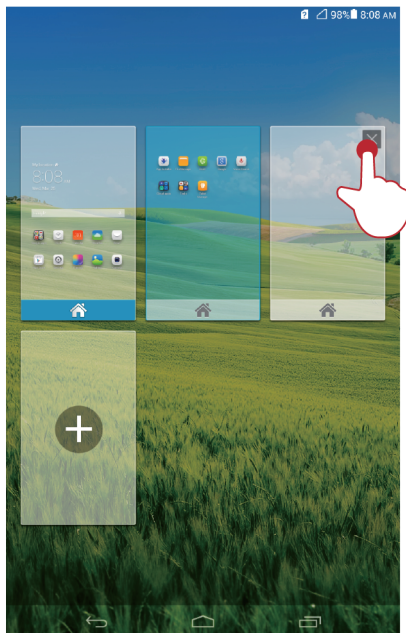

Настройка мелодии вызова

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки** > **Звук**.
2. Выберите тип сигнала.
3. Следуя инструкциям на экране, выберите любимую мелодию или запись и установите ее как мелодию вызова.

Настройка размера шрифта

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки** > **Экран**.
2. Нажмите **Размер шрифта**.
3. Выберите размер шрифта.

Настройка яркости экрана

Датчик освещенности Вашего HUAWEI MediaPad автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от окружающего освещения. Вы также можете настроить яркость экрана вручную.



Чтобы снизить энергопотребление Вашего HUAWEI MediaPad, уменьшите яркость экрана.



1. На рабочем экране нажмите **Настройки > Экран > Яркость**.
2. Перетащите ползунок вправо или влево, чтобы настроить яркость экрана.

10 Отправка файлов

Отправка файлов по Wi-Fi Direct

Функция Wi-Fi Direct позволяет соединять беспроводные устройства по сети Wi-Fi. После установления соединения беспроводные устройства могут быстро обмениваться файлами.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки > Wi-Fi**.
2. Нажмите на кнопку рядом с **Wi-Fi** или перетащите ползунок , чтобы включить Wi-Fi.
3. Нажмите **Wi-Fi Direct**. На принимающем устройстве включите Wi-Fi Direct. Ваш HUAWEI MediaPad автоматически выполнит поиск доступных устройств.
4. Выберите устройство и сопрягите его с Вашим HUAWEI MediaPad.
5. На Вашем HUAWEI MediaPad нажмите и удерживайте файл, который хотите отправить. В появившемся меню опций нажмите **Отправить > Wi-Fi Direct**.
6. В появившемся меню опций выберите принимающее устройство, затем нажмите на принимающем устройстве соответствующую кнопку, чтобы принять файл.

Если в меню опций не отображается принимающее устройство, нажмите **Поиск устройств** и перейдите на экран настройки Wi-Fi Direct. Выберите принимающее устройство и подключитесь к нему.



Если Ваш HUAWEI MediaPad и принимающее устройство подключены к одной сети Wi-Fi и на обоих устройствах включена функция Wi-Fi Direct, Вы можете напрямую отправлять файлы между этими устройствами, не сопрягая их.

Отправка файлов по Bluetooth

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки > Bluetooth**.
2. Нажмите на кнопку рядом с **Bluetooth** или перетащите ползунок в положение , чтобы включить Bluetooth.
3. Нажмите на имя Вашего HUAWEI MediaPad, чтобы сделать его видимым для других Bluetooth-устройств. Включите Bluetooth на устройстве, на которое отправляете файл. Ваш HUAWEI MediaPad автоматически выполнит поиск доступных устройств.
4. Выберите устройство и сопрягите его с Вашим HUAWEI MediaPad.
5. На Вашем HUAWEI MediaPad нажмите и удерживайте файл, который хотите отправить. В появившемся меню опций нажмите **Отправить > Bluetooth**.
6. В появившемся меню опций выберите устройство. На выбранном устройстве нажмите соответствующую кнопку, чтобы принять файл.




Копирование файлов с ПК

С помощью USB-кабеля подключите Ваш HUAWEI MediaPad к ПК. Следуя инструкциям на экране Вашего HUAWEI MediaPad, выберите способ подключения. После этого Вы сможете обмениваться файлами между Вашим HUAWEI MediaPad и ПК.

Способ подключения	Функция	Операция
Диспетчер файлов (MTP)	<ul style="list-style-type: none">● Вы можете на ПК просматривать файлы, хранящиеся на Вашем HUAWEI MediaPad и на карте microSD, и управлять ими.● С помощью программы Windows Media Player 11 или более поздней версии, установленной на ПК, Вы можете просматривать медиафайлы, хранящиеся на Вашем HUAWEI MediaPad и на карте microSD, и управлять ими.	<ul style="list-style-type: none">● Нажмите на появившийся диск на ПК. Теперь Вы можете передавать файлы с Вашего HUAWEI MediaPad на ПК и обратно.● Запустите Windows Media Player на ПК. Следуя инструкциям на экране, Вы сможете передавать медиафайлы с Вашего HUAWEI MediaPad на ПК и обратно.
Камера (PTP)	Вы можете на ПК просматривать изображения, хранящиеся на Вашем HUAWEI MediaPad, и управлять ими.	Нажмите на появившийся диск на ПК. Теперь Вы можете передавать изображения с Вашего HUAWEI MediaPad на ПК и обратно.
HiSuite	<ul style="list-style-type: none">● Вы можете управлять файлами (например, контактами и изображениями) на Вашем HUAWEI MediaPad с помощью приложения HiSuite.● Вы можете на ПК просматривать файлы, хранящиеся на Вашем HUAWEI MediaPad и на карте microSD, и управлять ими.	<ul style="list-style-type: none">● Выполняйте необходимые действия, следуя инструкциям на экране HiSuite.● Нажмите на появившийся диск на ПК. Теперь Вы можете передавать файлы с Вашего HUAWEI MediaPad на ПК и обратно.
USB-накопитель	Вы можете на ПК просматривать файлы, хранящиеся на карте microSD, и управлять ими. NOTE ! Этот способ доступен, только когда в Вашем HUAWEI MediaPad установлена карта microSD.	Нажмите на появившийся диск на ПК. Теперь Вы можете передавать файлы с карты microSD на ПК и обратно.


11 Контакты

Создание контакта

1. На рабочем экране нажмите  **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите  .
 Если это первый контакт, который Вы создаете на устройстве, Ваш HUAWEI MediaPad предложит выбрать аккаунт, в котором будет сохранен этот контакт. В следующий раз новые контакты будут по умолчанию сохраняться в том же аккаунте. Аккаунт, в котором сохраняются контакты, отображается на экране новых контактов. Чтобы сменить аккаунт, нажмите на него.
3. Введите всю необходимую информацию, например, имя контакта, номер телефона и адрес электронной почты.
4. Нажмите **Добавить поле**, чтобы ввести дополнительную информацию.
5. Нажмите **ГОТОВО**.



Синхронизация контактов

Вы можете синхронизировать контакты из аккаунтов Gmail и Exchange с Вашим HUAWEI MediaPad и наоборот.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки**.
 2. В меню **АККАУНТЫ** выберите тип аккаунта, который хотите синхронизировать.
 3. Выберите аккаунт, который хотите синхронизировать.
 4. Поставьте флажок в поле **Контакты**.
- Если аккаунт, информацию которого Вы хотите синхронизировать, не был добавлен в Ваш HUAWEI MediaPad, нажмите **Добавить аккаунт** и добавьте аккаунт, следуя инструкциям на экране. После добавления аккаунта Ваш HUAWEI MediaPad выполнит автоматическую синхронизацию с этим аккаунтом.

Импорт контактов

Вы можете импортировать контакты с SIM-карты или карты microSD в Ваш HUAWEI MediaPad. Вы также можете импортировать контакты с других Bluetooth-устройств по Bluetooth.



1. На рабочем экране нажмите  **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите  > **Ещё** > **Управлять контактами**.
3. Выберите способ импорта и импортируйте контакты, следуя инструкциям на экране.



Чтобы импортировать контакты с другого устройства по Bluetooth, включите Bluetooth на другом устройстве и, следуя инструкциям на экране, сопрягите это устройство и Ваш HUAWEI MediaPad.




Сохранение резервной копии контактов

Вы можете сохранить резервную копию контактов на карте microSD.

1. На рабочем экране нажмите  **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите  > **Ещё** > **Управлять контактами**.
3. Нажмите **Экспорт на накопитель**.

Отправка контактов

Вы можете отправлять контакты с HUAWEI MediaPad Вашим друзьям по эл. почте, Bluetooth или другими способами.

1. На рабочем экране нажмите  **Контакты**.
2. В списке контактов:
 - Выберите контакт, который хотите отправить, и нажмите  > **Отправить**.
 - Нажмите  > **Ещё** > **Отправить контакты** и выберите другие контакты для отправки.
3. В появившемся диалоговом окне выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране. Более подробную информацию см. в разделе [Отправка файлов](#).



12 Вызовы



Ваш HUAWEI MediaPad в версии без слота для SIM-карты не поддерживает эту функцию.

Экстренные вызовы



В случае чрезвычайной ситуации Вы можете позвонить по номеру экстренной службы даже без SIM-карты. При этом Вы обязательно должны находиться в зоне покрытия сети.

1. На рабочем экране нажмите  **Телефон**.
2. Введите номер экстренной службы и нажмите .



Успешное выполнение экстренных вызовов зависит от качества сотовой сети, окружающих условий, политики провайдера услуг, а также местных законов и положений. В экстренных ситуациях не стоит полагаться исключительно на Ваш HUAWEI MediaPad.

Добавление неизвестного номера в список контактов

1. На рабочем экране нажмите  **Телефон**.
2. В списке вызовов нажмите на значок  рядом с неизвестным номером.
3. Выберите **Создать контакт** или **Обновить контакт**, чтобы добавить номер в список контактов.

Удаление записей из списка вызовов

Чтобы удалить одну запись из списка вызовов: На экране **Телефон** нажмите и удерживайте запись, которую хотите удалить. В появившемся меню опций нажмите **Удалить из списка вызовов**.

Чтобы удалить все записи из списка вызовов: На экране **Телефон** нажмите



>Очистить список вызовов > ОК.


13 SMS/MMS



Ваш HUAWEI MediaPad в версии без слота для SIM-карты не поддерживает эту функцию.

Поиск сообщения

С помощью этой функции Вы всегда сможете найти нужное Вам сообщение.


1. На рабочем экране нажмите  SMS/MMS.

2. Нажмите  > Поиск.

3. Введите ключевое слово в строке поиска.

4. В списке результатов поиска выберите сообщение, чтобы открыть его.

Настройка сообщений

Чтобы настроить SMS- и MMS-сообщения, мелодии уведомлений о получении новых сообщений, а также задать другие настройки, в списке сообщений нажмите  > **Настройки**.

14 Настройки

Переход в спящий режим

Вы можете задать период, по истечении которого Ваш HUAWEI MediaPad автоматически перейдет в спящий режим.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки** > **Экран** > **Спящий режим**.
2. Выберите время перехода в спящий режим.

Блокировка экрана

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана**.
 2. Выберите способ блокировки и следуйте инструкциям на экране.
- После включения функции блокировки экран Вашего HUAWEI MediaPad будет блокироваться автоматически, если устройство не используется в течение предустановленного времени. Можно также заблокировать экран, нажав кнопку питания.


Регулировка громкости

Вы можете настроить громкость мелодии вызова, сигнала будильника и сигнала уведомлений, а также громкость воспроизведения медиафайлов.


1. На рабочем экране нажмите  **Настройки** > **Звук** > **Громкость**.
 2. Перетащите ползунок вправо или влево, чтобы настроить громкость.
- Вы также можете настроить громкость звука работающих приложений с помощью кнопок регулировки громкости.


Проверка состояния памяти

Перед сохранением большого файла во внутренней памяти HUAWEI MediaPad или на карте microSD проверьте объем памяти.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки**.
2. Нажмите **Память**, чтобы посмотреть статус памяти.


Настройка времени и даты

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки** > **Дата и время**.
2. Снимите флажок в поле **Дата и время сети**.
3. Настройте дату и время, следуя инструкциям на экране.


 Если на Вашем HUAWEI MediaPad установлено автоматическое обновление даты и времени, устройство обновляет дату и время согласно данным сети и Вашему часовому поясу. В этом случае Вы не сможете вручную изменить часовой пояс, дату и время, отображаемые на Вашем HUAWEI MediaPad.


Форматирование карты microSD

 Перед форматированием карты microSD сохраните резервную копию важных данных

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки**.
2. Нажмите **Память** > **Очистить SD-карту**.

Восстановление заводских настроек


 При восстановлении заводских настроек Вашего HUAWEI MediaPad будут удалены все Ваши личные данные, включая данные аккаунтов, персональные настройки и настройки приложений, а также загруженные приложения. Перед восстановлением заводских настроек сохраните резервную копию важных данных, хранящихся на Вашем HUAWEI MediaPad.

1. На рабочем экране нажмите  **Настройки** > **Восстановление и сброс**.
2. Нажмите **Сброс настроек** и, следуя инструкциям на экране, сохраните резервную копию важных данных или перейдите непосредственно к восстановлению заводских настроек.

Обновление HUAWEI MediaPad

 ● При обновлении HUAWEI MediaPad могут быть удалены все данные, хранящиеся на нем. Перед обновлением HUAWEI MediaPad сохраните резервную копию важных данных.

● Использование неавторизованной версии ПО для обновления системы может привести к сбою обновления или утечке Ваших личных данных. Для обновления Вашего HUAWEI MediaPad используйте только авторизованное ПО или онлайн-обновление.

1. На рабочем экране нажмите **Cloud apps** >  **Обновление системы**, чтобы посмотреть данные системы.
2. Нажмите **Онлайн-обновление**, чтобы загрузить и установить обновления с сервера Huawei, или нажмите **Локальное обновление**, чтобы обновить Ваш HUAWEI MediaPad с SD-карты.



При обновлении Вашего HUAWEI MediaPad с SD-карты внимательно прочтите инструкции по обновлению, приложенные к пакету обновления.

15 Личные данные и их безопасность

Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере Ваших личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер.

- Используйте устройство в безопасной зоне для защиты от несанкционированного доступа.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
- Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на SIM/USIM-карте, карте памяти или в памяти устройства. Если Вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все Ваши личные данные перемещены или удалены со старого устройства.
- Если Вы беспокоитесь о вирусах при получении сообщений или писем от неизвестного адресата, то можете удалять их, не открывая.
- Если Вы пользуетесь устройством для работы в сети Интернет, то избегайте посещения сайтов, которые могут представлять риск для безопасности устройства, для предотвращения кражи личной информации.
- Если Вы пользуетесь такими услугами, как Wi-Fi или Bluetooth, то установите пароли при использовании данных услуг для предотвращения несанкционированного доступа. Если данные услуги не используются некоторое время, то рекомендуется их отключить.
- Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников. Загруженные сторонние приложения должны проверяться на наличие вирусов.
- Всегда устанавливайте антивирусное ПО или патчи компании Huawei или сторонних фирм.
- Использование некоторых приложений требует выполнять передачу данных о местоположении. В результате данные о Вашем местоположении могут узнать сторонние лица.
- Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию для приложений сторонних поставщиков. Сторонние производители используют эту информацию для улучшения своих продуктов и услуг.
- Если у Вас имеются какие-либо замечания, то отправляйте их по адресу: [mobile@huawei.com](mailto:mobil@huawei.com).

16 Уведомления

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Все права защищены.

Воспроизводство или передача данного документа или какой-либо его части в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании Huawei Technologies Co., Ltd. и ее аффилированных лиц запрещена.

Описанное в настоящем руководстве устройство может включать в себя охраняемое авторским правом программное обеспечение компании Huawei Technologies Co., Ltd. и возможных лицензиаров. Воспроизводство, распространение, модификация, декомпилирование, демонтаж, декодирование, извлечение, обратное проектирование, сдача в аренду или субаренду, или передача указанного программного обеспечения запрещена без разрешения соответствующего владельца авторского права, при условии, что указанные запреты не противоречат применимым законам.

Товарные знаки



HUAWEI, HUAWEI и



являются товарными знаками Huawei Technologies Co., Ltd. Android™ является торговой маркой Google Inc.

Название и логотип *Bluetooth®* являются зарегистрированными товарными знаками корпорации *Bluetooth SIG, Inc.* Компания Huawei Technologies Co., Ltd. использует указанные товарные знаки в рамках лицензии.

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

Примечание

Некоторые функции устройства и его аксессуаров, описанные в настоящем руководстве, зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети, и могут не быть подключены операторами локальных сетей или провайдерами сетевых услуг или ограничены ими.

Поэтому характеристики, приведенные в настоящем руководстве, могут отличаться от характеристик приобретенного Вами устройства или аксессуаров.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd. оставляет за собой право изменять информацию или характеристики, указанные в настоящем руководстве, без предварительного уведомления и обязательств.

Программное обеспечение сторонних производителей

Huawei Technologies Co., Ltd. не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим устройством. Huawei Technologies Co., Ltd. не предоставляет никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei Technologies Co., Ltd. не оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения, и не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Huawei Technologies Co., Ltd. не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние провайдеры услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. В полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые

сторонними провайдерами услуг, а также за приостановление или прекращение предоставления стороннего контента или услуг.

Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на устройстве, или за загрузку и передачу стороннего контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным устройством, которые возникают при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

Данное устройство использует операционную систему Android™ с открытым исходным кодом. Huawei Technologies Co., Ltd. внесла необходимые изменения в систему. Таким образом, данное устройство может не поддерживать все функции, которые поддерживаются стандартной операционной системой Android, или может быть несовместимо с программным обеспечением сторонних производителей. Huawei Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности при возникновении любой из этих ситуаций.

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ". ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРОМЕ ПРОЧЕГО НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

ВО ВСЕХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ФАКТИЧЕСКИМ, СЛУЧАЙНЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫМ КОСВЕННЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЕ, УТРАТЕ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОТЕРЕ ДОХОДА, ПОТЕРЕ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТЕ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЕ ОЖИДАЕМЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА, ОПИСАННОГО В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

Импортные и экспортные правила

Клиент должен соблюдать применимые правила и положения импорта или экспорта и получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление экспорта, реэкспорта или импорта устройства, описанного в настоящем руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

Политика конфиденциальности

Меры, принимаемые компанией Huawei для защиты Вашей личной информации, описаны в Политике конфиденциальности <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.



903354_01