

inch

Инструкция пользователя

Букридеры S5i и A5i

Введение

Благодарим вас за приобретение нашей электронной книги INCH S5i.

INCH S5i – персональный электронный ридер, устройство для чтения, создания записей, хранения ваших электронной библиотек, создания заметок и различными другими расширенными возможностями.

Чтобы в полной мере использовать наш продукт, мы рекомендуем внимательно прочесть данное руководство пользователя. Оно ознакомит Вас с нашим продуктом и его настройками, расскажет, как им пользоваться, и сообщит о мерах предосторожности. Чтобы использовать устройство должным образом, пожалуйста, предварительно ознакомьтесь со всей информацией представленной ниже.

Комплектация и цвет устройства могут быть изменены без предупреждения.

Еще раз благодарим вас за приобретение INCH S5i.

Заявление

Данное руководство пользователя содержит сведения о патентах, все права которых соблюдены и защищаются законом об авторском праве.

Без разрешения запрещено любое копирование, перепечатка и обратный перевод данного руководства пользователя.

Worldwide Business Network Ltd. не несет ответственности за любые нарушения авторского права и т.д. в результате использования материалов, скаченных или скопированных пользователями данного устройства.

Worldwide Business Network Ltd. оставляет за собой право изменять содержание руководства пользователя без предупреждения.

Указания по эксплуатации.

Данный электронный ридер произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать ридер без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Общие указания по эксплуатации

- Электронный ридер следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.

- Предохраняйте ридер от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъемам. Падение устройства может привести к повреждению e-ink экрана и к нарушению его нормального функционирования.
- Заряжайте электронный ридер только в помещении от бытовой сетевой розетки и используйте только совместимое зарядное устройство (входит в комплект). При первой зарядке подключите устройство к сети электропитания на 8-12 часов.
- Не используйте устройство в момент управления автомобилем. Соблюдайте законы и правила дорожного движения в стране Вашего пребывания.
- При прослушивании музыки, помните о том, что громкость не должна быть слишком высокой. В случае появления звона или гула в ушах, пожалуйста, уменьшите громкость, либо остановите воспроизведение файла/программы.
- Электронный ридер должен быть выключен во время взлёта или посадки самолёта.
- Не работайте на компьютере в местах, подверженных электронным помехам или воздействию статического электричества. Это может быть причиной потери данных.

Меры безопасности при работе с адаптером питания

- При зарядке планшетного компьютера используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям компьютера и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров.
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- После зарядки устройства, отсоедините адаптер от розетки.
- При отсоединении адаптера питания от розетки следует вытягивать вилку, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

Меры безопасности при работе с разъемами

- Не применяйте силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а так же жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъема, так и компьютера в целом.

- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной. При необходимости переверните штекер.

Меры безопасности при обращении с картами памяти

- Устанавливайте карту памяти только правильной стороной. Не прилагайте усилия, если карта не входит в слот устройства. Это может привести к повреждению, как самого слота, так и карты памяти.
- Не допускайте попадания в разъем карты памяти посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и компьютера в целом.
- Перед установкой убедитесь, что карта устанавливается правильной стороной. При необходимости переверните карту.
- Если не удастся установить карту в разъем, убедитесь в её соответствии спецификации microSD.
- Если операционной системе не удастся распознать карту памяти, попробуйте ее извлечь и установить снова. Будьте внимательны, избегайте прикосновений к контактам. Разряд статического электричества может уничтожить данные, записанные на карту.
- Не извлекайте карту памяти во время доступа электронного ридера к ее содержимому (чтение, копирование, воспроизведение файлов). Это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.
- Не используйте карту памяти при повышенной температуре.
- Берегите карту от попадания жидкости или эрозийных материалов.

Комплектация

1. Ридер Inch S5i / A5i
2. Шнур USB-mini USB
3. Адаптер питания
4. Наушники
5. Гарантийный талон

Технические характеристики

Процессор: Ingenic JZ 4760 (S5i) / 4740 (A5i)

Дисплей: 5 дюймов e-ink

Операционная система: Linux 2.6 + INCH OS

Оперативная память: RAM 128 MB (S5i) / 64 MB (A5i)

Аудио порт: 2.5mm стандартный джек

USB порт: Mini USB

Формат карт памяти: Micro SD

Встроенный динамик: Есть

Вход питания: Через USB

Емкость батареи: 1400 mAh Li-ION

Работа девайса: Обычная работа 1,5 недели при чтении 5000 перелистываний

Время зарядки: 2,5 часа

Встроенная память: 2 Gb

Расширения: micro SD (T-FLASH) до 32GB

Настройки: Время и Дата


Громкость: Поддерживается

Фото, форматы: JPEG/BMP/GIF/PNG

Чтение книг, форматы: TXT, PDF, EPUB, PDB, FB2, HTML, DJVU, DJV, RTF, MOBI, CBR, CBZ

Музыка, форматы: MP3

Схема и спецификация устройства

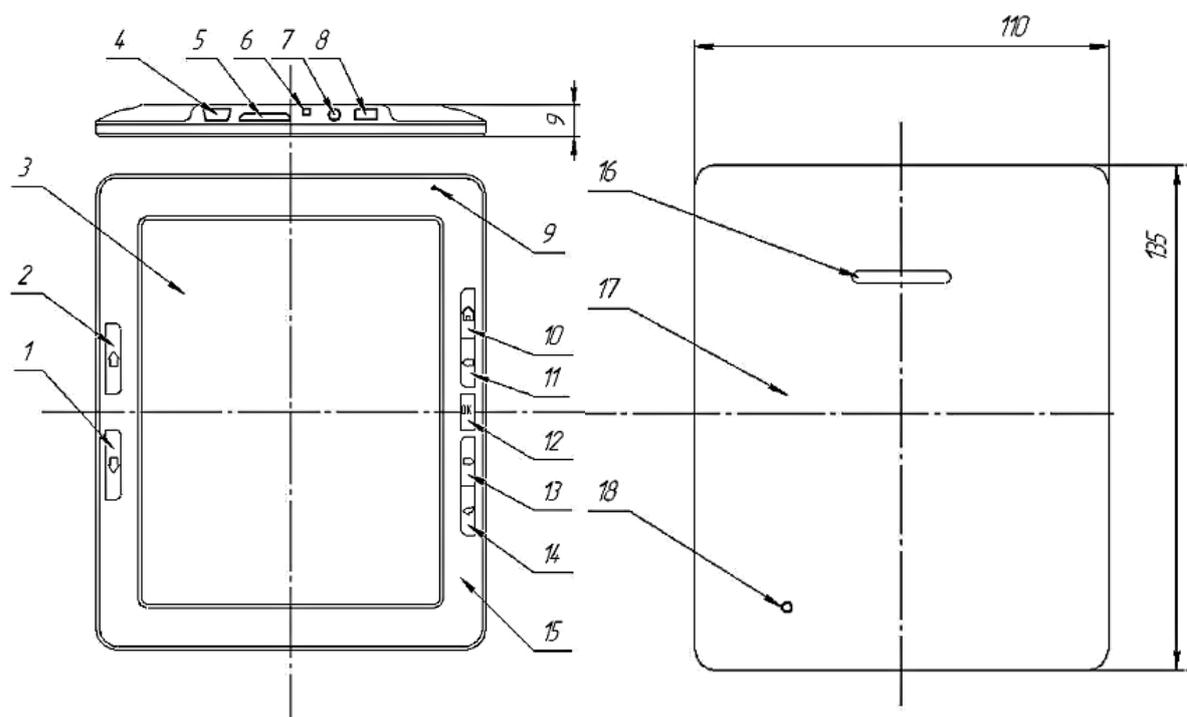

6

Обозначение позиций:

1. Кнопка «Вниз»
2. Кнопка «Вверх»
3. Экран устройства
4. MiniUSB вход
5. Вход для микро-SD карт
6. Петля для шнура
7. Вход для наушников
8. Кнопка управления питанием
9. Индикатор питания
10. Кнопка «Домой»
11. Кнопка «Влево»
12. Кнопка «ОК»
13. Кнопка «Вправо»
14. Кнопка «Назад»

15. Лицевая сторона корпуса устройства
16. Динамик
17. Обратная сторона корпуса устройства
18. Кнопка «Reset»

Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте разделы «Общие указания по эксплуатации» и «Меры безопасности при работе с адаптером питания».

Подготовка адаптера питания к использованию:

1. Распакуйте адаптер питания и шнур USB-miniUSB из полиэтиленовой упаковки
2. Вставьте шнур USB концом в соответствующий разъем адаптера питания
3. Подключите адаптер питания к сети
4. Подключите конец miniUSB к электронной книге к соответствующему разъему (см. «Схема и спецификация устройства», позиция №4).

О подключении питания к устройству свидетельствует индикатор питания (см. «Схема и спецификация устройства», позиция №9)

7

Примечание:

В целях увеличения ресурса аккумуляторной батареи, при первой зарядке рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

Примечание:

чтобы сохранить работоспособность батареи и продлить срок службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- перед первым использованием рекомендуется присоединить устройство к сети электропитания на 8-12 часов до полной зарядки аккумулятора;
- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в течение двух недель, не дожидаясь момента полной разрядки;

Управление питанием устройства

Перед включением планшетного компьютера внимательно прочитайте раздел «Общие указания по эксплуатации».

Включение устройства

Перед включением вашего электронного ридера выполните зарядку аккумуляторной батареи (см. раздел «Зарядка аккумуляторной батареи»).

Кратковременно нажмите кнопку включения (кнопка находится на верхнем торце вашего планшетного компьютера см. раздел «Схема и спецификация устройства», позиция №8). После этого произойдёт включение устройства, о чём можно будет судить по появлению заставки.

После включения и загрузки устройство перейдет к главному меню.

Выключение устройства

Кратковременно нажмите на кнопку управления питанием (кнопка находится на верхнем торце вашего планшетного компьютера см. раздел «Схема и спецификация устройства», позиция №8), выберите «Выключение»

Перезагрузка устройства

Кратковременно нажмите на кнопку управления питанием (кнопка находится на верхнем торце вашего планшетного компьютера см. раздел «Схема и спецификация устройства», позиция №8), выберите «Перезагрузка»

8

Примечание: Аварийная перезагрузка устройства производится при помощи кнопки «Reset» на задней панели вашего электронного ридера (см. раздел «Схема и спецификация устройства», позиция №18)

Спящий режим

На вашем электронном ридере предусмотрен спящий режим. При выборе этого режима, включаются энергосберегающие функции вашего ридера. Войти в спящий режим можно кратковременно нажав на кнопку управления питанием (кнопка находится на верхнем торце вашего планшетного компьютера см. раздел «Схема и спецификация устройства», позиция №8) и выбрав «Сон»

Выход из спящего режима производится кратковременным нажатием на кнопку управления питанием.

Основное меню и элементы управления

Общий вид основного меню



9

Основное меню вашего электронного ридера условно разделено на 3 части.

В самой верхней части находится **строка состояния**, где отображаются индикаторы текущего состояния устройства

В основной части производится навигация по основным функциям устройства

В самой нижней части производится выбор последних читаемых книг

Переход от основного меню в меню «Читалось» производится при помощи клавиш «Вверх» и «Вниз» на лицевой панели вашего электронного ридера.

Навигация по разделам основной части производится при помощи стрелок «Вправо» и «Влево», выбор соответствующего пункта основного меню производится при помощи клавиши «ОК»

Строка состояния

В строке состояния отображаются индикаторы текущего состояния устройства

- индикатор текущего уровня заряда батареи



- индикатор «Идет зарядка аккумулятора»



-индикатор наличия дополнительной карты памяти



-индикатор громкости



- включен режим «без звука»



Установка/извлечение дополнительной карты памяти

Установка дополнительной карты памяти

Перед установкой карты памяти внимательно прочитайте раздел «Меры безопасности при обращении с картами памяти».

Планшетный компьютер Inch оборудован слотом для дополнительных карт памяти формата microSD. Максимальная поддерживаемая емкость карты – 32 Гб.

10

Карта памяти устанавливается в соответствующий разъем в верхнем торце вашего электронного ридера («Схема и спецификация устройства», позиция №5) лицевой стороной назад (по схеме на задней части вашего электронного ридера) путем легкого надавливания на карту до полного погружения ее в слот планшетного компьютера и защелкивания запорным механизмом.

Об Обнаружении карты памяти устройством сигнализирует индикатор на панели состояния.

Извлечение дополнительной карты памяти

Легко надавите на карту и запорный механизм должен вытолкнуть ее из слота.

Внимание:

Не извлекайте карту в момент записи или чтения данных с нее. Это может повредить карту памяти.

В случае невозможности извлечения карты памяти штатными средствами, не пытайтесь приложить силу для извлечения ее из устройства, обратитесь в ближайший сервис-центр Inch.

Чтение книг



Книги


Выбор раздела «Книги»

Зайти в раздел «Книги» можно из главного меню, выбрав иконку «Книги» и нажав кнопку «ОК» на лицевой панели вашего электронного ридера

Выпадающее меню раздела «Книги»

Выпадающее меню раздела «Книги» используется для настройки отображения файлов.

Чтобы вызвать выпадающее меню раздела «Книги» зайдите в раздел книги и нажмите клавишу «Домой» на лицевой панели вашего планшетного компьютера (см. «Схема и спецификация устройства», позиция №10)

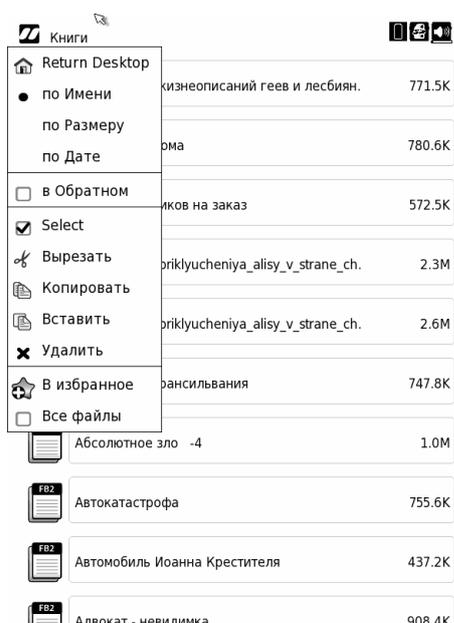

11

Навигация по пунктам выпадающего меню производится при помощи стрелок «Вверх» и «Вниз» на лицевой панели вашего электронного ридера.

Пункты выпадающего меню раздела «Книги»

Return Desktop – возврат в главное меню

по Имени – сортировка файлов по имени

по Размеру – сортировка файлов по размеру

по Дате – сортировка файлов по дате

в Обратном – отображение файлов в обратном порядке

Select – включение /выключение режима выбора файлов

Вырезать – вырезать файл

Копировать – копировать файл в буфер обмена

Вставить – вставить файл в буфер обмена

Удалить – удалить файл

В избранное – добавить файл в избранное

Все файлы – включить отображение всех файлов и папок

Выбор книги для чтения

Зайдите в раздел «Книги» из главного меню вашего электронного ридера. Выберите нужную для чтения книгу, используя клавиши «Вверх» и «Вниз» на лицевой панели вашего электронного ридера.

Чтобы открыть файл книги нажмите кнопку «ОК»

Чтение книги

Перелистывание страниц книги производится при помощи стрелок «Вверх» и «Вниз» на лицевой панели вашего электронного ридера.



При нажатии на кнопку «Домой» откроется меню, где находятся следующие функции:

Return Desktop – возврат в главное меню

Поиск по содержанию – поиск по оглавлению книги

Повернуть – повернуть изображение из страничного в альбомный вид

Закладки – просмотр закладок

Добавить закладку – добавить новую закладку

Настройка шрифта – настройки шрифта

Переносы – включение/выключение переносов

Автоперелистывание – включение/выключение автоперелистывания

На страницу... - переход на страницу номер...

На весь экран – отображение текста по всему экрану

Показать сноски – показать сноски в тексте

Музыка



Музыка

Выбор раздела «Музыка»


Зайти в раздел «Музыка» можно из главного меню, выбрав иконку «Музыка» и нажав кнопку «ОК» на лицевой панели вашего электронного ридера.

Выпадающее меню раздела «Музыка»

Выпадающее меню раздела «Музыка» используется для настройки отображения файлов.

Чтобы вызвать выпадающее меню раздела «Книги» зайдите в раздел книги и нажмите клавишу «Домой» на лицевой панели вашего планшетного компьютера (см. «Схема и спецификация устройства», позиция №10)

13

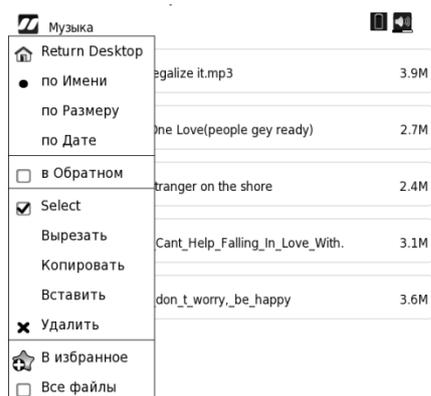

Навигация по пунктам выпадающего меню производится при помощи стрелок «Вверх» и «Вниз» на лицевой панели вашего электронного ридера.

Пункты выпадающего меню раздела «Книги»

Return Desktop – возврат в главное меню

по **Имени** – сортировка файлов по имени

по **Размеру** – сортировка файлов по размеру

по **Дате** – сортировка файлов по дате

в **Обратном** – отображение файлов в обратном порядке

Select – включение /выключение режима выбора файлов

Вырезать – вырезать файл

Копировать – копировать файл в буфер обмена

Вставить – вставить файл в буфер обмена

Удалить – удалить файл

В избранное – добавить файл в избранное

Все файлы – включить отображение всех файлов и папок

14


Выбор музыкального файла для прослушивания

Зайдите в раздел «Музыка» из главного меню вашего электронного ридера. Выберите нужный музыкальный файл, используя клавиши «Вверх» и «Вниз» на лицевой панели вашего электронного ридера.

Чтобы открыть музыкальный файл нажмите кнопку «ОК»

Прослушивание музыки

После загрузки музыкального файла, включится встроенный медиа проигрыватель

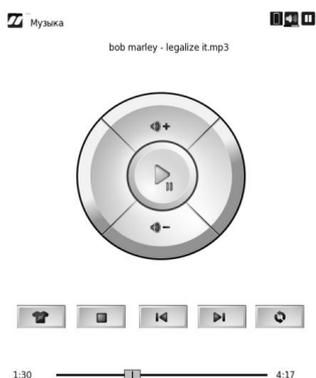

Управление проигрывателем производится при помощи кнопок управления на корпусе вашего электронного ридера:

«Вверх» - увеличить громкость



«Вниз» - уменьшить громкость



«ОК» - остановить/продолжить воспроизведение



«Вправо» - следующий файл



«Влево» - предыдущий файл



15

«Домой» - вызов меню



Изображения



Изображения


Выбор раздела «Изображения»

Зайти в раздел «Изображения» можно из главного меню, выбрав иконку «Изображения» и нажав кнопку «ОК» на лицевой панели вашего электронного ридера.

Выпадающее меню раздела «Изображения»

Выпадающее меню раздела «Музыка» используется для настройки отображения файлов.

Чтобы вызвать выпадающее меню раздела «Книги» зайдите в раздел книги и нажмите клавишу «Домой» на лицевой панели вашего планшетного компьютера (см. «Схема и спецификация устройства», позиция №10)

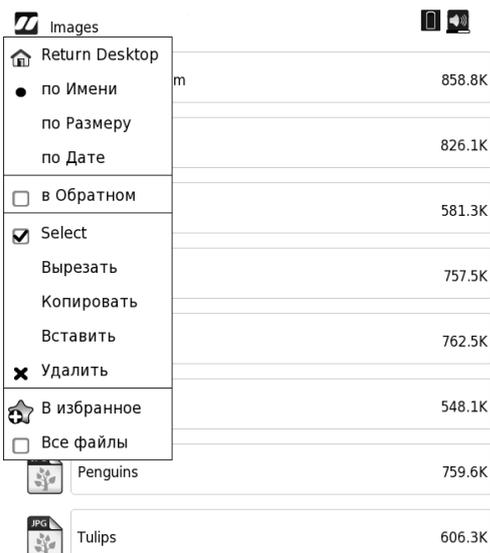

Навигация по пунктам выпадающего меню производится при помощи стрелок «Вверх»и «Вниз» на лицевой панели вашего электронного ридера.

Пункты выпадающего меню раздела «Изображения»

Return Desktop – возврат в главное меню

по Имени – сортировка файлов по имени

по Размеру – сортировка файлов по размеру

по Дате – сортировка файлов по дате

в Обратном – отображение файлов в обратном порядке

Select – включение /выключение режима выбора файлов

Вырезать – вырезать файл

Копировать – копировать файл в буфер обмена

Вставить – вставить файл в буфер обмена

Удалить – удалить файл

В избранное – добавить файл в избранное

Все файлы – включить отображение всех файлов и папок

Выбор файла изображения для просмотра

Зайдите в раздел «Изображения» из главного меню вашего электронного ридера. Выберите нужный музыкальный файл, используя клавиши «Вверх»и «Вниз»на лицевой панели вашего электронного ридера.

Чтобы открыть музыкальный файл нажмите кнопку «ОК»

Просмотр изображений

Для просмотра изображений в вашем электронном ридере установлена программа просмотра изображений

Для перелистывания изображений используйте клавиши на лицевой панели вашего электронного ридера.

«Вниз» «Вправо» - следующее изображения

«Вверх» и «Влево» - предыдущее изображение

«Домой» - меню

Игры

Чтобы запустить игру, выберите соответствующую иконку в главном меню вашего электронного ридера, используя кнопки «Влево» и «Вправо» и нажмите «ОК»

На вашем электронном ридере установлены следующие игры:

- пятнашки



Пятнашки

- питон (классическая змейка)



Питон

- судоку (японский кроссворд)



Судоку

Журнал



Журнал

Журнал используется для просмотра файлов, входящих в «Избранное», последних открытых файлов, а также закладок к книгам.

Зайти в раздел «Журнал» можно из главного меню, выбрав иконку «Журнал» и нажав кнопку «ОК» на лицевой панели вашего электронного ридера.

В разделе «Журнал» представлены следующие папки:

- Раздел «Читалось». В этом разделе представлены недавно читаемые файлы



- «Избранное». Файлы, добавленные в «Избранное»



- «Закладки». Здесь хранятся закладки к книгам.



Настройки



18

Раздел «Настройки» служит для установки шрифтов, языка, а также для доступа к информации о системе.

Чтобы зайти в раздел «Настройки», нужно из главного меню выбрать иконку «Настройки» и нажать кнопку «ОК» на лицевой панели вашего электронного ридера.

Здесь вы можете установить, выбрав соответствующий пункт подменю:

- настройки шрифтов



- настройки языка



- информация о системе.



USB соединение

При подключении USB – кабеля к компьютеру, включится режим передачи данных. В этом режиме вы получаете доступ к внутренней карте памяти вашего устройства, а также сменной СД-карте, если она установлена.

Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства приведены в гарантийном талоне.

Примечание: рисунки в данном руководстве пользователя приведены исключительно в справочных целях. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.