



YOGA BOOK

Руководство пользователя

Lenovo YB1-X90F

Lenovo YB1-X90L



Прежде чем использовать информацию и само изделие, обязательно ознакомьтесь с перечисленными ниже разделами:

- *Руководство по технике безопасности, гарантии и быстрому запуску*
- *Уведомление о действующих нормативах*
- «Важная информация по технике безопасности и обращении с устройством» в разделе «Безопасность».

Руководство по технике безопасности, гарантии и быстрому запуску и Уведомление о действующих нормативах см. на веб-сайте <http://support.lenovo.com>.

Примечание. *Все рисунки и изображения, содержащиеся в настоящем документе, приводятся исключительно в ознакомительных целях и могут не соответствовать конечному продукту.*

Приложение Lenovo Help

Требуется помощь? Приложение Lenovo Help позволяет получить прямой доступ к интернет-службе поддержки и форумам компании Lenovo*, часто задаваемым вопросам и ответам*, обновлениям системы*, функциональным тестам оборудования, проверкам состояния гарантии*, запросам на обслуживание** и статусу ремонта**.

Примечание.

* **Требуется доступ к сети передачи данных.**

** **Доступно не во всех странах.**

Это приложение можно получить двумя способами:

- Найдите и загрузите приложение в Google Play.



- Отсканируйте приведенный ниже QR-код с помощью Android-устройства компании Lenovo.




Технические характеристики

Модель	Lenovo YB1-X90F	Lenovo YB1-X90L
ЦП	Процессор Intel® Atom™ x5-Z8550	Процессор Intel® Atom™ x5-Z8550
Аккумулятор	8500 мАч	8500 мАч
Беспроводная связь	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS;	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS; LTE/WCDMA/TDSCDMA/GSM

Примечание. Lenovo YB1-X90L поддерживает полосы LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 38, 39 и 40; но в некоторых странах LTE не поддерживается. Чтобы узнать, поддерживает ли устройство сети LTE в вашей стране, обратитесь к оператору мобильной связи.

Главный экран

Использование устройства начинается с главного экрана. Для вашего удобства на главном экране уже установлено несколько полезных приложений и виджетов.

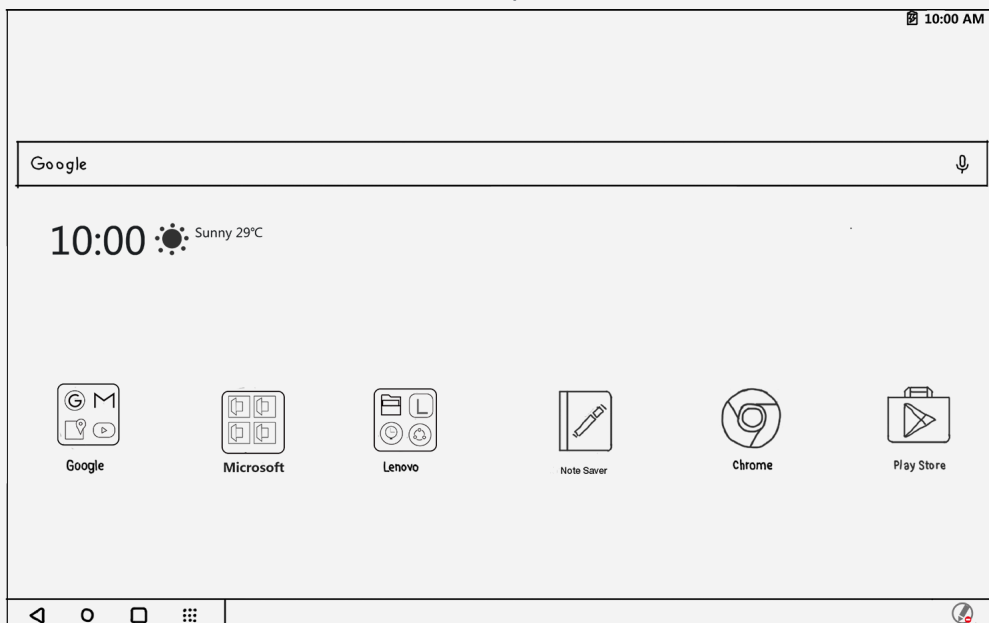

Примечание. Функции и главный экран вашего устройства могут отличаться в зависимости от вашего местоположения, языка, оператора и модели устройства.

Вы можете настроить собственный вид главного экрана в любое время.

- **Главный экран**

На главном экране расположена поисковая строка **Google** и ряд полезных приложений.

- **Экран предварительного просмотра**

Нажмите и удерживайте главный экран в любой точке, кроме значков, или нажмите  в верхней строке клавиатуры.

В нижней части экрана располагаются **ОБОИ** и **ВИДЖЕТЫ**.

- **Добавление виджетов на главный экран**

Коснитесь  в нижней части экрана предварительного просмотра, нажмите и удерживайте виджет, который хотите добавить, перетащите его на нужное место и отпустите.

- **Смена обоев рабочего стола**

Нажмите и удерживайте главный экран в любой точке, кроме значков, выберите в нижней части экрана **ОБОИ**, затем выберите обои по своему вкусу.

Перейдите в  > **Настройки** > **Экран** > **Обои** и выберите обои по своему вкусу.

- **Перемещение приложения на другой экран**

Нажмите и удерживайте значок приложения, которое требуется переместить, перетащите его в левую или правую часть экрана, затем отпустите там, куда вы хотите его поместить.

- **Удаление приложения**

1. Нажмите и удерживайте приложение, которое необходимо удалить.

2. Перетащите в , отпустите и коснитесь **ОК**.

Примечание. Некоторые системные приложения удалить невозможно.

Панель задач

Кнопки

На панели задач расположены четыре кнопки.

- **Кнопка Назад:** Коснитесь , чтобы вернуться на предыдущую страницу.
- **Кнопка Главная:** Коснитесь , чтобы вернуться на главный экран по умолчанию.
- **Кнопка Недавние:** Коснитесь , чтобы посмотреть последние использованные приложения. Вы можете также выполнить следующие действия:
 - Коснитесь значка приложения, чтобы открыть его.
 - Чтобы закрыть окно приложения, проведите по нему пальцем снизу вверх.
 - Коснитесь , чтобы закрыть все приложения.
- **Кнопка списка приложений:** Коснитесь , чтобы отобразить все приложения планшета.


Настройка панели задач

Значки использовавшихся недавно приложений отображаются на панели задач, вы можете выполнить любое из следующих действий:

- Чтобы открыть приложение, коснитесь его значка.
- Если отобразить все значки приложений в списке невозможно, сбоку от панели задач появится значок **•••**. Чтобы увидеть скрытые значки, проведите пальцем по экрану влево или вправо.
- Чтобы упорядочить расположение значков на панели задач, нажмите и удерживайте значок приложения, пока он не увеличится, перетащите его в нужное место и отпустите.
- Чтобы закрыть приложение, нажмите и удерживайте значок приложения, пока он не увеличится, перетащите его вверх и отпустите.

Уведомления и быстрые настройки

Панель уведомлений содержит сведения о новых сообщениях, подключении USB и текущих действиях, например о загрузке файлов. Панель Быстрые настройки служит для доступа к часто используемым настройкам, таким как переключатель WLAN.

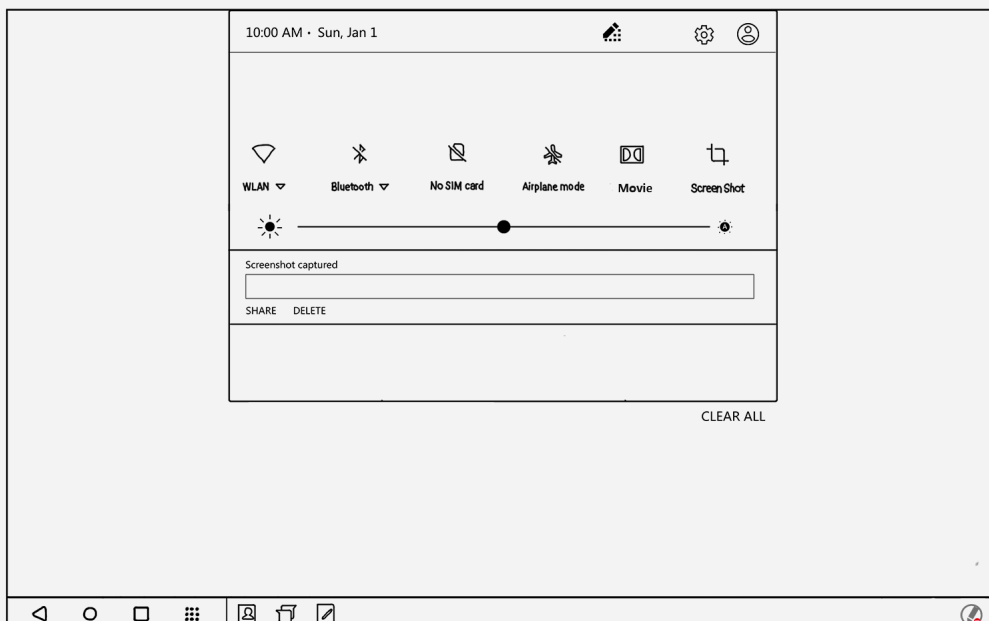

Вы можете выполнить любое из следующих действий:

- Чтобы открыть панель уведомлений и быстрых настроек, нажмите одновременно Ctrl + ▼.
- Для просмотра уведомлений проведите по экрану сверху вниз.
- Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите по экрану снизу вверх.
- Чтобы закрыть уведомление, проведите пальцем влево или вправо по уведомлению.
- Чтобы закрыть все уведомления, коснитесь **ОЧИСТИТЬ ВСЕ** в нижней части панели уведомлений.
- Чтобы открыть панель быстрых настроек, дважды проведите по экрану сверху вниз.
- Чтобы закрыть панель быстрых настроек, проведите пальцем снизу вверх.

Индикатор состояния

Индикатор состояния вашего устройства используется для отображения следующей информации о различных состояниях:

Мигание	1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. 2. Аккумулятор заряжается.
Выкл.	1. Устройство не подключено к зарядному устройству. 2. Устройство отключено. Устройство подключено к зарядному устройству и заряжается более 10 минут.
Вкл.	Устройство включено. Устройство подключено к зарядному устройству и полностью заряжено.

Размещение экрана

Экран можно открыть под любым углом до 360 градусов. Поверните экран, после чего можно выполнить любое из следующих действий:

	Режим ввода Подходит для задач, требующих наличия клавиатуры и сенсорной панели (например, создание документов, написание эл. сообщений и т. д.).
	Режим создания Подходит для задач, требующих использования панели создания и стилуса Real Pen (например, оформление заметок, составление эскизов и т. д.).
	Режим поиска Подходит для задач, требующих частого использования сенсорного экрана (например, поиск в интернете, игра в игры и т. д.).
	Режим просмотра Подходит для задач, требующих ограниченного взаимодействия с сенсорным экраном (например, просмотр фотографий, видео и т. д.).

Принудительное завершение работы

Нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 10 секунд, пока устройство не отключится.

Режим разделенного экрана

Использование режима разделенного экрана

Чтобы перейти в режим разделенного экрана, выполните одно из указанных ниже действий:

• Способ 1

1. Коснитесь , чтобы посмотреть последние использованные приложения.


Примечание. Убедитесь, что запущено хотя бы одно приложение.

2. Нажмите и удерживайте первое приложение, перетаскивайте его влево или вправо, пока не появится надпись «Перетащите сюда, чтобы разделить экран», затем отпустите. Приложение будет зафиксировано в этом положении.
3. Перейдите в список недавних приложений или коснитесь , а затем выберите второе приложение, которое вы хотите открыть. Теперь два приложения будут отображаться в режиме разделенного экрана.

• Способ 2

1. Откройте приложение, затем нажмите и удерживайте . Это приложение будет зафиксировано в левой части экрана.
2. Перейдите в список недавних приложений или коснитесь , а затем выберите второе приложение, которое вы хотите открыть. Теперь два приложения будут отображаться в режиме разделенного экрана.

Примечание. Режим разделенного экрана поддерживается не всеми приложениями.

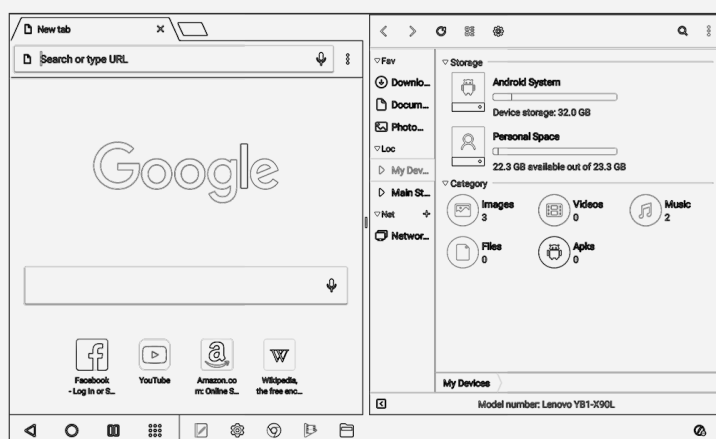

Настройки разделенного экрана

В режиме разделенного экрана можно выполнить следующие действия:

- Заменить второе приложение
Коснитесь , чтобы выбрать другое приложение, или коснитесь значка приложения на панели задач.
- Регулировать размер разделенного экрана
Перетащите  между двумя приложениями влево или вправо.

Выход из режима разделенного экрана

Чтобы выйти из режима разделенного экрана, выполните одно из указанных ниже действий:

- Нажмите и удерживайте , чтобы выйти из режима разделенного экрана.
- Закрыть первое приложение
Нажмите и удерживайте значок приложения на панели задач, пока он не увеличится, затем перетащите его вверх и отпустите.
- Выберите приложение, которое не поддерживает режим разделенного экрана.



Halo Keyboard

Ваш планшет оснащен физической клавиатурой с подсветкой и сенсорной панелью. Вы можете выполнять некоторые операции с помощью клавиатуры и сенсорной панели без использования сенсорного экрана.



Можно также выбрать управление вашим планшетом с помощью экранной клавиатуры. Для включения экранной клавиатуры нажмите , и включите переключатель «Показывать на экране при активной физической клавиатуре».

Примечание. Раскладка клавиатуры может отличаться в зависимости от вашего местоположения и языка.

Горячие клавиши

Одиночные клавиши

В верхнем ряду клавиатуры расположены специальные горячие клавиши, с помощью которых можно быстро получать доступ к часто используемым задачам.

Значок клавиши	Функция
	Отключение звука
	Уменьшение громкости
	Увеличение громкости
	Отключение микрофона
	Уменьшение яркости экрана
	Увеличение яркости экрана
	Открытие строки поиска Google
	Подключение к WLAN
	Открытие полного списка приложений
	Изменение метода ввода / переход к настройкам клавиатуры
	Вход в окно редактирования
	Снимок экрана
Пробел	Разблокировка экрана

Комбинации горячих клавиш

Значок клавиши	Функция
Alt+F4	Закрывание текущего приложения
Alt+Tab	Переключение между работающими приложениями
Ctrl+Alt+Delete	Блокировка экрана

Комбинации функциональных клавиш

Вы можете использовать функциональные клавиши для быстрого изменения различных настроек. Чтобы воспользоваться функциональными клавишами, нажмите и удерживайте клавишу **Fn**, расположенную в нижнем ряду клавиатуры, а затем нажмите одну из функциональных клавиш.

Значок клавиши	Функция
Fn+F1	Включение/выключение вибрации клавиатуры
Fn+F5/F6	Регулировка яркости подсветки клавиатуры
Fn+Esc	Поддерживает активацию клавиши Fn по умолчанию
Fn+F10	Включение/отключение сенсорной панели

Примечание. Для получения подробной информации, перейдите в  > **Настройки** > **Язык и ввод** > **Физическая клавиатура** > **Быстрые клавиши**.

Настройки клавиатуры

Изменение раскладки клавиатуры, метода и языка ввода.

Раскладка клавиатуры может отличаться в зависимости от вашего местоположения и языка. Чтобы изменить раскладку клавиатуры, выполните одно из указанных ниже действий.

- Перейдите в  > **Настройки** > **Язык и ввод** > **Физическая клавиатура** > **TouchPal - TouchPal**, и выберите требуемую клавиатуру.
- Нажмите **F10**, чтобы выбрать метод ввода.
- Нажмите **Shift+Пробел**, чтобы переключить язык ввода.

Настройка клавиатуры Halo Keyboard

- **Регулировка уровня яркости**
 - Перейдите в  > **Настройки** > **Halo Keyboard** > **Регулировка яркости**.
 - Нажмите **Fn+F5**, чтобы уменьшить яркость подсветки клавиатуры.
 - Нажмите **Fn+F6**, чтобы увеличить яркость подсветки клавиатуры.
- **Отключение звука клавиатуры**
 - Чтобы включить или выключить звук при нажатии клавиш, перейдите в  > **Настройки** > **Halo Keyboard**, а затем коснитесь переключателя **Тональный набор**.

- **Настройка вибрации клавиатуры**

При нажатии клавиш ощущается небольшая вибрация клавиатуры. Вибрация клавиатуры включена по умолчанию.

- Чтобы усилить вибрацию, перейдите в  > **Настройки** > **Halo Keyboard** > **Интенсивность вибрации**.
- Чтобы включить или выключить вибрацию клавиатуры, коснитесь переключателя **Вибрация при нажатии клавиш** или нажмите **Fn+F1**.

Использование сенсорной панели

В нижней части клавиатуры вашего планшета расположена сенсорная панель, с помощью которой вы можете использовать такие жесты, как касание, прокрутка и перетаскивание.

- Для перемещения курсора по экрану проведите пальцем по сенсорной панели в необходимом направлении.
- Чтобы выбрать значок приложения, коснитесь сенсорной панели.

- Для прокрутки страниц, например списков приложений, веб-страниц или документов, проведите двумя пальцами вверх или вниз.

Примечания. Чтобы предотвратить непреднамеренное нажатие, сенсорная панель деактивируется, когда осуществляется ввод с клавиатуры. Чтобы активировать сенсорную панель, коснитесь ее центра.

Настройка сенсорной панели

Для включения/выключения сенсорной панели нажмите **Fn+F10**.


Чтобы задать чувствительность указателя, перейдите в  > **Настройки** > **Halo Keyboard** > **Скорость указателя**.

Рукописный ввод

Вы можете использовать стилус Real Pen, поставляемый в комплекте с вашим устройством, для выполнения любых функций с поддержкой рисования и моментального преобразования письма и рисунков в цифровой формат.

Замена сменных стержней с чернилами для стилуса Real Pen

Запасной комплект для вашего стилуса Real Pen содержит сменные стержни с чернилами. Выберите стержень, наиболее соответствующий вашей манере письма, и вставьте его в стилус.

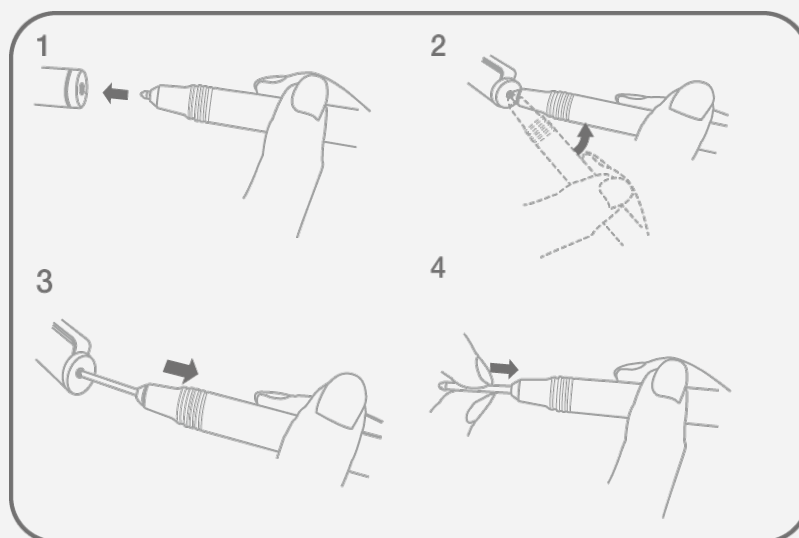

1. Откройте колпачок стилуса Real Pen и извлеките стержень. Вставьте оригинальный стержень в отверстие в верхней части колпачка.
2. Наклоняйте стилус, пока колпачок и стержень не защелкнутся.
3. Вытащите стержень.
4. Вставьте стержень в стилус и убедитесь в том, что он защелкнулся на своем месте.

Включение функции рукописного ввода

Чтобы включить функцию рукописного ввода, нажмите и удерживайте в течение одной секунды  или коснитесь  на экране. В правом нижнем углу экрана появится эскиз страницы.

Примечание. При включении функции рукописного ввода клавиатура отключается.

Начало рукописного ввода

1. Используйте инструмент Real Pen со стержнем стилусом, чтобы писать в области для рукописного ввода, или используйте инструмент Real Pen с чернильным стержнем, чтобы писать на чистом листе бумаги, размещенным на клавиатуре.

Примечание. Мы рекомендуем использовать бумагу **BOOK Pad**. Вы также можете использовать другие сорта бумаги толщиной до 5 мм.

2. Содержимое, которое вы вводите, будет отображаться на эскизе и сохраняться в

режиме реального времени. Для того чтоб создать новую страницу, дважды коснитесь




3. Во время письма можно нажать кнопку Вкл./Выкл. для блокировки экрана. Все, что вы напишете в этот период, будет автоматически сохранено. При необходимости нажмите кнопку громкости, чтобы создать новую страницу.
4. Снова нажмите кнопку вкл./выкл., чтобы включить экран. На экране отобразится эскиз и вводимый текст.
5. После завершения рукописного ввода нажмите  еще раз, чтобы прекратить рукописный ввод и сохранить страницу.

Lenovo Note Saver

В приложении Lenovo Note Saver можно создавать и редактировать заметки и делиться заметками или страницами с друзьями.

Список заметок

Нажмите **Lenovo Note Saver**, чтобы просмотреть список всех ваших заметок. Чтобы дать вам возможность начать, уже была создана записная книжка с названием Note Saver.

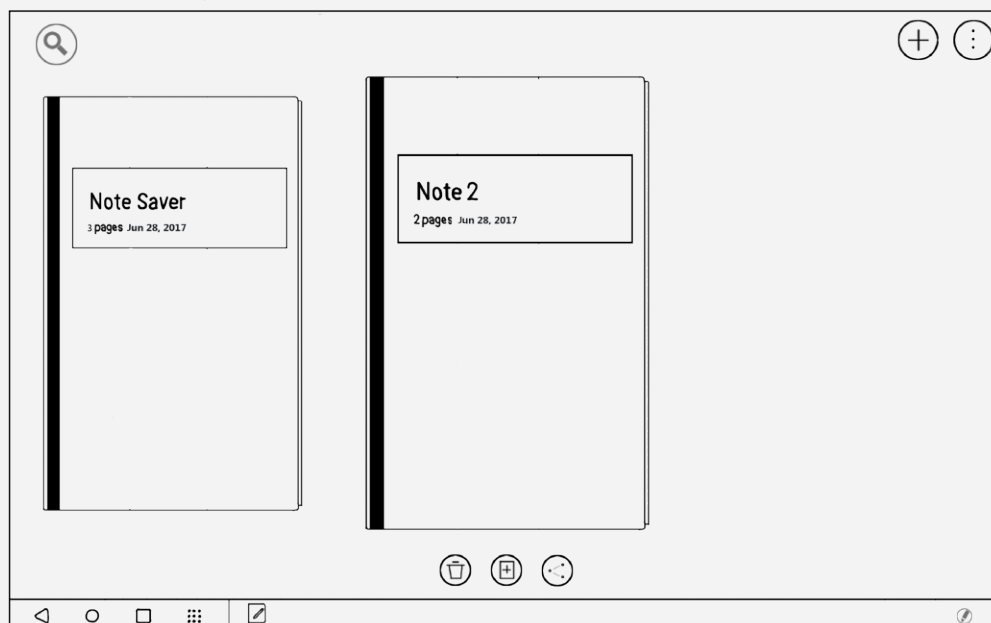


- Нажмите , чтобы создать новую заметку.
- Нажмите и удерживайте значок заметки, чтобы индивидуально настроить вид записной книжки.
- Нажмите имя заметки, чтобы изменить его.
- Нажмите , чтобы удалить заметку.
- Нажмите , чтобы добавить новую страницу в эту заметку.

- Нажмите  и выберите средство передачи, например **Gmail** или **Bluetooth**, чтобы передать эту страницу другим.
- Нажмите  и введите ключевые слова в строку поиска, чтобы выполнить поиск соответствующих заметок.

Просмотр заметок

При просмотре заметок нажмите Заметка, чтобы отобразить все страницы заметок в режиме предварительного просмотра.

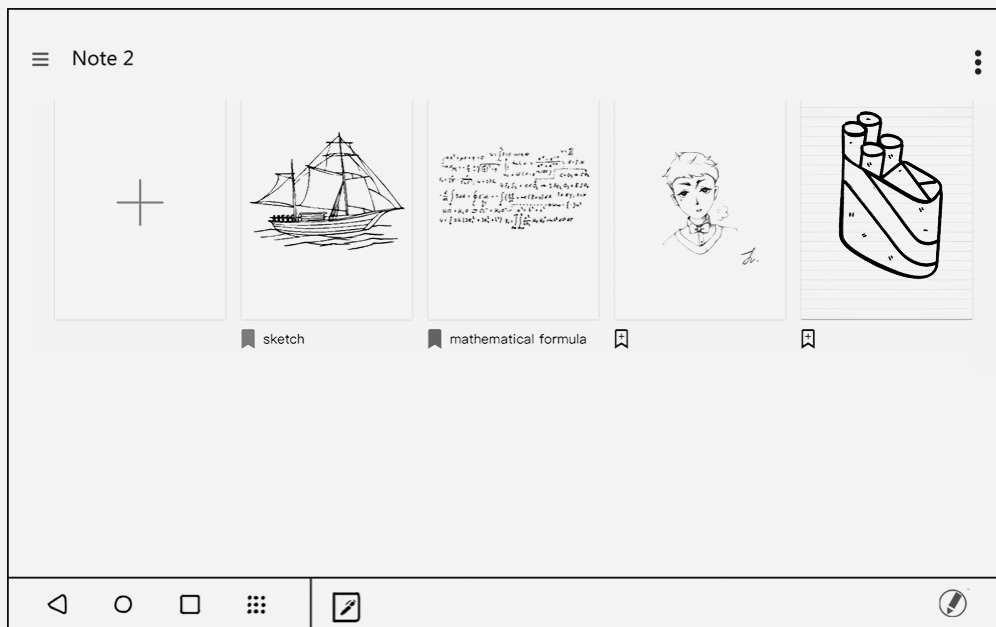


После этого вы можете выполнить любое из следующих действий:

- Нажмите , чтобы добавить новую страницу.
- Нажмите и удерживайте страницу, пока она не будет выбрана, а затем коснитесь второй страницы. После выбора второй страницы, нажмите  > **Объединить заметки (2 страницы)**, чтобы объединить их в одну новую, отображаемую в конце списка.
- Нажмите , чтобы добавить новую вкладку заметка.
- Нажмите , чтобы скрыть/отобразить вкладки заметок.
- Нажмите эскиз, чтобы просмотреть данную страницу:
 - Проведите по экрану влево или вправо, чтобы просмотреть следующую или предыдущую заметку.
- Нажмите , чтобы удалить страницу.
- Нажмите , чтобы переместить текущую страницу в другую заметку. Выберите заметку, в которую необходимо переместить эту страницу, а затем выберите «**Directly move**» (переместить) или «**Copy**» (копировать).
- Нажмите  и выберите формат и канал передачи, например **Gmail** или **Bluetooth**, чтобы поделиться этой страницей с другими.

Редактирование заметки

Если во время просмотра страницы потребовалось внести в нее изменения, нажмите нижний правый угол экрана, чтобы перейти в режим редактирования. В режиме редактирования можно рисовать с помощью стилуса Real Pen или пальцев.

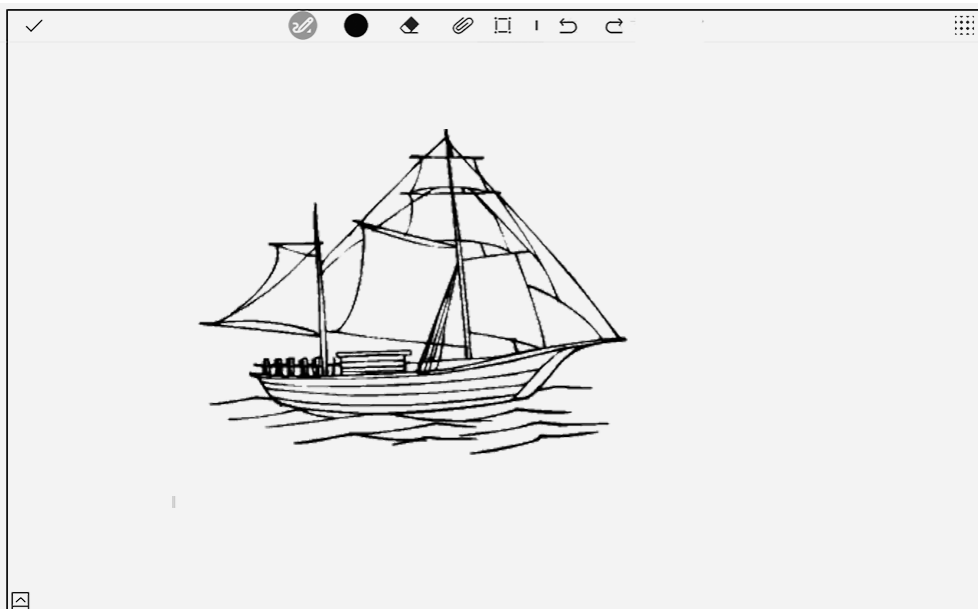

- Нажмите , чтобы задать тип и толщину стилуса.
- Нажмите , чтобы задать цвет кисти.
- Нажмите , чтобы построчно затереть участок.
- Нажмите , чтобы добавить вложение, например, текст, изображение и т. д.
- Нажмите , чтобы выбрать область страницы, которую затем можно скопировать, вырезать или удалить.
- Нажмите  или , чтобы перейти назад или вперед.
- Нажмите , чтобы изменить фон заметки.
- Нажмите , чтобы сохранить текущую страницу.
- Нажмите , чтобы просмотреть все страницы этой заметки.



Перед подключением к Интернету необходимо настроить беспроводную сеть.

- Настройка сети WLAN
- Настройка мобильной сети*
- Настройка сети VPN (частная виртуальная сеть)

Можно также настроить точку доступа для подключения к мобильной сети других устройств.

Настройка сети WLAN

Перейдите к  > **Настройки** > **WLAN**.

Включите WLAN и выберите в списке одну из точек доступа WLAN, чтобы подключиться к Интернету.

При подключении к защищенной точке доступа необходимо ввести имя пользователя и пароль.

Настройка мобильной сети*

Выберите  > **Настройки** > **Ещё** > **Мобильные сети**.

Примечание. Необходима действующая SIM-карта с возможностью передачи сотовых данных. Если у вас нет SIM-карты, обратитесь к оператору мобильной связи.

Настройка сети VPN

Сети VPN (частные виртуальные сети) используются организациями для безопасного обмена конфиденциальной информацией по общедоступной сети. VPN может потребоваться, например, для доступа к корпоративной электронной почте. Обратитесь к сетевому администратору для настройки VPN для вашей сети.

- Перейдите в  > **Настройки** > **Ещё** > **Сеть VPN активна**.
- Нажмите , чтобы изменить профиль VPN, включая имя сервера, тип и адрес сервера, а затем нажмите **СОХРАНИТЬ**.
- Коснитесь имени сервера VPN, введите имя пользователя и пароль, а затем коснитесь **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**, чтобы подключиться к сети VPN.
- Коснитесь , чтобы отредактировать или удалить VPN.

Примечание. Перед началом использования VPN необходимо установить схему блокировки экрана, PIN-код или пароль. Перейдите в **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана**, чтобы выбрать способ блокировки экрана и установить блокировку.

Настройка точки доступа

Чтобы предоставить доступ к Интернету компьютеру или другому устройству, можно использовать персональную точку доступа.

Перейдите в **Настройки > Ещё > Режим модема** и выполните следующее:

- Включите опцию **Точка доступа WLAN**.
- Коснитесь **Настройка точки доступа WLAN**, чтобы сконфигурировать точку доступа.

Можно также использовать вариант **Bluetooth-модем** или **USB-модем**.

Примечание. Сообщите друзьям имя сети и пароль, чтобы они могли подключиться к вашей сети.

Интернет

Вы можете просматривать веб-страницы, если устройство подключено к беспроводной или сотовой сети.

Чтобы открыть приложение браузера, выберите **Chrome**.



Доступ к веб-сайтам

Приложение **Chrome** служит для открытия веб-сайтов.

- **Ввод веб-адреса**

Для доступа к веб-страницам нет необходимости вводить полный веб-адрес, начиная с «http://».

Чтобы перейти на сайт «http://www.lenovo.com», просто введите в адресную строку «www.lenovo.com» и коснитесь значка **Выбрать** или нажмите клавишу **Enter**.

- **Поиск по ключевым словам**

Для поиска веб-страниц также можно вводить в адресную строку ключевые слова.

Поисковую систему можно установить, выбрав **Настройки > Поисковая система**.

- **Добавление новой веб-страницы**

Коснитесь **Новая вкладка**, чтобы добавить новую веб-страницу.

Коснитесь **Новая вкладка инкогнито**, чтобы посещать веб-сайты, не сохраняя данные о ваших действиях в сети.

- **Заккрытие веб-страницы**

Коснитесь **X**, чтобы закрыть вкладку с веб-страницей.

- **Обновление веб-страницы**

Коснитесь **Обновить**, чтобы обновить веб-страницу.

Коснитесь **Недавние вкладки**, чтобы вернуться на предыдущую веб-страницу.

Коснитесь  для перехода на следующую веб-страницу.

Сохранение веб-страниц

Изображения и веб-страницы можно сохранять во внутренней памяти устройства.

- **Сохранение изображений**

Нажмите и удерживайте изображение, а затем коснитесь **Скачать изображение**.

- **Добавление в закладки**

Коснитесь , чтобы добавить веб-страницу в **Закладки**.

Коснитесь  > **Закладки** для просмотра закладок.

Настройка специальных возможностей

Коснитесь  > **Настройки** > **Специальные возможности**, чтобы настроить масштабирование текста и веб-страницы.



Электронная почта

Вы можете отправлять и получать сообщения электронной почты, если устройство подключено к беспроводной сети.

Для доступа к приложению **Gmail** коснитесь **Gmail**.

Настройка аккаунта Gmail

Если у вас уже есть аккаунт Gmail, вы можете войти в него. Если его нет, вам необходимо создать аккаунт Gmail. Вы также можете войти в учетные записи эл. почты, предоставляемые другой компанией.

 **Set up email**

 Google

 Outlook, Hotmail, and Live

 Yahoo

 Exchange and Office 365

 Other

Использование электронной почты


После настройки учетной записи приложение **Gmail** можно использовать для получения и отправки писем.



Перед использованием приложения **Карты** необходимо выбрать следующие настройки. Перейдите в **Настройки > Местоположение** и разрешите доступ к местоположению для приложений Google.

Поиск местоположения

Введите адрес, который необходимо найти, и нажмите **Enter**.

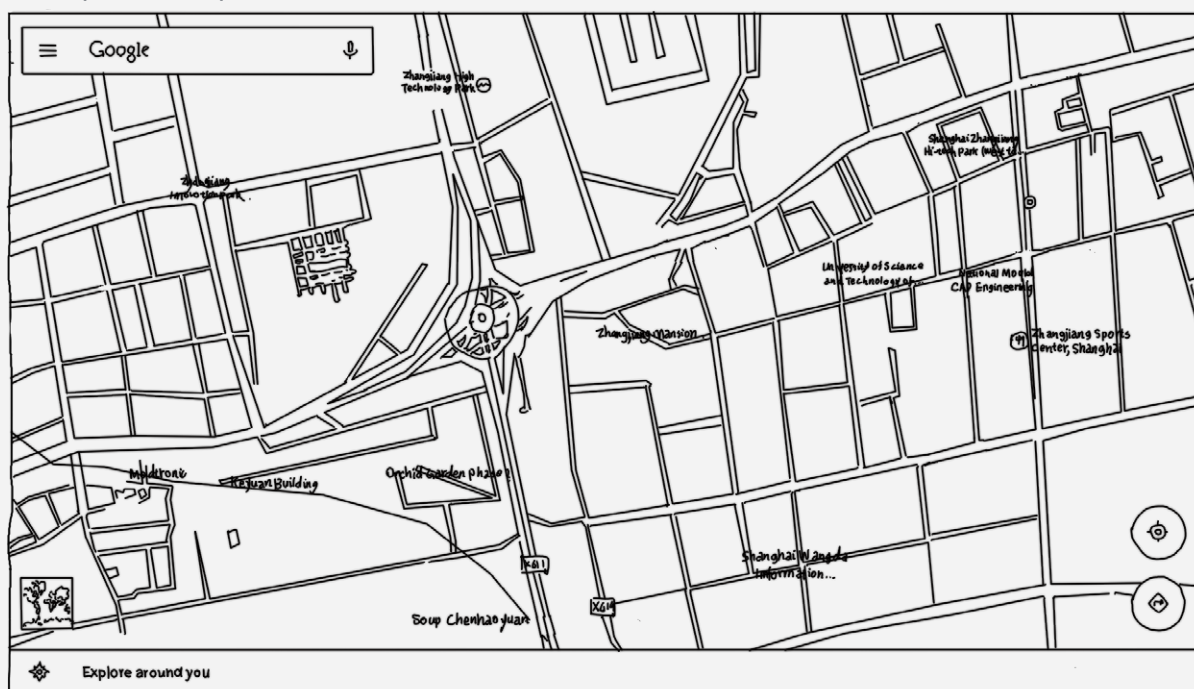

Можно также нажать  и произнести адрес.

Текущее местоположение


Коснитесь , чтобы отобразить текущее местоположение.

Затем нажмите **Рядом с вами**, чтобы узнать, что находится поблизости.

Планирование маршрута

Коснитесь  и введите адреса начала и конца маршрута или просто сохраните «Отсюда: Ваше местоположение».

Выберите способ передвижения (автомобиль, общественный транспорт или пешком).

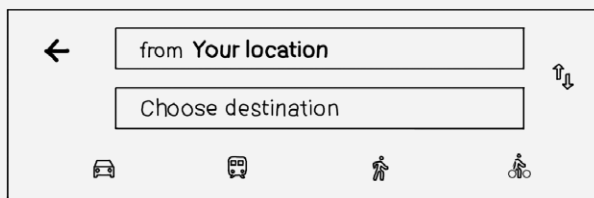



Синхронизация


Вы можете переносить с компьютера на устройство и обратно данные, такие как музыка, изображения, видео, документы, файлы приложений Android (APK) и т. д.

Подключение устройства к компьютеру

Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Если провести по экрану сверху вниз от верхнего края, можно увидеть на панели уведомлений сообщение «**Передача файлов через USB**».

Коснитесь варианта «**Передача файлов через USB**» для отображения дополнительных параметров.

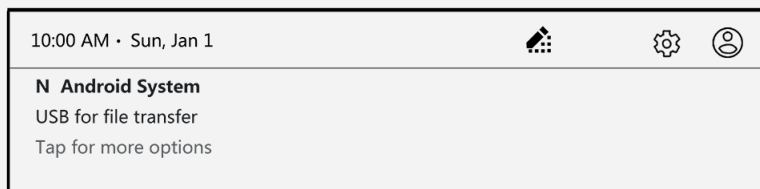

Выбор режима подключения к компьютеру

Можно выбрать один из следующих вариантов:

- **Зарядка этого устройства:** выберите этот режим, если требуется только зарядить ваше устройство.
- **Передача файлов:** выберите этот режим, если нужно перенести мультимедийные файлы, например изображения, видео и мелодии звонка с вашего устройства на компьютер и наоборот.
- **Передача фото (PTP):** выберите этот режим, если нужно перенести только изображения и видео с вашего устройства на компьютер и наоборот.
- **Подключение как MIDI:** выберите этот режим, если требуется использовать приложения с поддержкой MIDI, установленные на устройстве, совместно с программным обеспечением MIDI на компьютере.

Установка APK

Выполните следующие действия:

- Необходимо разрешить на устройстве установку приложений из неизвестных источников.
- Перейдите в **Настройки > Безопасность**, выберите **Неизвестные источники** и коснитесь **ОК**.
- Скопируйте файл APK с компьютера на устройство в режиме «**Передача файлов**».
- Откройте категорию приложений в средстве просмотра файлов **Диспетчер файлов**.



Техника безопасности и обращение с устройством

Чтобы избежать травм, ущерба для имущества или случайного повреждения устройства, ознакомьтесь со всей информацией в этом разделе, прежде чем использовать устройство. Дополнительные советы по безопасной эксплуатации устройства см. на странице <http://www.lenovo.com/safety>.

Обращайтесь с устройством осторожно

Не роняйте, не сгибайте и не прокалывайте устройство, не вставляйте в него посторонние объекты и не кладите на него тяжелые предметы. Это может привести к повреждению внутренних компонентов, чувствительных к механическому воздействию.

Экран устройства сделан из стекла, которое может разбиться, если устройство упадет на твердую поверхность, подвергнется сильному механическому воздействию или удару о тяжелый предмет. Если стекло разбилось или треснуло, не трогайте его и не пытайтесь извлечь его из устройства. Немедленно прекратите работу с устройством и обратитесь в службу технической поддержки компании Lenovo за информацией о ремонте, замене или утилизации.

Используйте устройство вдали от источников тепла или высокого напряжения, например электроприборов, электрических обогревателей или электрического оборудования для приготовления пищи. Во избежание поломки устройства используйте его только при температуре от 0°C до 40°C (хранение при температуре от -20°C до 60°C).

Избегайте попадания устройства под дождь, воздействия на него воды, избыточной влаги, пота и других жидкостей.

Не разбирайте и не переделывайте устройство

Ваше устройство герметично закрыто. Внутри него нет элементов, подлежащих обслуживанию конечным пользователем. Ремонт всех внутренних компонентов должен выполняться авторизованным центром обслуживания или уполномоченным специалистом компании Lenovo. Попытки вскрыть или переделать устройство приведут к аннулированию гарантии.

Замечание по встроенному аккумулятору

Не пытайтесь заменять встроенный литий-ионный аккумулятор. При замене аккумулятора на аккумулятор неправильного типа возникает опасность взрыва. Инструкции по замене в заводских условиях можно получить в службе поддержки компании Lenovo.

Замечания по пластиковым пакетам

ОПАСНО:

Пластиковые пакеты могут быть опасными. Держите их вне досягаемости детей, чтобы исключить возможность удушья.

Информация об адаптере

- **Предохраняйте устройство и адаптер переменного тока от попадания влаги.**

Не погружайте устройство в воду и не оставляйте его в местах, в которых в него может попасть вода или другие жидкости.

- **Используйте только утвержденные способы зарядки.**

Примечание: Используйте только стандартные адаптеры питания марки Lenovo.

Использование адаптеров питания других производителей повлияет на скорость зарядки, что ведет к неправильной зарядке и возможному повреждению оборудования.

- Подключайте стандартный адаптер питания к подходящей розетке.
- Для подключения устройства к ПК или устройству, соответствующему USB 2.0 или выше используйте стандартный кабель для передачи данных.

Зарядные устройства могут нагреваться при использовании в обычном режиме.

Обеспечивайте вокруг них надлежащую вентиляцию. Отсоединяйте зарядное устройство в перечисленных ниже случаях:

- Зарядное устройство попало под дождь, подверглось воздействию жидкости или избыточной влаги.
- На зарядном устройстве есть признаки физических повреждений.
- Зарядное устройство нуждается в чистке.

Предупреждение:

Компания Lenovo не несет ответственности за работу и безопасность продуктов, изготовленных другими производителями и не одобренных Lenovo. Используйте только адаптеры переменного тока и аккумуляторы, одобренные компанией Lenovo.

Предупреждение об эксплуатации на высоком уровне громкости

Предупреждение: воздействие громкого звука от любого источника в течение продолжительного времени может негативно отразиться на состоянии слуха. Чем громче звук, тем меньше время требуется на возникновение негативных последствий для слуха. Для защиты слуха:

- Ограничьте время использования гарнитур и наушников с высоким уровнем громкости.
- Избегайте увеличения громкости с целью заглушить шум вокруг вас.
- Уменьшайте громкость, если вы не можете слышать людей, находящихся рядом с вами.

Если вы почувствуете дискомфорт, включая ощущение давления, заложенности или звона в ушах, или если речь собеседника звучит приглушенно, необходимо прекратить слушать устройство с использованием наушников и проверить слух у врача.



Будьте осторожны при использовании устройства в автомобиле или на велосипеде

Помните о том, что ваша безопасность и безопасность других людей важнее всего. Соблюдайте закон. Местные законы и нормативные предписания могут регламентировать использование переносных электронных устройств, таких как ваше, при езде в автомобиле или на велосипеде.

Соблюдайте требования местных законов и нормативных предписаний относительно утилизации

По завершении срока службы устройства не ломайте его, не топите в воде и не утилизируйте иным образом в нарушение местных законов и нормативных предписаний. Некоторые внутренние компоненты содержат вещества, которые могут взорваться, утечь или оказать отрицательное воздействие на окружающую среду в случае ненадлежащей

утилизации.

Для получения дополнительной информации см. раздел «Информация о переработке и защите окружающей среды».

Храните устройство и принадлежности вне досягаемости детей

Устройство содержит мелкие детали, которыми маленькие дети могут случайно подавиться. Кроме того, в случае падения или удара о твердую поверхность стеклянный экран может разбиться или треснуть.

Защищайте имеющиеся данные и программное обеспечение

Не удаляйте неизвестные файлы и не переименовывайте файлы и каталоги, созданные не вами: эти действия могут привести к сбою в работе программ.

Имейте в виду, что при обращении к сетевым ресурсам устройство становится уязвимым для компьютерных вирусов, хакеров, программ-шпионов и других вредоносных действий, которые могут повредить устройство, программы или данные. Вы должны обеспечить достаточную защиту с помощью брандмауэров, антивирусных и антишпионских программ, которые требуется своевременно обновлять.

Старайтесь не приближать устройство к электроприборам. Сюда относятся электрические вентиляторы, радиоприемники, мощные динамики, кондиционеры и микроволновые печи. Мощные магнитные поля, создаваемые этими электроприборами, могут повредить экран и данные на устройстве.

Помните о том, что устройство нагревается

Когда устройство включено или заряжается аккумулятор, некоторые компоненты могут нагреваться. Температура этих частей зависит от интенсивности работы системы и уровня зарядки аккумулятора. При продолжительном контакте с телом даже через одежду может возникнуть чувство дискомфорта, и даже произойти ожог. Не допускайте продолжительного контакта нагревающихся компонентов устройства с руками, коленями или другими частями тела.

Замечание об электромагнитном излучении

Заявление о соответствии требованиям Федеральной комиссии связи (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



Предупреждение относительно IC

Данное устройство соответствует промышленным стандартам RSS Канады в отношении оборудования, не подлежащего лицензированию. При эксплуатации должны соблюдаться два следующих условия:

(1) Данное устройство не должно создавать помех -

(2) данное устройство должно быть устойчиво к любым помехам, в том числе к таким, которые могут стать причиной его неправильной работы.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Заявление о соответствии требованиям Директивы по электромагнитной совместимости (Electromagnetic Compatibility Directive) Европейского Союза

Данное изделие соответствует всем требованиям и обязательным нормам, применимым в соответствии с Директивой Совета Европы 1999/5/ЕС. Директива Совета Европы 1999/5/ЕС сохраняет действие в течение переходного периода действия Директивы Совета Европы 2014/53/EU до 12 июня 2017 года. Компания Lenovo не несет ответственности за несоответствие требованиям к защите оборудования от нерекомендуемой модификации изделия, в том числе от установки приобретаемых отдельно карт других производителей. Данное изделие было протестировано и признано соответствующим ограничениям для оборудования класса В, связанного с информационными технологиями, согласно Европейскому стандарту EN 55022. Ограничения для оборудования класса В предназначены для обеспечения надлежащей защиты от создания помех для лицензированного телекоммуникационного оборудования в обычных жилых районах.

Контактная информация для стран ЕС: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Словакия

Заявление о соответствии классу В для Германии

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die

Еinhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Заявление о соответствии классу B по стандарту VCCI для Японии

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Заявление о соответствии для изделий, подключаемых к линиям электропередач с номинальным током не более 20 А на одну фазу, для Японии

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Информация об экологической безопасности, переработке и утилизации

Общее заявление о переработке

Lenovo поддерживает владельцев оборудования, связанного с информационными технологиями (ИТ), которые ответственно подходят к утилизации ненужного оборудования. Компания Lenovo предлагает различные программы и службы по переработке ИТ-продукции для владельцев оборудования. Для получения информации об утилизации продукции компании Lenovo посетите веб-сайт по адресу <http://www.lenovo.com/recycling>.

Важная информация об аккумуляторах и утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE)



Знак зачеркнутого мусорного контейнера на аккумуляторах и электрическом и электронном оборудовании означает, что данное оборудование не подлежит утилизации в качестве неотсортированных муниципальных отходов. Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE) должна осуществляться в соответствии с общей схемой сбора отходов, имеющейся в распоряжении пользователей, для восстановления, переработки и утилизации аккумуляторов и отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE). При возможности извлеките и отделите аккумуляторы от отходов производства электрического и электронного оборудования перед передачей отходов производства электрического и электронного

оборудования в поток вывоза отходов. Аккумуляторы должны быть переработаны отдельно в соответствии со схемой сбора отходов, имеющейся в распоряжении пользователей, для восстановления, переработки и утилизации аккумуляторов. Дополнительную информацию по странам можно найти на странице по адресу <http://www.lenovo.com/recycling>.

[Информация о переработке аккумулятора для Бразилии](#)

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

[Информация об утилизации для Японии](#)

Информацию о переработке и утилизации для Японии можно найти на странице по адресу <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

[Информация о переработке для Индии](#)

Информацию о переработке и утилизации для Индии можно найти на странице по адресу http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

[Маркировка переработки аккумуляторов](#)

- Информация о переработке аккумуляторов для Тайваня



廢電池請回收

- Информация о переработке аккумуляторов для США и Канады



US & Canada Only

- Информация о переработке аккумуляторов для Евросоюза

EU



[Информация о соответствии модели стандарту ENERGY STAR](#)



ENERGY STAR® — это совместная программа Агентства по охране окружающей среды США и Министерства энергетики США по использованию энергоэффективной продукции и применению соответствующих практик с целью сокращения расходов и защиты окружающей среды.

Мы рады сообщить, что компания Lenovo производит изделия, соответствующие стандарту ENERGY STAR. Значок ENERGY STAR можно увидеть прикрепленным к компьютеру или отображенным в интерфейсе настроек питания. Планшеты компании Lenovo следующего модельного ряда, если они имеют значок ENERGY STAR, спроектированы и испытаны на соответствие требованиям программы ENERGY STAR для планшетов.

Lenovo YB1-X90L

Используя изделия, отмеченные значком ENERGY STAR, а также применяя энергосберегающие функции своего планшета, вы помогаете сократить энергопотребление. Уменьшение потребления электроэнергии, в свою очередь, помогает снизить расходы на нее, предотвратить загрязнение окружающей среды, а также сократить выброс парниковых газов.

Подробную информацию об ENERGY STAR см. по адресу <http://www.energystar.gov>.

Замечание по классификации для экспорта

В отношении данного продукта применяются нормативные положения о регулировании экспорта США (EAR). Продукту присвоен классификационный номер экспортного контроля (ECCN) 5A992.с. Продукт может быть повторно экспортирован, но не в страны из списка EAR E1, на которые распространяется эмбарго.

Устранение неполадок

Во время установки отображается сообщение о недостаточном объеме памяти

Освободите место в памяти и повторите попытку установки.

Сенсорный экран не работает или не реагирует

Нажмите и удерживайте кнопку питания более 10 секунд, пока устройство не отключится. Затем включите его обычным способом.

Устройство не включается или система аварийно выключается

Зарядите батарею в течение получаса, затем нажмите и удерживайте кнопку питания более 10 секунд, пока устройство не отключится. Затем включите его обычным способом.

Устройству не удается получить доступ в интернет по беспроводной сети

Выключите и включите заново беспроводной маршрутизатор или перейдите в раздел настроек и перезапустите функцию WLAN.

Устройство не выходит из спящего режима

Нажмите и удерживайте кнопку питания более 10 секунд, пока устройство не отключится. Затем включите его обычным способом.