



LG
Life's Good

РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚША
ENGLISH

Руководство пользователя
Посібник користувача
Қысқаша анықтамалық нұсқаулық
User Guide

LG G Pad 7.0

LG-V400



MFL68539815 (1.0)


www.lg.com



РУССКИЙ

Руководство пользователя

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном устройстве.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему устройству. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть видоизменена без предварительного предупреждения.
- Данное устройство не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. оно оснащено сенсорным дисплеем.
- ©2014 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Google Play™ являются товарными знаками Google, Inc.

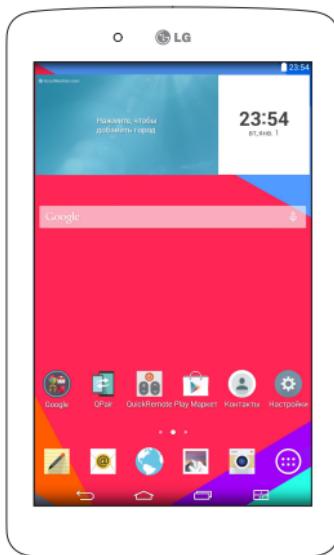

Содержание

Сведения о данном руководстве	
пользователя.....	5
Сведения о данном руководстве	
пользователя	5
Товарные знаки	6
DivX HD.....	6
Рекомендации по безопасной и	
эффективной эксплуатации.....	8
Важное примечание.....	18
Знакомство с устройством	22
Обзор планшетного ПК.....	22
Зарядка планшетного ПК	25
Продление времени работы от	
аккумулятора.....	26
Для увеличения времени работы	
аккумулятора.....	26
Для проверки уровня заряда аккумулятора	
выполните следующие действия:	26
Для отслеживания и управления функциями,	
потребляющими заряд аккумулятора.....	27
Установка карты microSD	27
Извлечение карты microSD	28
Форматирование карты microSD	29
Блокировка и разблокировка экрана.....	29
Включение экрана с помощью функции	
"Включить экран"	30
Снятие блокировки экрана с помощью	
функции Knock Code.....	30
Главный экран	32
Советы по работе с сенсорным экраном.....	32
Касание	32
Касание и удерживание.....	32
Перетаскивание	32
Проведение пальцем.....	33
Двойное касание	33
Сжатие	33
Поворот экрана.....	33
Главный экран.....	33
Настройка главного экрана	35
Запуск, переключение и остановка	
приложений	35
Использование Двойного окна.....	36
Настройка значков приложений на	
главном экране.....	37
Быстрый доступ	38
Уведомления.....	39
Просмотр уведомлений	39
Быстрые настройки на панели уведомлений.....	40
Перестановка элементов Быстрых	
настроек на панели уведомлений	41
Приложения QSlide на панели	
уведомлений.....	41
Использование приложений QSlide	41
Значки уведомлений в строке состояния.....	41
Несколько пользователей	43
QSlide	45
Создание снимка экрана	46
Создание снимков экрана с помощью	
QuickMemo+	47
Создание снимков экрана с помощью	
Capture plus.....	47

Методы ввода текста	47
Ввод слов автоподстановки с помощью жеста	48
Ввод специальных символов	49
Настройка аккаунта Google	50
Подключение к сетям и устройствам	51
Wi-Fi	51
Подключение к сетям Wi-Fi	51
Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi	51
Bluetooth	52
Включение Bluetooth и сопряжение планшетного ПК с устройством Bluetooth	52
Передача данных по Bluetooth	53
Прием данных по Bluetooth	54
SmartShare	54
Использование содержимого нескольких устройств	54
Воспроизведение/Отправка	54
Использование содержимого близлежащих устройств	55
Подключение устройств	55
Подключение прочих устройств	55
Использование содержимого Облака	55
Использование Облака	55
QPair	56
Подключение к ПК при помощи USB-кабеля	58
Передача музыки, фото и видео с помощью режима "Медиаустройство (MTP)"	59
Синхронизация с Windows Media Player	59
Подключение к ПК при помощи USB-кабеля для пользователей Mac OS X	60
Контакты	61
Поиск контакта	61
Добавление нового контакта	61
Избранные контакты	62
Создание группы	62
Эл. почта	63
Управление аккаунтом электронной почты	63
Работа с папками аккаунтов	64
Создание и отправка сообщения электронной почты	64
Получение электронных писем	65
Развлечения	66
Камера	66
Применение видоискателя	66
Расширенные настройки	67
Фотосъемка	68
Увеличение или уменьшение изображения	68
Съемка по жесту	68
Когда снимок сделан	69
Просмотр сохраненных фотографий	70
Запись видеоклипа	71
Просмотр записанных видео	71
Галерея	72
Просмотр изображений	72
Воспроизведение видео	73
Удаление изображений и видео	73
Установка в качестве обоев	73
Слайд-шоу	74
Видео	74
Воспроизведение видео	74
Музыка	75

Передача музыки с помощью режима "Медиаустройство (MTP)"	76	Доступ к меню Настроек	96
Воспроизведение аудиофайлов	76	БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ	96
Инструменты	79	УСТРОЙСТВО	98
QuickMemo+	79	ЛИЧНЫЕ	103
QuickRemote	81	СИСТЕМА	106
Часы	83		
Калькул-р	83		
Календарь	84		
Задачи	85		
Управление файлами	86	LG Backup	110
Диктофон	87	Сведения о резервном копировании и восстановлении данных с планшетного ПК	110
POLARIS Office 5	88	Резервное копирование данных планшетного ПК с помощью Backup	111
Google+	89	Создание расписания для автоматического резервного копирования	111
LG SmartWorld	89	Восстановление данных на планшетном ПК	112
Интернет	91		
Интернет	91		
Открытие страницы	92	Обновление ПО планшетного ПК	114
Закладки	92	Обновление ПО планшетного ПК	114
История	92	Обновление ПО планшетного ПК LG беспроводным способом (OTA)	114
Использование режима чтения	92		
Использование QSlide	92		
Загрузка файлов	93		
Chrome	93	Аксессуары	116
Просмотр веб-страниц	93		
Открытие страницы	93	Устранение неисправностей	117
Поиск в Интернете с помощью голоса	93		
Синхронизация с другими устройствами	94		
Добавление и просмотр закладок	94		
Меню параметров Chrome	94		
Настройки	96		

Сведения о данном руководстве пользователя

Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование устройства.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем планшетном ПК.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу www.lg.com.
- Приложения, установленные на вашем устройстве, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.



СВЕДЕНИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX: DivX® – это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и прошло серьезную проверку на возможность воспроизведения видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте divx.com.

ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ: чтобы воспроизводить приобретенный контент DivX Видео по запросу (VOD) данное DivX®-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите vod.divx.com и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 720p HD, включая дополнительное содержимое.

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите сайт <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор данных, имеющих прямое отношение к возникшей ошибке: информацию об уровне сигнала и загруженных в момент возникновения ошибки приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним может получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Планшетное устройство модели LG-V400 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизированного способа, заключающегося в работе устройства на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных устройств LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.

- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Максимальное значение SAR для данного устройства при использовании вблизи тела, как описано в данном руководстве, составляет 0,485 Вт/кг.
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 0,00 см от тела. При переноске устройства в чехле или на поясном креплении убедитесь, что в них нет металлических предметов, и они располагаются на расстоянии не менее 0,00 см от тела.

Для передачи данных устройству требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разносу.

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Примечание к замене аккумулятора

- Для вашей безопасности не извлекайте аккумулятор, встроенный в устройство. Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Литий-ионный аккумулятор является опасным компонентом, который может привести к травме.
- Замена аккумулятора неквалифицированным специалистом может привести к повреждению устройства.

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью устройства. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте устройство. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте устройство, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте устройство в больницах, поскольку оно может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки устройства не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение устройства.
- Не заряжайте устройство рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как устройство при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки устройства не кладите его на предметы мягкой мебели.

- Устройство необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте устройство воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните устройство рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения планшета.
- Не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенн без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш планшет — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с устройством во время или сразу после его использования.
- В случае намокания устройства немедленно отключите его от сети и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен для волос.
- Жидкость в промокшем устройстве меняет цвет ярлыка внутри устройства. На устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.
- По возможности используйте устройство при температуре в пределах от 0 °C до 40 °C. Воздействие особо высоких или низких температур может привести к повреждению устройства, его некорректной работе и даже к взрыву.

Эффективное использование устройства

Электронные устройства

Все планшетные устройства могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь планшетным устройством рядом с медицинским оборудованием. Не кладите планшет рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Планшетное устройство может вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование планшетных устройств в автомобиле.

- Не держите устройство в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух

ПРИМЕЧАНИЕ. Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

- Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать планшет рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки на разумный уровень.
- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего планшетного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подрывные работы

Не используйте планшет в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте планшет на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните планшет и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета планшет следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите устройство в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья. Также данное устройство имеет внутренний аккумулятор, который может быть опасным, если устройство не используется или не обслуживается должным образом.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после

продолжительного бездействия.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.

Не оставляйте устройство в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.

- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки планшета, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.

Как обновить планшет

Получите доступ к выпускам последних обновлений, новым функциями и улучшениям программного обеспечения.

- Обновите планшет, не пользуясь компьютером: Выберите **Центр обновлений**  > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления**.
- Обновите планшет, подключив его к компьютеру.

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> и выберите страну и язык.

Информация о нормах и безопасности

Для просмотра информации о нормах и безопасности коснитесь
Настройки > О планшете > Нормы и Безопасность.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-V400** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

По вопросам подтверждения соответствия данного товара обращайтесь по адресу

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.



Утилизация старого оборудования

- 1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственные или местными органами власти.
- 2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственные или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Важное примечание

Перед использованием планшетного ПК ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить планшетный ПК на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память планшетного ПК

Проверьте память планшетного ПК и удалите некоторые данные, например, приложения, чтобы освободить место.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  >  > Вкладка **Приложения** > **Настройки**  > **Приложения**
- 2 Когда отобразятся все приложения, выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить** и **OK** для подтверждения.

2. Перед установкой программного обеспечения и операционной системы (ОС) с открытым исходным кодом



ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению планшетного ПК. Кроме того, на планшетный ПК больше не будет распространяться гарантия.



ВНИМАНИЕ!

Для защиты планшетного ПК и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе планшетного ПК или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из планшетного ПК.

3. Использование блокировки экрана

Выберите блокировку экрана для защиты вашего планшетного ПК.

Коснитесь > > Вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** и выберите нужный параметр блокировки экрана из списка, представленного ниже: **Нет**, **Провести пальцем**, **Фейсконтроль**, **Knock Code**, **Графический ключ**, **PIN-код** или **Пароль**. Вы можете создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете последовательность разблокировки.

Внимание! Прежде чем задать блокировку экрана, создайте аккаунт Google и запомните PIN-код резервной копии, заданный при создании блокировки.



ВНИМАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании блокировки экрана.

Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа 5 раз доступ к планшетному ПК блокируется. Для ввода графического ключа, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли графический ключ, PIN-код или пароль, выполните следующие действия:

<Если вы забыли графический ключ >

Если вы вошли в аккаунт Google на планшетном ПК и 5 раз ввели неверную комбинацию разблокировки, коснитесь кнопки **Забыли граф. ключ?** в нижней части экрана. Затем потребуется войти в аккаунт Google или ввести PIN-код резервной копии, который был задан при создании графического ключа.

Если вы не создавали аккаунт Google на планшетном ПК или забыли PIN-код резервной копии, потребуется выполнить аппаратный сброс.

<Если вы забыли PIN-код или пароль >

Если вы забыли PIN-код или пароль, потребуется выполнить аппаратный сброс.

Внимание! При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы вошли в аккаунт Google и забыли графический ключ, потребуется ввести PIN-код резервной копии.

4. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если планшетный ПК не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить его инициализацию.

- 1 Выключите питание планшета.
- 2 Нажмите и удерживайте **кнопку уменьшения громкости** ⏪, а затем нажмите и удерживайте **кнопку Питание/Блокировка** ⏹ справа на корпусе планшета до тех пор, пока на экране не отобразится логотип LG.

- 3** Отпустите кнопки только тогда, когда на экране отобразится логотип LG.
- 4** Затем быстро нажмите и удерживайте одновременно **кнопку Питание/Блокировка**  + **кнопку увеличения громкости**  + **кнопку уменьшения громкости** .
- 5** Отпустите все кнопки после того, как на дисплее появится экран Аппаратного сброса настроек.
- 6** Нажмите любую из **кнопок регулировки громкости**  , чтобы выбрать **Да**, затем нажмите **кнопку Питание/Блокировка** , чтобы продолжить.
- 7** Нажмите любую из **кнопок регулировки громкости**  , чтобы выбрать **Да** еще раз, затем для подтверждения нажмите **кнопку Питание/Блокировка** .
- 8** На устройстве будет выполнен аппаратный сброс.



ВНИМАНИЕ!


При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

5. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или планшетный ПК не реагирует на нажатия кнопок: нажмите и удерживайте **кнопку Питание/Блокировка**  в течение более 8 секунд до тех пор, пока не появится логотип LG и не начнется перезагрузка. Если проблему не удается решить, обратитесь в сервисный центр.

Знакомство с устройством

Обзор планшетного ПК

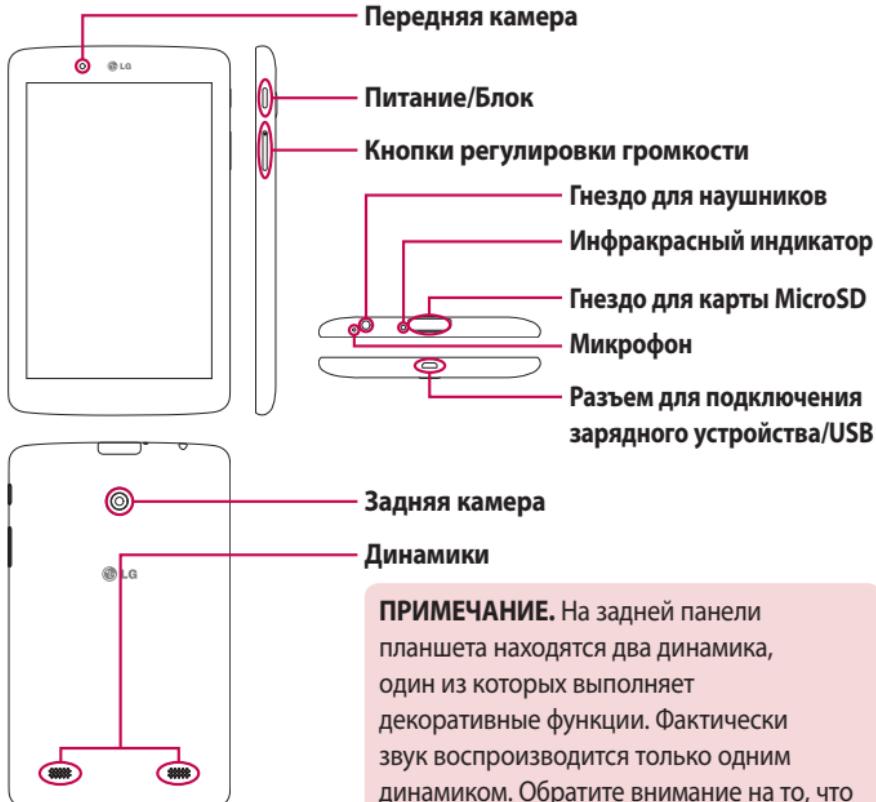

ПРИМЕЧАНИЕ. При записи видео или аудиоклипа убедитесь, что микрофон не заблокирован.

Передняя камера	Используйте для создания снимков и записи видео самого себя. Ее можно также использовать для видеочата. Храните в чистоте для максимальной производительности.
Питание/Блок	Нажмите, чтобы заблокировать/разблокировать экран. Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить планшетный ПК, перезапустить его, активировать/деактивировать режим "В самолете" или изменить настройки звука.
Кнопки регулировки громкости	Позволяют регулировать громкость мультимедиа. Нажмите и одновременно удерживайте обе кнопки, чтобы получить доступ к функции QuickMemo+.
Гнездо для наушников	Позволяет подключить дополнительную гарнитуру для удобного разговора в режиме hands-free. Также можно подключить наушники для прослушивания музыки.
Инфракрасный индикатор	Используется в качестве датчика для приложения QuickRemote.
Гнездо для карты MicroSD	Вставьте карту microSD для хранения таких файлов, как музыка, видео и фото.
Микрофон	Служит для записи вашего голоса и позволяет использовать его для голосового управления.

Разъем для подключения зарядного устройства/USB	Позволяет подключить кабель USB к планшетному ПК, чтобы использовать адаптер зарядного устройства или другие совместимые аксессуары.
Задняя камера	Используется для съемки фото и записи видео. Храните в чистоте для максимальной производительности.
Динамики	Для прослушивания аудио с помощью выбранной функции (например, музыка, видео, аудиоклипы и т.д.).



ВНИМАНИЕ!

Не кладите на планшетный ПК тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели.

СОВЕТ.

- Коснитесь клавиши **Меню** при открытии приложения для проверки доступных параметров.
- Если устройство заблокировано и не отвечает, нажмите и удерживайте **кнопку Питание/Блокировка** в течение 8 секунд, пока на экране не отобразится логотип LG и не начнется перезагрузка.


Зарядка планшетного ПК

USB-адаптер, входящий в комплект поставки, используется для зарядки аккумулятора. Перед первым использованием планшетного ПК убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство имеет встроенный аккумулятор. Для вашей безопасности не извлекайте аккумулятор, встроенный в устройство.

Осторожно! Если сенсорный экран не работает во время зарядки планшетного ПК, причиной этого может быть непостоянная подача питания. В этом случае отсоедините кабель USB от устройства или отключите USB-адаптер от розетки.

- 1 Подключите USB-адаптер к кабелю USB.
- 2 Подключите кабель USB (см. рисунок ниже) к разъему для подключения зарядного устройства/USB планшетного ПК.
- 3 Подключите зарядное устройство к розетке.

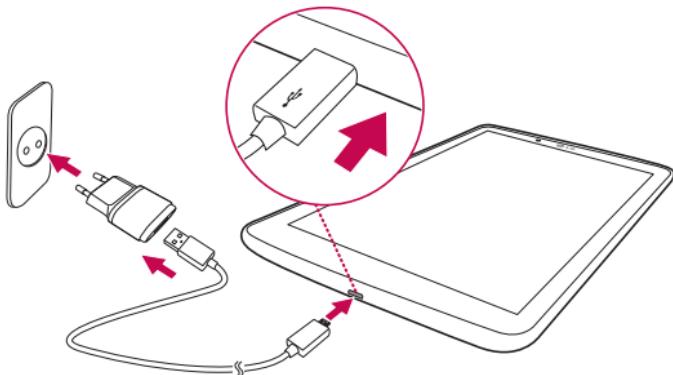

ПРИМЕЧАНИЕ. При первом использовании аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.

Продление времени работы от аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Для увеличения времени работы аккумулятора

- Выключите неиспользуемые средства связи, к примеру, Wi-Fi, Bluetooth или GPS.
- Уменьшите яркость экрана и установите меньшее время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail™, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые загруженные приложения, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.
- При использовании загруженных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.

Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > **Настройки**  > **О планшете** > **Аккумулятор**.
- 2 Состояние аккумулятора (зарядка или эксплуатация) и уровень заряда отобразятся в верхнем меню экрана.

Для отслеживания и управления функциями, потребляющими заряд аккумулятора


- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > **Настройки**  > **О планшете** > **Аккумулятор** > **Расход заряда**.
- 2 В нижней части экрана отображается время использования заряда аккумулятора, а также список приложений и служб, начиная с самых энергоемких.

Установка карты microSD


Устройство поддерживает карты памяти microSD объемом до 32 ГБ.

Мультимедийное содержимое будет сохраняться на карту microSD.

- 1 Аккуратно потяните ногтем крышку гнезда для карты microSD за выемку, чтобы извлечь ее.

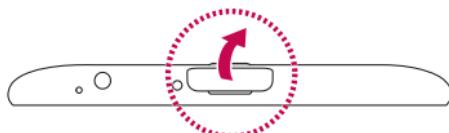

- 2 Вставьте карту памяти в разъем контактами вверх к экрану. Вставьте крышку в гнездо и слегка надавите на нее, чтобы закрыть.

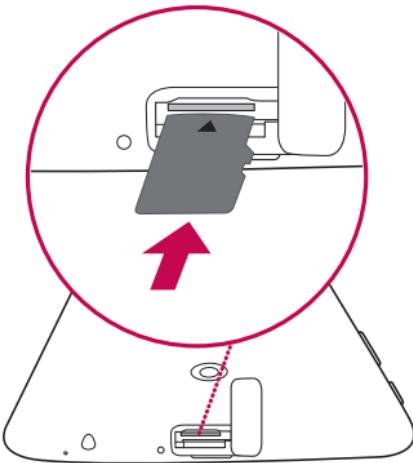

Извлечение карты microSD

Чтобы безопасно извлечь карту microSD из планшетного ПК, сначала ее необходимо отключить.

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения** > **Настройки** > **Карта SD и внутренняя память** > **Отключить карту SD**.
- 2 Откройте лоток для карты microSD и нажмите на карту, чтобы извлечь ее.
- 3 Осторожно извлеките карту microSD из слота.

Осторожно! Перед извлечением карты microSD ее необходимо отключить. В противном случае может быть повреждена как карта microSD, так и планшетный ПК, а данные, записанные на карту microSD, могут быть повреждены.

Форматирование карты microSD

Осторожно! При форматировании карты памяти microSD все сохраняемые на ней файлы будут удалены.

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > **Настройки**  > **Карта SD и внутренняя память**.
- 2 Коснитесь **Очистить карту SD** (дважды).
- 3 Если вы установили комбинацию разблокировки, введите ее и коснитесь **Стереть все**. Карта будет отформатирована, и ее можно будет использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на карте памяти microSD сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

Блокировка и разблокировка экрана


Если планшетный ПК не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора. Если планшетный ПК не используется, нажмите кнопку **Питание/Блок**  для его блокировки.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать планшетный ПК, нажмите кнопку **Питание/Блок**  . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

Включение экрана с помощью функции "Включить экран"

Функция "Включить экран" позволяет легко включать и выключать экран двойным касанием.

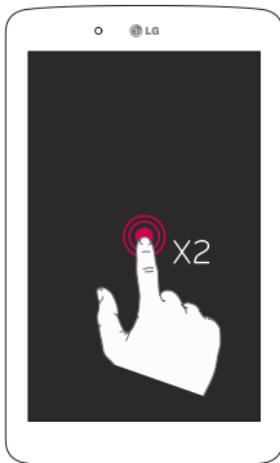

- Дважды быстро коснитесь центральной части экрана, чтобы включить его.
- Для выключения экрана дважды быстро коснитесь строки состояния, пустой области на главном экране или экрана блокировки.

Снятие блокировки экрана с помощью функции Knock Code

Функция Knock Code позволяет вам создать свой собственный код разблокировки, используя комбинацию касаний.

- При выключенном экране воспроизведите в любой его части созданную вами комбинацию касаний. Вы получите прямой доступ к главному экрану.

Активация функции Knock Code

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > **Настройки**  > **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Knock Code**.
- 2 Отобразится окно, в котором можно выбрать последовательность для разблокирования экрана. Потребуется создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете последовательность разблокировки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция ВКЛЮЧИТЬ ЭКРАН не работает, пока используется функция Knock Code.

Главный экран

Советы по работе с сенсорным экраном

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню планшетного ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Чтобы выбрать пункт меню, коснитесь этого значка.
- Не нажмайтe слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

Касание

При помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

Касание и удерживание

Коснитесь и удерживайте элемент на экране, не поднимая палец, пока действие не будет выполнено. Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

Перетаскивание

Коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

Проведение пальцем

Быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент).

Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра нескольких полотен главного экрана.

Двойное касание

Коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Двойным касанием также можно увеличивать и уменьшать масштаб при просмотре изображений и работе с Картами. Дважды коснитесь слова, чтобы выделить его. Также двойным касанием можно активировать функцию "Включить экран", чтобы включать или отключать сенсорный экран.

Сжатие

Сведите или разведите указательный и большой пальцы для масштабирования при использовании браузера, просмотре карт или изображений.


Поворот экрана

Во многих приложениях и меню ориентация экрана регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

Главный экран

Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять приложения, загрузки, виджеты и обои.

Клавиши быстрого доступа находятся в нижней части главного экрана и используются для удобного и быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям.

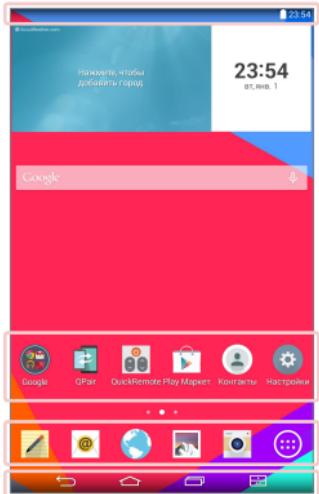

Строка состояния – показывает информацию о статусе устройства, включая время, уровень сигнала Wi-Fi, заряд аккумулятора и значки уведомлений.

Значки приложений – коснитесь значка (приложения, виджета, папки и т.д.), чтобы открыть и использовать его.

Клавиши быстрого доступа – обеспечивают простой и быстрый доступ к часто используемым функциям в одно касание.

Клавиша Двойное окно – коснитесь для перехода в режим двойного окна. Позволяет одновременно управлять двумя приложениями благодаря разделению экрана на две части.

Клавиша Недавние приложения – коснитесь ее, чтобы просмотреть недавно использованные приложения. Вы также можете коснуться и удерживать ее для отображения меню параметров в приложениях.

Клавиша главного экрана – возврат на главный экран (или возврат на основное полотно главного экрана из любого из дополнительных полотен). Коснитесь и удерживайте ее, чтобы получить доступ к сервису Google Now.

Клавиша Назад – возврат к предыдущему экрану. Также закрывает всплывающие элементы, например, меню, диалоговые окна и экранную клавиатуру. Коснитесь и удерживайте ее, чтобы перейти в режим Двойного окна.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, загрузки, виджеты и обои. Чтобы планшетным ПК было удобнее пользоваться, добавьте избранные приложения и виджеты на главный экран.

Добавление элементов на главный экран:

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 Коснитесь вкладки **Приложения** или **Виджеты**.
- 3 Перетащите нужный элемент в необходимое место и отпустите.

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

Коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить, перетащите его на  и отпустите.

СОВЕТ. Чтобы добавить значок приложения на главный экран, на экране **Приложения** коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить, и перетащите его в нужное место.

СОВЕТ. Можно добавить несколько значков приложений из папки. Перетащите один значок на другой на главном экране, и будет создана папка.


Запуск, переключение и остановка приложений

Коснитесь , чтобы отобразить недавно использованные приложения. Вы можете запустить несколько приложений одновременно и переключаться между ними. Вы также можете вручную останавливать приложения.

Использование Двойного окна

Функция Двойное окно разделяет экран на две части, что позволяет работать в многозадачном режиме, перетаскивать и отпускать элементы, а также автоматически синхронизировать и просматривать недавно использованные приложения.

- 1 Коснитесь , чтобы разделить экран, или коснитесь и удерживайте , пока не отобразится список приложений.

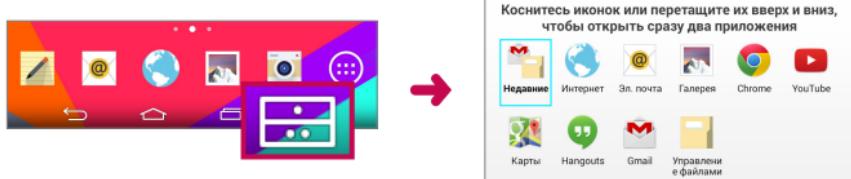

- 2 Коснитесь значка приложения и перетащите его в выбранную вами область экрана.
- 3 Коснитесь , чтобы увидеть следующие опции. Вы также можете перетаскивать вкладки, чтобы изменять размер окон.

	Переключение между экранами.
	Изменение списка приложений.
	Просмотр во весь экран.
	Закрытие приложений.

Отключение функции Двойное окно

- 1 Коснитесь  > Приложения  > Настройки  > Двойное окно.
- 2 Коснитесь переключателя режима Двойное окно, чтобы перевести его в состояние ВЫКЛ.

СОВЕТ. Вы также можете запустить два Интернет одновременно.

Настройка значков приложений на главном экране

Вы можете назначать изображения из Галереи в качестве значка для любого приложения.

- 1 Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения. Затем перетащите его на экран и отпустите. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования .
- 2 Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите нужный вид значка и коснитесь **OK**. Или коснитесь **Новый** и настройте размер значка и выберите изображение из Галереи.



Просмотр других панелей главного экрана

- Проведите (или смахните) пальцем влево или право по главному экрану.
- Свейте пальцы вместе на главном экране, чтобы появилось миниатюрное изображение панелей, а затем коснитесь панели главного экрана, которую вы хотите просмотреть.



Быстрый доступ


Для просмотра элементов быстрого доступа коснитесь произвольного участка области фронтальных клавиш и потяните вверх. Станут доступны следующие сервисы: Google Now и QuickMemo+.



Уведомления

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например, о загрузках.

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние планшетного ПК и ожидающие уведомления. При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда аккумулятора, справа.

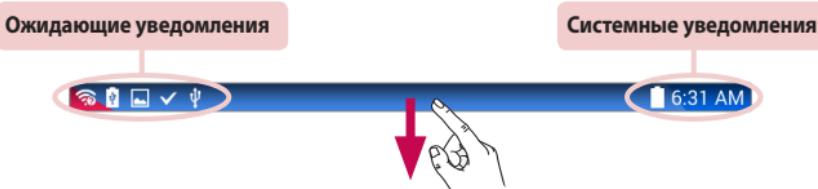

Просмотр уведомлений

Потяните пальцем строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите вверх панель, расположенную в нижней части экрана.



Панель Быстрые настройки – проведите пальцем по экрану вправо или влево для прокрутки списка. Коснитесь значка, чтобы включить/выключить функцию.

ПРИЛОЖЕНИЯ QSLIDE – коснитесь значка приложения QSlide, чтобы оно отобразилось в виде маленького окошка на экране. Коснитесь , чтобы удалить, добавить или изменить порядок приложений QSlide.

Проведите пальцем влево или вправо, чтобы настроить яркость экрана и громкость.

Клавиша ОЧИСТИТЬ – коснитесь ее, чтобы очистить список уведомлений о событиях.

Коснитесь уведомления, чтобы открыть его.

Быстрые настройки на панели уведомлений

Используйте Быстрые настройки для быстрого переключения настроек таких функций, как Wi-Fi. Быстрые настройки расположены в верхней части панели уведомлений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Коснитесь и удерживайте значок на панели быстрых настроек для просмотра меню настроек функции.

Перестановка элементов Быстрых настроек на панели уведомлений

Откройте панель уведомлений, проведите пальцем по панели Быстрых настроек влево и коснитесь . Чтобы переставить элементы, перетащите в выбранную область. Чтобы добавить значки, установите флажок в поле рядом с выбранными функциями.

Приложения QSlide на панели уведомлений

Приложения QSlide отображаются на панели уведомлений под панелью Быстрых настроек. Эти значки предоставляют быстрый и удобный способ выполнять несколько задач на одном экране (как режим картинки в картинке на телевизоре). QSlide отображает небольшое окно приложения на экране, которое можно перемещать, изменять размер или делать прозрачным.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете убрать панель приложений QSlide, коснувшись значка QSlide на панели Быстрых настроек.

Использование приложений QSlide

Коснитесь любого из приложений QSlide на панели, чтобы активировать его. Если функция QSlide включена, приложение открывается в окне на переднем плане, оставляя доступ к другим приложениям на заднем плане. Можно открыть до двух окон QSlide одновременно.

Значки уведомлений в строке состояния

В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание
	Режим "В самолете"
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Наушники подключены
	Bluetooth включен
	Системное предупреждение
	Режим вибрации включен
	Бесшумный режим включен
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Режим обмена данными включен
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	Установлен будильник
	GPS включен
	Выполняется синхронизация
	Новое сообщение Gmail
	Новое сообщение Hangouts

	В настоящее время воспроизводится композиция
	Планшет подключен к ПК через USB-кабель
	Энергосберегающий режим включен

Несколько пользователей

Можно создавать только один ID владельца планшетного ПК, при этом можно создавать добавлять ID пользователей для независимого входа и использования планшетного ПК. Каждый пользователь может настроить собственные параметры планшетного ПК, иметь доступ к собственному разделу памяти и пользоваться возможностью установки и обновления приложений.

Преимущества владельца планшетного ПК

- Добавлять новые ID пользователей и удалять ID уже существующих пользователей можно только в режиме входа ID владельца планшетного ПК.

Ограничения пользователей планшетного ПК

- Все пользователи расходуют общий ресурс аккумулятора, внутреннюю память и используемые данные.
- Настройки языка, установленные одним пользователем, применяются для всех других пользователей.
- Каждый пользователь может настраивать и использовать только свои материалы и данные (например, настройки главного экрана, настройки звука и т.д.).
- Любой пользователь может принимать обновленные разрешения от лица других пользователей.

- Уведомления о сообщениях и запланированных событиях календаря будут отправляться только одному пользователю.
- Если пользователь начинает печатать документ, используя мобильную печать, печать будет продолжена даже при смене ID пользователя.
- Передача или загрузка данных, мультимедийные игры и услуги связи приостанавливаются при смене ID пользователя. Передача данных с помощью Play Store может быть продолжена даже при изменении идентификатора пользователя.

Добавление нового пользователя для планшета


- 1 На главном экране коснитесь **Приложения** > **Настройки** > **Пользователи** > **Добавить пользователя**.
- 2 Выберите тип пользователя, которого вы хотите добавить.
 - **Пользователь:** У каждого пользователя свои собственные приложения и материалы.
 - **Профиль с ограниченным доступом:** Вы можете ограничить доступ к приложениям и материалам через ваш аккаунт.
- 3 Откроется мастер настройки, чтобы помочь вам добавить нового пользователя. Коснитесь **Создать сейчас**.
 - После создания нового пользователя при регистрации в системе пользователь должен пройти процесс настройки профиля.

Переключение пользователей


- 1 Нажмите **Кнопку Питание/Блокировка** , чтобы заблокировать экран планшета.
- 2 Повторно нажмите **Кнопку Питание/Блокировка** , чтобы привести экран планшета в рабочее состояние.
- 3 Коснитесь одного из цветных значков в нижней части экрана. Выберите ID владельца планшета или ID любого созданного вами пользователя.

QSlide

Функция QSlide обеспечивает возможность наложения окон на экране планшета для удобства в многозадачном режиме работы. Окна QSlide можно открывать с панели **ПРИЛОЖЕНИЯ QSLIDE** на панели уведомлений или непосредственно из приложений, поддерживающих функцию QSlide.

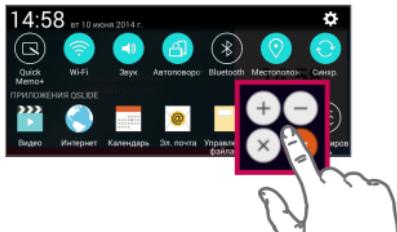

Откройте панель уведомлений и коснитесь нужного приложения в разделе **ПРИЛОЖЕНИЯ QSLIDE**.

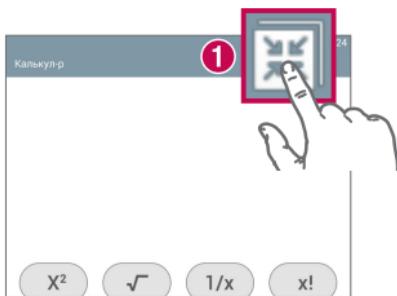

ИЛИ

При использовании приложения с поддержкой QSlide коснитесь . Функция отображается постоянно в виде маленького окошка на экране.

Использование QSlide

Функция QSlide открывает связанное с ней приложение в окне на переднем плане, оставляя доступ к другим приложениям на заднем плане. Окно постоянно присутствует на экране до тех пор, пока вы его не закроете.



- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Коснитесь для запуска QSlide. |
| 2 | | Коснитесь для отключения функции QSlide и возврата к полноэкранному отображению. |
| 3 | | Коснитесь, чтобы настроить прозрачность. |
| 4 | | Коснитесь для выхода из QSlide. |
| 5 | | Коснитесь, чтобы настроить размер. |

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция QSlide поддерживает отображение до двух окон одновременно. Функция QSlide поддерживает только следующие приложения: Видео, Браузер, Календарь, Эл. почта, Управление файлами и Калькулятор.

Создание снимка экрана

Чтобы сделать снимок экрана, одновременно нажмите и удерживайте клавишу **Уменьшить громкость** ⏪ и клавишу **Питание/Блокировка** ⏪ около 2 секунд.

Для просмотра снимка перейдите в **Приложения** > **Галерея** > папка **Screenshots**.

Создание снимков экрана с помощью QuickMemo+

На экране, снимок которого нужно сделать, перетащите строку состояния вниз и выберите **QuickMemo+ **.

ИЛИ

Одновременно нажмите и удерживайте обе **клавиши регулировки громкости** .

Создание снимков экрана с помощью Capture plus

Данная функция позволяет сделать снимок части экрана в Интернет-браузере, установленном по умолчанию.

- 1 Откройте **Интернет** и перейдите на страницу, для которой вы хотите создать снимок экрана.
- 2 Коснитесь **Клавиши меню  > Capture plus.**
- 3 Отрегулируйте синюю рамку до нужного размера, затем коснитесь **Сохран..**. Выбранная область сохранится в папке **Capture plus** в Галерее.

Методы ввода текста

Экранная клавиатура автоматически отображается на экране, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.


Предложение слов

☞ Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

☞ Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой.

☞ Коснитесь для выбора языка клавиатуры.

Отображение набранного слова.

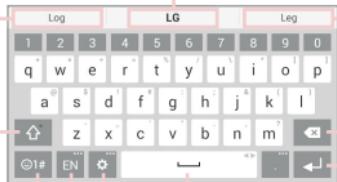

Предложение слов

☞ Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

☞ Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.

☞ Коснитесь для ввода пробела.

☞ Коснитесь для доступа к настройкам клавиатуры LG. Коснитесь и удерживайте, чтобы войти в буфер обмена.

Ввод слов автоподстановки с помощью жеста

Начните вводить текст с помощью клавиатуры, и варианты автоподстановки появятся на экране. Коснитесь и проведите пальцем вверх и влево от клавиатуры, чтобы выбрать вариант подстановки слева. Коснитесь и проведите пальцем вверх и вправо от клавиатуры, чтобы выбрать вариант подстановки справа.

Разделение клавиатуры с помощью жеста

Функция разделения клавиатуры позволяет использовать для набора текста две руки в альбомном отображении. Одна часть клавиатуры расположена в левой, а другая – в правой части экрана.

Изменение высоты клавиатуры

Вы можете изменить высоту клавиатуры, чтобы увеличить отображаемую область экрана и упростить набор текста.

- Коснитесь  > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Высота клавиатуры** > Коснитесь и перетащите значок , чтобы настроить высоту клавиатуры.

Изменение клавиш в нижнем ряду

- Коснитесь  > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Клавиши нижней строки** > Коснитесь и перетащите клавиши, которые вы хотите убрать или добавить, или же если хотите изменить их расположение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настроить можно только клавиатуры с раскладкой QWERTY, QWERTZ и AZERTY. Некоторые языки не поддерживают данную функцию.

Ввод специальных символов

Экранная клавиатура позволяет вводить специальные символы (например, "á").

Коснитесь и удерживайте нужную клавишу (например, клавишу "a"). Когда появится требуемый символ, проведите пальцем по нему и поднимите символ, чтобы ввести его.

ПРИМЕЧАНИЕ. Символ в правом верхнем углу клавиши обозначает, что для данной клавиши доступны дополнительные символы.

Настройка аккаунта Google

При первом включении планшетного ПК появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования определенных сервисов Google.

Настройка аккаунта Google

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.
ИЛИ
 - На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Настройки**  > **Аккаунты и синхронизация** > **Добавить аккаунт** > **Google**.
- Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь **Существующий**, введите свой адрес электронной почты и пароль, а затем коснитесь  . В противном случае, коснитесь **Новый** и введите необходимую информацию для создания нового аккаунта Google.

После настройки аккаунта Google планшетный ПК автоматически синхронизируется с вашим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с планшетным ПК при входе в аккаунт. (Это зависит от параметров синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем планшетном ПК.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.

Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на планшетном ПК потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты, или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров планшетного ПК для возможности его подключения к ним. Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Настройки**  > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь переключателя , чтобы включить Wi-Fi и начать поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь **Поиск**, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)
- 5 Страна состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

Bluetooth

При отправке данных по Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не через меню Bluetooth, как на других мобильных телефонах и планшетах.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверяйтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

Включение Bluetooth и сопряжение планшетного ПК с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Настройки**  > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь переключателя Bluetooth , чтобы включить функцию.
- 3 Установите флагок рядом с именем вашего планшетного ПК, чтобы сделать его видимым для других устройств Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь **Клавиши Меню**  > **Время видимости**.

- 4 Отобразится список доступных устройств. Коснитесь устройства в списке для соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от типа устройства потребуется ввести совпадающие коды или подтвердить совпадающие коды; сопряжение устройств также может быть выполнено автоматически.

- 5 Когда соединение будет успешно установлено, ваш планшетный ПК подключится к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ. Планшетный ПК не поддерживает режим гарнитуры Handsfree Profile. Поэтому использование функций вызовов с некоторыми аксессуарами, например, гарнитурой Bluetooth или устройствами с поддержкой Bluetooth, на данном может быть недоступно.

Передача данных по Bluetooth

- 1 Откройте элемент и коснитесь .

ИЛИ

Коснитесь и удерживайте элемент, затем выберите **Обмен**.

ИЛИ

Откройте элемент и коснитесь **Клавиши Меню**  > **Обмен**.

- 2 Коснитесь **Bluetooth** для отправки элемента через Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

Прием данных по Bluetooth

- 1 Обратитесь к руководству пользователя устройства Bluetooth, чтобы узнать о том, как отправить файл на ваш планшетный ПК с помощью Bluetooth. Оба устройства должны быть сопряжены, а функция Bluetooth включена.
- 2 Выполните соединение и коснитесь **Принять** при получении запроса авторизации Bluetooth, чтобы принять файлы.

SmartShare

Функцией SmartShare удобно пользоваться в приложениях Галерея, Музыка и т.д.

Использование содержимого нескольких устройств

Вы можете поделиться содержимым своего планшета с несколькими устройствами. Коснитесь  или  > **SmartShare Beam**, чтобы поделиться данными из приложений Галерея, Музыка POLARIS Office 5.

Воспроизведение/Отправка

Play – вы можете воспроизвести содержимое на телевизоре, на Bluetooth-колонке и т.д.


Beam – вы можете отправить содержимое на какое-либо устройство с поддержкой Bluetooth и SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam** – служит для быстрой передачи материалов по Wi-Fi Direct.

< Play >



< Beam >



Использование содержимого близлежащих устройств

Вы можете использовать содержимое близлежащих устройств (т.е. ПК, NAS, мобильных устройств) с помощью приложений Галерея и Музыка.

Подключение устройств

Подключите свое устройство и прочие устройства с поддержкой DLNA к одной и той же сети Wi-Fi.

Подключение прочих устройств

Коснитесь **Близлежащие устройства**, чтобы просмотреть список устройств, поддерживающих технологию DLNA.

Подключитесь к выбранному устройству, чтобы ознакомиться с его содержимым.

Использование содержимого Облака

Вы можете пользоваться содержимым облачных сервисов (т.е. сервиса Dropbox) через приложения Галерея и Музыка.

Использование Облака

ПРИМЕЧАНИЕ. Набор функций может варьироваться в зависимости от облачного сервиса. На доступ к данным может понадобиться некоторое время в зависимости от облачного сервиса.

- 1 Выберите **Облако** в приложениях Галерея или Музыка.
- 2 Выберите конкретный облачный сервис, в который вы хотите войти.
- 3 После входа вы можете использовать содержимое этого облачного сервиса.
- 4 Укажите настройки облачного сервиса, чтобы выбрать приложение для использования облачного сервиса.

QPair

С помощью подключения планшетного ПК к мобильному телефону через QPair можно синхронизировать входящие вызовы, сообщения и уведомления социальных сетей между планшетным ПК и мобильным телефоном.



- 1 Сначала запустите **QPair**  и коснитесь **Начальная установка > Начало** на планшетном ПК, а затем выполните ту же самую процедуру на телефоне.

СОВЕТ. Приложение QPair может быть не предустановлено на телефоне. Перейдите в магазин Google Play, найдите и установите Qpair.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Приложение QPair работает с телефонами на платформе Android 4.1 или более поздней версии. Некоторые функции могут быть ограничены в зависимости от модели телефона.
- Изменения настроек Bluetooth во время использования функции QPair может привести к неправильной работе QPair, т.к. данная функция работает по Bluetooth.

2 Соединение Bluetooth включится автоматически.

Функции QPair

Уведомление о Вызове – отправляет на планшетный ПК уведомление, когда телефон получает входящий вызов. Уведомление отображает номер вызывающего абонента и позволяет принять или отклонить вызов. Можно изменить такие настройки вызовов, как мелодия звонка, громкость звонка, установка мелодии с вибрацией или отправка сообщения в случае отклонения вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ. Принимать вызовы можно только по Bluetooth.

Совершение вызовов с планшетного ПК с помощью QPair невозможно.

Уведомление о сообщении – отправляет на планшетный ПК уведомление, когда телефон получает входящее сообщение. Можно также изменить такие настройки сообщений, как всплывающее сообщение, предварительный просмотр сообщений, звук уведомления или вибрация.

Уведомление социальной сети – отображает уведомления от социальных сетей в строке состояния планшетного ПК, когда уведомление приходит на мобильных телефон.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для включения этой функции активируйте **уведомления социальных сетей QPair** на вашем мобильном телефоне (**Настройки > Спец. возможности > Уведомления социальных сетей QPair**). Данная функция позволяет получать уведомления из социальных сетей на ваш планшетный ПК.

Перенос QuickMemo+ – сохраняет данные, полученные с помощью QuickMemo+, в Галерее планшетного ПК, а затем синхронизирует Галерею планшетного ПК с Галереей мобильного телефона.

Интернет через телефон – автоматическое подключение планшетного ПК к интернету через мобильный телефон (в качестве точки доступа Wi-Fi). При использовании данной функции может сниматься плата за передачу данных. Для сохранения переданных данных на телефоне, телефон автоматически подключается к доверенным точкам доступа Wi-Fi в пределах диапазона.

Стикер последнего приложения – при разблокировке сопряженного устройства стикер показывает последнее использованное на другом устройстве приложение, если приложение установлено на планшетном ПК и на телефоне.

Подключение к ПК при помощи USB-кабеля

Вы можете подключить ваш планшет к стационарному ПК, чтобы зарядить аккумулятор или передать файлы с ПК на планшет и наоборот.

Передача музыки, фото и видео с помощью режима "Медиаустройство (MTP)"

- 1 Подключите планшетный ПК к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Для изменения настроек потяните вниз строку состояния и коснитесь текущего режима USB-соединения > **Медиаустройство (MTP)**.
- 3 Теперь можно просматривать содержимое медиаустройств на ПК и выполнять передачу файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для изменения настроек подключения к ПК потяните вниз строку состояния и выберите один из доступных режимов подключения через USB. Данная настройка отображается в строке состояния только при наличии подключенного USB-кабеля к планшетному ПК.

Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1 С помощью USB-кабеля подключите планшетный ПК к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.
- 2 Выберите параметр **Медиаустройство (MTP)**.
- 3 При подключении на экране ПК появится всплывающее окно. Откройте Windows Media Player, чтобы синхронизировать музыкальные файлы.
- 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).

- 5** Выберите и перетащите музыкальные файлы в список синхронизации.
 - 6** Запустите синхронизацию.
- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.

Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или выше
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.

Подключение к ПК при помощи USB-кабеля для пользователей Mac OS X

Мультимедийное содержимое можно переносить с планшетного ПК на ПК Mac OS X и наоборот, установив программу Android File Transfer.

- 1** Загрузите и установите программу Android File Transfer для пользователей Mac с веб-сайта android.com (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2** Подключите планшетный ПК к компьютеру и дважды щелкните значок AFT (программа Android File Transfer), чтобы запустить программу.
- 3** Мультимедийное содержимое можно будет просматривать и перетаскивать с и на планшетный ПК (или ПК).

Контакты

Вы можете добавлять контакты на планшетный ПК и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

- 1 Чтобы открыть список контактов, на главном экране коснитесь **Контакты** .
- 2 Коснитесь поля **Поиск контактов** и введите имя контакта. Также можно касаться букв вдоль левой стороны экрана для доступа к именам, начинающимся с выбранной буквы.

Добавление нового контакта

- 1 На главном экране коснитесь **Контакты** .
- 2 Коснитесь **Новый контакт**  . Выберите нужный аккаунт (если применимо).
- 3 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь  . Выберите **Снять фото**, чтобы сделать фото с помощью камеры, или **Выбрать из галереи**. Затем просмотрите изображения и выберите.
- 4 Коснитесь  для ввода определенной информации о контакте.
- 5 Введите сведения о контакте.
- 6 Коснитесь **Сохран..**.

Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Чтобы добавить контакт в избранные:

- 1 На главном экране коснитесь **Контакты**  , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки  справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет, и контакт добавляется в избранные.

Чтобы удалить контакт из списка избранного:

- 1 На главном экране коснитесь **Контакты**  , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки **Избранные** для просмотра избранных контактов.
- 3 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 4 Коснитесь желтой звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет и удаляется из избранного.

Создание группы

- 1 На главном экране коснитесь **Контакты**  , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки **Группы**, затем .
- 3 Введите название новой группы.
 - Коснитесь **Добавить участников** для добавления записей контактов в новую группу.
 - Коснитесь поля **АККАУНТ** для изменения аккаунта, в который необходимо сохранить новую группу.
- 4 Коснитесь **Сохран.**, чтобы сохранить группу.

ПРИМЕЧАНИЕ. При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.

Эл. почта

Вы можете использовать приложение Эл. почта, чтобы просматривать сообщения с таких сервисов как Yahoo!, MSN и AOL. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и Exchange.

Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

Управление аккаунтом электронной почты

Коснитесь значка **Эл. почта**  на главном экране. При первом запуске приложения Эл. почта откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

После завершения начальной установки приложение Эл. почта отобразит содержимое папки Входящие. При наличии нескольких аккаунтов между ними можно переключаться.

Чтобы добавить аккаунт электронной почты:

- Откройте приложение **Эл. почта** и коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки** > **Добавить аккаунт**.

Чтобы переключиться между аккаунтами:

Если вы добавили более одного аккаунта, вы можете удобно переключаться между ними. Из любой папки электронной почты коснитесь текущего аккаунта (в верхней части экрана), затем коснитесь аккаунта, который вам нужен.

Чтобы изменить настройки аккаунта электронной почты:

Откройте приложение Эл. почта и коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки** > **Общие настройки** для конфигурации настроек, которые применяются ко всем аккаунтам. Коснитесь определенного аккаунта для конфигурации настроек, которые будут применяться только к одному аккаунту.

Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Откройте приложение Эл. почта и коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки** > **клавиша Меню**  > **Удалить аккаунт** > коснитесь аккаунта, который необходимо удалить > **Удалить** > **Да**.

Работа с папками аккаунтов

Откройте приложение Эл. почта, коснитесь **клавиши Меню**  и выберите **Папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправлено и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

- 1 Не закрывая приложения Эл. почта, коснитесь **Новое сообщение** .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.

- 3** Коснитесь **Вложить** , чтобы вложить материал в сообщение при необходимости.
- 4** Введите тему и текст сообщения.
- 5** Коснитесь **Отправить** , чтобы отправить сообщение.
Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране Аккаунты.

Получение электронных писем

Получение нового сообщения эл. почты сопровождается звуковым сигналом или вибрацией (в зависимости от настроек звука и вибрации), значок уведомления отображается в строке состояния.

Развлечения

Камера

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь **Камера**  на главном экране.

Применение видоискателя



- ① **Очистить просмотр** – коснитесь, чтобы показать или скрыть меню видоискателя.
- ② **Переключить камеру** – переключение между передней и задней камерой.
Камеры также можно переключать, проведя пальцем по экрану.
- ③ **Настройки** – коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.
- ④ **Галерея** – коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок.
Данная функция позволяет получать доступ к Галерее и просматривать сохраненные фото, находясь в режиме камеры.
- ⑤ **Режим видео** – коснитесь, чтобы начать видеозапись.
- ⑥ **Съемка** – делает снимок.
- ⑦ **Выход** – коснитесь, чтобы выйти из режима камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед съемкой фотографий убедитесь, что объектив камеры чист.

Расширенные настройки

В окне видоискателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам.

 Выбор разрешения фото. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.

СОВЕТ. Масштаб изображения на экране увеличивается, если выбран режим записи **HD**.



Фото, полученные при помощи голосовой команды.



Установка задержки между нажатием кнопки спуска затвора и съемкой. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.



Отображение решетки на экране для выравнивания фотографий.



Отображение справочной информации.

СОВЕТ. Если вы выходите из режима камеры, для некоторых настроек (например, таймера) будут восстановлены значения по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.

Фотосъемка


- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 Коснитесь  или произвольной области экрана, чтобы сделать снимок.

Увеличение или уменьшение изображения.

В режиме фотосъемки или видеозаписи коснитесь двумя пальцами произвольной области экрана и разведите их для увеличения. Для уменьшения сведите пальцы вместе.

Съемка по жесту

Функция "Съемка по жесту" позволяет сделать снимок на переднюю камеру с помощью жеста руки. Чтобы сделать снимок, поднимайте руку с открытой ладонью пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем сожмите руку в кулак. Автоматически запустится таймер, что у вас было время подготовиться к снимку.

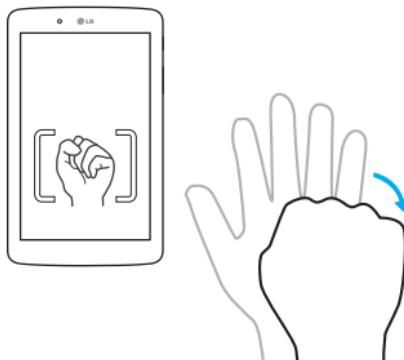

Когда снимок сделан

- 1 Коснитесь предпросмотра изображения в нижней части экрана, чтобы просмотреть последний сделанный снимок.
- 2 Коснитесь **Галерея** или **Фото**, а затем коснитесь **OK**.

	Коснитесь, чтобы отредактировать фотографию.
	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы отправить заметку другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.
	Коснитесь, чтобы просмотреть дополнительные опции.
	Коснитесь, чтобы добавить фотографию в избранное.

СОВЕТ. Если у вас есть аккаунт в социальной сети, настроенный для использования на планшетном ПК, вы можете отправить свое фото в сообщество социальной сети.

Коснитесь значка **Меню** , чтобы увидеть следующие опции.

SmartShare – коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью функции SmartShare.

Уст. изображение как – коснитесь, чтобы использовать снимок в качестве **фотография контакта**, **Обои главн. экрана**, **Обои экрана блокировки** или **Обои**.

Переместить – коснитесь, чтобы переместить фотографию в другой альбом.

Копировать – коснитесь, чтобы копировать выбранную фотографию и сохранить ее в другой альбом.

Скопировать в буфер обмена – коснитесь, чтобы скопировать фотографию и сохранить ее в трее буфера обмена.

Слайд-шоу – автоматическое отображение снимков из текущей папки один за другим.

Повернуть влево/вправо – коснитесь, чтобы повернуть изображение влево или вправо.

Обрезать – кадрирование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область для обрезки.

Добавить местоположение – добавление информации о местоположении.

Переименовать – коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

Печать – позволяет отправить фотографию на печать.

Сведения – отображает дополнительные сведения об изображении.

Просмотр сохранных фотографий

В режиме камеры можно получить доступ к сохранным фотографиям.

Просто коснитесь предпросмотра изображения рядом с кнопкой затвора, чтобы на экране отобразилась Галерея.

1 Выберите приложения для просмотра и/или редактирования фотографий.

Коснитесь значка **Галерея**  или **Фото** .

2 Коснитесь **OK**.

- Для просмотра остальных снимков прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, дважды коснитесь экрана или поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить).

Запись видеоклипа

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Направьте объектив на объект, который вы хотите снять в режиме видеозаписи.
- 3 Коснитесь значка Режим видео , чтобы начать запись.
- 4 Отобразится таймер, показывающий длительность видеоклипа.
- 5 Коснитесь  для остановки записи.

СОВЕТ.

- Коснитесь , чтобы приостановить запись.
- Коснитесь , чтобы сделать снимок экрана во время видеозаписи.

Просмотр записанных видео

Просмотреть сделанные видеозаписи можно в режиме камеры, коснувшись предпросмотра изображения рядом с кнопкой затвора.

- 1 Коснитесь предпросмотра изображения рядом с кнопкой затвора на экране видоискателя.
- 2 На экране отобразится ваша **Галерея** с последними записанными видео. Проведите пальцем налево для перехода к другим видео.
- 3 Коснитесь значка Воспроизведения на видео  для автоматического воспроизведения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете просматривать видео с помощью приложений Галерея и Фото.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не нажмайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.

Галерея

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа их можно хранить во внутренней памяти. Используйте данное приложение для просмотра файлов мультимедиа в виде изображений и видео.

На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Галерея** .

При помощи приложения Галерея можно управлять и передавать изображения и видео.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- В зависимости от установленного на телефоне программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа кодировки.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

Просмотр изображений

При запуске приложения **Галерея**  отображаются доступные папки. При сохранении изображения другим приложением, например, приложением Эл. почта, автоматически создается папка загрузок, в которую помещается данное изображение. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана". Коснитесь папки, чтобы открыть ее.

Изображения расположены по дате создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Воспроизведение видео

Откройте приложение Галерея  и выберите альбом. Значок воспроизведения  отображается на видеофайлах. Коснитесь изображения, чтобы выбрать. Выберите приложение для воспроизведения файла (коснитесь приложения Фото  или Видео ) , затем коснитесь **OK**, и начнется воспроизведение видеозаписи.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- При использовании приложения Видео для воспроизведения записей проведите пальцем влево вверх и вниз по экрану, чтобы настроить яркость изображения. Для регулировки громкости проведите пальцем вверх или вниз в правой части экрана.
- При использовании приложения Видео для воспроизведения записей, проведите пальцем по экрану влево или вправо для перемотки записи вперед или назад.

Удаление изображений и видео

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь , выберите фото и видео, которые требуется удалить, затем коснитесь **Удалить** и **Да** для подтверждения действия.
- В процессе просмотра фото или видео коснитесь , затем коснитесь **Да** для подтверждения действия.

Установка в качестве обоев

При просмотре фото коснитесь клавиши **Меню**  > **Уст. изображение как** и выберите **Обои главн. экрана**, **Обои экрана блокировки** или **Обои**.

Слайд-шоу

Можно просматривать фотографии в режиме слайд-шоу по альбомам или, выбрав все свои фотографии. На главном экране коснитесь **Галерея** .

- Коснитесь альбома с фотографиями, который вы хотите просмотреть, затем коснитесь **Меню**  > **Слайд-шоу** > выберите изображения для просмотра > **Далее** > Подтвердить настройки слайд-шоу > **Начало**.

Коснитесь **клавиши Назад**  для остановки воспроизведения слайд-шоу.

Видео

Галерея оснащена видеоплеером, который позволяет воспроизводить любимые видеоклипы.

Воспроизведение видео

- На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Галерея**  > **Видео** .
- Выберите видеофайл.



1		Коснитесь, чтобы открыть QSlide и показать видео в небольшом окне.
2		Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare.
3		Коснитесь, чтобы просмотреть дополнительные опции.
4		Коснитесь для управления громкостью видео.
5		Коснитесь и удерживайте для перемотки назад с 3-секундным ускорением. Коснитесь один раз для перехода на 10 секунд назад.
6		Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение видео.
7		Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед с 3-секундным ускорением. Коснитесь один раз для перехода на 10 секунд вперед.
8		Коснитесь, чтобы заблокировать/разблокировать экран видео.

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на правой стороне планшетного ПК.

Коснитесь **Галерея** >

(в верхнем левом углу строки заголовка) > **Видео**, затем коснитесь и удерживайте видео в списке для доступа к следующим функциям: **Обмен**, **Удалить**, **Обрезка**, **Переименовать** и **Сведения**.

СОВЕТ. При просмотре видео проведите пальцем вверх или вниз в левой области экрана для настройки яркости экрана. Проведите пальцем вверх или вниз в правой области экрана для настройки уровня громкости звука.

Музыка

Планшетный ПК оснащен музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, на главном экране коснитесь **Приложения**

> вкладка **Приложения** > **Музыка**

Передача музыки с помощью режима "Медиаустройство (MTP)"

- 1 Подключите планшетный ПК к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 Выберите параметр **Медиаустройство (MTP)**. Планшетный ПК отобразится в качестве дискового накопителя на компьютере. Нажмите на диск для просмотра содержимого. Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Музыка** .
- 2 Коснитесь вкладки **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.



①		Коснитесь, чтобы отправить музыкальный файл с помощью функции SmartShare.
②		Коснитесь, чтобы установить текущую композицию в качестве избранной.
③		Коснитесь для просмотра списка "Сейчас воспроизводится".
④		Коснитесь, чтобы просмотреть дополнительные опции.
⑤		Коснитесь, чтобы установить воспроизведение в произвольном порядке.
⑥		Коснитесь, чтобы установить режим повтора.
⑦		Коснитесь для управления громкостью музыки.
⑧		Коснитесь для возврата к началу композиции. Коснитесь два раза для перехода к предыдущей композиции. Для перемотки коснитесь и удерживайте 3 секунды.
⑨		Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение.
⑩		Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме или в плейлисте. Для быстрой перемотки коснитесь и удерживайте 3 секунды.
⑪		Коснитесь, чтобы настроить аудиоэффект.

Чтобы настроить громкость во время прослушивания музыки, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на правой стороне планшетного ПК. Коснитесь и удерживайте любую песню в списке для доступа к следующим функциям: **Воспр., Добавить в плейлист, Удалить, Обмен, Инфо и Поиск.**

ПРИМЕЧАНИЕ.

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.
- Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

Инструменты

QuickMemo+

Функция QuickMemo+ позволяет создавать заметки и снимки экрана. Делайте снимки экрана, рисуйте на них, обменивайтесь ими с членами семьи и друзьями с помощью QuickMemo+.

Создание заметки

- 1 На главном экране коснитесь **QuickMemo+**  , затем коснитесь  , затем создайте новую заметку.
- 2 Вы можете редактировать текст, набирая его на клавиатуре или, предварительно выбрав тип и цвет карандаша, при помощи рукописного ввода.
- 3 Добавьте напоминание, коснувшись  , чтобы установить уведомление о событии.
- 4 Добавьте в вашу заметку информацию о местоположении и погоде, если у вас есть доступ к сети для передачи данных.

Использование функций QuickMemo+


Доступны следующие настройки на панели инструментов QuickMemo+, расположенной в верхней части экрана.

	Коснитесь, чтобы открыть заметку в QSlide.
	Позволяет отменять и возвращать предыдущие действия.
	Позволяет редактировать текст, изменять цвет и производить выравнивание.
	Позволяет использовать ручной ввод. Позволяет выбрать тип, толщину, прозрачность и цвет карандаша.

	Удаляет изменения, которые вы внесли в текст заметки.
	Сохраняет заметку в QuickMemo+.
	Коснитесь, чтобы просмотреть дополнительные опции.
	Позволяет создать уведомление о событии.
	Позволяет вставить в заметку информацию о погоде.
	Позволяет вставить в заметку информацию о местоположении при помощи GPS.

Создает снимок экрана для QuickMemo

- 1 Запустите функцию QuickMemo+, перетащите Строку состояния вниз и коснитесь .
- ИЛИ
- 2 нажмите обе **кнопки громкости** одновременно в течение одной секунды.
- 3 Выберите опцию меню на панели инструментов и создайте заметку.
- 3 Коснитесь , чтобы сохранить заметку. Для деактивации функции QuickMemo+ достаточно коснуться **клавиши Назад** .

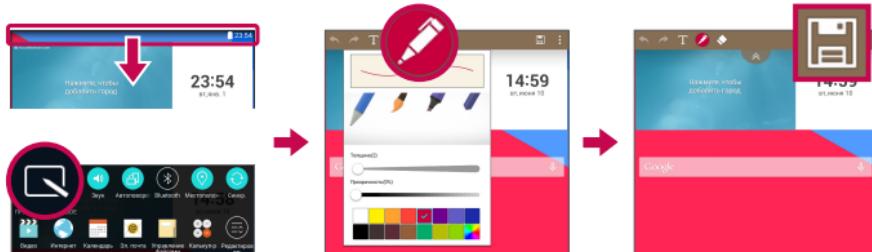

ПРИМЕЧАНИЕ. Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo+. Не касайтесь ногтем.

QuickRemote

Функция QuickRemote превращает ваш планшетный ПК в универсальный пульт ДУ, с помощью которого можно управлять телевизором или блоком кабельного телевидения.


ПРИМЕЧАНИЕ. Функция QuickRemote может быть недоступна для некоторых устройств и регионов.

Запуск и настройка QuickRemote

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения** > вкладка **Приложения** > **QuickRemote** .

Вы также можете выполнить первоначальную настройку QuickRemote из панели уведомлений. Потяните пальцем строку состояния вниз, коснитесь значка **QuickRemote** , затем коснитесь **ДОБАВИТЬ ПУЛЬТ ДУ**.

- 2 Коснитесь Гостиная, чтобы выбрать тип помещения, и коснитесь +, чтобы добавить устройство.

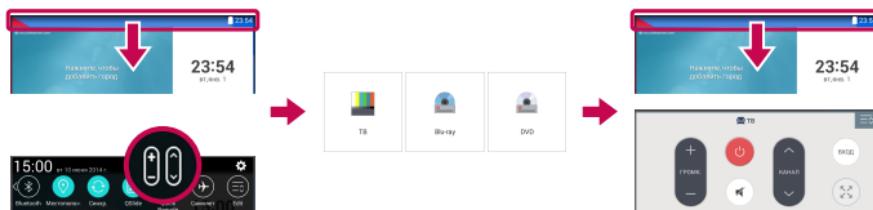

- 3** Выберите тип и производителя устройства, затем следуйте указаниям на экране для завершения настройки устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. QuickRemote работает также как и обычный пульт ДУ с инфракрасным датчиком в вашей стране или регионе. При использовании функции QuickRemote старайтесь не закрывать инфракрасный датчик, расположенный на верхней части планшетного ПК. Поддержка данной функции зависит от модели, производителя или сервисного представителя.

Использование QuickRemote

- 1** Откройте **QuickRemote**  выберите помещение, для которого вы настраивали пульт ДУ.
- 2** Выберите пульт ДУ, коснувшись ее типа/названия на панели QuickRemote с левой стороны экрана.
- 3** Используйте кнопки на появившемся пульте ДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ. При добавлении пульта ДУ для телевизора, функция QuickRemote может использовать кнопку ВВОД для настройки соответствующей удаленной поддержки. При настройке кнопки ВВОД источник входного сигнала телевизора может быть изменен. Для сброса источника входного сигнала телевизора коснитесь кнопки ВВОД на панели QuickRemote несколько раз (в зависимости от количества устройств, подключенных к телевизору).

Параметры QuickRemote

Для доступа к меню параметров QuickRemote коснитесь клавиши **Меню** , чтобы выбрать нужный параметр.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в фоновом режиме воспроизводится музыка, при нажатии любой кнопки QuickRemote звук на секунду выключается.

Часы

Настройка будильника

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Часы**  > .
- 2 Установите требуемое время будильника.
- 3 Установите параметры **Повтор**, **Повторение сигнала**, **Вибрация**, **Мелодия**, **Громкость будильника**, **Автозапуск приложений**, **Блокировка с загадкой** и **Заметка**.
- 4 Нажмите **Сохран..**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь клавиши **Меню**  и выберите **Настройки**.

Калькул-р

Использование калькулятора

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Калькул-р** .
- 2 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (, ,  или ) после чего выберите .

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Для более сложных вычислений коснитесь клавиши **Меню**  , выберите **Научный калькулятор**, затем выберите требуемую функцию.
- Для просмотра предыдущих вычислений коснитесь клавиши **Меню**  > **История вычислений**.

Календарь

События всех аккаунтов, которые вы добавили на свой планшет и настроили для синхронизации с календарем, отображаются в календаре.

Добавление мероприятия в календарь

- На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Календарь** .
- Коснитесь меню в верхнем левом углу, чтобы изменить вид календаря (День, Неделя, Месяц, Год, Повестка дня).
- Коснитесь даты, для которой вы хотите создать событие, затем коснитесь .
- Коснитесь поля **Название мероприятия** и введите название мероприятия.
- Коснитесь поля **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
- Чтобы добавить к событию примечание, коснитесь поля **Описание** и наберите текст.
- Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

ПРИМЕЧАНИЕ. Коснитесь и удерживайте область на календаре для быстрого сохранения события календаря на определенную дату. Просто введите название события и время, затем коснитесь **Сохранить**. Вы можете коснуться **Сведения** и указать более подробное описание или обновить событие дополнительными сведениями позднее.

Изменение вида календаря

Из любой точки приложения Календарь вы можете легко изменить вид календаря. Просто коснитесь  в верхнем левом углу строки заголовка или проведите пальцем в левой стороне экрана слева направо, чтобы отобразилось меню видов календаря. Коснитесь **День**, **Неделя**, **Месяц**, **Год** или **Повестка дня**.

Задачи

Приложение Задачи можно синхронизировать с аккаунтом MS Exchange. Можно создавать и управлять задачами с планшетного ПК, а также из приложения MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > **Задачи** .
- 2 Коснитесь значка добавления задачи **Добавить**  (в верхнем правом углу экрана).
- 3 Заполните поля **Тема**, **ДАТА НАЧАЛА**, **ДАТА ОКОНЧАНИЯ**, **ОПИСАНИЕ**, **ПОВТОР И НАПОМИНАНИЕ** если это необходимо.
- 4 Коснитесь **Сохран..**

Управление файлами

Приложение Управление файлами позволяет управлять файлами из внутренней/внешней памяти.

Приложение Управление файлами обеспечивает быстрый просмотр и управление файлами. Просто коснитесь типа файла (Все файлы, Музыка, Изображения, Видеозаписи, Документы или Облачные файлы), затем коснитесь папки, в которой следует выполнить поиск.

Чтобы открыть приложение "Управление файлами"

- На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Управление файлами** .

Параметры

Откройте приложение **Управление файлами** > **Все файлы** > **Внутренняя память**, чтобы перейти к следующим опциям (в верхней части экрана):


	Позволяет открыть приложение Управление файлами в окне QSlide.
	Позволяет выполнять поиск файлов или информации.
	Позволяет создавать новые папки.
	Позволяет перемещать файлы и папки в другое расположение.
	Позволяет скопировать файлы и папки в другое расположение.
	Позволяет удалять файлы и папки.
	Позволяет просматривать дополнительные функции.

Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

Запись звука или голоса

- На главном экране коснитесь **Приложения** > вкладка **Приложения** > **Диктофон** .

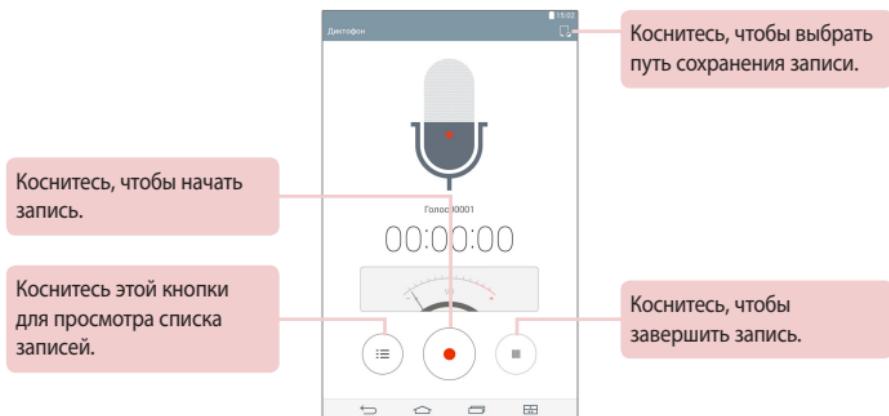

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступное время записи может отличаться от реального.

Управление голосовыми заметками

На экране списка Диктофон:

- Коснитесь значка **Отправка** , чтобы поделиться голосовой заметкой, используя доступные опции.
- Коснитесь значка **Удалить** , чтобы выбрать голосовые заметки, которые вы хотите удалить.

- Коснитесь и удерживайте голосовую заметку, чтобы увидеть контекстное меню, затем выберите **Обмен**, **Удалить**, **Переименовать**, **Обрезка** или **Сведения**.

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 – это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Создание нового документа

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **POLARIS Office 5** .
- 2 Зарегистрируйте ваш адрес эл. почты на странице регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно коснуться **Пропуск**, чтобы пропустить информацию о регистрации.

- 3 Коснитесь  для создания нового документа.
- 4 Коснитесь типа документа в раскрывающемся списке, затем выберите шаблон.
- 5 Введите содержимое документа с помощью инструментов в верхней части экрана и экранной клавиатуры.
- 6 Чтобы сохранить файл, процессе работы с документом коснитесь  (в левом верхнем углу экрана), затем коснитесь **Сохран.** (или **Сохран. как**, чтобы задать новое имя документа).
- 7 Введите имя документа и коснитесь **Сохран..**

Просмотр и редактирование документа на устройстве

Теперь можно легко просматривать и редактировать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах.

- 1 Откройте **POLARIS Office 5** и выполните поиск документа.
- 2 Коснитесь документа, который хотите просмотреть или отредактировать. При просмотре документов с помощью POLARIS Office 5, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.
- 3 Для редактирования документа коснитесь .

Google+

Используйте приложение Google+, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.

На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Google**  > **Google+** .

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — шрифты, темы, игры и приложения.

Как попасть в LG SmartWorld с вашего планшета

- 1 Коснитесь  > **Приложения**  > вкладка **Приложения** > коснитесь значка  для доступа к LG SmartWorld.
- 2 Выберите свою страну и войдите.

- 3** Загружайте содержимое по собственному выбору.
- При использовании сотовой сети может взиматься плата за передачу данных в соответствии с тарифным планом, который вы приобрели у поставщика услуг.
- ПРИМЕЧАНИЕ. LG SmartWorld может быть недоступен для определенных стран или для сетей некоторых операторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Что делать, если значок не отображается?

- 1** Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и выберите свою страну.
- 2** Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3** Запустите и установите загруженный файл.
- 4** Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

Специальные предложения, доступные только в LG SmartWorld

- 1** Создайте уникальный стиль своего смартфона, выбирая темы главного экрана, клавиатуры и шрифтов, доступные в LG SmartWorld. (Данная услуга доступна не для всех устройств. Посетите веб-сайт LG SmartWorld, чтобы проверить наличие обновлений для вашего устройства).
- 2** Присоединяйтесь к постоянным рекламным акциям и воспользуйтесь специальными сервисами от LG SmartWorld.

Интернет

Интернет

Используйте данное приложение для доступа к Интернету. Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многоного другого, прямо с планшетного ПК, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Интернет** .

	Коснитесь для запуска QSlide.
	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно касанию клавиши Назад  , которая используется для возврата к предыдущей странице.
	Коснитесь для обновления или остановки загрузки текущей страницы.
	Коснитесь для перехода на главную страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к закладкам.
	Коснитесь, чтобы просмотреть дополнительные опции.

Открытие страницы

- Чтобы открыть новую страницу, коснитесь в верхней части браузера.
- Чтобы перейти на другую веб-страницу, коснитесь вкладки в верхней части экрана для просмотра.

Закладки

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, коснитесь на панели инструментов браузера и выберите страницу.

История

Коснитесь на панели инструментов браузера и выберите вкладку **История**, чтобы открыть веб-страницу из списка недавно просмотренных. Чтобы очистить историю, коснитесь .

Использование режима чтения

Планшет отображает упрощенную веб-страницу для удобства чтения. Просматривайте новости и записи в блогах без лишней информации – в режиме чтения вы просматриваете страницы без посторонних элементов. Коснитесь на панели браузера.

Использование QSlide

Используйте данную функцию для доступа к Интернет, не закрывая текущее приложение.

Во время просмотра содержимого в браузере коснитесь . Можно будет просмотреть другую информацию на планшетном ПК. Для просмотра браузера во весь экран коснитесь .

Загрузка файлов

Используйте приложение Загрузки для просмотра загруженных ранее файлов.

На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Загрузки** .

Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Chrome** .

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь адресной строки (в верхней части экрана), введите веб-адрес или поисковой запрос, затем коснитесь клавиши **Ввод** на клавиатуре.

Открытие страницы

- Чтобы открыть новую страницу, коснитесь  в верхней части браузера.
- Чтобы перейти на другую веб-страницу, коснитесь вкладки в верхней части экрана для просмотра.

Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово и выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.

Для просмотра открытых вкладок на других устройствах коснитесь клавиши **Меню**  > **Другие устройства**. Необходимо выполнить вход в один и тот же аккаунт Google на всех устройствах. Выберите веб-страницу, которую вы хотите открыть.

Добавление и просмотр закладок

Чтобы добавить закладку, коснитесь  в строке URL.

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь клавиши **Меню**  > **Закладки** и выберите нужную страницу.

Меню параметров Chrome

Коснитесь клавиши **Меню**  для доступа к следующим параметрам.

- **Новая вкладка** – коснитесь, чтобы открыть новую вкладку веб-страницы.
- **Новая вкладка (инкогнито)** – коснитесь, чтобы открыть новую вкладку в режиме инкогнито.
- **Закладки** – отображение всех веб-страниц, сохраненных в закладках.
- **Другие устройства** – отображение открытых веб-страниц на других устройствах.
- **История** – отображение данных о просмотренных страницах (веб-страницы, которые вы посещали).

- **Отправка...** – позволяет поделиться веб-страницей.
- **Печать** – коснитесь, чтобы распечатать веб-страницу. Коснитесь, чтобы найти принтер в сети в автоматическом режиме или введите название принтера, который вы хотите использовать.
- **Поиск на странице** – позволяет выполнять поиск текста на текущей веб-странице.
- **Добавить на главный экран** – позволяет создавать быстрый доступ к текущей странице на главном экране.
- **Полная версия** – при установке флагка на вашем планшетном ПК будут загружаться полные версии веб-страниц.
- **Настройки** – изменение настроек приложения Chrome.
- **Справка/отзыв** – отображает информацию об использовании приложения Chrome на планшете и дает возможность отправить разработчикам Chrome ваш отзыв.

Настройки

Доступ к меню Настроек

1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > вкладка **Приложения** > **Настройки** .

ИЛИ

На главном экране коснитесь и удерживайте **клавишу Недавние приложения**  > **Настройки**.

2 Выберите категорию настроек или задайте необходимые параметры.

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Wi-Fi

Wi-Fi – включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi. Отобразится список доступных сетей Wi-Fi. Коснитесь для подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Коснитесь **Поиск**, чтобы найти доступные сети Wi-Fi.

Коснитесь значка **Меню**  в меню Wi-Fi для доступа к следующим параметрам.

Соединение с помощью кнопки WPS – позволяет войти в безопасную сеть Wi-Fi при помощи кнопки WPS.

Ввод PIN-кода WPS – позволяет войти в безопасную сеть Wi-Fi при помощи PIN-кода WPS.

Добавить сеть – позволяет вводить новую сеть Wi-Fi вручную.

Wi-Fi Direct – обеспечивает прямое подключение к Wi-Fi-устройствам без точки доступа.

Дополнительно – доступ к следующим расширенным настройкам Wi-Fi.

Интерактивное руководство – отображение полезных руководств по использованию функции Wi-Fi.

СОВЕТ. Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса планшетного ПК в маршрутизатор.

MAC-адрес можно найти следующим образом: на главном экране коснитесь **Приложения**  > **Настройки**  > **Wi-Fi** > **клавиша Меню**  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

Bluetooth

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth. Включение функции Bluetooth позволяет сопрягать и подключать другие устройства Bluetooth.

Коснитесь значка **Меню**  в меню Bluetooth для доступа к следующим параметрам.

Редактировать имя планшета – изменение имени планшетного ПК для удобства опознавания при Укажите новое имя планшетного ПК, затем коснитесь **Сохранить**.

Время видимости – настройка временного интервала, в течение которого планшетный ПК будет видим для других устройств Bluetooth при сопряжении и подключении. Выберите вариант **2 минуты, 5 минут, 1 час** или **Постоянно**.

Показать полученные файлы – отображение списка принятых по Bluetooth файлов.

Интерактивное руководство – отображение полезных руководств по использованию функции Bluetooth.

Передача данных

Отображает информацию о передаче данных в выбранный период времени. Коснитесь приложения в списке, чтобы просмотреть сведения о передаче данных.

Еще...

Позволяет задать дополнительные настройки сети и беспроводного подключения.

Режим "В самолете" – Позволяет включить режим "В самолете". Активация режима "В самолете" отключает все беспроводные соединения.

Miracast – трансляция изображения экрана и звука с вашего планшетного ПК на адаптер Miracast или телевизор.

SmartShare Beam – включите, чтобы получать мультимедийное содержимое с телефонов или планшетов LG через SmartShare Beam.

LG PC Suite – позволяет передавать музыку и изображения с компьютера на планшет и обратно при помощи подключения Wi-Fi.

Медиасервер – общий доступ к мультимедиа для близлежащих устройств по DLNA.

VPN – отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

ПРИМЕЧАНИЕ. Установите PIN-код, пароль или графический код для блокировки экрана перед использованием хранилища сертификатов.

УСТРОЙСТВО

Звук

Профили – выбор звукового профиля из опций **Звук**, **Только вибрация** или **Без звука**.

Громкость – управление громкостью **Звук уведомления, Отклик на касание и система**, а также **Музыка, видео и другой медиа контент**.

Сила вибрации – позволяет установить силу вибрации для вызовов, уведомлений и отклика на касание.

Звук уведомления – настройка мелодии уведомления по умолчанию.

Звуки при прикосновении – настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.

Звук блокировки экрана – настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.

Вибрация при прикосновении – позволяет настроить вибрационный отклик при прикосновении к дисплею планшетного ПК.

Дисплей

Главный экран

Тема – установка темы экрана устройства.

Обои – установка обоев для использования на главном экране.

Эффекты на экране – установка эффекта при проведении пальцем для перехода между экранами.

Разрешить закольцовывание главного экрана – установите флагок, чтобы настроить непрерывную прокрутку главных экранов и устраниТЬ необходимость их прокручивания в обратном направлении, когда вы достигнете конца.

Резервное копирование и восстановление главного экрана – позволяет создавать резервные копии и восстанавливать конфигурации и темы приложений и виджетов.

Справка – отображает информацию о главном экране.

Блокировка экрана

Способ блокировки экрана – установка типа блокировки для защиты планшетного ПК.

Эффекты на экране – установите настройки эффектов на экране.

Обои – установите Обои экрана блокировки. Выберите их из **Галерея** или **Галерея фоновых рисунков**.

Виджеты – позволяет отобразить виджеты на экране блокировки.

Ярлыки – позволяют изменять клавиши быстрого доступа на Экране блокировки.

Сведения о владельце – позволяет ввести контактные данные о владельце на экране блокировки на случай, если ваш планшет будет утерян.

Таймер блокировки – позволяет задать время ожидания экрана перед его автоматической блокировкой.

Мгновенная блокировка кнопкой питания – установите флајжок для мгновенной блокировки экрана при нажатии кнопки Питание/Блокировка. Этот параметр отменяет настройку Таймера замка безопасности.

Яркость – настройка яркости экрана. Коснитесь **Ночная яркость**, чтобы автоматически настроить яркость на 0% с полуночи до 6:00 утра.

Время до отключения экрана – назначьте время перед автоматическим отключением экрана.

Эффект выключения экрана – установка эффекта, который будет воспроизводиться при выключении экрана.

Автоповорот экрана – автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

Заставка – коснитесь переключателя Заставка  (), чтобы установить Вкл. или Выкл. Вкл. позволяет установить отображение заставки, если планшет находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки. Выберите **Часы** и **Google Фото**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Зарядка может выполняться медленнее при включенной экранной заставке.

Тип шрифта – изменение типа шрифта дисплея.

Размер шрифта – изменение размера шрифта дисплея.

Умный экран – экран остается включенным, если устройство определяет, что вы смотрите на дисплей.

Сенсорные кнопки главного экрана – позволяет выбрать сенсорные кнопки главного экрана и задать их расположение на панели. Вы также можете выбрать цвет и фоновое изображение.

Калибровка датчика движения – позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

Карта SD и внутренняя память

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ – отображение общего объема памяти устройства и перечисление типов данных, использующих память.

КАРТА SD – отображение общего объема памяти на карте microSD.

Подключить/Отключить карту SD – установка и отключение карты microSD из планшетного ПК для доступа к хранящимся на ней данным, форматирования карты или ее безопасного извлечения. Эта настройка будет затенена, если карта microSD не установлена, уже отключена или подключена к компьютеру.

Очистить карту SD – навсегда удаляет все данные на карте microSD и готовит ее для использования в планшетном ПК.

Аккумулятор

СВЕДЕНИЯ – просмотр уровня заряда аккумулятора, используемого для работы устройства. Уровень заряда аккумулятора отображается в процентах. Также отображается оставшееся время использования.

Уровень заряда в процентах в строке состояния – отображение заряда аккумулятора в процентах в строке состояния.

Энергосбережение – управление аккумулятором для объектов энергосбережения. Коснитесь переключателя , чтобы включить данную функцию. Коснитесь **Энергосбережение**, чтобы выбрать следующие параметры.

- **Включить Энергосбережение** – устанавливает уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается энергосбережение.
- **Автосинхронизация** – отключение автосинхронизации.
- **Wi-Fi** – отключение Wi-Fi, если передача данных не используется.
- **Bluetooth** – отключение Bluetooth при отсутствии соединения.
- **Вибрация при касании** – отключение отклика на касание.
- **Яркость** – регулировка яркости экрана.
- **Время до отключения экрана** – настройка времени до автоматического отключения экрана.

Smart Cleaning

Вы можете просмотреть и выбрать для удаления неиспользуемые приложения, сохраненные файлы и временные файлы сети Интернет.

Приложения

Отображение списка приложений, которые в данный момент работают или загружаются.

Проведите пальцем влево или вправо, чтобы отобразить одну из трех вкладок в верхней части экрана для просмотра подробной информации о **ЗАГРУЖЕННЫЕ, НА SD-КАРТЕ, РАБОТАЮЩИХ** и **ВСЕ** приложений.

Коснитесь приложения для просмотра дополнительной информации, коснитесь **Остановить принудительно** (или **Стоп**), затем **OK** для завершения работы приложения.

Двойное окно

Разделить – позволяет автоматически переходить в режим Двойное окно при прикосновении к ссылке в полноэкранном режиме или прикосновении к приложению в электронном письме (только для изображений).

Справка – отображение справочной информации об использовании функции Двойное окно.

ЛИЧНЫЕ

Аккаунты и синхронизация

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флагка с параметра **Автоматическая синхронизация данных** позволяет экономить заряд аккумулятора и снижать (но не исключать) объем передачи данных.

Облако

Коснитесь **Добавить аккаунт**, чтобы добавить облачный аккаунт. Вы получаете доступ к своему облачному аккаунту из данного меню. Коснитесь значка **Меню** , чтобы загрузить файлы.

Пользователи

В данном меню отображаются пользователи, которых вы создали.

Добавить пользователя – позволяет добавить новый аккаунт для планшетного ПК и использовать функцию Несколько пользователей.

Местоположение

Режим

- **Высокая точность (GPS и сети)** – использование GPS, Wi-Fi и сетей мобильной связи для определения местоположения.
- **Экономия заряда аккумулятора (только сети)** – использование Wi-Fi и сетей мобильной связи для определения местоположения.
- **Только GPS** – использование GPS для определения местоположения.

Последний запрос информации о местоположении – отображение приложений, которые недавно запрашивали данные о вашем местоположении.

Камера – позволяет задавать местоположение для фотографий и видеозаписей.

Анти-мерцание – позволяет изменять частоту мерцания экрана предварительного просмотра камеры.

Отправка геоданных – возможность просматривать настройки местоположения Google.

Безопасность

Шифровать планшет – позволяет зашифровать данные на планшетном ПК для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении планшетного ПК.

Зашифровать карту SD – позволяет зашифровать данные на карте MicroSD для обеспечения их безопасности.

Отображать пароль при наборе – отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

Администраторы устройства – просмотр или отключение администраторов устройства.

Неизвестные источники – разрешает установку приложений, скачанных не из Play Маркет.

Верифицировать приложения – запрещает установку или выдает предупреждение перед установкой приложений, которые могут нанести вред.

Доступ к уведомлениям – позволяет получать все уведомления системы и установленных приложений.

Тип хранилища – отображение типа накопителя.

Доверенные сертификаты – отображать доверенные сертификаты центра сертификации.

Установить из памяти – установка зашифрованных сертификатов.

Удалить сертификаты – удаление всех сертификатов.

Язык и клавиатура

Используйте параметры "Язык и клавиатура" для выбора языка текста на планшетном ПК, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

Резервная копия и сброс

Резервная копия данных – выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

Сохранить данные аккаунта – установка аккаунта, в котором следует сохранять данные резервного копирования.

Автovосстановление – восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

Сервис LG Backup – выполняет резервное копирование всей информации с устройства и восстанавливает ее в случае потери данных или замены. Дополнительные сведения см. на стр. 110.

Сброс настроек – сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

СИСТЕМА

Быстрая клавиша

Включение и выключение быстрой клавиши.

Дата и время

Используйте настройки Дата и время, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

Спец. возможности

Настройки специальных возможностей используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на планшетном ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбор данного параметра доступен при наличии дополнительного модуля.

TalkBack – позволяет настроить функцию Talkback, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик. Коснитесь переключателя TalkBack  в правом верхнем углу экрана, чтобы включить его. Коснитесь **Настройки** в нижней части экрана для установки настроек функции TalkBack.

Размер шрифта – установите флажок для увеличения размера текста.

Инвертирование цвета – установите флажок, чтобы инвертировать цвета экрана и содержимого.

Настройка цвета – возможность отображения картинки на экране с большим цветовым контрастом. Коснитесь переключателя , чтобы включить функцию. Затем коснитесь экрана и проведите пальцем в любом направлении до тех пор, пока контрастность экрана не достигнет желаемой.

Жесты для увеличения – позволяет увеличивать и уменьшать масштаб тройным касанием экрана.

Затенить – приглушение подствеки экрана.

Быстрая клавиша спец. возможностей – при активации вы получаете доступ к специальным возможностям в два простых шага.

Преобразование текста в речь – настройка предпочтительной речевой системы и темпа речи. Также демонстрирует краткий пример синтеза речи. Также отображает статус языка по умолчанию.

Тип аудио – настройка типа аудио. Выберите **Моно** или **Стерео**.

Баланс звука – устанавливает направление звука. Переместите ползунок для установки направления.

Выключить все звуки – отключить все звуки планшетного ПК.

Добавить подписи – позволяет индивидуально настраивать подписи и субтитры для пользователей с нарушениями слуха. Коснитесь переключателя  , чтобы включить данную функцию. Установка языка, размера текста и стиля подписей к изображениям.

Время отклика на касание – настройка времени отклика при касании экрана. Доступны параметры **Короткий**, **Средний** и **Длинный**.

Universal touch – переключите  для включения или отключения. При включенной функции вы можете заменить аппаратные кнопки на кнопки сенсорной панели Universal touch .

Коснитесь значка Universal touch  , чтобы получить доступ к кнопкам **Вкл/выкл**, **Главный экран**, **Уменьшить громкость**, **Увеличить громкость** и **Еще**. Напишите на панели букву "W", чтобы автоматически запустить браузер.

Время до отключения экрана – установите временной интервал до отключения экрана.

Зоны сенсорного управления – Коснитесь переключателя , чтобы

включить данную функцию. Позволяет ограничить область экрана,

чувствительную к прикосновениям. Одновременно нажмите кнопку

Уменьшить звук  и **клавишу главного экрана** , чтобы включить или выключить эту функцию.

Автоповорот экрана – установите флажок, чтобы разрешить устройству поворачивать экран в зависимости от ориентации устройства (книжной или альбомной).

Озвучить пароли – флажок для активации запроса голосового подтверждения при вводе пароля.

Быстрая клавиша для настроек специальных возможностей – настройка легкого, быстрого доступа к избранным функциям при тройном касании клавиши главного экрана.

Ввод одним касанием – позволяет вводить буквы касанием клавиатуры LG всеми пальцами.

Quick Cover

Используйте это меню, чтобы автоматически включать и выключать экран при использовании чехла Quick Cover.

Печать

Позволяет отправлять на печать содержимое экранов определенного типа (например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство Android подключены к той же сети Wi-Fi.

О планшете

Это меню позволяет управлять обновлениями программного обеспечения и просматривать различную информацию о вашем планшетном ПК.

Имя планшета – позволяет задать имя планшетного ПК.

Центр обновлений – позволяет проверять наличие доступных обновлений для ПО и приложений.

Аккумулятор – позволяет просматривать состояние аккумулятора, уровень заряда и расход заряда аккумулятора.

Сведения об аппаратном оборудовании – позволяет просматривать номер модели, IP-адрес, время работы, CSN, MAC-адрес Wi-Fi и адрес Bluetooth.

Сведения о ПО – позволяет просмотреть версию Android, версию Kernel, версию сборки и версию ПО.

Юридическая информация – просмотр документов о лицензионном ПО LG, лицензий ПО с открытым исходным кодом и юридической информации Google.

LG Backup

Сведения о резервном копировании и восстановлении данных с планшетного ПК

Рекомендуется регулярно создавать и сохранять во встроенной памяти файл резервной копии, особенно перед обновлением программного обеспечения. Сохранение текущего файла резервной копии в памяти устройства хранения может позволить восстановить данные устройства при его утере, краже и других непредвиденных обстоятельствах.

Данное приложение LG Backup поддерживается смартфонами и планшетными ПК LG, а также другими версиями программного обеспечения и операционных систем. Поэтому при покупке нового смартфона или планшетного ПК LG можно скопировать данные с предыдущего устройства на новое.

Если на смартфоне или планшетном ПК имеется предварительно загруженное приложение LG Backup, вы можете выполнить резервное копирование и восстановление практически всех данных, включая загруженные и предустановленные приложения, закладки, записи календаря, контакты, настройки главного экрана и системы. Также вы можете:

- Вручную выполнять резервное копирование устройства.
- Создавать расписание автоматического резервного копирования устройства.
- Восстанавливать данные на устройстве.

Осторожно! Во избежание непредвиденного отключения во время операций резервного копирования или восстановления из-за недостаточного заряда аккумулятора необходимо, чтобы аккумулятор всегда был полностью заряжен.

Резервное копирование данных планшетного ПК с помощью LG Backup

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > **Настройки**  > **Резервная копия и сброс** > **Сервис LG Backup** > **Резервное копирование**.
- 2 На экране Местоположение резервной копии коснитесь **Внутренняя память** или **Карта SD**, затем коснитесь **Далее**.
- 3 Установите флажок напротив данных, для которых вы хотите создать резервную копию, затем выберите **Далее**.
- 4 Прочитайте информацию на экране и коснитесь **Начало**.
- 5 Когда все выбранные файлы будут скопированы, появится сообщение **Резервное копирование завершено**.

Создание расписания для автоматического резервного копирования

Также можно запрограммировать автоматическое резервное копирование данных на планшетном ПК в соответствии с установленным расписанием. Для этого выполните следующие действия:

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > **Настройки**  > **Резервная копия и сброс** > **Сервис LG Backup** > **Запланированное создание резервной копии**.
- 2 Коснитесь **Объекты резервного копирования** и установите флажок напротив элемента, который требуется скопировать.
- 3 Коснитесь **Местоположение резервной копии** и выберите **Внутренняя память** или **Карта SD**.

- Установите время для резервного копирования и выберите файлы, для которых нужно создать копии.
- Коснитесь переключателя , чтобы активировать функцию автоматического резервного копирования.

Восстановление данных на планшетном ПК

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед восстановлением файлов резервного копирования с планшетного ПК удаляются все файлы. Убедитесь, что все резервные копии файлов сохранены в другом расположении.

- На главном экране коснитесь **Приложения**  > **Настройки**  > **Резервная копия и сброс** > **Сервис LG Backup** > **Восстановление и управление**.
- На экране восстановления выберите файл резервной копии, который содержит данные для восстановления.
- Установите флажки рядом с элементами, которые необходимо восстановить, и выберите **Далее** для восстановления на планшетный ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание на то, что данные планшетного ПК будут заменены на содержание резервной копии.

- Если файл резервной копии зашифрован, введите пароль, который был установлен для шифрования.
- После восстановления выбранных файлов планшетный ПК автоматически выполнит перезагрузку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете установить функцию **Блокировать файлы резервной копии** в процессе резервного копирования, чтобы зашифровать резервные копии файлов для дополнительной защиты.

На главном экране резервного копирования LG коснитесь **клавиши Меню**  > **Установить пароль** и введите пароль или подсказку, на случай если вы забудете пароль. После установки пароля необходимо будет вводить его каждый раз при выполнении резервного копирования/восстановления данных.

Обновление ПО планшетного ПК

Обновление ПО планшетного ПК

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО планшетного ПК до последней версии через Интернет без необходимости посещения сервис-центра. Подробнее об использовании этой функции можно узнать по адресу: <http://www.lg.com>

Поскольку процедура обновления программного обеспечения устройства требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля или аккумулятора в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности планшетного ПК.

Обновление ПО планшетного ПК LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО планшетного ПК до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства. Сначала вы можете проверить наличие новой версии ПО для вашего планшетного ПК:

На главном экране коснитесь клавиши **Приложения**  > **Настройки**  > **О планшете** > **Сведения о ПО**.

Для обновления ПО планшетного ПК на главном экране коснитесь клавиши **Приложения**  > **Настройки**  > **О планшете** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие обновленной версии встроенного ПО для всех моделей планшетных ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваши личные данные из внутренней памяти планшетного ПК, включая сведения об аккаунте Google, о других аккаунтах, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО. Поэтому LG рекомендует сохранять резервные копии личных данных перед обновлением ПО планшетного ПК. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим планшетным ПК.
(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

Универсальный
адаптер



USB-кабель



Краткое
руководство



ПРИМЕЧАНИЕ.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации планшетного ПК. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что планшетный ПК заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к планшетному ПК.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Не удается получить/ отправить фото	Память переполнена	Удалите часть изображений с планшетного ПК.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе


«ЛГ Электроникс Инк.»
Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГТвин Тауэр



УКРАЇНСЬКА

Посібник користувача

- Зображення екрана й ілюстрації можуть відрізнятися від того, що ви бачите на реальному планшеті.
- Деякий вміст цього посібника може не стосуватися вашого пристрою залежно від програмного забезпечення і постачальника послуг. Уся інформація в цьому документі може бути змінена без повідомлення.
- Цей пристрій не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- © Компанія LG Electronics, Inc., 2014. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ та Google Play™ є товарними знаками компанії Google.

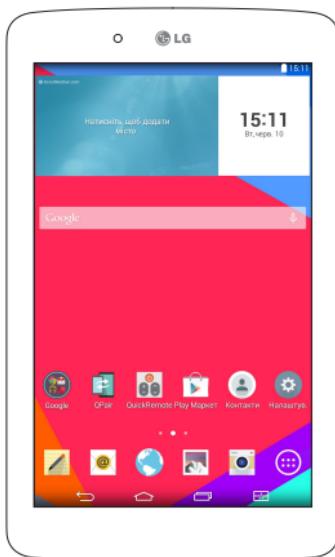

Зміст

Про цей посібник користувача.....	5
Про цей посібник користувача	5
Товарні знаки	6
DivX HD.....	6
Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання	8
Важливe повідомлення	18
Ознайомлення з пристроеm	22
Огляд планшету.....	22
Заряджання планшету	24
Оптимізація заряду акумулятора.....	25
Щоб подовжити тривалість роботи акумулятора:.....	26
Перевірка рівня заряду акумулятора	26
Для перевірки та керування функціями, що використовують заряд акумулятора:	26
Встановлення карти пам'яті microSD	26
Виймання карти microSD	27
Форматування карти microSD	28
Блокування та розблокування екрана	28
Увімкнення екрану за допомогою функції KnockON	29
Розблокування екрана за допомогою функції Knock Code	30
Головний екран	31
Поради щодо використання сенсорного екрана.....	31
Натиснути або торкнутись.....	31
Торкнутись та утримувати.....	31
Перетягування.....	31
Проведення пальцем.....	32
Подвійне натискання.....	32
Масштабування зведенням.....	32
Обертання екрану	32
Домашній екран	32
Персоналізація головного екрана	34
Відкривання, перемикання та призупинення програм	34
Використання функції Два вікна.....	35
Налаштування піктограм програм на головному екрані.....	36
Швидкий доступ.....	37
Словіщення.....	38
Доступ до словіщень.....	38
Швидкі налаштування на панелі словіщень	39
Упорядкування параметрів швидких налаштувань на панелі словіщень	40
Програми QSlide на панелі словіщень.....	40
Використання програм QSlide	40
Індикатори словіщень в рядку стану	40
Декілька користувачів	42
QSlide	44
Створення знімка екрану.....	45
Використання QuickMemo+ для створення знімку екрана.....	46
Використання програми Capture plus для створення знімку екрана.....	46
Способи введення тексту.....	46
Введення запропонованого слова за допомогою функції управління жестами	47
Введення спеціальних символів	48

Налаштування облікового запису	49
Google	49
Під'єднання до мереж і пристройів	50
Wi-Fi	50
Під'єднання до мереж Wi-Fi	50
Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi	50
Bluetooth	51
Увімкнення Bluetooth і створення пари між планшетом і пристроєм Bluetooth	51
Надсилання даних через функцію Bluetooth	52
Отримання даних через функцію Bluetooth	53
SmartShare	53
Обмін вмістом із різноманітними пристроями	53
Відтворення/Надсилання	53
Використання вмісту розміщених неподалік пристройів	54
Під'єднання пристройів	54
Пошук інших пристройів	54
Використання вмісту з хмарної Хмаринка	54
Робота з хмарною Хмаринка	54
QPair	55
Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю	57
Перенесення музики, фотографій та відеофайлів у режимі накопичувача MTP	57
Синхронізація із медіапрограммистом Windows	58
З'єднання з ПК через USB-кабель для користувачів Mac OS X	59
Контакти	60
Пошук контакту	60
Додавання нового контакту	60
Вибрані контакти	60
Створення групи	61
Ел. пошта	62
Керування обліковим записом електронної пошти	62
Робота з папками облікового запису	63
Створення і надсилання електронної пошти	63
Одержання електронної пошти	64
Розваги	65
Камера	65
Використання видошукача	65
Використання розширеніх налаштувань	66
Фотозйомка	66
Збільшення чи зменшення масштабу	67
Знімок жестом	67
Після фотозйомки	67
Перегляд збережених фотографій	69
Записування відео	69
Перегляд збереженої відео	70
Галерея	70
Перегляд зображень	71
Відтворення відео	71
Видалення фото та відео	72
Налаштування знімка як шпалери	72
Слайд-шоу	72
Відео	73
Відтворення відео	73
Музика	74

Перенесення музики за допомогою режиму	75
Медіапристрій (MTP)	75
Відтворення пісні	75
Інструменти	78
QuickMemo+	78
QuickRemote	80
Годинник	82
Калькул-р	82
Календар	83
Завдання	84
Файловий менеджер	85
Диктофон	86
POLARIS Office 5	87
Google+	88
LG SmartWorld	88
Веб	90
Інтернет	90
Відкривання сторінки	90
Закладки	91
Журнал	91
Використання режиму читання	91
Користування функцією QSlide	91
Завантаження файлів	91
Chrome	92
Перегляд веб-сторінок	92
Відкривання сторінки	92
Голосовий пошук в Інтернеті	92
Синхронізація з іншими пристроями	93
Додавання та перегляд закладок	93
Меню Chrome	93
Налаштув	95
Доступ до меню налаштувань	95
БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ	95
ПРИСТРІЙ	98
ОСОБИСТЕ	102
СИСТЕМА	105
LG Backup	109
Про резервне копіювання даних і	
відновлення інформації планшету	109
Створення резервної копії даних	
планшету за допомогою Backup	110
Розклад автоматичного резервного	
копіювання	110
Відновлення даних планшету	111
Оновлення ПЗ планшету	112
Оновлення ПЗ планшету	112
Бездротове оновлення програмного	
забезпечення для планшета LG (OTA)	112
Аксесуари	114
Усунення несправностей	115

Про цей посібник користувача

Про цей посібник користувача

- Перед використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантуватиме безпечне та правильне використання пристрою.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на планшеті.
- Ваш вміст може відрізнятися від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей вміст може бути змінено без попередження. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою www.lg.com.
- Програми планшету та їхні функції можуть різнятися залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редактування параметрів реєстру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може привести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.

- За користування послугами передачі даних, такими як обмін повідомленнями, завантаження, автоматична синхронізація чи визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Для запобігання додатковим витратам виберіть тарифний план, який вам підходить. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

Товарні знаки

- Назва та логотип LG є зареєстрованими товарними знаками LG Electronics.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.



ПРО DIVX VIDEO. DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Цей пристрій має офіційну сертифікацію DivX Certified® і пройшов прискіпливі тестування для підтвердження, що на ньому можна відтворювати відео у форматі DivX. Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування відеофайлів у формат DivX, відвідайте сайт divx.com.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND. Цей сертифікований DivX® Certified® пристрій слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD – відео на замовлення). Для отримання реєстраційного коду виберіть розділ "DivX VOD" у меню налаштування пристрою. Докладнішу інформацію про виконання процедури реєстрації дивіться на веб-сайті vod.divx.com.

Сертифіковано компанією DivX® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю HD 720p, включаючи високоякісний вміст.
DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками корпорації Rovi та її дочірніх компаній і використовуються згідно ліцензії.

Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати відповідний відкритий вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>

Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

У пристрій вбудовано програмний інструмент, який збиратиме дані про несправність у випадку виникнення такої несправності. Цей інструмент збирає лише дані, пов'язані з несправностями, такі як рівень сигналу та завантажені програми. Журнал призначено лише для визначення причини несправності. Такі журнали зашифровані і можуть надаватися лише авторизованим центрам обслуговування LG у випадку звернення в такий центр для ремонту пристрою.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Модель планшетного ПК LG-V400 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечної впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- В інструкціях щодо радіочастотного випромінювання використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях пристріїв LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.

- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цього пристрою, якщо телефон знаходиться на тілі, як наведено у цьому посібнику користувача, складає 0,485 Вт/кг.
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 0,00 см від тіла. У разі носіння телефону на тілі у футлярі, кріпленні на ремені чи в іншого роду тримачах слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон щонайменше на відстані 0,00 см від тіла.

Для передачі файлів пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Про заміну акумулятору

- Задля безпеки не виймайте батарею, вбудовану у виріб. Якщо необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого авторизованого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Літій-іонний акумулятор є небезпечним елементом та може привести до травм.
- Заміна акумулятора некваліфікованою особою може пошкодити пристрій.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі пристроя. Використання будь-яких інших типів пристрій може бути небезпечною і призвести до втрати гарантії на пристрій.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте пристрій у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте пристрій у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть пристрій мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження пристрою.
- Не заряджайте пристрій біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть пристрій під час зарядження на м'яку поверхню.

- Заряджайте пристрій у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте пристрій поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити пристрій.
- Оберігайте пристрій від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтесь антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтесь та не намагайтесь зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Планшет – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання пристрою.
- Якщо ваш пристрій намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтесь пришвидшити висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі чи фену.
- Рідина у вологому пристрої змінює колір етикетки, що всередині виробу. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою внаслідок дії рідини.
- Якщо можливо, використовуйте планшет за температури від 0 °C до 40 °C. Якщо використовувати пристрій за надто високої чи низької температури, можуть мати місце пошкодження, несправності виробу чи навіть вибух.

Ефективне управління пристроєм

Електронні пристрой

Усі планшету можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати планшети поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташуйте планшети поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишенні.
- Планшети можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання планшетів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не використовуйте пристрій під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштовувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху

ПРИМІТКА. Надмірний тиск звуку з навушників та гарнітури може привести до втрати слуху.



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

- Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати планшет біля вуха. Також рекомендовано налаштовувати гучність музики на поміркований рівень.
- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого планшету зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі пристрою це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання пристрою до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте планшет у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтесь планшетом на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться планшет і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте планшет.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте планшет у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення. Цей пристрій також містить внутрішній акумулятор, який може бути небезпечною, якщо неправильно поводитись з пристроєм.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.

- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.

Не залишайте пристрій у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.

- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.

Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження планшету, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.

- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, настройок телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберігайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

Як оновлювати планшет

Доступ до останніх версій програмного забезпечення, нових його функцій і вдоскональень.

- Оновлюйте планшет, не використовуючи ПК: Оберіть **Центр оновлень**  > **Оновлення ПЗ** > **Перевірити наявність оновленнь**.
- Оновлюйте планшет, підключивши його до ПК.

Докладніше про користування цією функцією читайте на сайті <http://www.lg.com/common/index.jsp> виберіть країну і мову.

Норми та безпека

Щоб переглянути інформацію про норми та безпеку, торкніться **Налаштув.** > **Про пристрій** > **Норми та Безпека**.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Цим компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-V400** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням <http://www.lg.com/global/declaration>.

Представництво для отримання інформації про відповідність цього виробу нормативним вимогам

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Правила утилізації вашого апарату

- 1 Усі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати на смітниках для побутових відходів; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 2 Правильна утилізація старого виробу дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 3 По детальнішу інформацію щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де придбали цей виріб.



Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1 Біля цього знаку може також бути зображені хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті у складі батареї становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 2 Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 3 Правильна утилізація використаних батарей/акумуляторів допомагає запобігти потенційному негативному впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 4 Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де ви придбали цей виріб.

Важливе повідомлення

Перш ніж починати користуватися планшетом, прочитайте цю інформацію!

Перш ніж віднести планшет у центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з планшетом, не згадано в цьому розділі.

1. Пам'ять планшету

Слід перевірити пам'ять планшету та видалити певні дані, наприклад програми, щоб звільнити місце.

Видалення програм:

- 1 Торкніться  >  > вкладки **Програми** > **Налаштув.**  > **Програми**.
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, виберіть програму, які слід видалити.
- 3 Натисніть **Видалити**, а потім торкніться кнопки **OK** для підтвердження.

2. Перед встановленням програм та операційних систем із відкритим кодом



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може привести до неправильної роботи планшету. Крім того, гарантія на планшет втратить свою силу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити планшет та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store. Якщо на планшеті є неправильно встановлені програми, він може не працювати належним чином чи може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з планшету.

3. Використання блокування екрана

Для захисту планшету встановіть блокування екрана. Торкніться  >  > вкладки **Програми** > **Налаштuv.**  > **Екран** > **Блокування екрана** > **Вибрati блокування екрана** та виберіть потрібне блокування екрана: **Провести пальцем**, **Розблокування за обличчям користувача**, **Knock Code**, **Графічний ключ**, **PIN** або **Пароль**. Задля безпеки можна створити резервний PIN-код на випадок, якщо ви забудете блокування екрана.

Увага! Перш ніж встановлювати блокування екрана, створіть обліковий запис Google або ввійдіть в нього та обов'язково запам'ятайте резервний PIN-код, створений під час створення блокування екрана.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження щодо використання блокування екрана.

Дуже важливо пам'ятати встановлене розблокування екрана. Якщо 5 разів використати неправильне розблокування, користуватися планшетом буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

Якщо ви забули свій шаблон, PIN-код або пароль:

< Якщо ви забули шаблон >

Якщо ви ввійшли в обліковий запис Google на планшеті, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "Забули шаблон?" що внизу на екрані. Після цього потрібно буде ввійти в систему за допомогою облікового запису Google чи ввести резервний PIN-код, який ви вводили під час створення шаблону блокування.

Якщо ви не створили на планшеті обліковий запис Google або забули резервний PIN-код, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань планшету.

< Якщо ви забули PIN-код чи пароль >

Якщо ви забудете PIN-код чи пароль, потрібно буде виконати загальне скидання налаштувань.

Увага! Якщо виконати загальне скидання налаштувань, усі програми та дані користувача буде видалено.

ПРИМІТКА. Якщо ви не ввійшли в обліковий запис Google та забули шаблон, потрібно буде ввести резервний PIN-код.

4. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Якщо не вдається повернути планшет у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

- 1 Вимкніть планшет.
- 2 Спершу натисніть і утримуйте клавішу зменшення гучності , а потім

- клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування** ⌂ з правого боку на планшеті, доки не з'явиться логотип LG.
- 3 Відпустіть усі клавіші лише після відображення логотипу LG.
- 4 Відразу натисніть одночасно та утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування** ⌂ + клавішу **збільшення гучності** ⌂ + клавішу **зменшення гучності** ⌂.
- 5 Коли з'явиться екран функції загального скидання налаштувань, відпустіть усі клавіші.
- 6 За допомогою **Клавіші гучності** ⌂ ⌂ перемістіть курсор на **Так**, а тоді натисніть **claveishu uvmknennya/vimknennya i blokuvannya** ⌂ для продовження.
- 7 За допомогою **Клавіші гучності** ⌂ ⌂ знову перемістіть курсор на **Так**, а тоді натисніть **claveishu uvmknennya/vimknennya i blokuvannya** ⌂ для підтвердження.
- 8 Буде виконано загальне скидання налаштувань пристрою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Якщо виконати функцію загального скидання, усі програми, дані користувача та ліцензії DRM буде видалено. Перш ніж використовувати функцію загального скидання, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.

5. Якщо екран зависає

Якщо екран зависає або планшет не реагує на ваші дії: Натисніть **claveishu uvmknennya/vimknennya i blokuvannya** ⌂ та утримуйте її упродовж 8 секунд, доки не відобразиться логотип LG, щоб перезавантажити планшет. Якщо це не допоможе, зверніться у сервісний центр.

Ознайомлення з пристроєм

Огляд планшету

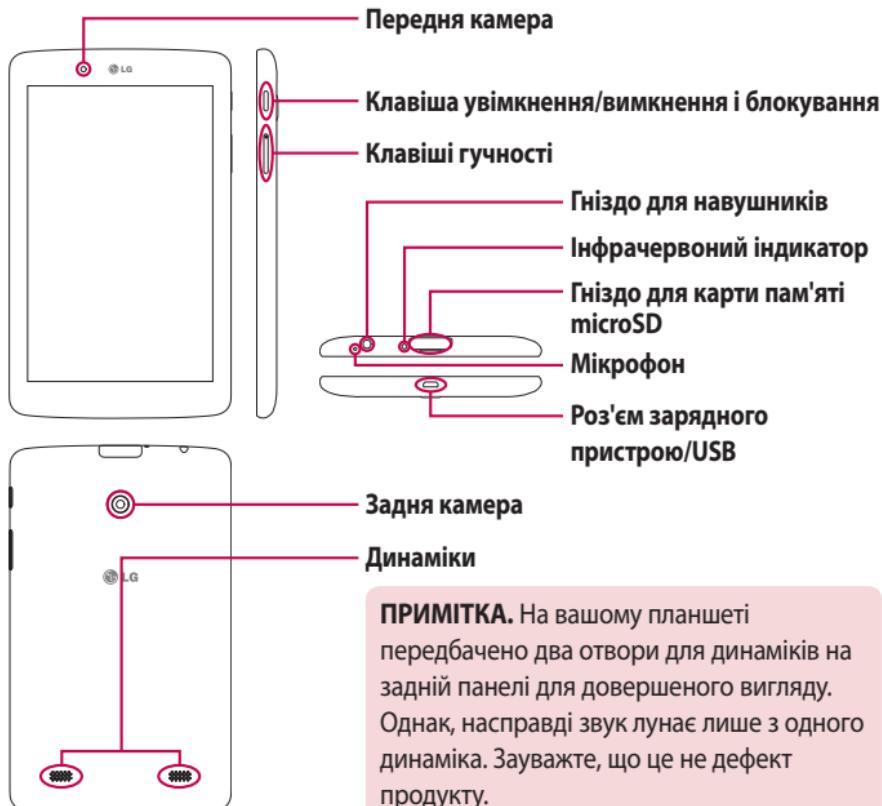

ПРИМІТКА. На вашому планшеті передбачено два отвори для динаміків на задній панелі для довершеного вигляду. Однак, насправді звук лунає лише з одного динаміка. Зауважте, що це не дефект продукту.

ПРИМІТКА. Під час запису відео або аудіо переконайтесь, що мікрофон не заблоковано.

Передня камера	Використовується для зйомки автопортретів або відео. Також ця камера використовується для відеодзвінків. Для досягнення оптимальної якості, тримайте її чистою.
Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування	Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати екран. Натисніть та утримуйте що увімкнути/вимкнути планшет, перезавантажити його, активувати/деактивувати режим "У літаку" та змінити параметри гучності.
Клавіші гучності	Дозволяє регулювати звук відтворення відео/аудіо-файлів. Натисніть і утримуйте обидві клавіші одночасно, щоб отримати доступ до функції QuickMemo+.
Гніздо для навушників	Дозволяє підключати вашу гарнітуру для спілкування у режимі "вільні руки". Ви також можете підключити до цього гнізда навушники, щоб слухати музику.
Інфрачервоний індикатор	Уможливлює функцію дистанційного керування QuickRemote.
Гніздо для карти пам'яті microSD	Вставте картку microSD для збереження аудіо/відео-файлів та фотокарток.
Мікрофон	Записує ваш голос та дозволяє використовувати голосові функції.
Роз'єм зарядного пристрою/USB	Дозволяє підключати планшет через кабель USB до адаптеру живлення, ПК або інших сумісних аксесуарів.

Задня камера	Використовується для фотокарток та відеозапису. Для досягнення оптимальної якості, тримайте її чистою.
Динаміки	Використовуйте для прослуховування аудіо з обраної функції (наприклад, музика, відео, аудіокліпи і т.д.).



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кладіть на планшет важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може привести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана.

ПОРАДА.

- Вибираючи певну програму для перегляду доступних параметрів, натискайте клавішу **Меню** ☰.
- Якщо пристрій заблокований і не працює, натисніть **увімкнення/вимкнення і блокування** [] та утримуйте її упродовж 8 секунд, доки не відобразиться логотип LG, щоб перезавантажити планшет.


Заряджання планшету

Для заряджання акумулятора потрібно використовувати зарядний пристрій USB, що додається до планшету. Перед першим використанням планшету слід переконатися, що акумулятор повністю заряджений.

ПРИМІТКА. Пристрій оснащено вбудованою акумуляторною батареєю. Задля безпеки не виймайте батарею, вбудовану у виріб.

УВАГА! Якщо під час заряджання планшету сенсорний екран не працює належним чином, причиною цього може бути нестабільне живлення. Якщо це сталося, від'єднайте USB-кабель від пристроя або від'єднайте адаптер живлення USB від розетки.

- 1 Під'єднайте USB-кабель до настінного адаптера USB.
- 2 Вставте USB-кабель у роз'єм для зарядного пристрою/порту USB (як показано на малюнку нижче).
- 3 Підключіть зарядний пристрій до електричної розетки.

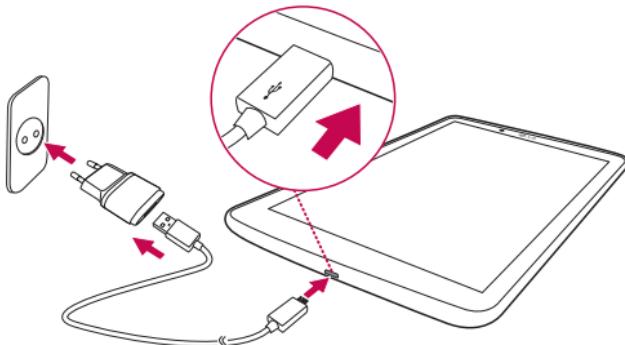

ПРИМІТКА. Для подовження терміну експлуатації акумулятора під час першого заряджання його слід повністю зарядити.

Оптимізація заряду акумулятора

Ресурс акумулятора між заряджаннями можна збільшити, вимикаючи функції, які не потрібні активними у фоновому режимі. Також можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

Щоб подовжити тривалість роботи акумулятора:

- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються, наприклад, Wi-Fi, Bluetooth або GPS.
- Зменшіть рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail™, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені вами програмами можуть споживати ресурс акумулятора.
- Використовуючи завантажені програми, стежте за рівнем заряду акумулятора.

Перевірка рівня заряду акумулятора

- 1 На головному екрані торкніться **Програми**  > **Налаштuv.**  > **Про пристрій** > **Акумулятор**.
- 2 Стан і рівень заряду акумулятора (в тому числі під час заряджання) відображатимуться у верхньому меню екрана.

Для перевірки та керування функціями, що використовують заряд акумулятора:

- 1 На головному екрані торкніться **Програми**  > **Налаштuv.**  > **Про пристрій** > **Акумулятор** > **Стан акумулятора**.
- 2 На екрані з'явиться час користування акумулятором, а також список додатків або служб, для яких використовується заряд акумулятора, починаючи із найбільшого значення.


Встановлення карти пам'яті microSD

Пристрій підтримує карти пам'яті microSD ємністю до 32 Гб. Вона призначена для зберігання мультимедійного вмісту.

- 1** Підчепіть нігтем карту пам'яті за проріз та злегка потягніть кришку гнізда для карти пам'яті, щоб витягнути її.



- 2** Вставте карту пам'яті у гніздо контактами донизу екрана. Обережно натисніть кришку гнізда для карти пам'яті в планшеті, щоб закрити її.

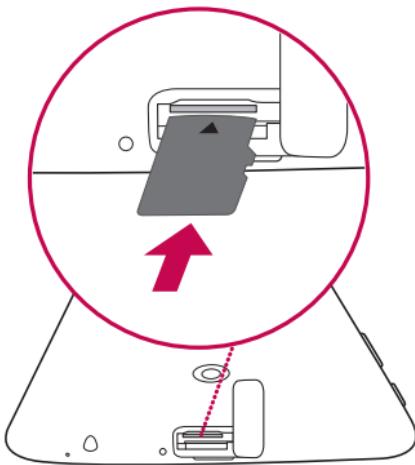

Виймання карти microSD

Для безпечноного виймання карти microSD з планшету необхідно спершу виконати процедуру її відключення.

- 1** На головному екрані торкніться **Програми** > **Налаштuv.** > **Пам'ять** > **Відключ. карту SD.**

- 2 Відкрийте проріз для картки пам'яті microSD та натисніть картру, щоб вийняти її.
- 3 Обережно вийміть карту microSD з гнізда.

УВАГА! Не виймайте карту microSD, попередньо не виконавши процедури відключення. Це може пошкодити карту пам'яті microSD та планшет, а також дані, збережені на карті пам'яті.

Форматування карти microSD

УВАГА! Під час форматування карти microSD з неї буде видалено всі файли.

- 1 На головному екрані торкніться **Програми**  > **Налаштuv.**  > **Пам'ять.**
- 2 Торкніться пункту **Очист. карту SD** (двічі).
- 3 Якщо налаштовано шаблон розблокування, введіть його і натисніть **Стерти всі дані**. Ваша карта буде відформатована та готова для використання.

ПРИМІТКА. якщо на карті пам'яті microSD є файли, структура папки може змінитися після форматування, оскільки усі файли буде видалено.

Блокування та розблокування екрана


Якщо якийсь час планшет не використовуватиметься, екран автоматично вимкнеться і заблокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням екрана та заощадити заряд акумулятора. Якщо ви не користуєтесь планшетом, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** , щоб заблокувати його.

Якщо на момент блокування екрана працюють якісь програми, вони можуть продовжувати працювати в режимі блокування. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайдої тарифікації (наприклад, доступ до Інтернету чи обмін даними).

Щоб активувати планшет, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** []. З'явиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, натисніть і проведіть пальцем по екрану блокування у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

Увімкнення екрану за допомогою функції KnockON

Функція KnockON дозволяє легко вмикати та вимикати екран подвійним торканням.

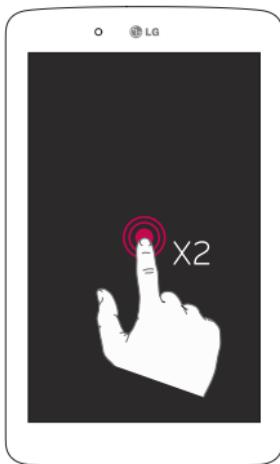

- Швидко двічі торкніться центру екрану, щоб увімкнути його.
- Швидко двічі торкніться панелі стану, у порожньому місці на головному екрані або на заблокованому екрані, щоб вимкнути екран.

Розблокування екрана за допомогою функції Knock Code

Функція Knock Code дозволяє створювати власний код блокування, використовуючи комбінацію "постукувань" (або натискань) по екрану.

- Коли екран вимкнено, торкніться певною послідовністю, яку ви встановили будь-де на екрані. Ви одразу перейдете на головний екран.

Увімкнення функції Knock Code

- 1 На головному екрані торкніться **Програми**  > **Налаштув.**  > **Екран** > **Блокування екрана** > **Вибрати блокування екрана** > **Графічний ключ**.
- 2 Відкриється екран з інформацією про те, як вибрати послідовність для розблокування екрана. Для безпеки потрібно створити резервний PIN-код на випадок, якщо ви забудете послідовність розблокування.

ПРИМІТКА. Функцію "Включити екран" вимкнено, коли використовується функція Knock Code.

Головний екран

Поради щодо використання сенсорного екрана

Далі подано деякі поради щодо використання планшету.

ПРИМІТКА.

- Щоб вибрати елемент, натисніть в центрі іконки.
- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на інші клавіші поряд.

Натиснути або торкнутись

короткий дотик до екрана дає змогу вибирати елементи, посилання, ярлики та букви на екранній клавіатурі.

Торкнутись та утримувати

Торкнутись та утримувати – торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібної дії. Наприклад, щоб відкрити параметри контакту, потрібно натиснути й утримувати цей контакт у списку, поки не відкриється контекстне меню.

Перетягування

торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне розташування. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.

Проведення пальцем

швидко проведіть пальцем по екрану без паузи після дотику (на відміну від перетягування). Наприклад, проводити пальцем можна для прокручування списку, переходу до іншого полотна головного екрана (проведенням зліва направо і навпаки).

Подвійне натискання

подвійним натисненням можна масштабувати веб-сторінки і карти.

Наприклад, двічі натиснувши на певну частину веб-сторінки, її можна збільшити до розміру екрана. Також під час перегляду фото та карт подвійним натисненням можна збільшувати і зменшувати зображення. Виконайте подвійне натискання на слові, щоб виділити його. Подвійне натискання також вмикає та вимикає функцію KnockON для увімкнення та вимкнення сенсорного екрану.

Масштабування зведенням

зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карт чи зображень.


Обертання екрану

у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення пристрою.

Домашній екран

Для перегляду панелей просто пересувайте пальцем вліво або вправо. Кожну панель можна персоналізувати, використовуючи програми, завантаження, віджети та шпалери.

Швидкі клавіші розташовуються внизу головного екрана й забезпечують простий доступ одним натисненням до функцій, які використовуються найчастіше.

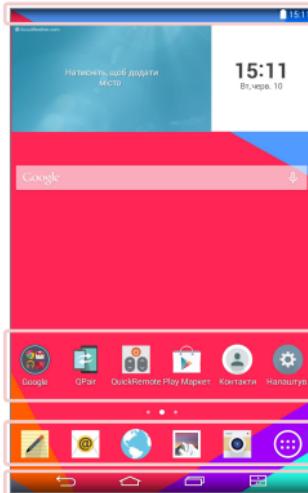

Рядок стану: відображення інформації про стан пристроя, зокрема час, потужність сигналу Wi-Fi, стан акумулятора та піктограм сповіщень.

Піктограми програм: торкніться піктограмами (програми, віджети, папки тощо), щоб відкрити і використовувати її.

Швидкі клавіші: забезпечують простий доступ одним натисненням до найбільш використовуваних функцій.

Клавіша режиму Два вікна: торкніться, щоб перейти в режим Два вікна. Дає змогу одночасно керувати двома різними програмами, розділивши екран на дві частини.

Клавіша нещодавно використовуваних програм: торкніться, щоб відобразити програми, які недавно використовувалися. Натиснувши та утримуючи цю клавішу, також можна відобразити параметри меню у програмах.

Клавіша переходу на головний екран: повернення до головного екрану (або повернення до полотна головного екрана, призначеного за замовчанням, з будь-якого додаткового полотна головного екрана). Торкніться та утримуйте цю клавішу, щоб перейти до програми Google Асистент.

Клавіша повернення назад: повернення на попередній екран. Також закриває спливні вікна, як-от меню, діалоги та екранну клавіатуру. Натисніть і утримуйте її, щоб перейти до функції Два вікна.

Персоналізація головного екрана

Можна персоналізувати головний екран, додаючи програми, завантаження, віджети чи шпалери. Для зручності розмістіть на головному екрані свої улюблені програми і віджети.

Щоб додати елементи на головний екран:

- 1 Торкніться порожньою частини головного екрана і утримуйте її.
- 2 Торкніться вкладки **Програми** або **Віджети** tab.
- 3 Перетягніть елемент у потрібне місце та підніміть палець.

Видалення елементів із головного екрана:

Торкніться та утримуйте значок, що ви бажаєте видалити, перетягніть його до  та відпустіть палець.

ПОРАДА. Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню Програми натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати, а потім перетягніть її у бажане місце.

ПОРАДА. Кілька піктограм програм можна об'єднати в одній папці. На головному екрані перетягніть одну іконку програми на іншу, відтак буде створено папку.


Відкривання, перемикання та призупинення програм

Торкніться , щоб відобразити програми, які недавно використовувалися. Можна запустити декілька програм одночасно та перемикатися між кількома відкритими програмами. Також можна вручну припинити роботу запущених програм.

Використання функції Два вікна

За допомогою функції Два вікна можна розділити екран, щоб користуватися можливостями виконання кількох завдань, перетягування, автоматичним зв'язуванням та нещодавно використовуваних програм.

- 1 Торкніться , щоб розділити екран, або торкніться та утримуйте , доки не відобразиться список програм.

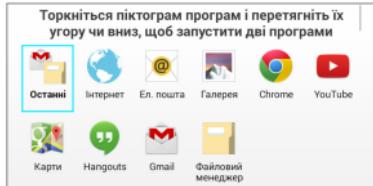

- 2 Торкніться піктограмами програми або перетягніть її у потрібне місце.
- 3 Торкніться , щоб відобразити такі параметри: Також можна перетягувати вкладки, щоб змінювати розмір вікон.

	Перемикання між двома екранами.
	Зміна списку програм.
	Перехід у повноекранний режим.
	Закриття програм.

Щоб вимкнути функцію Два вікна, виконайте такі дії:


- 1 Торкніться > Програми > Налаштув. > Подвійне вікно.
- 2 Торкніться перемикача функції Два вікна, щоб ВИМКНУТИ її.

ПОРАДА. Можна запустити дві програми Інтернет одночасно.

Налаштування піктограм програм на головному екрані


Можна налаштовувати піктограму кожної програми, використовуючи зображення з галерей.

- 1 Торкніться та утримуйте піктограму програми, допоки її не буде розблоковано з поточного положення. Тоді перетягніть її на экран. У верхньому правому кутку вікна програми з'явиться піктограма режиму редагування .
- 2 Знову торкніться піктограми програми, виберіть потрібний дизайн і натисніть **ОК**. Або торкніться **новий**, відрегулюйте розмір піктограми та виберіть потрібне зображення з галерей.

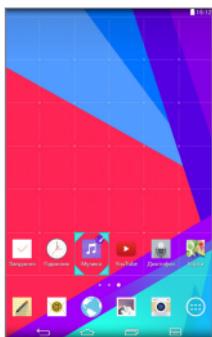


Щоб переглянути інші панелі головного екрана, виконайте такі дії:

- Прогорніть (або проведіть пальцем) по головному екрану ліворуч або праворуч.
- Зведіть пальці на головному екрані, щоб відобразити подання міні-панелей, а потім торкніться панелі головного екрану, яку потрібно переглянути.

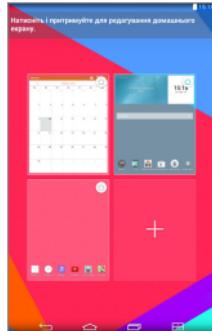

Швидкий доступ


Щоб переглянути елементи швидкого доступу, торкніться будь-де в області фронтальної клавіші та потягніть угору. Доступні такі параметри: програма Google Асистент і функція QuickMemo+.

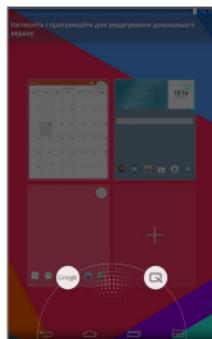

Словіщення

Словіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад завантаження.

На панелі словіщень можна переглянути поточний стан планшету та непрочитані словіщення. Коли надходить словіщення, вгорі на екрані з'являється його іконка. Іконки непрочитаних словіщень відображаються зліва, а системні іконки, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.

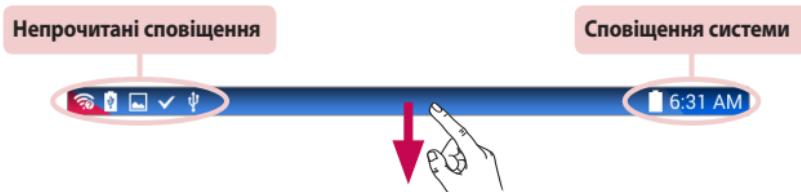

Доступ до сповіщень

Щоб відкрити панель сповіщень і отримати доступ до сповіщень, проведіть пальцем вниз рядком стану. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть пальцем вгору по рядку, що внизу на екрані.



Панель "Швидкі налаштування": проведіть пальцем ліворуч або праворуч, щоб прокрутити список. Торкніться піктограми, щоб активувати/деактивувати функцію.

QSLIDE ПРОГРАМА: торкніться програми QSlide, щоб відкрити її на екрані у вигляді маленького віконечка. Торкніться піктограми , щоб видалити, додати або змінити розташування програм QSlide.

Проведіть пальцем по екрану ліворуч або праворуч, щоб змінити яскравість та гучність.

Кнопка ОЧИСТИТИ: торкніться тут, щоб очистити список сповіщень про події.

Торкніться сповіщення, щоб відкрити його.

Швидкі налаштування на панелі сповіщень

Користуйтесь швидкими налаштуваннями для легкого перемикання між параметрами функцій, наприклад Wi-Fi. Швидкі налаштування розташовані у верхній частині панелі сповіщень.

ПРИМІТКА. Торкніться та утримуйте піктограму на панелі швидких налаштувань, щоб переглянути меню налаштувань функції.

Упорядкування параметрів швидких налаштувань на панелі сповіщень

Відкрийте панель сповіщень, прогорніть швидкі налаштування ліворуч і торкніться . Щоб змінити розташування елементів, перетягніть  у потрібне місце. Щоб додати інші піктограми, позначте потрібні функції.

Програми QSlide на панелі сповіщень

Програми QSlide відображаються на панелі сповіщень під панеллю швидких налаштувань. Ці значки є простою та зручною функцією роботи з кількома завданнями на одному екрані (на кшталт функції зображення в зображеннях на телевізорі). QSlide відображає маленьке вікно програми на екрані. Його можна перемістити, змінити його розмір або зробити прозорим.

ПРИМІТКА. Панель програм QSlide можна видалити, поки нувшись піктограмами QSlide на панелі швидких налаштувань.

Використання програм QSlide

Торкнітесь будь-якої програми QSlide в рядку, щоб активувати її. Після активування функція QSlide відкриває програму у вікні на тлі, що дозволяє отримувати доступ до будь-яких інших додатків, що працюють на тлі. Одночасно можна відкрити два вікна QSlide.

Індикатори сповіщень в рядку стану

У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших іконок.

Піктограма	Опис
	Активовано режим "У літаку"
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi
	Під'єднано дротову гарнітуру
	Увімкнено Bluetooth
	Системне попередження
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено тихий режим
	Акумулятор повністю заряджено
	Акумулятор заряджається
	Увімкнено доступ до вмісту
	Виконується завантаження даних на телефон
	Виконується завантаження даних в Інтернет
	Встановлено будильник
	Увімкнено GPS
	Дані синхронізуються
	Нове повідомлення Gmail
	Нове повідомлення Hangouts

	Відтворюється пісня
	Планшет підключено до ПК за допомогою USB-кабелю
	Увімкнено режим енергозбереження

Декілька користувачів

Можна створити лише один ідентифікатор власника планшету, але можна додати кілька ідентифікаторів користувачів, щоб інші могли ввійти та окремо використовувати планшет. Кожен користувач може налаштувати свої власні параметри планшета, використовувати свої власні місця для зберігання, і мати свої власні привілеї поновлення додатків.

Привілеї власника планшету

- Лише власник планшету може додавати нових користувачів і видаляти їх.

Обмеження функцій користувачів

- Усі користувачі користуються одним акумулятором, вбудованою пам'яттю та лінією передавання даних.
- Мова, яку обере один з користувачів, буде застосована до інших облікових записів.
- Кожен користувач може налаштувати і використовувати тільки свій власний контент і дані (наприклад, параметри екрану, параметри звуку тощо).
- Будь-який користувач може прийняти оновлені дозвіли додатків від імені всіх інших користувачів.
- Повідомлення і заплановані події календаря будуть відображатись лише у відповідному обліковому записі.

- Як тільки користувач починає друкувати документ за допомогою Mobile Print, завдання на друк буде продовжуватися, навіть якщо ідентифікатор користувача змінюється.
- Передача даних, завантаження, мультимедійні ігри і послуги зв'язку зупиняються, якщо ідентифікатор користувача змінюється. Передача даних через Play Store може продовжуватися, навіть якщо ідентифікатор користувача буде змінено.

Додавання нового користувача планшета

- 1 На головному екрані торкніться **Програми**  > **Налаштуй.**  > **Користувач** > **Додати мережу мобільного зв'язку.**
- 2 Виберіть тип користувача, якого слід додати.
 - **Користувач:** користувачі мають власні програми та вміст.
 - **Профіль з обмеженим доступом:** можна обмежити доступ до програм і вмісту з вашого облікового запису.
- 3 Відкриється майстер налаштування, щоб допомогти вам додати нового користувача. Торкніться **Створити зараз.**
 - Після створення нового користувача цій особі потрібно виконати процес налаштування під час здійснення першого входу.

Переключення між користувачами


- 1 Натисніть клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування** , щоб заблокувати екран планшета.
- 2 Натисніть клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування**  ще раз, щоб активувати екран планшета.
- 3 Торкнітесь однієї з кольорових піктограм унизу екрана. Виберіть ідентифікатор власника чи інший ідентифікатор користувача, який ви створили.

QSlide

Функція QSlide вмикає накладне вікно на екрані планшета для полегшення роботи з кількома завданнями. Вікно QSlide можна відкривати за допомогою панелі **QSLIDE ПРОГРАМА** на панелі сповіщень або безпочередньо в програмі, що підтримує функцію QSlide.



Відкрийте панель сповіщень та торкніться бажаної програми в розділі **QSLIDE ПРОГРАМА**.

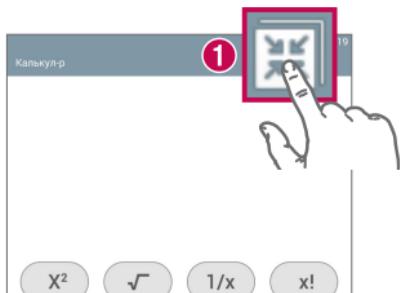

АБО

При роботі з програмою, що підтримує QSlide, торкніться . Функція постійно відображатиметься як маленьке вікно на екрані.

Користування функцією QSlide

Функція QSlide відкриває пов'язану програму у вікні на передньому плані, що дозволяє отримувати доступ до будь-яких інших програм, що працюють у фоновому режимі. Вона постійно відображатиметься на екрані, доки ви не закриєте її.



1		Торкніться, щоб запустити QSlide.
2		Торкніться, щоб вийти з режиму QSlide і повернутися в повноекранний режим.
3		Торкніться, щоб налаштовувати прозорість.
4		Торкніться, щоб вийти з QSlide.
5		Торкніться, щоб налаштовувати розмір.

ПРИМІТКА. Функція "QSlide" може підтримувати відображення не більше двох вікон одночасно. Функція "QSlide" підтримує лише такі програми: Відео, браузер, календар, електронна пошта, менеджер файлів і калькулятор.

Створення знімка екрану

Одночасно натисніть та утримуйте клавіші **зменшення гучності** ⏪ та **увімкнення/вимкнення і блокування** ⏵ упродовж 2 секунд, щоб зробити знімок поточного екрана.

Щоб переглянути отримане зображення, перейдіть до меню **Програми** ⋮ > **Галерея** > папка **Screenshots**.

Використання QuickMemo+ для створення знімку екрана

На екрані, знімок якого вам потрібно зробити, перетягніть рядок стану вниз і оберіть **QuickMemo+** .

АБО

Одночасно натисніть і утримуйте **клавіші регулювання гучності** .

Використання програми Capture plus для створення знімку екрана

Ця функція дозволяє зробити знімок частки екрану в Інтернет-браузері за замовченням.

- 1 Відкрийте програму **Інтернет** і перейдіть на сторінку, знімок екрана якої потрібно створити.
- 2 Торкніться **клавіші меню**  > **Розширений захват кадру**.
- 3 Оберіть бажану частину екрану, змінюючи розміри синьої рамки, а потім натисніть **Зберегти**. Вибрану ділянку буде збережено у папці програми **Capture plus** в галереї.

Способи введення тексту

Екранна клавіатура відображається автоматично, коли потрібно ввести текст. Щоб викликати екранну клавіатуру вручну, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.


Пропозиція слів

Натисніть один раз, щоб встановити верхній реєстр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому реєстрі.

Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів.

Торкніться, щоб вибрати мову клавіатури.

Відображає введене вами слово.

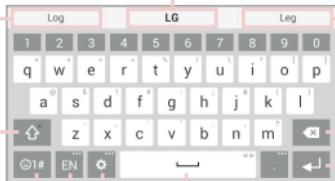

Пропозиція слів

Торкніться, щоб видалити попередній символ.

Торкніться, щоб перейти на новий рядок у полі повідомлення.

Торкніться, щоб ввести пробіл.

Натисніть, щоб відкрити меню налаштувань клавіатури LG. Натисніть і утримуйте, щоб відкрити трей буфера обміну.

Введення запропонованого слова за допомогою функції управління жестами

Введіть текст на клавіатурі й відобразяться пропозиції пов'язаних слів. Торкніться або прогорніть угору ліворуч на клавіатурі, щоб вибрати пропозицію з лівого боку. Торкніться або прогорніть угору праворуч на клавіатурі, щоб вибрати пропозицію з правого боку.

Поділ клавіатури за допомогою жесту

Функція поділу клавіатури дозволяє вводити текст обома руками, коли пристрій перебуває в пейзажному режимі. Одна з частин клавіатури виводиться ліворуч, а інша – праворуч на екрані.

Зміна висоти клавіатури

Налаштуйте висоту клавіатури, щоб відобразити більше на екрані та полегшити керування клавіатурою.

- Торкніться  > **Висота та розкладка клавіатури** > **Висота клавіатури**
> Торкніться і перетягніть піктограму , щоб налаштувати висоту клавіатури.

Зміна клавіш нижнього рядка

- Торкніться  > **Висота та розкладка клавіатури** > **Ключі нижнього ряду**
> Торкніться і перетягніть, щоб додати чи видалити клавіші або змінити їх порядок.

ПРИМІТКА. Налаштuvати можна лише клавіатури QWERTY, QWERTZ, AZERTY. Ця функція не підтримує деякі мови.

Введення спеціальних символів

Екранна клавіатура дає змогу вводити спеціальні символи (наприклад "á").

Натисніть та утримуйте бажану клавішу (наприклад "a"). Коли відобразиться потрібна буква, проведіть по ній пальцем, щоб її ввести.

ПРИМІТКА. Символ у верхньому правому кутку клавіші вказує на доступність додаткових символів.

Налаштування облікового запису Google

Під час першого увімкнення планшету можна активувати мережу, увійти в обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

Налаштування облікового запису Google

- Увійдіть в обліковий запис Google зі спеціального екрана налаштування.

АБО

- На головному екрані торкніться пункту **Програми**  > вкладника **Програми** > **Налаштuv.**  > **Облікові записи і синхронізація** > **Додати обліковий запис** > **Google**.

Якщо у вас вже є обліковий запис Google, натисніть **Існуючий**, введіть свою адресу електронної пошти та пароль, після чого натисніть . Або торкніться **Новий** та уведіть потрібну інформацію для створення облікового запису Google.

Після налаштування на планшеті облікового запису Google дані на планшеті буде автоматично синхронізовано з обліковим записом Google в Інтернеті.

Контакти, повідомлення пошти Gmail, події календаря та інші збережені в цих програмах і службах в Інтернеті відомості буде синхронізовано з планшетом. (Це залежатиме від параметрів синхронізації).

Після входу в систему можна користуватися службою Gmail™ і можливостями служб Google на планшеті.

Під'єднання до мереж і пристрой

Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.

Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на планшеті, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати планшет, щоб під'єднатися до них. Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтесь цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 На головному екрані торкніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **Налаштуй**.  > **Wi-Fi**.
- 2 Торкніться , щоб увімкнути Wi-Fi і розпочати пошук доступних бездротових мереж.
- 3 Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню **Пошук**.
 - Захищені мережі позначені іконкою блокування.
- 4 Щоб під'єднатися до мережі, торкніться потрібної.
 - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).
- 5 Рядок стану відображає піктограми, які вказують на стан Wi-Fi.

Bluetooth

Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів і планшетів.

ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.
- Завжди надсиливайте та отримуйте дані з пристройів, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристройі, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроем.

Увімкнення Bluetooth і створення пари між планшетом і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднувати телефон до іншого пристрою, обидва вироби потрібно спарувати.

- На головному екрані торкніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **Налаштув.**  > **Bluetooth**.
- Торкніться перемикача Bluetooth , щоб увімкнути його.
- Встановіть пропорець поруч з іменем планшета, щоб зробити ваш планшет видимим для інших пристройів Bluetooth.

ПРИМІТКА. Щоб встановити час, протягом якого ваш пристрой буде видимим, натисніть **Меню**  > **Час видимості пристрою збіг**.

- 4** Будуть відображатись список доступних пристройів. Виберіть пристрій для сполучення зі списку.

ПРИМІТКА. Залежно від типу пристрою може відобразитися запит для введення чи підтвердження відповідних кодів – або пристрой об'єднається в пару автоматично.

- 5** Після успішного створення пари планшет буде підключитись до іншого пристрою.

ПРИМІТКА. Ваш планшет не підтримує профіль "Вільні руки". Тому при використанні функції дзвінків за допомогою певних аксесуарів, на кшталт гарнітур та інших пристройів Bluetooth може бути неможливим.

Надсилання даних через функцію Bluetooth

- 1** Відкрийте елемент та торкніться .

АБО

Торкніться та утримуйте елемент, оберіть **Обмін**.

АБО

Відкрийте елемент, натисніть клавішу **Меню**  > **Обмін**.

- 2** Натисніть **Bluetooth**, щоб надіслати через Bluetooth.

ПРИМІТКА. Спосіб вибору параметра може різнятися залежно від типу даних.

- 3** Виконайте пошук та утворіть пару з пристроям Bluetooth.

Отримання даних через функцію Bluetooth

- 1 Перегляньте посібник користувача для пристрою Bluetooth, щоб надіслати файл на ваш планшет. Потрібно з'єднати обидва пристрої та ввімкнути Bluetooth.
- 2 Поєднайте пристрої у пару та торкніться **Прийняти**, коли отримаєте Запит на підключення до Bluetooth, щоб прийняти файли.

SmartShare

Функцію SmartShare можна використовувати для роботи з галереєю для перегляду музикою тощо.

Обмін вмістом із різноманітними пристроями


Ви можете обмінюватися контентом з планшетного ПК з різними пристроями. Торкніться  або  > **SmartShare Beam**, щоб опублікувати вміст у програмах **Галерея**, **Музика** та **POLARIS Office 5**.

Відтворення/Надсилання


Play: відтворення вмісту через динамік телевізора, пристрою Bluetooth тощо.
Beam: надсилання вмісту на пристрої, які підтримують Bluetooth і SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** ця функція дозволяє швидко передавати контент через Wi-Fi Direct.

< Play >



< Beam >



Використання вмісту розміщених неподалік пристройів

Можна використовувати вміст розміщених неподалік пристройів (наприклад комп'ютера, NAS, мобільного телефону) у **Галерея**, програмі для прослуховування **Музика**.

Під'єднання пристройів

Під'єднайте телефон та інші пристройі, які підтримують функцію DLNA до однієї мережі Wi-Fi.

Пошук інших пристройів

Торкніться **Прилеглі пристройі**, й перегляньте список пристройів, які підтримують функцію DLNA.

Під'єднайтесь до такого пристроя, щоб переглянути його вміст.

Використання вмісту з хмарної Хмаринка

У програмах **Галерея**, **Музика** тощо можна використовувати вміст із хмари (наприклад, Dropbox).

Робота з хмарною Хмаринка

ПРИМІТКА. Підтримувані функції можуть різнитись залежно від хмари. Приймання даних може тривати деякий час; це залежить від хмари.

- 1 Виберіть пункт **Хмаринка** у програмі **Галерея**, **Музика**.
- 2 Виберіть потрібну хмару та увійдіть у систему.
- 3 Увійшовши у систему, можна використовувати вміст хмари.
- 4 Налаштуйте параметри хмари, щоб програма могла її використовувати.

QPair

При підключенням планшетного ПК або мобільного телефону через QPair, ви можете синхронізувати вхідні дзвінки, повідомлення та сповіщення із соціальних мереж.



1 Запустіть **QPair**  і натисніть **Початкове встановлення > Початок** на планшетному ПК, а потім запустіть цей самий додаток на смартфоні.

ПОРАДА. Можливо, на ваш телефон не встановлено додаток QPair.

Перейдіть до магазину Google Play, знайдіть програму Qpair та встановіть її.

ПРИМІТКА.

- QPair працює на телефонах з ОС Android 4.1 або новішої версії. Певні функції можуть бути обмежені, залежно від моделі вашого телефону.
- Оскільки програма QPair використовує зв'язок Bluetooth, вона може не працювати належним чином, якщо під час її роботи змінити параметри Bluetooth.

2 Зв'язок Bluetooth увімкнеться автоматично.

Функції QPair

Повідомлення про дзвінок: відправляє на планшет сповіщення при отриманні дзвінка. Повідомлення містить номер особи і дозволяє відповісти на вхідний виклик або відхилити його. Також можна змінювати параметри викликів, такі як рингтон, гучність рингтону, вібросигнал або автоматичне відхилення дзвінків із надсиланням повідомлення.

ПРИМІТКА. Можна приймати лише ті виклики, які підтримуються технологією Bluetooth. Під час активного виклику з планшета функція QPair недоступна.

Сповіщення про появу нових повідомлень: відправляє на планшет повідомлення при отриманні СМС. Також можна змінювати параметри повідомлень, такі як відображення спливних сповіщень, попередній перегляд повідомлення, звук сигналу сповіщення та вібросигнал.

Сповіщення SNS: відображає сповіщення про запис у соціальній мережі на панелі стану планшета, коли воно надходить на ваш телефон.

ПРИМІТКА. Щоб увімкнути цю функцію, на телефоні ввімкніть параметр **Сповіщення про запис в соціальній мережі QPair option on your phone** ([Налаштув. > Спеціальні можливості > Сповіщення про запис в соціальній мережі QPair](#)). Цей параметр дозволяє вам отримувати сповіщення про записи в соціальній мережі на вашому планшеті.

QuickMemo+ Передача: зберігає поточний запис QuickMemo+ в галереї планшета, а потім синхронізує галерею планшета з галереєю на вашому телефоні.

Інтернет по телефону: автоматично підключає ваш планшет до Інтернет через мобільний телефон (на кшталт точки доступу Wi-Fi). При використанні цієї функції з вас може стягуватись платня за передавання даних. Щоб зекономити на передаванні даних через телефон, він автоматично підключається до будь-якої довіреної мережі Wi-Fi в досяжному діапазоні.

Стікер останньої програми: коли екран спареного пристрою розблоковано, наліпка покаже останню програму, що використовувалась на іншому пристрії, якщо програма встановлена на планшеті та телефоні.

Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю

Планшет можна під'єднати до ПК для зарядження, передачі файлів з планшета на комп'ютер і навпаки.

Перенесення музики, фотографій та відеофайлів у режимі накопичувача MTP

- 1 Під'єднайте планшет до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Якщо на комп'ютері не встановлено драйвер LG для платформи Android, потрібно буде змінити налаштування вручну. Щоб змінити налаштування, посуньте смугу стану вниз і торкніться поточного режиму з'єднання USB > **Медіапристрій (MTP)**.
- 3 Тепер можна переглянути вміст накопичувача на екрані комп'ютера та перенести файли.

ПРИМІТКА. Щоб змінити параметри з'єднання ПК, посуньте смугу стану вниз і виберіть потрібний режим з'єднання USB. Цей параметр з'являється на смузі стану лише після під'єднання кабелю USB до планшета.

Синхронізація із медіапрограммачем Windows

Перевірте чи на комп'ютері встановлено медіапрограммач Windows.

- 1 За допомогою USB-кабелю під'єднайте планшет до комп'ютера зі встановленим медіапрограммачем Windows.
 - 2 Виберіть пункт **Медіапристрій (MTP)**.
 - 3 Після під'єднання на комп'ютері з'явиться спливне вікно. Виберіть параметр "Медіапрограммач Windows" для синхронізації музичних файлів.
 - 4 У спливному вікні відредагуйте або введіть ім'я пристрою (якщо потрібно).
 - 5 Виберіть і перетягніть музичні файли у список синхронізації.
 - 6 Почніть синхронізацію.
- Для синхронізації з медіапрограммачем Windows необхідно дотримуватися поданих нижче вимог.

Об'єкти	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПО2, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрограммача Windows	Медіапрограммач Windows 10 або пізнішої версії

- Якщо версія медіапрограммача Windows старіша, ніж 10, встановіть версію 10 або новішу.

З'єднання з ПК через USB-кабель для користувачів Mac OS X

Ви можете переносити вміст із планшета на комп'ютер Mac OS X і навпаки, налаштувавши програму Android File Transfer.

- 1** Завантажте і встановіть програму Android File Transfer із веб-сайту [android.com](http://www.android.com/filetransfer) для користувачів комп'ютерів Mac (<http://www.android.com/filetransfer>).
- 2** Під'єднайте планшет до комп'ютера і двічі клацніть піктограму програми AFT (Android File Transfer), щоб її запустити.
- 3** Ви можете переглядати медіавміст і перетягувати медіафайли з планшета на ПК і навпаки.

Контакти

Контакти на планшеті можна додавати та синхронізувати їх із контактами облікового запису Google чи іншими обліковими записами з підтримкою синхронізації контактів.

Пошук контакту

- 1 На головному екрані натисніть **Контакти**  , щоб відкрити список контактів.
- 2 Торкніться поля **Пошук контактів** і введіть ім'я контакту. Ви також можете натиснути літеру уздовж лівого боку екрану, щоб отримати доступ до імен, що починаються з обраної літери.

Додавання нового контакту

- 1 На головному екрані торкніться пункту **Контакти**  .
- 2 Торкніться пункту **Новий контакт**  . Оберіть бажаний обліковий запис (якщо потрібно).
- 3 Щоб додати зображення до нового контакту, натисніть  . Оберіть **Зробити знімок**, щоб зробити фото за допомогою камери, або **Виберіть з галереї**. Перегляньте зображення і виберіть потрібне.
- 4 Натисніть  , щоб ввести детальніші дані імені.
- 5 Введіть інші відомості контакту.
- 6 Натисніть **Зберегти**.

Вибрані контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

Як додати контакт до списку вибраного:

- 1 С головного екрану торкніться пункту **Контакти**  , щоб відкрити список контактів.
- 2 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.
- 3 Торкніться зірочки  праворуч від імені контакту. Зірочка стане золотою - це означає, що контакт додано до вибраних контактів.

Як видалити контакт зі списку вибраного:

- 1 С головного екрану торкніться пункту **Контакти**  , щоб відкрити список контактів.
- 2 Торкніться вкладки **Улюблене**, щоб переглянути ваші обрані контакти.
- 3 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.
- 4 Натисніть жовту зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірого кольору і контакт буде видалено зі списку вибраного.

Створення групи

- 1 С головного екрану торкніться пункту **Контакти**  , щоб відкрити список контактів.
- 2 Натисніть вкладку **Групи** та торкніться пункту .
- 3 Введіть назву нової групи.
 - Натисніть **Додати учасників**, щоб додати контакти до нової групи.
 - Торкніться поля **АКАУНТ**, щоб змінити обліковий запис, у який потрібно зберегти нову групу.
- 4 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти групу.

ПРИМІТКА. у разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папці контактів.

Ел. пошта

Програму "Ел. пошта" можна використовувати для читання електронної пошти зі служб на кшталт Yahoo!, MSN і AOL. Програма "Ел. пошта" підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.

Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

Керування обліковим записом електронної пошти

Торкніться пункту **Ел. пошта**  на головному екрані. Коли ви відкриваєте програму "Ел. пошта" вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштовувати обліковий запис електронної пошти. Після завершення початкового налаштування відобразиться вміст папки вхідних листів. Якщо ви зареєстрували кілька облікових записів, можна переходити від одного облікового запису до іншого.

Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:

- Відкрийте програму **Ел. пошта** і натисніть клавішу меню  > **Налаштuv.** > **Додати обліковий запис.**

Перемикання між обліковими записами

Якщо ви додали більше одного облікового запису, ви можете легко перемикатися між ними. В будь-якій папці електронної пошти торкніться поточного облікового запису (у верхній частині екрану), потім натисніть потрібний обліковий запис для доступу до нього.

Зміна параметрів облікового запису електронної пошти

Відкрийте програму **Ел. пошта** і натисніть **клавішу меню**  > **Налаштув.**

> **Загальні параметри** для налаштування параметрів, які застосовуються до всіх ваших облікових записів. Натисніть на окремий обліковий запис для налаштування параметрів лише для цього конкретного запису.

Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:

- Відкрийте програму **Ел. пошта** і натисніть **клавішу меню**  > **Налаштув.**
> **клавішу меню**  > **Видалити обліковий запис** > торкніться облікового запису, який потрібно видалити > **Видалити** > **Так**.

Робота з папками облікового запису

Відкрийте програму **Ел. пошта**, натисніть **клавішу меню**  і виберіть **Папки**.

У кожному обліковому записі є папки Вхідні, Вихідні, Надіслані і Чернетки.

Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

Створення і надсилання електронної пошти

- 1 У програмі **Ел. пошта** торкніться пункту **Створити** .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення тексту пропонуватимуться відповідні адреси у списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Натисніть **Вклсти** , щоб за потреби прикріпити файли.
- 4 Введіть тему та текст повідомлення.

5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть **Надіслати** .

Якщо пристрій не підключено до мережі (наприклад, під час перебування в режимі "У літаку"), повідомлення, які ви надсилаєте, буде збережено у папці "Вихідні" до того моменту, поки не буде відновлено мережеве підключення. Якщо в папці "Вихідні" є повідомлення, що очікують на надсилання, вона відображатиметься на екрані "Облікові записи".

Одержання електронної пошти

Коли до папки Вхідні надходить нове повідомлення, ви будете повідомлені звуком або вібрацією (залежно від вашого звуку та налаштування вібрації), а в рядку стану з'явиться значок сповіщення.

Розваги

Камера

Щоб відкрити програму камери, на головному екрані натисніть **Камера** .

Використання видошукача



- ① **Очистити перегляд:** торкніться, щоб відобразити або приховати меню на екрані видошукача.
- ② **Переключити камеру:** перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери. Також камеру можна вмикати швидким проведенням пальцем по екрану.
- ③ **Налаштув.:** натискайте цю піктограму для відкривання меню параметрів.
- ④ **Галерея:** торкніться, щоб переглянути останню зроблену фотографію. Можна перейти до Галереї та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.
- ⑤ **Режим відео:** торкніться, щоб розпочати записування відео.
- ⑥ **Зйомка:** створює знімки.
- ⑦ **Вихід:** торкніться, щоб вийти з режиму камери.

ПРИМІТКА. Слідкуйте, щоб перед зйомкою об'єктив камери був чистий.

Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити додаткові параметри.

 Вибір роздільності фотографії. Якщо вибрати високу роздільність, розмір файлу збільшиться, тому в пам'яті можна буде зберегти меншу кількість файлів.

ПОРАДА. Екран наближається, якщо вибрано режим запису **HD**.



Фотографування за допомогою голосових команд.



Налаштування затримки після натиснення кнопки зйомки. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.



Відображає лінії сітки на екрані, що допомагає вирівняти ваші фото.



Відкриває довідку з описом про роботу функції.

ПОРАДА. Після виходу з режиму камери виконується скидання деяких налаштувань до значень за замовчуванням, зокрема таймера. Перевірте їх перед наступною зйомкою.

Фотозйомка


- 1 Відкрийте програму **Камера**.
- 2 Наведіть об'єктив на об'єкт, який треба сфотографувати.
- 3 Торкніться  або будь-де на екрані, щоб сфотографувати.

Збільшення чи зменшення масштабу

Під час фотозйомки або записування відео розмістіть два пальці будь-де на екрані та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Щоб зменшити масштаб, зведіть їх.

Знімок жестом

Функція "Знімок жестом" дозволяє зробити фото переднім об'єктивом камери за допомогою жесту рукою. Щоб зробити знімок, підніміть руку з відкритою долонею; камера виявить її і на екрані відобразиться відповідне вікно. Тоді складіть руку в кулак – на екрані відобразиться таймер відліку для підготовки до знімка.

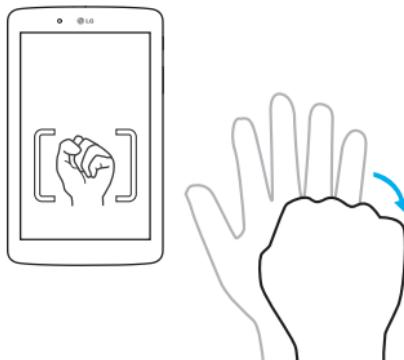

Після фотозйомки

- 1 Внизу ескізу зображення під кнопкою зйомки, щоб переглянути останню зроблену фотографію.
- 2 Торкніться пункту **Галерея** або **Фотографії**, а потім натисніть **OK**.

	Торкніться, щоб віредагувати фото.
	Натисніть, щоб одразу ж зняти інше зображення.
	Торкніться, щоб надіслати нотатку іншим чи поділитися нею у соціальних мережах.
	Торкніться, щоб видалити знімок.
	Торкніться, щоб переглянути інші параметри.
	Торкніться, щоб додати зображення до вибраного.

ПОРАДА. Якщо у вас є обліковий запис на сторінці соціальної мережі, і цей запис встановлено на вашому планшеті, ви маєте змогу надіслати свої фотографії на сторінку спільноти.

Торкніться піктограми **Меню** icon , щоб відкрити наступні параметри.

SmartShare: натисніть, щоб надати доступ до фотографії за допомогою функції "SmartShare".

Установити зображення як: торкніться, щоб використовувати фотографію **Фото контакта, Шпалери дом. екрана, Шпалери забл. екрана або Фоновий малюнок.**

Перемест.: торкніться, щоб перемістити фотографію в інший альбом.

Копіювати: копіювання вибраної фотографії та збереження її в іншому альбомі.

Скопіювати в трей буфера обміну: торкніться, щоб скопіювати фотографію та зберегти її у трей буфера обміну.

Слайд-шоу: автоматичне відображення знімків у поточній папці один за одним.

Повернути вліво/праворуч: обертання зображення ліворуч або праворуч.

Обріз.: обтиснання фотографії. Щоб вибрати область для обтиснання, проведіть пальцем по екрану.

Додати місцезнаходження: додавання інформації про місцезнаходження.

Перейменувати: редагування назви вибраної фотографії.

Друк: дозволяє надрукувати зображення.

Деталі: відображає докладнішу інформацію про зображення.

Перегляд збережених фотографій

Можна перейти до збережених фотографій у режимі камери. Торкніться ескізу зображення під кнопкою зйомки, щоб відкрити галерею.

1 Виберіть програму для перегляду та/або редактування фотографій.

Торкніться пункту **Галерея**  або **Фотографії** .

2 Торкніться кнопки **OK**.

- Щоб переглянути інші зображення, прокрутіть ліворуч або праворуч.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі клацніть пальцем по екрану або торкніться двома пальцями екрана і роздвідіть їх (щоб зменшити зображення, зведіть пальці докупи).

Записування відео

1 Відкрийте програму **Камера**.

2 Спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.

3 Торкніться піктограми режиму відео , щоб почати записування.

4 З'явиться індикатор із таймером, що показує тривалість відеозапису.

5 Натисніть  на екрані, щоб зупинити запис.

ПОРАДА.

- Торкніться , щоб призупинити записування.
- Торкніться , щоб зробити знімок екрана під час записування відео.

Перегляд збереженого відео

Ооб перейти до збережених відео з режиму відеокамери, торкніться зображення попереднього перегляду під кнопкою зйомки.

- 1 У видошукачі торкніться попереднього перегляду під кнопкою зйомки.
- 2 На екрані відобразиться **Галерея** з вашими останнім записаним відео.
Проведіть вліво для переходу до іншого відео.
- 3 Торкніться значка "Відтворення"  на відео, щоб відтворити його автоматично.

ПРИМІТКА. Ваші відео можна переглянути в програмах "Галерея" і "Фото".

ПРИМІТКА. Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.

Галерея

Для легкого доступу мультимедійні файли можна зберігати у внутрішній пам'яті. Використовуйте цю програму для перегляду мультимедійних файлів, таких як файли із зображеннями та відеофайлами.

На головному екрані торкніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **Галерея** .

Із вкладки Галерея можна управляти та обмінюватись усіма зображеннями та відеофайлами.

ПРИМІТКА.

- Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів не підтримуються.
- Залежно від способу кодування деякі файли можуть не відтворюватися належним чином.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

Перегляд зображень

Запустивши програму **Галерея** app , відобразяться доступні папки. У разі збереження зображення за допомогою іншої програми, такої як "Ел. пошта", автоматично створюється папка "Завантаження", де міститиметься зображення. Також у разі створення знімка екрана автоматично створюється папка для збереження знімків екрана. Натисніть папку, щоб відкрити її.

Зображення відображаються за датою їх створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Щоб переглянути наступне чи попереднє зображення, прокрутіть вліво чи вправо.

Відтворення відео

Відкрийте програму **Галерея** app  і виберіть альбом. Значок Відтворення  відображається на відеофайлах. Торкніться зображення, щоб вибрати його. Оберіть програму (натисніть програму **Фотографії**  або **Відео** 

71

ПРИМІТКА.

- Під час використання програми "Відео" для відтворення відео рухайте ліву частину екрана вгору та вниз, щоб налаштувати яскравість екрана. Рухаючи вгору і вниз праву частину екрана, можна відрегулювати гучність.
- Під час використання програми "Відео" для відтворення відео посуньте екран ліворуч або праворуч, щоб прокрутити назад або швидко прокрутити вперед.

Видалення фото та відео

Скористайтесь одним із описаних далі способів.

- У папці натисніть і виберіть фотографії чи відеофайли, які потрібно видалити, а потім натисніть **Видалити** та **Так** для підтвердження.
- Під час перегляду фото чи відео натисніть , а потім натисніть **Так** для підтвердження.

Налаштування знімка як шпалери

Під час перегляду фотографії торкніться значка **Меню** > **Установити зображення як** та виберіть **Шпалери дом. экрана**, **Шпалери забл. экрана** або **Фоновий малюнок**.

Слайд-шоу

Ви можете переглядати фотографії в режимі слайд-шоу за альбомами або вибрали всі свої фотографії. На головному екрані натисніть **Галерея** .

- Торкніться альбома з фотографіями, який потрібно переглянути, а потім торкніться значка **Меню** > **Слайд-шоу** > виберіть зображення, які потрібно переглянути > **Далі** > перевірте налаштування слайд-шоу > **Початок**.

Торкніться **клавіші Назад** , щоб зупинити відтворення слайд-шоу.

Відео

Галерея має вбудований відеопрограмац, за допомогою якого можна переглядати улюблені відеофайли.

Відтворення відео

- 1 На головному екрані торкніться **Програми** > вкладка **Програми** > **Галерея** > **Відео** .
- 2 Виберіть відео для відтворення.



-
- | | |
|----------|---|
| 1 | Торкніться QSlide, щоб відобразити відео в маленькому вікні. |
| 2 | Торкніться, щоб надати доступ до відео за допомогою функції "SmartShare". |
-

- | | | |
|---|--|--|
| ③ | | Торкніться, щоб переглянути інші параметри. |
| ④ | | Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності. |
| ⑤ | | Натисніть і утримуйте для перемотування на 3 секунди. Натисніть один раз для перемотування на 10 секунд. |
| ⑥ | | Торкніться, щоб призупинити відтворення відео. |
| ⑦ | | Натисніть і утримуйте для швидкого перемотування вперед на 3 секунди. Натисніть один раз для швидкого перемотування вперед на 10 секунд. |
| ⑧ | | Торкніться, щоб заблоковувати / розблоковувати екран відео. |

Щоб змінити гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавішами гучності праворуч на планшеті.

Торкніться **Галерея** > (у верхньому лівому кутку рядка заголовку) > **Відео**, а потім натисніть і утримуйте потрібне відео у списку, щоб відкрити такі параметри: **Обмін**, **Видалити**, **Обрізати**, **Перейменувати** і **Деталі**.

ПОРАДА. При перегляді відеозапису, проведіть пальцем вгору і вниз по лівій стороні екрану, щоб налаштовувати яскравість екрану. Проведіть пальцем вгору і вниз по лівій стороні екрану для регулювання гучності.

Музика


Планшет має музичний плеєр, на якому ви можете слухати свою улюблену музику. Щоб відкрити плеєр, на головному екрані торкніться **Програми** > вкладка **Програми** > **Музика** .

Перенесення музики за допомогою режиму Медіапристрій (MTP)

- 1 Підключіть планшет до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Виберіть пункт **Медіапристрій (MTP)**. Планшет з'явиться як інший жорсткий диск на комп'ютері. Клацніть на диск, щоб переглянути його вміст. Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску.

Відтворення пісні

- 1 На головному екрані торкніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **Музика** .
- 2 Виберіть вкладку **Пісні**.
- 3 Виберіть пісню для відтворення.

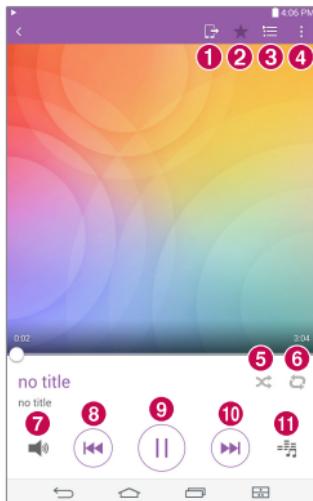

①		Торкніться, щоб надати доступ до музики за допомогою функції "SmartShare".
②		Торкніться, щоб додати поточу пісню до уподобань.
③		Торкніться, щоб побачити список відтворення "Зараз відтворюється".
④		Торкніться, щоб переглянути інші параметри.
⑤		Торкніться, щоб встановити режим довільного відтворення.
⑥		Торкніться, щоб налаштувати режим повторюваного відтворення.
⑦		Торкніться, щоб регулювати рівень гучності музики.
⑧		Торкніться, щоб повернутись до початку пісні. Торкніться двічі, щоб повернутися до попередньої доріжки. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити назад на 3 секунди.
⑨		Натисніть, щоб зупинити відтворення.
⑩		Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення. Натисніть і утримуйте для швидкого перемотування вперед на 3 секунди.
⑪		Торкніться, щоб додати звуковий ефект.

Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення музики, скористайтесь клавішами гучності праворуч на планшеті.

Торкніться та утримуйте будь-яку пісню в списку, щоб відобразити такі опції: **Відтворити, Додати в плейлист, Видалити, Обмін, Інформація та Пошук.**

ПРИМІТКА.

- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.
- Музичні файли можуть бути захищені міжнародними угодами та національними законами про захист авторських прав. Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія. Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

Інструменти

QuickMemo+


Функція QuickMemo+ дає змогу створювати нотатки та робити знімки екрана. Робіть знімки екранів, малюйте на них та діліться ними із рідними та друзями за допомогою функції QuickMemo+.

Створення нотаток

- 1 На головному екрані торкнітесь **QuickMemo+**  , а потім торкнітесь  , щоб створити нову нотатку.
- 2 Відредактувати текст можна, безпосередньо ввівши слова або вибравши потрібний тип і колір ручки й ввівши текст вручну.
- 3 Щоб додати нагадування, торкнітесь  для встановлення сповіщення про нагадування події.
- 4 До нотатки можна додати відомості про погоду та місце знаходження, якщо мережа даних доступна.

Використання параметрів QuickMemo+


Наступні опції доступні в панелі інструментів QuickMemo+ у верхній частині екрана.

	Торкнітесь, щоб відкрити нотатку в QSlide.
	Дозволяє скасувати та повернати попередні дії.
	Дозволяє редагувати текст, його колір і вирівнювання.
	Дозволяє вводити текст функцією рукописного введення. Ви можете вибрати тип ручки та її товщину, прозорість і колір ліній.

	Стирає зміни, внесені до нотатки.
	Зберігає нотатку в QuickMemo+.
	Торкніться, щоб переглянути інші параметри.
	Дозволяє встановити сповіщення про нагадування події.
	Дозволяє додати в нотатку відомості про погоду.
	Дозволяє додати відомості про місцезнаходження, за допомогою функції GPS.

Створення знімка екрана для QuickMemo

- Щоб перейти до функції QuickMemo, посуньте рядок стану вниз і торкніться .
- АБО**
- Натисніть обидві **клавіші регулювання гучності** одночасно протягом однієї секунди.
- Виберіть потрібний параметр меню на панелі та створіть нотатку.
- Торкніться , щоб зберегти нотатку. Щоб вийти з функції QuickMemo+ будь-коли, натисніть **клавішу Назад** .

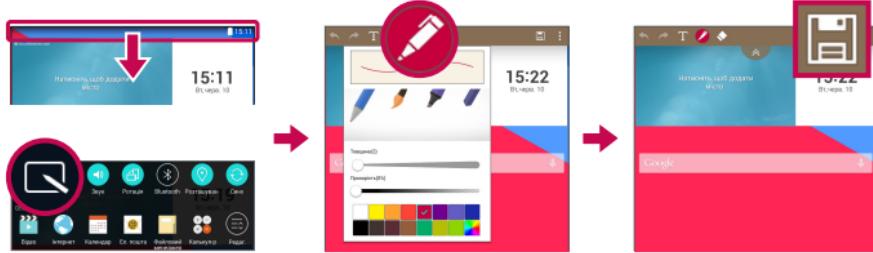

ПРИМІТКА. Працюйте з функцією QuickMemo+ кінчиками пальців. Не торкайтесь нігтями.

QuickRemote

Програма QuickRemote (швидке дистанційне керування) дозволяє використовувати планшет як універсальний пульт дистанційного керування для телевізора чи ресивера кабельного ТБ.


ПРИМІТКА. Функція QuickRemote може не працювати з певними пристроями, або бути недоступною у певних регіонах.

Відкриття та налаштування програми QuickRemote

- 1 На головному екрані торкніться **Програми** > вкладка **Програми** > **QuickRemote** .

Ви також можете зробити початкові налаштування вашого QuickRemote з Панелі повідомлень. Проведіть пальцем по рядку стану вниз, торкніться значка **QuickRemote** , а потім торкніться **ДОДАТИ ДУ ТЕХНІКУ**.

- 2 Торкніться **Вітальня**, щоб обрати тип приміщення, і торкніться +, щоб додати пристрій.

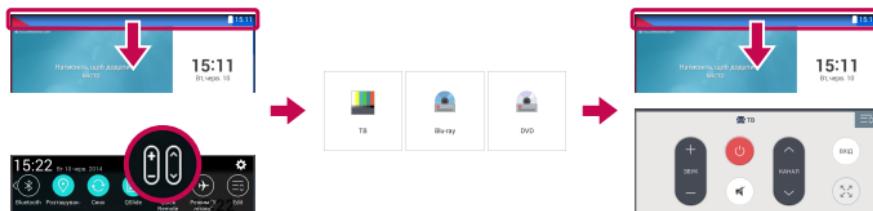

- 3** Виберіть тип і марку пристрою, тоді налаштуйте пристрій(-ої), дотримуючись вказівок на екрані.

ПРИМІКА. Функція "QuickRemote" працює так само як і звичайний пульт дистанційного керування з інфрачервоним сигналом у вашій країні або вашому регіоні. Стежте, щоб під час використання функції "QuickRemote" не закрити інфрачервоний сенсор у верхній частині планшету. Ця функція може не підтримуватись залежно від моделі, виробника або постачальника послуг.

Використання QuickRemote

- 1 Відкрийте **QuickRemote**  і виберіть кімнату, де налаштовано ДУ.
- 2 Виберіть потрібний пульт, натиснувши на його назву на панелі QuickRemote ліворуч на екрані.
- 3 Натисніть потрібну кнопку на пульті.

ПРИМІТКА. Під час додавання пульта ДУ для телевізору, програма QuickRemote може використовувати кнопку INPUT для налаштування відповідного пульта ДУ. Під час налаштування кнопки INPUT можна змінити джерело вхідного сигналу телевізора. Щоб скинути джерело вхідного сигналу телевізора, торкніться кнопки INPUT у програмі QuickRemote кілька разів (залежно від кількості джерел, що підключенні до телевізора).

Опції QuickRemote

Для доступу до меню параметрів QuickRemote торкніться значка **Меню** , щоб вибрати потрібний параметр.

ПРИМІТКА. При відтворенні музики на тлі, натискання будь-якої кнопки на пульта QuickRemote на секунду припинить відтворення.

Годинник

Налаштування будильника

- 1 На головному екрані торкніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **Годинник**  > .
- 2 Встановіть будильник на потрібний час.
- 3 Налаштуйте параметри **Повторити**, **Час відкладення**, **Вібрація**, **Мелодія будильника**, **Гучність будильника**, **Автозапускач програм**, **Шифрований замок** та **Нотатка**.
- 4 Натисніть **Зберегти**.

ПРИМІТКА. Щоб змінити параметри будильника на екрані списку будильників, торкніться значка **Меню**  і виберіть **Налаштув..**

Калькул-р

Використання калькулятора

- 1 На головному екрані торкніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **Калькул-р** .
- 2 Натискайте клавіші з цифрами для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (, ,  або ) а потім натисніть .

ПРИМІТКА.

- Для складніших обчислень торкніться значка **Меню**  , виберіть **Науковий калькулятор**, а потім виберіть потрібну функцію.
- Для перегляду журналу обчислень торкніться значка **Меню**  > **Розрахункова історія**.

Календар

Події з кожного облікового запису, який ви додали на планшет і налаштували для синхронізації календарів, відображаються у вашому календарі.

Додавання події до календаря

- На домашньому екрані торкніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **Календар** .
- Торкніться меню у лівому верхньому кутку, щоб змінити подання календаря (День, Тиждень, Місяць, Рік, Розклад).
- Торкніться дати, для якої потрібно створити подію, і натисніть .
- Натисніть поле **Назва події** та введіть назву події.
- Торкніться поля **Розташування** і введіть місцезнаходження. Перевірте дату та введіть потрібний час початку і завершення події.
- Якщо до події потрібно додати нотатку, натисніть поле **Опис** і введіть відповідні дані.
- Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтеся параметром **ПОВТОР**, а в разі потреби встановіть пункт **НАГАДУВАННЯ**.
- Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт **Зберегти**.

ПРИМІТКА. Натисніть і утримуйте місце на календарі, щоб швидко зберегти подію для цієї дати. Просто введіть ім'я події і час, потім натисніть **Зберегти**. Ви можете натиснути **Деталі** ввести додаткову інформацію або додати до події деталі пізніше.

Зміна подання календаря

Де б ви не були в програмі "Календар", можна легко переключатися між поданнями календаря. Просто натисніть  у верхньому лівому кутку рядка заголовку або ліворуч на екрані проведіть пальцем зліва на право, щоб відобразити меню з поданнями календаря. Натисніть **День**, **Тиждень**, **Місяць**, **Рік** або **Розклад**.

Завдання

Додаток Завдання може синхронізуватися з вашим обліковим записом MS Exchange. Ви можете створювати завдання та керувати ними, скориставшись планшетом або додатком MS Outlook чи MS Office Outlook Web Access.

- 1 На головному екрані торкніться **Програми**  > **Завдання** .
- 2 Торкніться значка **Додати** завдання  (у правому верхньому куті екрана).
- 3 Введіть **Тема**, **ДАТА ПОЧАТКУ**, **ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ**, **ОПИС**, **ПОВТОР** і **НАГАДУВАННЯ** якщо потрібно.
- 4 Натисніть **Зберегти**.

Файловий менеджер

Програма "Менеджер файлів" дозволяє керувати файлами у вбудованій або зовнішній пам'яті.

Програма "Менеджер файлів" спрощує перегляд файлів і керування ними. Просто виберіть тип файлу ("Усі файли", "Музичні файли", "Файли зображень", "Відеофайли", "Файли документів" або "Файли у хмарі"), а потім торкніться потрібної папки, щоб знайти файли.

Щоб відкрити програму Менеджер файлів

- На головному екрані торкніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **Файловий менеджер** .

Опції Менеджера файлів

Відкрийте програму **Файловий менеджер** > **Всі файли** > **Внутрішній запам'ятовувальний пристрій**, щоб відобразити такі опції (угорі екрана):


	Дозволяє відкрити "Менеджер файлів" у вікні QSlide.
	Дозволяє шукати файли або інформацію.
	Дозволяє створити нову папку.
	Дозволяє переміщувати файли та папки в інше місце.
	Дозволяє копіювати файли та папки в інше місце.
	Дозволяє видаляти файли та папки.
	Дозволяє відобразити інші параметри.

Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші аудіофайли.

Запис звуку чи голосу

- На головному екрані тортніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **Диктофон** .

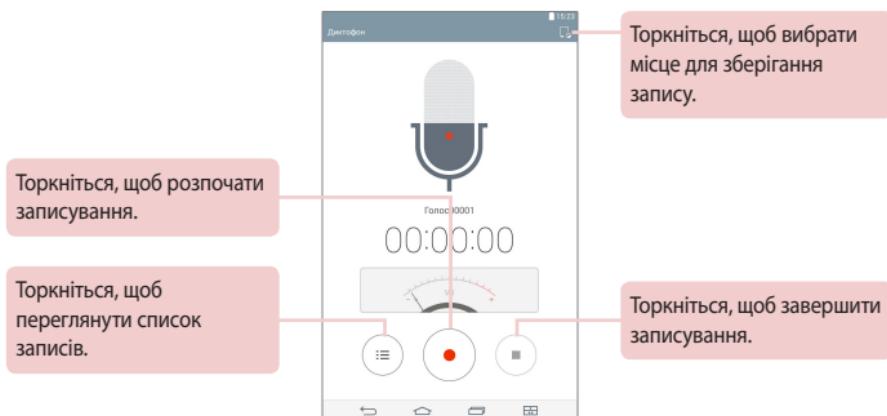

ПРИМІТКА. Доступна тривалість записування може відрізнятися від фактичної тривалості запису.

Керування голосовими нотатками

На екрані списку "Диктофон" виконайте такі дії:

- Тортніться значка **Обмін** , щоб поділитися голосовою нотаткою за допомогою доступних способів.

- Торкніться значка **Видалити** icon , щоб вибрати головосі нотатки, які потрібно видалити.
- Торкніться і утримайте голосову нотатку, щоб відкрити контекстну нотатку, й виберіть **Обмін**, **Видалити**, **Перейменувати**, **Обрізати** або **Деталі**.

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 – це професійне рішення для організації мобільного офісу, яке дозволяє користувачам зручно переглядати на мобільному пристрої різні типи офісних документів, зокрема файли Word, Excel і PowerPoint, у будь-якому місці та в будь-який час.

Створення нового документа

- 1 На головному екрані торкніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **POLARIS Office 5** .
- 2 Зареєструйте адресу електронної пошти на сторінці реєстрації користувача.

ПРИМІТКА. Щоб пропустити етап реєстрації, натисніть **Пропуск**.

- 3 Натисніть , щоб відкрити новий документ.
- 4 Торкніться типу документу з розкривного списку та виберіть шаблон.
- 5 Введіть вміст документа за допомогою засобівверху екрана та екранної клавіатури.
- 6 Завершивши роботу над документом, натисніть  (у верхньому лівому куті екрану), потім натисніть **Зберегти** (або **Зберегти як**, щоб ввести назву документа) для збереження.
- 7 Введіть назву документа та торкніться **Зберегти**.

Перегляд і редагування документа на пристрой

Користувачі можуть легко переглядати та редагувати різноманітні типи файлів, включно з документами Microsoft Office та Adobe PDF, безпосередньо на пристрой.

1 Відкрийте програму **POLARIS Office 5** і знайдіть документ.

2 Торкніться документа, який слід редагувати чи переглянути.

Під час перегляду документів за допомогою програми POLARIS Office 5 об'єкти та макети виглядають так само, як в оригінальних документах.

3 Щоб редагувати документ, торкніться .

Google+

Використовуйте додаток Google+, щоб бути на зв'язку з людьми в соціальній мережі Google.

На головному екрані торкніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **Google**  > **Google+** .

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

LG SmartWorld

LG SmartWorld пропонує широкий асортимент різноманітного контенту: шрифти, теми, ігри, програми.

Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого планшета

- 1 Виберіть  > **Програми**  > вкладка **Програми** > піктограма  доступу до LG SmartWorld.
- 2 Виберіть свою країну і увійдіть.
- 3 Завантажте потрібний вміст.
 - У разі передачі даних через мобільну мережу може стягуватися оплата відповідно до тарифного плану оператора.
 - Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.

ПРИМІТКА. Що робити, якщо немає піктограми ?

- 1 Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld (www.lgworld.com) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2 Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3 Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4 Відкрийте LG SmartWorld, торкнувшись піктограми .

Спеціальна пропозиція лише на LG SmartWorld

- 1 Створіть власний стильний смартфон – скористайтеся добірками тем для головного екрана, клавіатури і шрифтами на LG SmartWorld. (Ця послуга доступна лише для окремих пристройів. Докладніше читайте на сайті LG SmartWorld).
- 2 Скористайтеся спеціальною послугою LG SmartWorld – долучіться до нашої розсилки рекламних пропозицій.

Інтернет

Використовуйте цю програму для пошуку в Інтернеті. Браузер забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки – де б ви не були та що б ви не робили.

На головному екрані торкніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **Інтернет** .

	Торкніться, щоб запустити QSlide.
	Торкніться, щоб повернутися на одну сторінку назад.
	Торкніться, щоб перейти вперед на сторінку, на якій ви були після поточної. Ця дія протилежна до тієї, що виконується натисненням клавіші Назад  , що забезпечує перехід на попередню сторінку.
	Торкніться, щоб оновити поточну сторінку.
	Торкніться, щоб перейти на головну сторінку.
	Торкніться, щоб перейти до закладок.
	Торкніться, щоб переглянути інші параметри.

Відкривання сторінки

- Щоб відкрити нову сторінку, торкніться  угорі браузера.
- Щоб перейти на іншу веб-сторінку, натисніть вкладку угорі екрана для перегляду сторінки.

Закладки

Щоб відкрити додану до закладок веб-сторінку, натисніть  на панелі браузера та виберіть потрібну закладку.

Журнал

Щоб відкрити веб-сторінку зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок, натисніть  на панелі браузера та виберіть вкладку **Журнал**. Щоб очистити журнал, натисніть .

Використання режиму читання

Ваш планшет відображає спрощені веб-сторінки для полегшення їх читання. Переглядайте новини, записи блогів та інші сторінки зі статтями легко й без відволікань – завдяки режиму читання можна читати сторінки без перешкод. Натисніть  на панелі браузера.

Користування функцією QSlide

Використовуйте цю функцію для доступу до Інтернету без закривання поточної програми.

Під час перегляду вмісту в браузері торкніться  . Ви можете переглядати іншу інформацію на планшеті. Щоб переглядати браузер у повноекранному режимі, натисніть .

Завантаження файлів

Використовуйте програму Завантаження, щоб переглядати завантажені файли. На головному екрані торкнітесь **Програми**  > вкладка **Програми** > **Завантаж.** .

Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.

На головному екрані торкніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **Chrome** .

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону та постачальника послуг.

Перегляд веб-сторінок

Торкніться поля адреси (у верхній частині екрану), введіть веб-адресу або параметри і натисніть **Ввод** на клавіатурі.

Відкривання сторінки

- Щоб перейти на нову сторінку, торкніться  угорі браузера.
- Щоб перейти на іншу веб-сторінку, натисніть вкладку угорі екрана для вибору сторінки.

Голосовий пошук в Інтернеті

Натисніть поле введення адреси, , промовіте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

ПРИМІТКА. Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізуйте відкриті вкладки та закладки, щоб використовувати їх за допомогою браузера Chrome на іншому пристрої у разі входу в той самий обліковий запис Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, натисніть значок **Меню**  > **Інші пристрої**. Ви маєте зареєструвати ту саму адресу Google на усіх пристроях. Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити.

Додавання та перегляд закладок

Щоб додати закладки, натисніть  в рядку URL-адреси.

Щоб відкрити додану до закладок веб-сторінку, натисніть значок **Меню**  > **Закладки** та виберіть потрібну сторінку.

Меню Chrome

Торкніться значка **Меню** , щоб перейти до наступних опцій.

- **Нова вкладка**: торкніться, щоб відкрити нову вкладку веб-сторінки.
- **Нова анонімна вкладка**: натисніть, щоб відкрити нову вкладку інкогніто.
- **Закладки**: відображає ваші закладки веб-сторінок
- **Інші пристрої**: відображає веб-сторінки, відкриті на інших пристроях.
- **Історія**: відображає ваші дані переглядів (відвідування веб-сторінок).
- **Надіслати...**: дозволяє поділитися веб-сторінкою.
- **Друк...**: натисніть, щоб роздрукувати веб-сторінку. Виберіть, щоб автоматично знайти принтер у мережі, або ввести його вручну.
- **Знайти на сторінці**: дозволяє виконати пошук тексту на поточній веб-сторінці.

- **Додати на головний екран:** дозволяє додати ярлик для поточної сторінки на ваш головний екран.
- **Показувати повну версію:** встановіть цей пропорець, щоб відкривати повні версії сайтів під час перегляду на планшеті.
- **Налаштування:** дозволяє змінювати параметри додатку Chrome.
- **Довідка й відгуки:** відображає інформацію щодо використання додатка Chrome на вашому планшеті на дозволяє залишати відгуки розробникам Chrome.

Налаштув.

Доступ до меню налаштувань

1 На головному екрані торкніться **Програми**  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** .

АБО

На головному екрані натисніть і утримайте **клавішу нещодавно використовуваних програм**  > **Налаштування системи**.

2 Виберіть категорію налаштувань і встановіть потрібний параметр.

БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ

Wi-Fi

Wi-Fi: вмикайте функцію Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

Буде відображене список усіх доступних мереж Wi-Fi. Торкніться однієї з них для підключення.

ПРИМІТКА. Натисніть **Пошук**, щоб здійснити пошук доступних мереж Wi-Fi.

Торкнітесь значка **Меню**  у меню Wi-Fi, щоб перейти до наступних опцій.

З'єднатися кнопкою WPS: дозволяє підключитися до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.

Йде під'єднання по WPS PIN: дозволяє підключитися до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.

Додати мережу: дозволяє вручну ввести нову мережу Wi-Fi.

Wi-Fi Direct: дозволяє прямий зв'язок з пристроями Wi-Fi без будь-якої точки доступу.

Розширені Wi-Fi: доступ до розширених параметрів Wi-Fi.

Інтерактивний посібник: відображає деякі корисні підручники для функції Wi-Fi.

ПОРАДА. Як отримати MAC-адресу

Для налаштування з'єднання у деяких бездротових мережах із MAC-фільтрами, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу планшету на маршрутизаторі.

MAC-адресу можна дізнатися у такий спосіб: на головному екрані торкніться **Програми**  > **Налаштuv.**  > **Wi-Fi** > значок **Меню**  > **Розширені Wi-Fi** > **MAC-адреса**.

Bluetooth

Увімкнення чи вимкнення функції бездротового з'єднання Bluetooth для використання Bluetooth. Увімкнення Bluetooth дозволяє створювати пару з іншими пристроями Bluetooth та підключатись до них.

Торкніться значка **Меню**  у меню Bluetooth, щоб перейти до наступних опцій.

Редагувати ім'я планшета: змінює ім'я планшета для полегшення ідентифікації під час створення пари та підключення. Введіть нове ім'я планшета та натисніть **Зберегти**.

Час видимості пристрою збіг: установіть, скільки часу інші пристрої Bluetooth можуть бачити планшет для створення пари та з'єднання. Виберіть один з варіантів: **2 хвилини, 5 хвилин, 1 година** або **Ніколи на встановлювати тайм-аут**.

Показати отримані файли: відображає список файлів, отриманих по Bluetooth.

Інтерактивний посібник: відображає деякі корисні поради про особливості Bluetooth.

Передача даних

Відображає передачу даних упродовж вибраних проміжків часу. Натисніть програму в списку, щоб переглянути обсяг передачі даних програми.

Інше...

Дозволяє установити додаткові параметри безпроводових і дротових мереж.

Режим "У літаку": дозволяє встановити режим "У літаку". Увімкнення режиму "У літаку" вимикає усі бездротові з'єднання.

Miracast: дозволяє бездротове відзеркалення екрана та звуку планшета на апаратному ключі Miracast чи телевізорі.

SmartShare Beam: отримувати мультимедійний вміст із телефонів чи планшетів LG через SmartShare Beam.

LG PC Suite: дозволяє з'єднання Wi-Fi для передачі музики та зображень між комп'ютером і планшетом.

Медіасервер: дозволяє обмінюватися медіавмістом з іншими пристроями через DLNA.

VPN: відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

ПРИМІТКА. Перш ніж ви зможете користуватися скринькою облікових даних, слід встановити PIN-код, Пароль або Шаблон блокування екрана.

ПРИСТРІЙ

Звук

Профілі: дозволяє встановити такі звукові профілі: **Звук**, **Тільки вібрація** або **Тихий**.

Гучність: налаштування гучності для **Звуки повідомлень**, **Відгук на дотик і система** а також **Музика, відео та інші медіа**.

Рівень вібросигналу: встановлення рівня вібрації для викликів, сповіщень і відгуку на дотик.

Звуки повідомлень: дає змогу налаштовувати стандартний рингтон для сповіщень.

Звуки при дотику: під час натиснення кнопок, іконок та інших екранних елементів, які реагують на дотик, планшет видаватиме відповідні звуки.

Звук блокування екрана: під час блокування та розблокування екрана планшет видаватиме відповідні звуки.

Вібрація при дотику: налаштування вібрації у разі дотику до планшету.

Екран

Домашній экран

Тема: встановлення теми екрану пристрою.

Шпалери: встановлення шпалер на головний экран.

Ефект экрану: налаштування параметрів ефекту при проведенні пальцем по экрану.

Дозволити закільцювання робочого столу: встановіть позначку, щоб дозволити вможливити кругове прокручування головного экрану для того, щоб не прокручувати його назад для досягнення кінця.

Резервне копіювання та відновлення з резервної копії початкових налаштувань: резервне копіювання та відновлення з резервної копії розкладки програм/віджетів та тем.

Довідка: відображає інформацію про головний екран.

Блокування екрана

Вибрати блокування екрана: встановлення типу блокування екрана, щоб захистити планшет.

Ефект екрану: налаштування параметрів ефекту екрана.

Шпалери: налаштування параметра "Шпалери забл. екрана". Виберіть з-поміж **Галерея** або **Галерея шпалер**.

Віджети: дозволяє відображати віджети на екрані блокування.

Ярлики: дозволяє змінювати ярлики на екрані блокування.

Інф-ція про власника: дозволяє ввести контактну інформацію, яка відображатиметься на екрані блокування у разі втрати планшета.

Блокувальний таймер: встановлення проміжку часу до автоматичного блокування екрана після завершення часу очікування.

Кнопка живлення миттєво блокується: позначте цей пункт, щоб миттєво блокувати екран із натисненням клавіші живлення/блокування. Це налаштування переважає над налаштуванням таймера замка безпеки.

Яскравість: налаштування яскравості екрана. Торкніться **Нічна яскравість**, щоб автоматично зменшувати яскравість до 0% у період між 00:00-06:00.

Вимкнення екрана: налаштування часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.

Ефект згасання екрану: налаштування ефекту вимкнення екрана.

Автоповорот екрану: забезпечує можливість автоматичної зміни орієнтації екрана під час обертання планшета.

Заставка: натискайте перемикач заставки  , щоб вмикати та вимикати цю функцію. Якщо увімкнути, можна встановити відображення заставки, коли планшет знаходиться в режимі сну під час заряджання або на док-станції. Виберіть з-поміж **Годинник** і **Google фото**.

ПРИМІТКА. Якщо увімкнено екранну заставку, заряджання може відбуватися повільно.

Тип шрифту: зміна типу шрифту відображення.

Розмір шрифту: зміна розміру шрифту відображення.

Розумний екран: зберігає екран увімкненим, коли пристрій виявить ваші очі, які дивляться на екран.

Сенсорні кнопки Home: дозволяє встановити сенсорні кнопки, які відображатимуться на головному екрані, а також їх положення на панелі. Також можна вибрати колір і тло.

Калібрування датчика руху: покращення точності нахилу та швидкості датчика.

Пам'ять

ВНУТРІШНІЙ ЗАПАМ'ЯТОВУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ: відображає загальний обсяг пам'яті пристрою та які данні використовують пам'ять.

КАРТА SD: відображає загальний обсяг пам'яті на карті microSD.

Підкл./Відключ. карту SD: підключення та відключення карти microSD в планшеті для доступу до даних або подальшого форматування та безпечного видалення карти. Цей пункт неактивний, якщо в пристрої не встановлено картку microSD, якщо ви вже відключили її, або підключили до свого комп'ютеру.

Очист. карту SD: незворотне видалення всього вмісту карти microSD та підготовка її до використання в планшеті.

Акумулятор

ВІДОМОСТІ ПРО АКУМУЛЯТОР: відображає, скільки енергії споживають різні процеси. Рівень заряду відображається в відсотках. Також відображається час, який залишилось.

Рівень заряду акумулятора в процентному вираженні в рядку стану: відображає процент заряду акумулятору на панелі стану.

Енергозбереження: управління акумулятором за допомогою параметрів енергозбереження. Натисніть перемикач , щоб увімкнути цю функцію. Торкніться пункту **Енергозбереження**, щоб відкрити такі опції:

- **Ввімкнути Енергозбереження:** установіть рівень акумулятора, при досягненні якого слід вимикати режим "Енергозбереження".
- **Автоматична синхронізація:** вимикання функції автоматичної синхронізації.
- **Wi-Fi:** вимикання Wi-Fi, якщо дані не використовуються.
- **Bluetooth:** вимикання Bluetooth, якщо немає підключення.
- **Вібрувати при торканні:** вимикає зворотній зв'язок датчика дотику.
- **Яскравість:** регулювання яскравості.
- **Вимкнення екрана:** встановлює час до відключення екрана.

Довідка: торкніться, щоб отримати доступ до порад щодо енергозбереження.

Smart cleaning

Можна керувати додатками, що не використовуються, збереженими файлами або тимчасовими файлами з Інтернету.

Програми

Відображення списку програм, наприклад поточних запущених або завантажених.

Проведіть вліво і вправо для перегляду однієї з трьох вкладок у верхній частині екрану, щоб переглянути детальну інформацію про **ЗАВАНТАЖЕНИ**, **НА КАРТИ SD, ПРАЦЮЮЧІ** та **ВСІ** додатки.

Виберіть потрібний пункт для перегляду докладних відомостей, натисніть **Примусово зупинити** (або **Стоп**), а потім натисніть **OK**, щоб припинити роботу.

Подвійне вікно

Розбити вид: дозволяє пристрою автоматично відкривати Dual Window (Два вікна), коли ви натискаєте посилання у повноекранному режимі або вкладення у електронному листі (лише для зображень).

Довідка: відображає корисну інформацію щодо використання функції Dual Window (Два вікна).

ОСОБИСТЕ

Облікові записи і синхронізація

Надання дозволу програмам виконувати синхронізацію даних у фоновому режимі незалежно від їх використання. Скасувавши **Автоматична синхронізація даних**, можна заощадити заряд акумулятора і знізити (але не вимкнути) обсяг передачі даних.

Хмаринка

Торкніться **Додати обліковий запис**, щоб додати обліковий запис у хмарі. Отримати доступ до облікових записів у хмарі можна з цього меню. Натисніть значок **Меню** , щоб завантажити файли.

Користувач

Це меню відображає поточних користувачів, яких ви створили.

Додати мережу мобільного зв'язку: дозволяє додати новий обліковий запис та спільно користуватись планшетом з іншими особами.

Розташування

Режим

- **Висока точність (GPS і мережі):** використання GPS і мереж Wi-Fi для визначення місцезнаходження.
- **Збереження акумулятора (лише мережі):** використання мереж Wi-Fi для визначення місцезнаходження.
- **Тільки сенсори пристрою (Тільки GPS):** використання GPS та мобільних мереж для визначення місцезнаходження.

ОСТАННІЙ ЗАПИТ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ: відображає додатки, які останніми запитували про місце знаходження.

Камера: дозволяє пристрою додавати до фотографій та відео позначки з місцезнаходженням.

Анти-мерехтіння: дозволяє налаштовувати частоту для запобігання миготінню екрана попереднього перегляду.

Надсилення геоданих Google: дозволяє переглядати ваші налаштування місцьзнаходження Google.

Безпека

Шифрувати планшет: дозволяє з міркувань безпеки шифрувати дані на планшеті. Для розшифрування планшету потрібно буде щоразу після вмикання пристрою вводити PIN-код або пароль.

Шифрування SD картки: дозволяє з міркувань безпеки шифрувати дані на карті.

Відображати пароль під час набору: відображає останній символ прихованого пароля під час введення.

Адміністратори пристрою: перегляд чи деактивація адміністраторів планшету.

Невідомі джерела: дозволяє встановлювати додатки, які отримано не з Play Store.

Верифікувати програми: дозволяє відхиляти або попереджає перед встановленням імовірно шкідливих програм.

Доступ до сповіщень: дає змогу переглядати всі сповіщення системи або встановлених програм.

Тип накопичувача: відображає тип пам'яті для сертифікатів.

Перевірені облікові записи: відображає перевірені сертифікати СА.

Встановити з пам'яті: встановлення зашифрованих сертифікатів.

Очистити сховище: видалення усіх сертифікатів.

Мова та введення

Використовуйте параметри меню "Мова та введення", щоб вибрати мову для тексту на планшеті та налаштувати екранну клавіатуру, зокрема слова, додані до її словника.

Резервна копія і скидання

Резервне копіювання даних: створення резервних копій параметрів і даних програм на сервері Google.

Резервний обліковий запис: налаштування резервної копії облікового запису.

Автоматичне відновлення: відновлення налаштувань і даних програм у разі перевстановлення програм на пристрій.

Послуга LG Backup: створює резервні копії усієї інформації на пристрої та відновлює їх у випадку втрати чи заміни. Докладніші відомості див. на стор. 109.

Скидання налаштувань: скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань планшету таким способом з'являється запит щодо повторного введення тої самої інформації, яку ви вводили під час первого запуску системи Android.

СИСТЕМА

Сполучення клавіш

Дозволяє вмикати та вимикати клавіші швидкого доступу.

Дата та час

Використовуйте налаштування дати та часу, щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

Спеціальні можливості

За допомогою пункту "Спеціальні можливості" можна налаштовувати відповідні модулі, встановлені на планшеті.

ПРИМІТКА. Без налаштування додаткових модулів цю функцію активувати неможливо.

TalkBack: дозволяє налаштовувати функцію Talkback, яка допомагає людям з поганим зором через одержання вербальних відповідей. Торкніться перемикача TalkBack  (у верхній правій частині екрану), щоб увімкнути функцію. Натисніть **Налаштuv.** в нижній частині екрану, щоб відрегулювати параметри TalkBack.

Розмір шрифту: поставте позначку, щоб збільшити розмір шрифту.

Інвертування кольору: встановіть позначку, щоб перетворювати кольори екрана та вмісту.

Налаштування кольору: дозволяє налаштовувати для відображення екрану більший контраст. Торкніться перемикача , щоб увімкнути цю функцію. Після цього торкніться екрана та проведіть пальцем по екрану в будь-якому напрямку, доки не відображиться потрібний контраст кольору.

Сенсорний зум: дозволяє збільшувати та зменшувати об'єкти трійним дотиком до екрану.

Тіні на екрані: зменшує яскравість підсвічування екрана.

Швидка клавіша доступності: активуйте цю функцію, щоб мати змогу швидко вмикати функції доступності в два кроки.

Вихід для перетворення тексту на мову: налаштування засобів і швидкості перетворення тексту на мовлення. Демонстрація короткого синтезу мовлення. Також відображені стан мови за промовчанням.

Тип аудіовідновлення: встановлює тип аудіо. Виберіть **Моно** або **Стерео**.

Баланс звуку: встановлює маршрут аудіо. Посуньте повзунець на смузі прокручування, щоб задати значення.

Вимкнути всі звуки: вимикає усі звуки.

Знімок: дозволяє налаштовувати параметри підписів для людей із вадами слуху. Натисніть перемикач , щоб увімкнути цю функцію. Установіть мову, розмір тексту та варіанти стилю підписів за бажанням.

Час відгуку на дотик: встановлює час реакції на торкання. Виберіть з таких варіантів: **Короткий**, **Середній** і **Довгий**.

Universal touch: торкніться перемикача , щоб перевести його в положення увімкн. або вимкн. Положення "Увімкн." дозволяє замінювати апаратні клавіші панеллю сенсорного дотику. .

Торкніться значка "Універсальний дотик" , щоб перейти до кнопок **Влада**, **Екран**, **Зменш. гучність**, **Збільш. гучність** та **Ще buttons**. Напишіть літеру "W" на панелі, щоб автоматично запустити програму браузера.

Вимкнення екрана: встановлює час затримки перед автоматичним вимкненням екрана.

Дотик до керуючих зон: натисніть перемикач  , щоб включити цю функцію. Дозволяє обмежити керування дотиком выбраною областю на екрані. Одночасно натисніть **клавішу зменшення гучності**  та **клавішу головного екрана**  , щоб активувати чи деактивувати функцію.

Автоповорот экрану: позначте цей пункт, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону ("Портрет" або "Пейзаж").

Читати всі паролі: позначте цей пункт, щоб увімкнути повторення паролю у голос під час його введення.

Швидка клавіша для налаштувань спеціальних можливостей: встановлює швидкий і легкий доступ до вибраних об'єктів при потрійному натисканні клавіші головного екрана.

Введення одним дотиком: під час кожного торкання пальцем клавіатури LG вводиться літера чи символ.

Quick Cover

Активуйте це меню, щоб автоматично вмикати чи вимикати екран під час використання функції Quick Cover.

Друк

Дозволяє друкувати вміст деяких екранів (наприклад, веб-сторінок, що відображаються в Chrome) на принтері, підключеному до тієї ж мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій Android.

Про пристрій

Це меню дозволяє керувати оновленнями програмного забезпечення та переглядати різну інформацію, що стосується вашого планшета.

Ім'я планшета: дозволяє дати ім'я планшету.

Центр оновлень: дозволяє перевірити наявність оновлень додатків та операційної системи.

Акумулятор: перевірка рівня заряду акумулятора і даних про його використання.

Відомості про апаратне обладнанні: дозволяє переглядати номер моделі, IP-адресу, час роботи, CSN Wi-Fi MAC-адресу та адресу Bluetooth.

Відомості про ПЗ: дозволяє подивитись версію ОС Android, версію ядра, номер збірки та версію ПЗ.

Юридичні відомості: дає змогу переглянути юридичну документацію щодо користування програмним забезпеченням LG, ліцензії на використання відкритого коду та юридичні відомості Google.

Про резервне копіювання даних і відновлення інформації планшету

Рекомендується регулярно створювати та зберігати резервну копію на внутрішньому запам'ятовуючому пристрої, особливо перед оновленням будь-якого програмного забезпечення. Зберігання поточної резервної копії на накопичувачі може допомогти вам відновити дані пристрою на випадок, якщо ви його загубите, його вкрадуть або ж його буде пошкоджено.

Програма резервного копіювання підтримується смартфонами та планшетами LG, іншими версіями програмного забезпечення чи операційними системами. Тому в разі придбання нового смартфону або планшету LG можна буде виконати резервне копіювання даних із поточного пристрою на новий пристрій.

За допомогою попередньо завантаженої на смартфон чи планшет програми "Резервне копіювання" LG можна створювати резервні копії та відновлювати більшість даних, включаючи завантажені та стандартні програми, закладки, дані календарю, контакти, параметри головного екрану та налаштування системи. Можна також:

- Виконувати резервне копіювання пристрою за допомогою функції Backup.
- Планувати автоматичне створення резервних копій даних пристрою.
- Відновляти дані на пристрії.

УВАГА! Щоб запобігти несподіваному вимкненню телефону під час створення резервних копій чи відновлення через недостатній рівень заряду акумулятора, акумулятор має бути заряджений повністю.

Створення резервної копії даних планшету за допомогою Backup

- 1 На головному екрані тортніться **Програми** > **Налаштuv.** > **Резервна копія і скидання** > **Послуга LG Backup** > **Резервне копіювання**.
- 2 На екрані "Розташування резервної копії" тортніться пункту **Внутрішній запам'ятовувальний пристрій** або **Карта SD**, а потім натисніть **Далі**.
- 3 Встановіть позначку біля елементів, резервні копії яких потрібно створити, та виберіть **Далі**.
- 4 Прочитайте інформацію, відображену на екрані, а потім натисніть **Початок**.
- 5 Після створення резервних копій усіх вибраних файлів з'явиться повідомлення **Резервне копіювання завершено**.

Розклад автоматичного резервного копіювання

Можна також запрограмувати автоматичне створення резервних копій даних планшету відповідно до розкладу. Для цього слід виконати такі дії:

- 1 На головному екрані тортніться **Програми** > **Налаштuv.** > **Резервна копія і скидання** > **Послуга LG Backup** > **Заплановане резервне копіювання**.
- 2 Тортніться пункту **Об'єкти резервного копіювання** та позначте елементи, для яких слід створити резервні копії.
- 3 Тортніться пункту **Розташування резервної копії** і виберіть **Внутрішній запам'ятовувальний пристрій** або **Карта SD**.
- 4 Встановіть час резервного копіювання і заплановані файли для резервного копіювання.
- 5 Тортніться перемикача , щоб активувати автоматичне резервне копіювання.

Відновлення даних планшету

ПРИМІТКА. Перед відновленням резервної копії усі файли, збережені на планшеті, видаляються. Не забудьте скопіювати файл резервної копії в інше розташування.

- 1 На головному екрані торкніться **Програми** > **Налаштуй.** > **Резервна копія і скидання** > **Послуга LG Backup** > **Відновлення та керування файлами**.
- 2 На екрані "Відновлення" виберіть резервну копію даних, які потрібно відновити.
- 3 Встановіть позначку біля пункту, який потрібно відновити, та виберіть **Далі**, щоб відновити його на планшеті.

ПРИМІТКА. Дані планшету буде замінено резервною копією.

- 4 Якщо резервну копію зашифровано, введіть пароль, який використовувався для шифрування.
- 5 Після відновлення усіх вибраних файлів планшет автоматично перезавантажиться.

ПРИМІТКА. Можна встановити параметр **Заблокувати файли з резервними копіями** під час створення резервної копії, щоб зашифрувати файли файлі резервної копії задля додаткового захисту.

На основному екрані "Резервне копіювання LG" торкніться **клавіші меню** > **Встановити пароль** і введіть пароль й підказку на випадок, якщо ви забудете його. Встановивши пароль, його слід вводити щоразу для створення резервних копій чи відновлення даних.

Оновлення ПЗ планшету

Оновлення ПЗ планшету

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення планшету до найновішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Докладніше про використання цієї функції читайте на веб-сайті <http://www.lg.com>

Оновлення вбудованого програмного забезпечення планшета вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що вимінення USB-кабелю або акумулятора під час оновлення програмного забезпечення може привести до серйозного пошкодження вашого планшету.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для планшета LG (OTA)

Ця функція дає змогу зручно оновлювати вбудоване програмне забезпечення планшету через OTA, не підключаючи USB-кабель для передачі даних. Ця функція доступна тільки тоді, коли новіша версія вбудованого програмного забезпечення LG стає доступною для Вашого пристрою. Спершу можна перевірити версію ПЗ на вашому планшеті:

на головному екрані торкніться **Програми**  > **Налаштув.**  > **Про пристрій** > **Відомості про ПЗ.**

Для оновлення ПЗ планшету на головному екрані торкніться **Програми**  > **Налаштув.**  > **Про пристрій** > **Центр оновлень** > **Оновлення ПЗ** > **Перевірити наявність оновленнь.**

ПРИМІТКА. Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей планшета.

ПРИМІТКА. Усі особисті дані, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програмами, а також будь-які інші завантажені програмами та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення пристрою. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення планшета. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.

Аксесуари

Ці аксесуари доступні для використання із пристроєм. (**Нижченаведені аксесуари можуть надаватися додатково.**)

Портативний зарядний пристрій



Кабель USB



Стислий посібник



ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Аксесуари можуть відрізнятись у різних регіонах.

Усуnenня несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання пристроя. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи планшет заряджається за нормальнюю температурою.
	Проблема з контактами	Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із планшетом.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається отримати/ надіслати фотографії	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька фотографій із планшету.
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування у меню звуку, щоб дізнатися, чи не ввімкнено віброрежим або тихий режим.

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.


ПІ «ЛГ Електронікс Україна», Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 6
тел. +38(044)201-43-50,
факс +38(044)201-43-73



ҚАЗАҚША

Қысқаша анықтамалық нұсқаулық

- Экран дисплейлері мен суреттері нақты құрылғыда көретіндерінізден басқаша болуы мүмкін.
- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты құрылғыныңға қатысты болмауы мүмкін. Осы құжаттағы барлық ақпарат ескертүсіз өзгертулуда мүмкін.
- Бұл құрылғы сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ынғайсыз болады.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті іелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ және Google Talk™ — Google, Inc. компаниясының сауда белгілері.

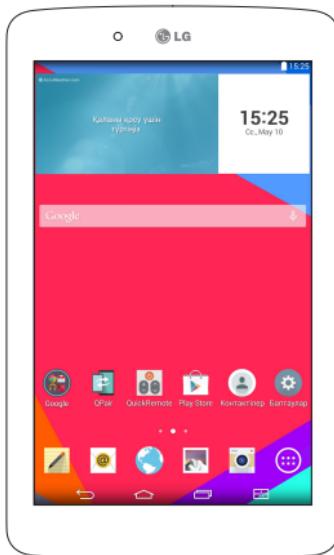

Мазмұны

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы	5	Сүйреу	32
Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы	5	Жанап ету немесе сырғыту	33
Сауда белгілері	6	Екі рет тұрты	33
DivX HD	6	Масштабтау үшін шымшу	33
Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар	8	Экранды бұру	33
Маңызды ескеरту	18	Әзіндік бет экраны	33
Құрылғымен танысу	22	Негізгі экранда реттеу	35
Планшетке шолу	22	Қолданбаларды ашу, қосу және тоқтату	35
Планшетті зарядтау	25	Қос терезені пайдалану	36
Батареяның жарамдылық мерзімін онтайландыру	26	Негізгі экранда қосымшалар белгішелерін реттеу	37
Батареяның жұмыс мерзімін арттыру	26	Жылдам ашу	38
Батарея зарядының деңгейін көрү	26	Хабарландырулар	39
Батареяны пайдаланатын бағдарламаларды бақылау және басқару	27	Хабарландыруларды ашу	39
microSD картасын салу	27	Хабарландырулар тақтасындағы Жылдам параметрлер	40
microSD картасын шығарып алу	28	Хабарландырулар тақтасындағы Жылдам параметрлер опцияларын қайта реттеу	41
microSD картасын пішімдеу	29	Хабарландырулар тақтасындағы QSlide қолданбалары	41
Экранды құлыштау және құлпын ашу	29	QSlide қолданбаларын пайдалану	41
KnockON функциясының көмегімен экранды қосу	30	Күй жолағындағы хабарландыру белгішелері	41
Экран құлпын Knock Code мүмкіндігімен ашу	30	Көп пайдаланущы	43
Негізгі экраныңыз	32	QSlide	45
Сенсорлы экран көңестері	32	Скриншот түсіру	47
Тұрту немесе тио	32	Скриншот түсіру үшін QuickMemo+ пайдалану	47
Тұрту және ұстап тұру	32	Скриншот түсіру үшін Capture plus пайдалану	47
		Мәтін енгізу әдістері	48
		Құмылды басқару элементін пайдаланып ұсынылған сөзді енгізу	48

Арнайы таңбалар енгізу	49	Mac OS X пайдаланушыларына арналған USB кабелі арқылы компьютер байланыстары	60
Google тіркелгісін орнату	50		
Желілерге және құрылғыларға қосылу	51	Контактілер	61
Wi-Fi	51	Контактілерді іздеу	61
Wi-Fi желілеріне қосылу	51	Жаңа контакт қосу	61
Wi-Fi қызыметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу	51	Таңдаулы контактілер	61
Bluetooth	52	Топ жасау	62
Bluetooth қосу және планшетті Bluetooth құрылғысымен жүптастыру	52	Эл. пошта	63
Деректерді Bluetooth мүмкіндігі арқылы жіберу	53	Электрондық пошта есептік жазбасын басқару	63
Деректерді Bluetooth мүмкіндігі арқылы қабылдау	54	Есептік жазба қалталарымен жұмыс істей	64
SmartShare	54	Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу	64
Әр түрлі құрылғылар арқылы мазмұнды пайдалану	54	Электрондық хабарларды қабылдау	65
Ойнату/Жіберу	54	Көніл көтеру	66
Жақын мәндағы құрылғылардағы мазмұнды пайдалану	55	Камера	66
Кұрылғыларға қосылу	55	Көрініс ізdegішпен танысу	66
Басқа құрылғыларды іздеу	55	Курделі параметрлерді пайдалану	67
Бұлттағы мазмұнды пайдалану	55	Фотосуретке түсіру	68
Бұлтты пайдалану	56	Улкету немесе кішірейту	68
QPair	56	Күмылмен түсіру	68
USB кабелімен компьютер байланыстары	58	Фотосуретке түсіргеннен кейін	69
Мультимедиалық құрылғы (MTP) режимін пайдаланып музыканы, фотосуреттерді және бейнелерді тасымалдау	59	Сақталған суреттерді көрү	70
Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау	59	Бейне жазу	71
		Сақталған бейнелерді көрү	71
		Галерея	72
		Суреттерді көрү	72
		Бейнелерді ойнату	73
		Кескіндерді және бейнелерді жою	73
		Тұсқағаз ретінде орнату	74

Слайд шоу.....	74	Chrome опциялары мәзірі.....	95
Бейнелер.....	74	Балтаулар.....	97
Бейнені ойнату.....	74	Балтаулар мәзіріне қол жеткізу.....	97
Музыка.....	76	СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕР	97
Мультимедиалық құрылғы (MTP) режимімен музыка тасымалдау	76	ҚҰРЫЛЫМ	100
Ән ойнату	76	ЖЕКЕ	105
Құралдар	79	ЖҮЙЕ	108
QuickMemo+.....	79	LG Backup.....	112
QuickRemote	81	Құрылғы деректерін сақтық көшіру және қалпына келтіру туралы	112
Сағат.....	83	Планшет деректерін Backup қолданбасымен сақтық көшіру	113
Есентегіш.....	84	Сақтық көшірмелерді автоматты түрде жасауды жоспарлау	113
Күнтізбе	84	Планшет деректерін қалпына келтіру....	114
Тапсырмалар.....	86	Планшеттің бағдарламалық құралын жаңарту	116
Файл басқарушы	86	Планшеттің бағдарламалық құралын жаңарту	116
Диктофон	87	LG планшеттің бағдарламалық құралын OTA (сымсыз тасымалдау) стандарты арқылы жаңарту	116
POLARIS Office 5.....	89	Қосалқы құралдар	118
Google+	90	Ақауларды жою	119
LG SmartWorld.....	90		
Веб.....	92		
Фаламтор	92		
Бетті ашу	93		
Бетбелгілер	93		
Жазбалар	93		
Оқу режимін пайдалану	93		
QSlide пайдалану	93		
Файлдарды жүктеп алу	94		
Chrome	94		
Веб беттерді көрү	94		
Бетті ашу	94		
Вебте дауыспен іздеу.....	95		
Басқа құрылғылармен синхрондау	95		
Бетбелгілер қосу және көрү	95		

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

- Құрылғыны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл құрылғыны қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді.
- Осы нұсқаулықта берілген кейбір суреттер және скриншоттар планшетінде басқа болуы мүмкін.
- Мазмұныңыз түпкілікті өнімнен, не болмаса қызмет провайдерлері немесе операторлары қамтамасыз еткен бағдарламадан басқаша болуы мүмкін, Бұл мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертулуй мүмкін. Осы нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін LG веб-сайтына кіріңіз: www.lg.com.
- Құрылғы қолданбалары және олардың функциялары елге, аймақа немесе жабдық спецификацияларына қарай әртүрлі болуы мүмкін. LG компаниясы LG компаниясынан басқа провайдерлер өзірлеген қолданбаларды пайдалану нәтижесінде болған кез келген өнімділік мәселелеріне жауапты болмайды.
- LG компаниясы тізбені өзгерту, параметрлерді өзгерту немесе амалдық жүйе бағдарламасын өзгерту нәтижесінде болған өнімділік немесе үйлесімсіздік мәселелеріне жауапты болмайды. Амалдық жүйені реттеудің кез келген әрекеті құрылғының немесе оның қолданбаларының тиісті түрде жұмыс істемеүіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен бірге қамтамасыз етілген бағдарлама, дыбыс, тұсқағаз, суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды шығарып алып коммерциялық немесе басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз, авторлық құқықтар туралы зандарды бұзып жатқан болуыңыз мүмкін. Пайдалануши ретінде мультимедианы заңсыз пайдалану үшін толығымен жауапты боласыз.

- Хабар алмасу, жүктеу және жүктеп алу, автосинхрондау немесе орынды анықтау қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтеріне қосымша ақылар алынуы мүмкін. Қосымша ақыларды болдырмау үшін қажеттіліктерінізге қолайлы деректер жоспарын таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Сауда белгілері

- LG және LG логотиби — LG Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.



DIVX БЕЙНЕСІ ТУРАЛЫ: DivX® – Rovi корпорациясының еншілес кәсіпорны DivX, LLC компаниясы жасаған сандық бейне пішімі.

Бұл — DivX бейнесін ойнататыны сынақ арқылы расталған ресми DivX Certified® құрылғысы. Қосымша ақпарат және файлдарды DivX бейнесіне түрлендіретін бағдарламалық құрал алу үшін divx.com торабына өтіңіз.

DIVX ТАЛАП БОЙЫНША БЕЙНЕ ТУРАЛЫ: Осы DivX Certified® құрылғысы сатып алынған DivX талап бойынша бейне (VOD) фильмдерін ойнату үшін тіркелуі тиіс. Тіркеу кодын алу үшін, құрылғының орнату мәзірінен DivX VOD бөлімін табыңыз. Тіркеуді аяқтау жолы туралы қосымша нұсқауларды vod.divx.com торабынан қараңыз.

HD 720p дейінгі DivX® бейнелерін, соның ішінде, жоғары сапалы мазмұнды ойнату үшін DivX Certified® сертификаты берілген.

DivX®, DivX Certified® және байланысты логотиптер – Rovi корпорациясының немесе оның еншілес кәсіпорындарының сауда белгілері және оның лицензиясы бойынша пайдаланылады.

Ескерту: Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал

GPL, LGPL, MPL және басқа да ашық мәтінді лицензиямен қорғалған тиісті мәтін кодын алу үшін <http://opensource.lge.com/> веб-торабына кіріңіз

Мәтін кодымен бірге тиісті лицензия шарттарын, жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемелерін және ескертулерді жүктеп алуға болады.

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындаамау қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Қате шықкан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинаиды. Бұл құрал сигнал күші және жүктелген қолданбалар сияқты тек қана қатеге қатысты деректерді жинаиды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғыныңды жөндеуге алып барғаныныңда ғана оларды өкілетті LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сініру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл LG-V400 үлгілі үстел құрылғысы радиотолқын әсеріне қатысты қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған. Бұл талаптар жасы мен деңсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сініру коэффициенті (МСК) деп аталағын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық қолданыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде құрылғыдан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Әртүрлі LG құрылғы үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетіндей етіп жобаланған.

- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСҚХК) ұсынған SAR шектеүінің орташа мәні – 10 г-нан астам үлппада 2 Вт/кг.
- Бұл құрылғының денеге жақын ұсталған кездегі ең жоғары МСК мәні осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгендей, 0,485 Вт/кг болады.
- Бұл құрылғы қалыпты қүйде құлақтың жаңында пайдаланғанда немесе күйнен кем дегенде 0,00 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде денеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді күйнен кемінде 0,00 см қашықтықта ұстай керек. Деректер файлдарын тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы жеп байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын тасымалдау осындай байланыс қол жетімді болмайынша кешігүі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Батареяны ауыстыруға қатысты ескертпе

- Қауіпсіздігіңіз үшін, өнімге енгізілген батареяны шығармаңыз. Егер батареяны ауыстыру керек болса, көмек алу үшін, ең жақын LG Electronics қызмет орталығына немесе дилеріне хабарласыңыз.
- Литий ионды батарея жарақатқа әкеleп соғатын қауіпті құрамдас болып табылады.
- Батареяны біліктілігі жоқ тұлғаның ауыстыруы құрылғыныңды зақымдауы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ

Тек осы құрылғы үлгісі үшін макұлданған батареяларды, зарядтағышты және қосымша құралдарды пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану құрылғы макұлдауын немесе кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде құрылғыны сөндіріңіз. Мысалы, құрылғыны емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда, құрылғыны ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, құрылғыны қатты зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны тез өртенетін заттар жаңында зарядтамаңыз, өйткені құрылғы қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шуберекпен сұртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Құрылғыны жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.

- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шанға шығармаңыз.
- Құрылғыны кредит картасы немесе көлік билеттері жаңында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеніз, өйткені бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тименіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Планшет – қалыпты жағдайда ыстық бөлөтін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, құрылғыны пайдалану барысында немесе әрекеттен кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.
- Құрылғының ылғалданып қалса, дереу ажыратып, толығымен құргатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылыту көзін пайдаланбаңыз.
- Үлғал құрылғы ішіндегі сұйықтық құрылғы ішіндегі өнім белгісінің түсін өзгереді. Сұйықтық әсерінен болған құрылғының зақымдануы кепілдікке кірмейді.
- Мүмкін болса, құрылғыны 0 °C және 40 °C аралығындағы температурада пайдаланыңыз. Құрылғыға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі нәтижесінде зақым келуі, жұмыс бұзылуы немесе тіпті жарылыс орын алуды мүмкін.

Құрылғының тиімді жұмысы

Электрондық құрылғылар

Барлық үстел құрылғыларының жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Үстел құрылғысын рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жаңында пайдаланбаңыз. Планшетті кардиостимулятордың жаңына, мысалы, тес қалтада орналастырманыз.
- Үстел құрылғылары кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлпіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.

Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде үстел құрылғысын пайдалану туралы аймағыныңдағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуға айрықша көніл бөлініңіз.
- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналанаңыза не болып жатқанын байқайтындаи деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жаңында болғанда әсіресе маңызды.

Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу

ЕСКЕРТПЕ. Құлаққаптардан және құлақаспаптардан шығатын өте жоғары дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.



Ұлтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

- Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан планшетті құлақ жаңында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыканың дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.
- Құлақаспапты пайдаланғанда, жаңыңыздың адамдардың сөзі естілмесе немесе қасыңыздың адам тыңдап жатқаныңызы естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

Әйнек бөліктері

Планшеттіңіздің кейбір бөліктері шыныдан жасалған. Құрылғы қатты жерге түсіп, соғылған кезде осы шыны бөліктері сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеніз немесе алып тастамаңыз. Шыны қызмет көрсетуші тарапынан алмастырылмағанша құрылғыны пайдаланбаңыз.

Жарылыш аймағы

Жарылыш жасалып жатқан аймақтарда планшетті пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

Жарылу қаупі бар орталар

- Планшетті жанаңмай қую орындарында пайдаланбаңыз.

- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жаңында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды үстел құрылғысы мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында, планшетті сөндіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рүқсатсыз пайдаланбаңыз.

Балалар

Құрылғыны кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар. Сондай-ақ, бұл құрылғыда ішкі батарея бар, ол құрылғы дұрыс пайдаланылмаған немесе қызмет көрсетілген болса қауіпті болуы мүмкін.

Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.

- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Күрылғыны ыстық немесе суық жерде қалдырмаңыз, ол батареяның жұмысына көрі әсер беруі мүмкін.
- Батареяның қажетті түрі салынбаса, жарылыс қаупі пайда болады.
- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастағанда, өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй қоқысымен бірге тастамаңыз.
- Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.
- Планшет толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.

Планшетті жаңарту әдістері

Ең соңғы жабдық шығарылымдарына, жаңа бағдарламалық құрал функциялары мен жақсартуларына өтіңіз.

- Планшетті компьютерсіз жаңартыңыз: **Жаңарту орталығы**  > **БҚ жаңартпасы** > **Жаңартуды қазір тексеру**.
- Планшетті компьютерге жалғау арқылы жаңартыңыз.

Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://www.lg.com/common/index.jsp> торабына кіріп, елді және тілді тандаңыз.

Заң және қауіпсіздік туралы ақпарат

Заң және қауіпсіздік туралы ақпаратты көру үшін **Баптаулар >**

Планшет туралы > Реттеу және қауіпсіздік тармағын тұртқіз.

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

Осы арқылы LG Electronics компаниясы бұл **LG-V400** өнімі **1999/5/EC** директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайдан табуға болады: <http://www.lg.com/global/declaration>

Осы өнімнің талаптарға сәйкестігі бойынша хабарласатын кеңсе
LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.





Ескі құрылғыны қоқысқа тастау

- 1 Барлық электр және электрондық бүйімдар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 2 Ескі құралды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған орта және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 3 Ескі құралды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.



Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау

- 1 Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
- 2 Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 3 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 4 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

Маңызды ескерту

Планшетті пайдалануды бастамастан бұрын осыны оқыңыз!

Планшетті жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

1. Планшет жады

Қосымша жад босату үшін планшеттің жадын тексеріп, қолданбалар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

Қолданбаларды жою үшін:

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар**  > **Қосымшалар** тармағын түртіңіз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілген соң, жойылатын қолданбаны таңдаңыз.
- 3 Раставу үшін **Жою** және **OK** опциясын түртіңіз.

2. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені (АЖ) орнату алдында

АБАЙЛАҢЫЗ

Өндіруші ұсынғаннан басқа АЖ-ні орнатсаңыз және пайдалансаңыз, планшет жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, планшет кепілдігі жарамсыз болады.

АБАЙЛАҢЫЗ

Планшетті және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды тек Play Store сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Планшетте дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, планшет дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Планшеттен сол қолданбаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

3. Экран құлпын пайдалану

Планшетті қорғау үшін экран құлпын орнатыңыз.  >  >  > **Дисплей** > **Экранды құлпыптау** > **Экран құлпын таңдау** тармагын және **Жүргізу**, **Бет құлпын ашу**, **Knock Code**, **Графикалық үлгі**, **PIN** және **Кілтсөз** опцияларын түртіңіз. Экран құлпын ұмытып қалған жағдайда қауіпсіздік шарасы ретінде Сақтық PIN кодын жасауыңызға болады.

Абайлаңыз: экран құлпын орнатар алдында Google тіркелгісін жасап, экран құлпын жасау кезінде жасалған Сақтық PIN кодын еске сақтап алыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Экран құлпын пайдалану кезіндегі сақтық шаралар.

Орнатылған экран құлпын ашу үлгісін еске сақтау өте маңызды.

Экран құлпының үлгісі 5 рет қате енгізілсе, планшетті қолдану мүмкін болмайды. Құлпыпты ашу өрнегін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізу үшін 5 мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундан кейін әрекетті қайталауға болады.

Өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді еске түсіре алмаған кезде:

< Өрнекті ұмытып қалсаңыз >

Егер планшеттен Google тіркелгісіне кіріп, өрнекті қатарынан 5 рет дұрыс енгізе алмасаңыз, экранның тәменгі жағындағы **Ұлтіні ұмыттыңыз ба?** түймесін басыңыз. Содан кейін Google тіркелгісімен кіруіңіз немесе құлыптау өрнегін жасаған кезде енгізілген Сақтық PIN кодын енгізуіңіз қажет болады.

Егер планшетте Google тіркелгісін жасамаған болсаңыз немесе Сақтық PIN кодын ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет.

< PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз >

PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, толық қалпына келтіруді орындауыңыз керек болады.

Ескерту! Толық қалпына келтіруді орындасаныңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары және пайдаланушы деректері жойылады.

ЕСКЕРТПЕ: Google тіркелгісіне кірсөніз және Өрнек сөйлемін ұмытып қалсаңыз, Сақтық PIN кодын енгізуіңіз керек болады.

4. Жабдықты қалпына келтіру (Зауыттық баптауларды қалпына келтіру) функциясын пайдалану

Егер планшет бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық параметрлерін қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.

- 1 Планшетті ажыратыңыз.
- 2 Алдымен **Тәмен дыбыс деңгейі пернесін** | басып тұрып, сосын планшеттің оң жағындағы **Қуат/Құлып кілтін орнату** | түймесін LG логотипі көрсетілгенше басып тұрыңыз.

- 3** LG логотипі көрсетілген кезде, тек барлық түймелерді босатыңыз.
- 4** **Қуат/құлыштау пернесін** || + **Дыбыс деңгейін көтеру пернесін** || + **Дыбыс деңгейін түсіру пернесін** || дереке бір уақытта басып тұрыңыз.
- 5** Жабдық параметрлерін қалпына келтіру экраны көрсетілген кезде барлық түймелерді босатыңыз.
- 6** Курсорды **Иә мәніне жылжыту** үшін **Дыбыс пернелерінің** || || түймелерінің бірін басыңыз да, жалғастыру үшін **Қуат/құлыштау пернесі** || басыңыз.
- 7** Курсорды **Иә мәніне тағы** бір рет жылжыту үшін **Дыбыс пернелерінің** || || түймелерінің бірін басыңыз да, растау үшін **Қуат/құлыштау пернесі** || басыңыз.
- 8** Құрылғы жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындайды.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ


Жабдықты қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындаңыз бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.

5. Экран қатып қалғанда

Егер экран қатса немесе басқарғыңыз келген кезде планшет жауап бермесе: планшетті өшіріп, қайта іске қосу үшін **Қуат/құлыштау түймесін** || LG логотипі көрсетілгенше 8 секундтан астам басып тұрып, планшетті қайта іске қосыңыз. Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғымен танысу

Планшетке шолу

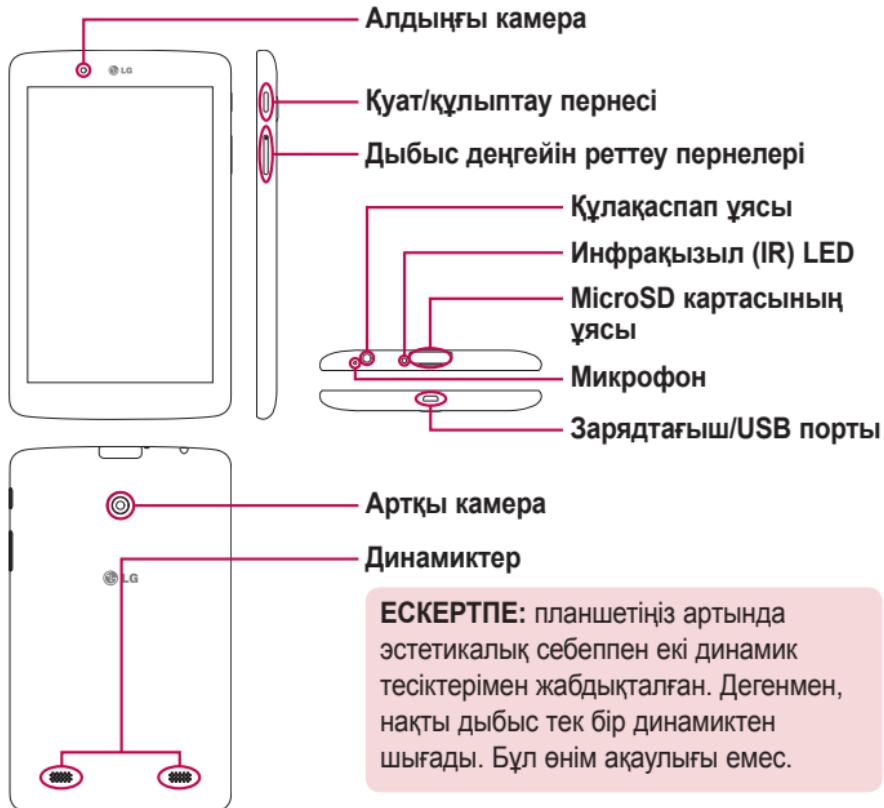

ЕСКЕРТПЕ: планшеттің артында эстетикалық себеппен екі динамик тесіктерімен жабдықталған. Дегенмен, нақты дыбыс тек бір динамиктен шығады. Бұл өнім ақаулығы емес.

ЕСКЕРТПЕ: бейне немесе аудио жазған кезде микрофонның жабылып қалмағандығына көз жеткізіңіз.

Алдыңғы камера	Өзінізді суретке немесе бейнеге түсіру үшін пайдаланыңыз. Бұны сондай-ақ бейне чат үшін пайдалануға болады. Оңтайлы жұмыс істеуі үшін оны таза ұстаңыз.
Қуат/құлыштау пернесі	Экранды құлыштау/құлпын ашу үшін басыңыз. Планшетті қосу/өшіру, оны қайта іске қосу, ұшақ режимін қосу/өшіру және дыбыс параметрлерін өзгерту үшін басып, ұстап тұрыңыз.
Дыбыс деңгейін реттеу пернелері	Мультимедиа дыбыстарын реттеуге мүмкіндік береді. QuickMemo+ мүмкіндігін ашу үшін түймелерді бір үақытта басып тұрыңыз.
Құлақаспал ұясы	Ұңғайлы, қолсыз сәйлесу үшін қосымша құлақаспалты жалғауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ музыка тыңдау үшін құлаққаптарды жалғауға болады.
Инфрақызыл (IR) LED	QuickRemote бағдарламасының сенсоры ретінде пайдаланылады.
MicroSD картасының ұясы	Музыка, бейнелер және фотосуреттер сияқты файлдарды сақтауға арналған microSD картасын салыңыз.
Микрофон	Дауысты жазады және ол дауыс арқылы белсендерілетін функцияларда пайдалануға мүмкіндік береді.

Зарядтағыш/USB порты	Планшетті зарядтау адаптерімен, компьютеріңізben немесе басқа да үйлесімді қосалқы құралдармен пайдалану үшін USB кабелін жалғауға мүмкіндік береді.
Артқы камера	Фотосуреттер жасау және бейне жазу үшін пайдаланылады. Оңтайлы жұмыс істеуі үшін оны таза ұстаныз.
Динамиктер	Таңдалған функциядан дыбысты тыңдау үшін пайдаланыңыз (мысалы, музыка, бейнелер, дыбысты клиптер, т.б.).

АБАЙЛАҢЫЗ

Планшеттің үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін.

КЕҢЕС!

- Қолданбаны ашып, қолдануға болатын опцияларын тексеру үшін **Мәзір пернесін**  түртіңіз.
- Егер телефон құлыштаулы болып, жұмыс істемесе, оны өшіру және қайта қосу үшін **Куат/құлыштау пернесін**  8 секундтам астам LG логотипі көрсетілгенше басып тұрыңыз.


Планшетті зарядтау

Планшеттіңізбен бірге берілетін USB адаптері батареяны зарядтау үшін пайдаланылады. Планшетті бірінші рет пайдаланудың алдында батареяның толығымен зарядталуын қамтамасыз етіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Сіздің құрылғыңызда ішкі қайта зарядталатын батарея бар. Қауіпсіздігіңіз үшін, өнімге енгізілген батареяны шығармаңыз.

Ескеरту! Егер планшет зарядталған кезде сенсорлы экран жұмыс істемесе, оған қуат көзінің тұрақсыздығы себеп болуы мүмкін. Мұндай жағдай орын алса, USB кабелін құрылғыдан ажыратыңыз немесе USB адаптерін қуат көзінен суырып алыңыз.

- 1 USB адаптері мен USB кабелін жалғаңыз.
- 2 USB кабелін (төменде көрсетілгендей) планшеттің зарядтау/USB портына қосыңыз.
- 3 Зарядтағышты розеткаға қосыңыз.

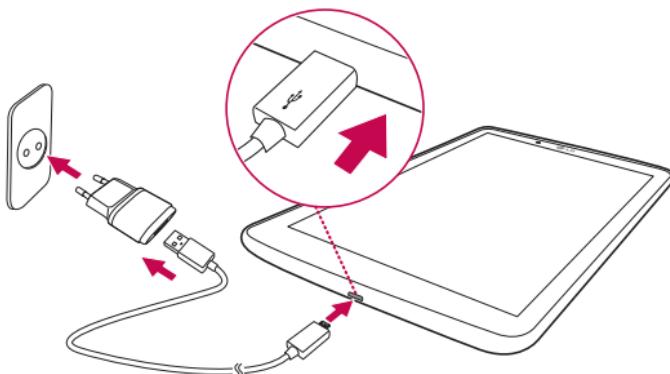

ЕСКЕРТПЕ: Батареяның қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін, батареяны басында толығымен зарядтау керек.

Батареяның жарамдылық мерзімін оңтайландыру

Фонда ұдайы қосылып тұруы қажет емес мүмкіндіктерді өшіріп, зарядтау уақыты арасында батареяның жұмыс мерзімін ұзартуға болады. Сондай-ақ, қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Батареяның жұмыс мерзімін арттыру

- Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS сияқты пайдаланып жатпаған радио байланыстарды өшіріңіз.
- Экран жарықтығын төмендетіп, экранның сөну мерзімін азайтыңыз.
- Gmail™, Күнтізбе, Контактілер және басқа қолданбалардың автоматты синхрондалу мүмкіндігін ажыратыңыз.
- Кейбір жүктеп алғынған қолданбалар батареяның қызмет мерзімінің қысқаруына себеп болуы мүмкін.
- Жүктелген қолданбаларды пайдаланғанда батареяның зарядталу деңгейін тексеріңіз.

Батарея зарядының деңгейін көру

- 1 Негізгі экранда **Қосымшалар**  > **Баптаулар**  > **Планшет туралы** > **Батарея** тармағын түртіңіз.
- 2 Экранның жоғарғы мәзірінде батарея күйі (зарядталуда немесе заряд жұмсалуда) және деңгейі көрсетіледі.

Батареяны пайдаланатын бағдарламаларды бақылау және басқару

- 1 Негізгі экранда Қосымшалар > Баптаулар > Планшет туралы > Батарея > Батарея қолданысы тармағын түртіңіз.
- 2 Экран батарея қолданысының уақыты және батарея қуатын ең көптен ең азына дейін пайдаланатын қолданбаларды немесе қызметтерді көрсетеді.


microSD картасын салу

Құрылғыңыз сыйымдылығы 32 Гбайтқа дейінгі microSD жад карталарын қолдайды. Мультимедиалық мазмұнды microSD картасында сақтауға болады.

- 1 Жад картасын шығару үшін, саусақыныздың тырнағын ойыққа салып, жад картасын ұяшығынан жайлап сурырып алыңыз.



- 2 Жад картасын ұя ішіне түйіспелерді экранға қаратып салыңыз. Жад картасы ұясының қақпағын жабу үшін, оны планшеттегі орнына абылап енгізіңіз.

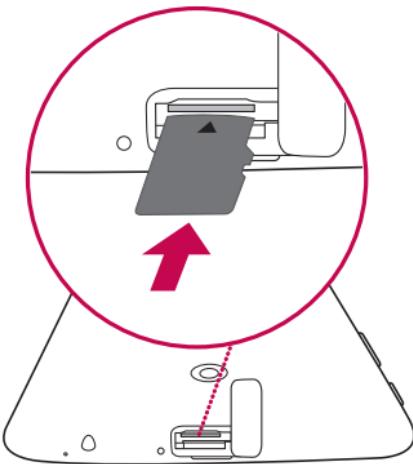

microSD картасын шығарып алу

microSD картасын планшеттен қауіпсіз шығару үшін оны алдымен босату қажет.

- 1 Негізгі экранда **Қосымшалар** > **Баптаулар** > **Сақтау орны** > **SD картасын шығару** тармағын тұртіңіз.
- 2 microSD картасының науасын ашып, картаны босату үшін ішке қарай басып қалыңыз.
- 3 microSD картасын науадан ақырындан тартып алыңыз.

Ескерту! microSD картасын алдымен босатып алмай шығармаңыз. Әйтпесе, планшет пен microSD картасы зақымдалуы мүмкін және microSD картасында сақталған деректер бүлінүі мүмкін.

microSD картасын пішімдеу

Ескерту! Картаны пішімдеген кезде microSD картасында сақталған деректердің барлығы жойылады.

- 1 Негізгі экранда **Қосымшалар** > **Баптаулар** > **Сақтау орны** тармағын түртіңіз.
- 2 **SD картаны өшіру** түймесін түртіңіз (екі рет).
- 3 Құлышты ашу үлгісін орнатқан болсаңыз, оны енгізіп, **Барлығын өшіру** пәрменін түртіңіз. Кarta пішімделіп, қолдануға дайын болады.

ЕСКЕРТПЕ: Егер microSD картасында мазмұн бар болса, қалталар құрылымы басқа болуы мүмкін, себебі барлық файлдар жойылады.

Экранды құлыштау және құлпын ашу


Планшетті біраз уақыт бойы пайдаланбасаңыз, экран автоматты түрде өшеді және құлышталады. Бұл пернелердің кездейсоқ басылып кетуінен сақтайды және батарея қуатын үнемдейді. Планшетті пайдаланбаған кезде планшетті құлыштау үшін **Куат/Құлыш пернесін** басыңыз.

Егер экранды құлыштағанда қандай да бір қолданбалар қосылған болса, олар Құлыштау режимінде әлі қосулы болуы мүмкін. Қажетсіз ақы алынбауы үшін (мысалы, интернетке қосылу, дерек байланыстары), құлыштау режиміне өтпей тұрып барлық бағдарламалардан шығу керек.

Планшетті ояту үшін **Қуат/Құлыштау пернесін** қарастырыңыз. Құлыштаулы экран көрсетіледі. Негізгі экранның құлпыны ашу үшін экран құлпыны түртіп, кез келген бағытта сүйрекіз. Соңғы көрсетілген экран ашылады.

KnockON функциясының көмегімен экранды қосу

KnockON функциясы экранды оңай қосу не өшіру үшін оны екі рет түртүге мүмкіндік береді.

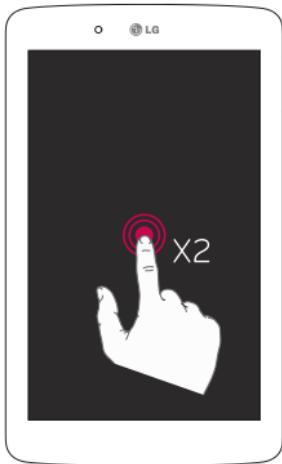

- Экранды қосу үшін экранның ортасын екі рет жылдам түртіңіз.
- Экранды өшіру үшін күй жолағын, негізгі экрандағы бос аймақты немесе Құлыштау экранын екі рет жылдам түртіңіз.

Экран құлпыны Knock Code мүмкіндігімен ашу

Knock Code мүмкіндігі экранда түртулер (немесе нұқулар) комбинациясын пайдаланып өзініздің құлыш ашу кодынызды жасауға мүмкіндік береді.

- Экран өшірулі болған кезде, сіз жасаған түртулер кезегін экранның кез келген жерінде түртіңіз. Негізгі экран тікелей ашылады.

Knock Code мүмкіндігін белсендіру

- 1 Негізгі экраннан Қосымшалар  > Баптаулар  > Дисплей > Экранды құлыштау > Эcran құлпын таңдау > Knock Code тармақтарын таңдаңыз.
- 2 Бұл құлышты ашу ретін таңдаудың жолын нұсқау арқылы беретін экранды ашады. Құлышты ашу ретін ұмытып қалған жағдайдағы қауіпсіздік шарасы ретінде Сақтық PIN кодын жасауыңыз керек.

ЕСКЕРТПЕ: KnockON мүмкіндігі Knock Code қолданыста болған кезде ажыратылады.

Негізгі экранының

Сенсорлы экран кеңестері

Теменде планшетте жылжу туралы біраз кеңестер берілген.

ЕСКЕРТПЕ:

- Элементті таңдап алу үшін белгішені дәл ортасынан тұртіңіз.
- Тым қатты баспаңыз, себебі сенсорлы экран жай, бірақ нық тұртууді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны тұрту үшін, саусақтың ұшын пайдаланыңыз. Басқа түймелерді тұртіп қалмаңыз.

Тұрту немесе тиу

Саусақпен бір рет тұрту элементтерді, сілтемелерді, таңбашаларды және экрандық пернетақтадағы әріптерді таңдайды.

Тұрту және ұстап тұру

Экрандағы элементті тұртіп, әрекет орындалғанша саусағынызды көтермей, тұртіңіз және ұстап тұрыңыз. Мысалы, контактінің қол жетімді опцияларын ашу үшін мәтінмән мәзірі ашылғанша, Контактілер тізімінде контактін тұртіңіз және ұстап тұрыңыз.

Сүйреу

Элементті бір сәтке тұртіп, ұстап тұрыңыз да, саусақты көтермesten, саусақты мақсатты орынға жеткенше экранда жылжытыңыз. Орнын ауыстыру үшін негізгі экранда элементтерді сүйреуге болады.

Жанап өту немесе сырғыту

Жанап өту немесе сырғыту үшін бірінші тигенде кідірмestен саусақты экранда тез жылжытыңыз (осылайша элементті сүйремейсіз). Мысалы, экранды жоғары немесе төмен жанап өтіп тізімді айналдыруға я болмаса солдан оңға (және керісінше) жанап өту арқылы әр түрлі негізгі экран кенептерін шолуға болады.

Екі рет тұрту

Веб-бетті немесе картаны масштабтау үшін екі рет тұртіңіз. Мысалы, экран еніне сыйдыру мақсатында веб-бет бөлімшесін реттеу үшін сол бөлімшені жылдам екі рет тұртіңіз. Кескінді көргенде және карталарды пайдаланғанда, үлкейту не кішірейту үшін де екі рет тұртуге болады. Сөзді белгілеу үшін оны екі рет тұртіңіз. Екі рет тұрту сондай-ақ сенсорлық экранды қосатын немесе өшіретін KnockON функциясын белсендіруі мүмкін.

Масштабтау үшін шымшу

Шымшу немесе ашу қозғалысында сұқ саусағының бен бас бармағынызды пайдаланып, шолғышты немесе Карталарды пайдаланғанда немесе суреттерді шолу кезінде үлкейтіңіз немесе кішірейтіңіз.


Экранды бұру

Көптеген қолданбалар мен мәзірлерде экранның бағдары құрылғының физикалық бағдарына реттеледі.

Өзіндік бет экраны

Панельдерді көру үшін саусағынызды солға немесе оңға жүргізіңіз. Әр тақтаны қосымшалармен, жүктеулермен, виджеттермен және тұсқағаздармен реттеуге болады.

Жылдам өту пернелері негізгі экранның төменгі жағында қол жетімді және ол ең көп пайдаланылатын функцияларға оңай, бір рет түртіп өтуге мүмкіндік береді.

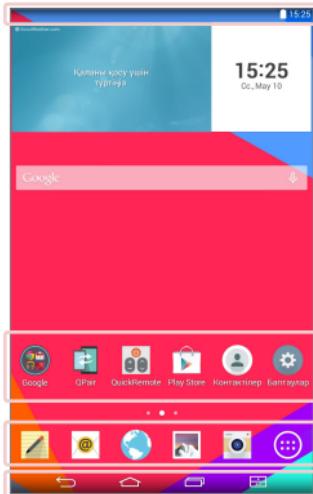

Күй жолағы – Құрылғының күй ақпаратын, оның ішінде уақыт, Wi-Fi сигналының күшін, батарея зарядын және хабарлау белгішелерін көрсетеді.

Қолданба белгішесі – Белгішені (қолданба, виджет, қалта, т.б.) ашу және пайдалану үшін оны түртіңіз.

Жылдам өту пернелері – Ең жиі пайдаланылатын функцияларға оңай, бір рет түртіп арқылы өтуге мүмкіндік береді.

Қос терезе түймесі – қос терезе режимін өзгерту үшін түртіңіз. Бұл экрандың екінші бөлүгінде арқылы әр түрлі қолданбаларды басқаруга мүмкіндік береді.

Соңғы қолданбалар пернесі – соңғы пайдаланылған қолданбаларды көру үшін түртіңіз. Бағдарламалардағы Мәзір опцияларын көрсету үшін де оны түртіп түргуға болады.

Негізгі экран пернесі – негізгі экранға қайтарады (немесе негізгі экран кеңейтімі кенептерінің кез келгенінен әдепті негізгі экран кенептеріне қайтарады). Google Now қызметін ашу үшін оны түртіп тұрыңыз.

Кері қайту пернесі – Алдыңғы экранға қайтарады. Сонымен қатар мәзірлер, диалогтық терезелер және экрандағы пернетекта сияқты қалқымауды элементтерді жабады. Қос терезені ашу үшін оны түртіп тұрыңыз.

Негізгі экранды реттеу

Негізгі экранды қолданбалар, жүктеулер, виджеттер немесе тұсқағаздар қосу арқылы реттеуге болады. Планшеттің пайдаланылуын ыңғайлы ету үшін негізгі экранға таңдаулы қолданбалар мен виджеттерініңді қосыңыз.

Негізгі экранға элементтер қосу үшін:

- 1 Негізгі экранның бос жерін түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 Қосымшалар немесе **Виджеттер** қойындысын түртіңіз.
- 3 Қалаған элементті қажетті орынға апарып, саусағызызды көтеріңіз.

Негізгі экраннан элементті жою үшін:

Жойғының келетін белгішені басып, ұстап тұрыңыз және оны  дейін апарып, саусағызызды алышыз.

КЕҢЕС! Қолданбалар экранынан негізгі экранға қолданба белгішесін қосу үшін, қосылатын қосымшаны түртіп ұстап тұрыңыз және қажетті орынға сүйреп апарыңыз.

КЕҢЕС! Қалтаға бірнеше қолданба белгішелерін қосуға болады.

Негізгі экранда бір қолданба белгішесін басқасының үстіне апарыңыз, сонда қалта жасалады.



Қолданбаларды ашу, қосу және тоқтату

Жақында пайдаланылған қолданбаларды көрсету үшін  түртіңіз. Бір уақытта жұмыс істеп тұрған бірнеше қолданбаны сақтап қалуға және бірнеше ашық қолданбалар арасында ауысуға болады. Қолданбаларды қолданап тоқтатуға да болады.

Қос терезені пайдалану

Қос терезе мүмкіндігі бірнеше тапсырманы орындау, өзара әрекеттестікті сүйреп апарып тастау, автоматты түрде байланыстыру және жақында пайдаланылған қолданбалар үшін экранды бөледі.

- 1 Экранды бөлу үшін  түмешігін тұртіңіз және қолданбалар тізімі көрінгенше  түмешігін басып тұрыңыз.

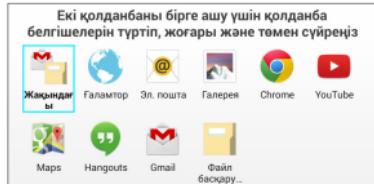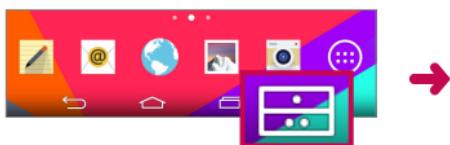

- 2 Қолданба белгішесін тұртп, қалаған жерге апарыңыз.
- 3 Тәмендегі опцияларды көрсету үшін  белгішесін тұртіңіз. Терезелердің өлшемдерін өзгерту үшін қойындыларды да сүйреуге болады.

	Екі экран арасында ауысыңыз.
	Қолданбалар тізімін өзгертіңіз.
	Толық экран көрінісі.
	Қолданбаларды жабыңыз.

Қос терезе мүмкіндігін ажырату үшін


- 1 > Қосымшалар > Баптаулар > Қос терезе тармағын тұртіңіз.
- 2 Қос терезе арасында ауысу мүмкіндігін **ӨШІРУ** үшін қос терезе қосқышын тұртіңіз.

КЕҢЕС! Бір уақытта екі **Фаламтор** қолданбасын іске қоса аласыз.

Негізгі экранда қосымшалар белгішелерін реттеу

Әрбір қолданба белгішесін галереяныңдағы суреттермен теңшей аласыз.

- 1 Қосымша белгішесі ағымдағы орнынан босағанша, оны басып тұрыңыз. Сосын оны экранға алып барыңыз. Өзгерту белгішесі қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышында пайда болады.
- 2 Қосымша белгішесін қайтадан басып, қажетті белгішенің дизайны мен өлшемін таңдаңыз да, **OK** түймесін тұртіңіз. Немесе **Жаңа** түймесін тұртіп, белгіше өлшемін реттеп де, Галерея ішінен сурет таңдаңыз.

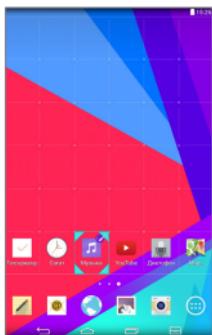

Негізгі экран тақталарын көру үшін

- Негізгі экранды саусағыңызбен солға не онға қарай сипаңыз (немесе сілкіңіз).
- Шағын тақта көрінісін көрсету үшін негізгі экранда бекітіліп, көргіңіз келген негізгі экран тақтасын тұртіңіз.



Жылдам ашу

Жылдам ашу элементтерін көру үшін, алдыңғы перне аймағының кез келген жерін түртіп, жоғары қарай сүйреніз. Мына опциялар қол жетімді: Google Now және QuickMemo+.




Хабарландырулар


Хабарландырулар жаңа хабарлардың келуі, күнтізбе оқиғалары және дабылдар, сонымен бірге жүктеп алу сияқты ағымдағы оқиғалар туралы ескертеді.

Хабарландырулар тақтасында планшеттің ағымдағы құйін және күтудегі хабарландыруларды көрүге болады. Хабарландыру келгенде, оның белгішесі экранның жоғарғы жағында пайда болады. Күтудегі хабарландырулардың белгішелері сол жақта пайда болады және Wi-Fi немесе батарея қуаты сияқты нәрселерді көрсететін жүйелік белгішелер он жақта пайда болады.

Күтудегі хабарландырулар



Жүйе хабарландырулары



Хабарландыруларды ашу

Хабарландырулар тақтасын ашу үшін күй жолағын төмөн қарай жанап өтіңіз де, хабарландыруларды оқыңыз. Хабарландырулар тақтасын жабу үшін экранның төмөнгі жағындағы жолақты қарай жоғары жанап өтіңіз.



Жылдам параметрлер жолағы – Тізімді айналдыру үшін онға немесе солға қарай сипаңыз немесе сілкіңіз. Осы мүмкіндікті іске қосу/ажырату үшін бір белгішени түртініз.

QSLIDE ҚОСЫМША – экранда шағын терезе етіп ашу үшін QSlide қолданбасын түртініз. QSlide қосымшаларын жою, қосу немесе қайта реттеу үшін ☰ опциясын түртініз.

Экран жарықтығы мен дыбыс деңгейін реттеу үшін солға және онға жылжытыңыз.

ТАЗАРТУ түймесі – оқиғалар негізіндеі хабарландырулар тізімін жою үшін осы жерді түртініз.

Хабарландыруды ашу үшін, оны түртініз.

Хабарландырулар тақтасындағы Жылдам параметрлер

Wi-Fi сияқты функция параметрлерін оңай аудыстыру үшін Жылдам параметрлер пайдаланыңыз. Жылдам параметрлер хабарландырулар тақтасының үстінен орналасқан.

ЕСКЕРТПЕ: Функция параметрлерінің мәзірін көру үшін Жылдам параметрлер жолағындағы белгішени түртіп тұрыңыз.

Хабарландырулар тақтасындағы Жылдам параметрлер опцияларын қайта реттеу

Хабарландырулар тақтасын ашыңыз, Жылдам параметрлер опциясын солға қарай жылжытып,  белгішесін түртіңіз. Элементтерді қайта реттеу үшін  белгішесін қалаған орынға сүйреп апарыңыз. Қосымша белгішелер қосу үшін, қалаған функцияларға құсбелгілер қойыңыз.

Хабарландырулар тақтасындағы QSlide қолданбалары

QSlide қолданбалары хабарландырулар тақтасында, Жылдам параметрлер жолағында астында көрсетіледі. Бұл белгішелер бір экранда бірнеше тапсырма орындаудың жылдам, ыңғайлыштың үсінады (теледидардағы суреттік ішіндегі суретпен бірдей). QSlide экранда жылжытуға, өлшемін өзгертуге және мөлдір қылуға болатын кішкентай қолданба төрлеуден көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ: Жылдам параметрлер жолағындағы QSlide белгішесін түртү арқылы QSlide қолданбаларын жоя аласыз.

QSlide қолданбаларын пайдалану

Белсендіру үшін жолақтағы кез келген QSlide қолданбасын түртіңіз. Белсендірілген кезде, QSlide функциясы қолданбаны алдыңғы фонда ашып, артқы фонда басқа қолданбаларға қатынасуға мүмкіндік береді. Бір уақытта еki QSlide төрлеуден ашуға болады.

Күй жолағындағы хабарландыру белгішелері

Төмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі пайдаланылады.

Белгіше	Сипаттамасы
	Ұшақ режимі
	Wi-Fi желісіне қосылған
	Сымды гарнитура қосылған
	Bluetooth қосулы
	Жүйе ескертуі
	Діріл режимі қосылған
	Үнсіз режимі қосылған
	Батарея толық зарядталған
	Батарея зарядталуда
	Мазмұнды ортақ пайдалану мүмкіндігі қосулы
	Деректер жүктелуде
	Деректер жүктеліп қойылуда
	Сигнал орнатылды
	GPS қосулы
	Деректер синхрондалуда
	Жаңа Gmail хабары
	Жаңа Hangouts хабары

	Ән қазір ойнатылуда
	Планшет компьютерге USB кабелі арқылы қосылған
	Батареяны үнемдеу режимі қосулы

Көп пайдаланушы

Тек бір планшет иесінің идентификаторын жасауға болады, бірақ бірнеше пайдаланушы идентификаторларын басқалар планшетке кіріп, оны бөлек-бөлек пайдалану үшін енгізуге болады. Әрбір пайдаланушы өзінің планшетінің параметрлерін реттей алады, өздерінің сақтау кеңістігін пайдалана алады және өздерінің бағдарламаны жаңарту артықшылықтарын қолдана алады.

Планшет иесінің артықшылықтары

- Тек планшет иесінің идентификаторы ғана жаңа пайдаланушының кіру идентификаторын қоса және пайдаланушының идентификаторларын жоя алады.

Бірнеше планшет пайдаланушысының шектеулері

- Барлық пайдаланушылар бір батареяны, ішкі жадты және деректер қолданысын барлық басқа пайдаланушылармен ортақ пайдалана алады.
- Бір пайдаланушы орнатқан тіл параметрлері барлық басқа пайдаланушыларға қолданылады.
- Әрбір пайдаланушы тек өздерінің мазмұнын және деректерін реттей және пайдалана алады (мысалы, «Негізгі экран параметрлері», «Дыбыс параметрлері» және т.б.).

- Кез келген пайдаланушы жаңартылған қолданба рұқсаттарын барлық басқа пайдаланушылардың атынан қабылдай алады.
- Хабарлар мен күнтізбедегі жоспарланған оқиғалар тек көрсетілген пайдаланушы идентификаторына хабарлау үшін жіберіледі.
- Пайдаланушы құжатты Mobile Print мүмкіндігін пайдаланып басып шығаруды бастаса, басып шығару жұмысы пайдаланушы идентификаторы өзгерсе де жалғаса береді.
- Егер пайдаланушы идентификаторы өзгерсе, деректерді тасымалдау, жүктеп алу, мультимедианы ойнату және сөйлесу қызметтері тоқтатылады. Дегенмен, пайдаланушының идентификаторы өзгерсе де, Play Store арқылы деректер жіберуді жалғастыруға болады.

Планшетіңде жаңа пайдаланушы қосу

- 1 Негізгі экраннан **Қосымшалар**  > **Баптаулар**  > **Пайдаланушы** > **Пайдаланушы қосу** тармағын түртіңіз.
- 2 Қосылатын пайдаланушы түрін таңдаңыз.
 - **Пайдаланушы:** пайдаланушылардың өздерінің қолданбалары мен мазмұны бар.
 - **Шектелген профиль:** есептік жазбаныздан қолданбалар мен мазмұнды ашу мүмкіндігін шектей аласыз.
- 3 Орнату шебері жаңа пайдаланушы қосуға көмектесу үшін ашылады. **Қазір орнату** белгішесін түртіңіз.
 - Жаңа пайдаланушы жасаган соң, сол адам жүйеге бірінші рет кірген кезде орнату процесі арқылы өтуі керек.


Пайдаланушыларды қосу

- 1 Планшеттің экранын құлышта үшін **Қуат/Құлыштау түймесін**  басыңыз.
- 2 Планшет экранын ояту үшін **Қуат/Құлыштау түймесін**  тағы да басыңыз.


- 3 Экранның төмөнгі жағындағы түсті белгішелердің бірін тұртіңіз. Өзініз жасаған ие идентификаторын немесе кез келген пайдаланушы идентификаторын таңдаңыз.

QSlide

QSlide функциясы оңай бірнеше тапсырма орындау үшін планшеттің дисплейіне терезе қабатын қосады. QSlide терезелерін Хабарландырулар тақтасындағы **QSLIDE ҚОСЫМША** жолағынан ашуға немесе QSlide функциясына қолдау көрсететін қолданбалардан тікелей ашуға болады.

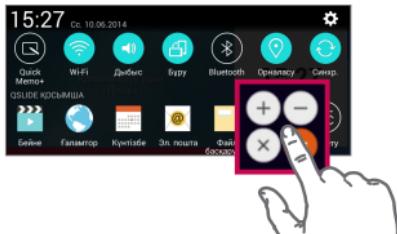

Хабарландырулар тақтасын ашыңыз және **QSLIDE ҚОСЫМША** бөлімінен қалаған қолданбаны тұртіңіз.

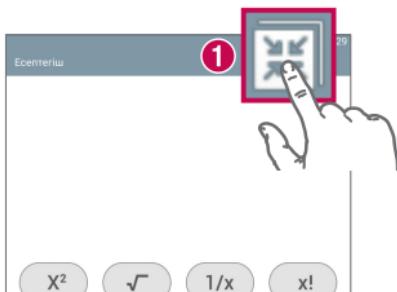

НЕМЕСЕ

QSlide функциясына қолдау көрсететін қолданбаны пайдаланған кезде тұртіңіз. Функция экранда шағын терезе түрінде үздіксіз көрсетіліп тұрады.

QSlide пайдалану

QSlide функциясы қатысты қолданбаны алдыңғы фонда ашып, артқы фонда басқа қолданбаларға қатынасуға мүмкіндік береді. Сіз оны жапқанша, ол экранда үздіксіз көрсетіледі.



①		QSlide іске қосу үшін тұртіңіз.
②		QSlide функциясынан шығу және толық терезеге оралу үшін тұртіңіз.
③		Мөлдірлікті реттеу үшін тұртіңіз.
④		QSlide функциясынан шығу үшін тұртіңіз.
⑤		Өлшемін түзету үшін тұртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: QSlide функциясы бір уақытта екі терезеге дейін қолдай алады. QSlide тек мына қолданбаларды қолдайды: Бейне, Браузер, Күнтізбе, Электрондық пошта, Файл реттеуші және Калькулятор.

Скриншот түсіру

Ағымдағы экранның суретін түсіріп алу үшін, **Дыбысты азайту түймесін** және **Қуат/Құлыптау пернесін** бір уақытта 2 секунд бойы басып тұрыңыз.

Түсірілген суретті көру үшін **Қосымшалар**  > **Галерея**  > **Screenshots** қалтасына өтіңіз.

Скриншот түсіру үшін QuickMemo+ пайдалану

Скриншот жасағыңыз келетін экранда күй жолағын төмен қарай сүреп, **QuickMemo+**  опциясын таңдаңыз.

НЕМЕСЕ

Дыбыс деңгейі пернелерін  бір уақытта басып тұрыңыз.


Скриншот түсіру үшін Capture plus пайдалану

Бұл функция әдепкі интернет шолғышында экранның бөлігінен скриншот жасауға мүмкіндік береді.

- 1** **Галамтор** қолданбасын ашып, суретін түсіріп алғыңыз келген бетке жылжыңыз.
- 2** **Мәзір пернесі**  > **Кеңейтілген кадр түсіру** тармағын түртіңіз.
- 3** Көк терезені қалаған өлшемге реттеніз және **Сақтау** түймесін түртіңіз. Таңдалған аймақ Галередағы **Capture plus** қалтасына сақталады.

Мәтін енгізу әдістері

Экрандағы пернетақта мәтін енгізу керек болғанда экранда автоматты түрде пайда болады. Экрандағы пернетақтаны қолмен көрсету үшін мәтін енгізетін жердегі мәтін жолын түртініз.

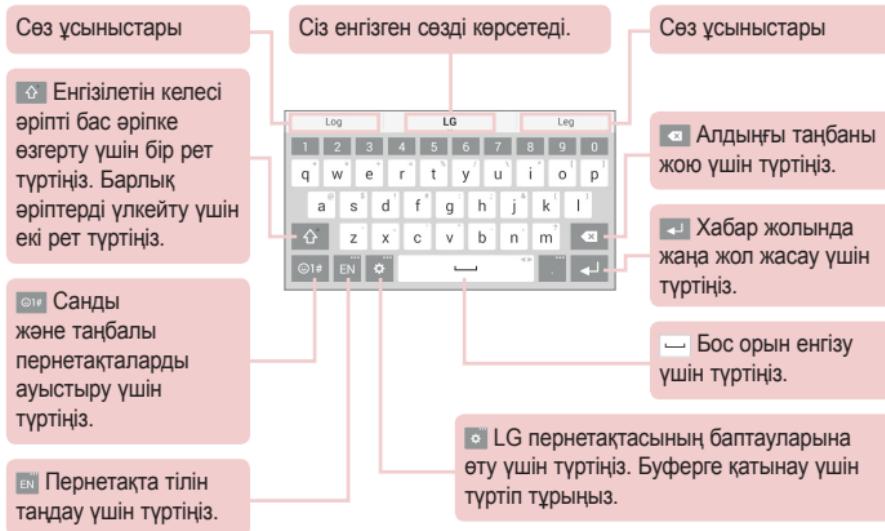

Қимылды басқару элементін пайдаланып ұсынылған сөзді енгізу

Мәтінді пернетақтада енгізсөз, қатысты сөз ұсыныстары пайда болады. Сол жақ ұсынысты таңдау үшін пернетақтаның сол жағында жоғары қарай тұрту не сілкү әрекетін орындаңыз. Оң жақ ұсынысты таңдау үшін пернетақтаның оң жағында жоғары қарай тұрту не сілкү әрекетін орындаңыз.

Пернетақтаны қимылды пайдаланып бөлу

Пернетақтаны бөлу мүмкіндігі портрет көрінісінде болған кезінізде жазу үшін екі қолыңызды да пайдалануға мүмкіндік береді. Пернетақтаның әрбір жартысы экранның сол және оң жағына өтеді.

Пернетақта биіктігін өзгерту

Экранның көп белгін көрсету және пернетақтаны басқаруды оңайлату үшін пернетақтаның биіктігін реттеңіз.

- Пернетақта биіктігін реттеу үшін  > **Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы** > **Пернетақтаның биіктігі тармағын тұртқіз** >  белгішесін тұртпіп, сүйреніз.

Тәменгі жол түймelerін өзгерту

- Пернетақта биіктігін реттеу үшін  > **Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы** > **Тәменгі жол пернелері тармағын тұртқіз** > Түймelerді қосу не жою немесе олардың ретін өзгерту үшін тұртқіз және сүйреленіз.

ЕСКЕРТПЕ: тек QWERTY, QWERTZ, AZERTY пернетақталарын ғана теншеуге болады. Бұл функция кейбір тілдерді қолдамайды.

Арнайы таңбалар енгізу

Экрандағы клавиатура арнайы таңбаларды енгізуге мүмкіндік береді (e.g. "á").

Мысалы, қалаған пернені басып, ұстап тұрыңыз (мысалы, "a" пернесі). Қалаған таңба пайда болған кезде саусағыңызды оның үстінен сырғытыңыз және оны енгізу үшін көтеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Перненің үстінгі оң жағындағы таңба қосымша таңбалардың қол жетімді екенін білдіреді.

Google тіркелгісін орнату

Планшетті алғаш рет қосқанда желіні іске қосу, Google тіркелгісіне кіру және кейбір Google қызметтерін пайдалану жолын таңдау мүмкіндігі беріледі.

Google тіркелгісін орнату үшін

- Нұсқау берілген орнату экранынан Google есептік жазбасына кіріңіз.
НЕМЕСЕ
- Негізгі экранда **Қосымшалар** > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Есептік жазбалар & синхрондау** > **Есептік жазба қосу** > **Google** тармағын түртіңіз.

Google тіркелгінің бар болса, **Existing** тармағын түртіп, электрондық пошта мекенжайын және кілтсөзді енгізіңіз, содан кейін опциясын түртіңіз. Болмаса, **New** түймесін түртіп, Google тіркелгісін жасау үшін қажетті ақпаратты енгізіңіз.

Планшette Google тіркелгісін орнатқаннан кейін, планшеттің автоматты түрде интернеттегі Google тіркелгісімен синхрондалады.

Контактілер, Gmail хабарлары, күнтізбе оқиғалары және Интернеттегі осы қолданбалар мен қызметтердің басқа мәліметтері планшетпен синхрондалады. (Бұл синхрондау параметрлеріне байланысты.)

Жүйеге кіргеннен кейін Gmail™ қолданбасын пайдаланып, планшеттегі Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Wi-Fi

Wi-Fi арқылы сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады. Қосымша ақысыз Wi-Fi желісінде Интернетті пайдаланыңыз.

Wi-Fi желілеріне қосылу

Планшеттегі Wi-Fi функциясын пайдалану үшін сымсыз ену нүктесіне немесе «кіру нүктесіне» кіруініз керек. Кейбір кіру нүктелері ашық және оларға оңай қосылуға болады. Басқалары жасырын немесе қауіпсіздік мүмкіндітерін пайдаланады; оларға қосылу үшін планшет параметрлерін реттеу керек. Батареяның жұмыс мерзімін ұзарту үшін, пайдаланбаған кезде Wi-Fi мүмкіндігін өшіріп қойыңыз.

Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу

- 1 Негізгі экранда **Қосымшалар**  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар**  > Wi-Fi тармағын таңдаңыз.
- 2 Wi-Fi функциясын қосу үшін  белгішесін түртіңіз, одан кейін қол жетімді Wi-Fi желілерін іздей бастаңыз.
- 3 Белсенді және ауқымдағы Wi-Fi желілері тізімін көру үшін **Izdey** түймесін түртіңіз.
 - Қауіпсіз желілерде құлыш белгішесі тұрады.
- 4 Қосылу үшін, желіні түртіңіз.
 - Егер желі қорғалған болса, кілтсөзді немесе басқа мәліметтерді енгізу сұрапады. (Толығырақ мәліметтерді желі әкімшісінен сұраныңыз.)
- 5 Күй жолағы Wi-Fi күйін көрсететін белгішелерді көрсетеді.

Bluetooth

Көптеген басқа үялды телефондардағы және планшеттердегі сияқты Bluetooth мәзірінен емес, іске қосылған сәйкес қосымша арқылы деректерді жіберу үшін Bluetooth мүмкіндігін пайдалануға болады.

ЕСКЕРТПЕ:

- Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бөтен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауап бермейді.
- Әрдайым деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскенізге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз. Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыйналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғынызben үйлесімді болмауы мүмкін.

Bluetooth қосу және планшетті Bluetooth құрылғысымен жүптастыру

Қосылмай тұрып құрылғыны екінші құрылғымен жүптау керек.

- 1 Негізгі экранда **Қосымшалар** > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Bluetooth** тармағын таңдаңыз.
- 2 Bluetooth мүмкіндігін іске қосу үшін қосқышын түртіңіз.
- 3 Планшетті басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетін ету үшін планшеттің атауының қасындағы құсбелгіні түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Құрылғы көрінетін уақыт ұзақтығын таңдау үшін **Мәзір пернесі**  > **Көріну уақыты өтті** тармағын түртіңіз.

- 4 Қол жетімді құрылғылардың тізімі көрсетіледі. Тізімнен жұптағының келетін құрылғыны түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Құрылғының түріне байланысты сәйкес келетін кодтарды енгізу, сәйкес келетін кодтарды растау керек немесе құрылғылар автоматты түрде жұптасады.

- 5 Жұптау сәтті болғанда, планшетіңіз басқа құрылғыға қосылады.

ЕСКЕРТПЕ: Планшетіңіз Хэндсфри профиліне қолдау көрсетпейді. Сол себептен, қонырау шалу функцияларын Bluetooth құлақаспалтараты немесе Bluetooth қосылған құрылғылар сияқты кейбір қосалқы құралдармен пайдалану бүл құрылғыда қолжетімді болмауы мүмкін.

Деректерді Bluetooth мүмкіндігі арқылы жіберу

- 1 Элементті ашып,  түртіңіз.

НЕМЕСЕ

Элементті түртіп, ұстап тұрып, **Жіберу** түймесін таңдаңыз.

НЕМЕСЕ

Элементті ашып, **Мәзір пернесі**  > **Жіберу** тармағын түртіңіз.

- 2 Bluetooth арқылы бөлісу үшін **Bluetooth** таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: опцияны таңдау әдісі деректер түрі бойынша әр түрлі болуы мүмкін.

- 3 Bluetooth қосылатын құрылғыны ізденіз және жұптаңыз.

Деректерді Bluetooth мүмкіндігі арқылы қабылдау

- 1 Файлды планшетке жіберу үшін Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығына жүгініңіз. Екі құрылғы да жұпталған және Bluetooth мүмкіндігі іске қосылған болуы керек.
- 2 Құрылғыларды жұптастырыңыз және файлдарды қабылдау үшін Bluetooth авторизация сұрауы келген кезде **Қабылдау** түймесін түртіңіз.

SmartShare

SmartShare мүмкіндігін Галерея, Музыка, т.б. қолданбаларда оңай пайдалануға болады.

Әр түрлі құрылғылар арқылы мазмұнды пайдалану

Планшеттегі мазмұнды әр түрлі құрылғылармен ортақ пайдалануға болады.  белгісін түртіп немесе  > SmartShare Beam опциясын түртіп, **Галерея, Музыка, POLARIS Office 5** қосымшаларындағы мазмұнды бөлісіңіз.

Ойнату/Жіберу

Play – мазмұнды теледидар, Bluetooth динамигі немесе т.б. арқылы ойнатуға болады.

Beam – Мазмұнды Bluetooth және SmartShare Beam функциясы бар құрылғыға жіберуге болады.

- **SmartShare Beam** – Бұл мазмұн мүмкіндігін Wi-Fi Direct арқылы жылдам тасымалдауға мүмкіндік береді.

< Play >



< Beam >



Жақын мандағы құрылғылардағы мазмұнды пайдалану

Жақын мандағы құрылғылардағы (мысалы, PC, NAS, үялы телефон) мазмұнды Галерея, Музыка қолданбаларында рахаттана пайдалануыңызға болады.

Құрылғыларға қосылу

Құрылғыңыз берін бір Wi-Fi желісіндегі DLNA функциясы бар басқа құрылғыларды қосыңыз.

Басқа құрылғыларды іздеу

Құрылғылар маңында түртіңіз, сонда DLNA функциясы бар құрылғыларды көруге болады.

Мазмұнын көру үшін басқа құрылғыларды қосыңыз.

Бұлттағы мазмұнды пайдалану

Бұлттағы мазмұнды (яғни, Dropbox) Галерея, Музыка қолданбасымен пайдалануға болады.

Бұлтты пайдалану

ЕСКЕРТПЕ: Қолдау көрсетілетін мүмкіндіктер бұлтқа байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Деректерді алуға бұлтқа байланысты біраз уақыт кетуі мүмкін.

- 1 Галерея, Музыка қолданбаларындағы **Бұлт** опциясын таңдаңыз.
- 2 Пайдаланғыңыз және кіргіз келген бұлтты таңдаңыз.
- 3 Кіргеннен кейін бұлттың мазмұнын пайдалануға болады.
- 4 Бұлтты пайдаланатын қолданбаны таңдау үшін бұлт параметрлерін орнатыңыз.

QPair

Планшет пен үялы телефонды QPair арқылы жалғаған кезде сіз кіріс қоңырауларды, хабарларды және әлеуметтік желі хабарландыруларын планшетіңіз бен үялы телефоныңыздың арасында синхрондай аласыз.



1 Алдымен планшетіңіздегі QPair  функциясын іске қосып, **Бастапқы орнату > Бастау** тармағын түртіп, телефоныңызда дәл осы қадамдарды орындаңыз.

КЕҢЕС! QPair телефоныңызда алдын ала орнатылмаған болуы мүмкін. Google Play дүкеніне өтіңіз және Qpair қолданбасын іздең тауып, оны орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

- QPair қолданбасы Android 4.1 не одан кейінгі нұсқалары орнатылған телефондарда жұмыс істейді. Телефоныңыздың үлгісіне байланысты, кейбір мүмкіндіктер шектеулі болуы мүмкін.
- QPair мүмкіндігі Bluetooth функциясын пайдаланатындықтан, QPair мүмкіндігін қолданып жатқанда Bluetooth параметрлерін өзгертсөніз, ол қалыпты істемеү мүмкін.

2 Bluetooth қосылымы автоматты түрде қосылады.

QPair мүмкіндіктері

Қонырау хабарландыруы – Телефонға қонырау шалған кезде планшетке ескерту жібереді. Ескертуде қонырау шалушының нөмірі көрсетіледі және қонырауды қабылдауға не қабылдамауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ рингтон, рингтонның дыбыс деңгейі, дірілді рингтон сияқты қонырау параметрлерін өзгертуге немесе қонырау қабылдағанда бас тарту хабарламасын жіберуге болады.

ЕСКЕРТПЕ: Bluetooth технологиясында қолданылатын қоныраудығана қабылдауға болады. QPair мүмкіндігі арқылы планшеттен қонырау соғуға болмайды.

Хабар хабарландыруы – Телефонға хабар келген кезде планшетке ескерту жібереді. Хабарламаның қалқымасы, хабарламаны қарап алу, ескерту дыбысы және ескерту дірлі сияқты хабарды да өзгертуге болады.

SNS ескертуі – Планшетіңіздің құй жолағында әлеуметтік желі хабарландыруы пайда болған кезде, оны көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ: осы мүмкіндікті іске қосу үшін **QPair әлеуметтік желі хабарландырулары** опциясын телефонда іске қосыңыз (Баптаулар > Арнайы мүмкіндіктер > **QPair әлеуметтік желі хабарландырулары**). Бұл опция планшетіңде әлеуметтік желі хабарландыруларын көріп отыруыңызға мүмкіндік береді.

QuickMemo+ Беру – Ағымдағы QuickMemo+ жазбасын планшеттің галереясында сақтайды, одан кейін галереяны телефондағы галереямен синхрондайды.

Телефон арқылы Интернет – Планшетті интернетке үялы телефон арқылы автоматты түрде қосады (Wi-Fi кіру нүктесі ретінде). Бұл функцияны пайдалану үшін төлем алынуы мүмкін. Телефонда деректердің қолданысын үнемдеу үшін телефон ауқым ішіндегі кез келген сенімді Wi-Fi кіру нүктесіне қосылады.

Соңғы қолданба жapsырmasы – Жұпталған құрылғы экранының құлпы ашылған кезде, басқа құрылғыда соңғы рет пайдаланылған қолданба дисплейдегі белгіде көрсетіледі (егер сол қолданба планшетте де, телефонда да орнатылған болса).

USB кабелімен компьютер байланыстары

Планшетті зарядтау, элементтерді компьютерден планшетке немесе көрісінше тасымалдау үшін планшетті компьютерге жалғай аласыз.

Мультимедиалық құрылғы (MTP) режимін пайдаланып музыканы, фотосуреттерді және бейнелерді тасымалдау

- 1 Планшетті USB кабелі арқылы компьютерге жалғаңыз.
- 2 LG Android Platform драйвері компьютерге орнатылмаған болса, параметрлерді қолмен өзгерту қажет. Параметрлерді өзгерту үшін күй жолағына жылжып, ағымдағы USB байланыс режимі > **Медиа құрылғы (MTP)** опциясын түртіңіз.
- 3 Енді компьютердегі мультимедиалық құрылғы мазмұнын көріп, файлдарды тасымалдауға болады.

Ескертпе. Егер компьютерге жалғау параметрлерін өзерткініз келсе, күй жолағына жылжып, USB байланыс режимі опциясын таңдаңыз. Бұл параметр тек USB кабелін планшетке жалғаған кезде күй жолағынан көрінеді.

Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау

Компьютерде Windows Media Player бағдарламасы орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- 1 Планшетті Windows мультимедиа ойнатқышы орнатылған компьютерге қосу үшін USB кабелін пайдаланыңыз.
- 2 **Медиа құрылғы (MTP)** опциясын таңдаңыз.
- 3 Қосылғанда компьютерде қалқымағы терезе пайда болады. Музыка файлдарын синхрондау үшін Windows Media Player опциясын таңдаңыз.
- 4 Қалқымағы терезеде құрылғы атауын өндөңіз немесе енгізіңіз (қажет болса).
- 5 Музыка файлдарын таңдап, синхрондау тізіміне сүйреніз.

6 Синхрондауды бастаңыз.

- Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау үшін келесі шарттарды орындау керек.

Элементтер	Талап
АЖ	Microsoft Windows XP SP2, Vista немесе одан жоғары
Window мультимедиа ойнатқышының нұсқасы	Windows Media Player 10 немесе одан жоғары

- Windows мультимедиа ойнатқышының нұсқасы 10-нан ескілеу болса, 10 немесе одан жаңалау нұсқаны орнатыңыз.

Mac OS X пайдаланушыларына арналған USB кабелі арқылы компьютер байланыстары

Android File Transfer бағдарламасымен мультимедиалық мазмұнды планшеттен Mac OS X компьютеріне және көрісінше тасымалдауға болады.

- 1 Mac пайдаланушыларына арналған Android File Transfer бағдарламасын android.com веб-сайтынан (<http://www.android.com/filetransfer/>) жүктеп алыңыз.
- 2 Планшетті компьютерге қосып, AFT (Android File Transfer бағдарламасы) қосыншасын екі рет басып, оны қосыңыз.
- 3 Мультимедиалық мазмұнды көруге, мультимедиалық файлды планшетке (немесе компьютерге) және одан сүйреп апаруға болады.

Контактілер

Планшетке контактілерді қосып, оларды Google тіркелгісіндегі контактілермен немесе контактілерді синхрондауды қолдайтын басқа контактілермен синхрондауға болады.

Контактілерді іздеу

- 1 Контактілер тізімін ашу үшін Негізгі экранда **Контактілер**  түртіңіз.
- 2 **Контактілерді іздеу** терезесін түртіңіз де, контакт атын енгізіңіз. Сондай-ақ таңдалған әріптен басталатын аттарды ашу үшін экранның сол жағындағы әріпті түртуінізге болады.

Жаңа контакт қосу

- 1 Негізгі экранда **Контактілер**  түймесін түртіңіз.
- 2 **Жаңа контакт**  түртіңіз. Қалаған тіркелгін таңдаңыз (қолданылатын болса).
- 3 Жаңа контактіге сурет қосу керек болса,  белгісін түртіңіз. Камера арқылы суретке түсіру үшін **Суретке түсіру** немесе **Галереядан таңдау** тармағын таңдаңыз. Одан кейін кескінді шолып, таңдаңыз.
- 4 Ерекше ат ақпаратын енгізу үшін  түртіңіз.
- 5 Контактің туралы мәліметтерді енгізіңіз.
- 6 **Сақтау** опциясын түртіңіз.

Таңдаулы контактілер

Жиі қонырау соғатын контактілерді таңдаулылар ретінде жіктеуге болады.

Контактін таңдаулыларға қосу үшін

- 1 Контактілерінді ашу үшін Негізгі экранда **Контактілер**  тұртініз.
- 2 Толық мәліметін көру үшін контактін тұртініз.
- 3 Контакт атының оң жағындағы жұлдызышаны  тұртініз. Жұлдызыша сары болады және контакт таңдаулыларға қосылады.

Таңдаулылар тізімінен контактін жою үшін

- 1 Контактілерінді ашу үшін Негізгі экранда **Контактілер**  тұртініз.
- 2 Таңдаулы контактілерді көру үшін **Таңдаулылар** қойындысын тұртініз.
- 3 Толық мәліметін көру үшін контактін тұртініз.
- 4 Контакт атының оң жағындағы сары түсті жұлдызышаны тұртініз. Жұлдызыша сүр болады және контакт таңдаулылардан жойылады.

Топ жасау

- 1 Контактілерінді ашу үшін Негізгі экранда **Контактілер**  тұртініз.
- 2 **Топтар** қойындысын тұртіп,  белгішесін тұртініз.
- 3 Жаңа топтың атын енгізініз.
 - Жаңа тобыңызға контакт жазбаларын қосу үшін **Қатысушы қосу** опциясын тұртініз.
 - Жаңа топты сақтағыңыз келген есептік жазба (ларды)ны өзгерту үшін **ЕСЕПТИК ЖАЗБА** өрісін тұртініз.
- 4 Топты сақтау үшін **Сақтау** пәрменін тұртініз.

ЕСКЕРТПЕ: Топ жойылатын болса, сол топқа белгіленген контактілер жоғалмайды. Олар Контактілер ішінде сақталып қалады.

Эл. пошта

Yahoo!, MSN және AOL сияқты қызметтерден электрондық пошта хабарларын оқу үшін электрондық пошта қолданбасын пайдалануға болады. Эл. пошта қолданбасы келесі тіркелгі түрлерін қолдайды: POP3, IMAP және Exchange.

Қызмет провайдерінің немесе жүйелік өкімші қажет тіркелгі параметрлерін бере алады.

Электрондық пошта есептік жазбасын басқару

Негізгі экрандағы **Эл. пошта**  белгісін тұртіңіз. Бірінші рет Эл. пошта қолданбасын ашқанда, электрондық пошта есептік жазбасын орнатуға көмектесетін орнату шебері ашылады.

Бастапқы орнатудан кейін, кіріс жәшігінің мазмұндары көрсетіледі. Егер бірнеше тіркелгі қосқан болсаңыз, тіркелгілер арасында ауысуға болады.

Басқа электрондық пошта есептік жазбасын қосу:

- Эл. пошта қосымшасын ашып, **Меню пернесі**  > **Баптаулар** > **Есептік жазба қосу** тармағын тұртіңіз.

Есептік жазбалар арасында ауысып қосылу:

Егер бірнеше тіркелгі қосқан болсаңыз, олардың арасында оңай ауысуға болады. Кез келген электрондық пошта қалтасынан ағымдағы есептік жазбаны (экранның жоғарғы жағындағы) тұртіп, ашқыңыз келген есептік жазбаны тұртіңіз.

Электрондық пошта есептік жазбасының параметрлерін өзгерту:

Барлық есептік жазбаларға қолданылатын параметрлерді реттеу үшін Эл. пошта қолданбасын ашып, **Мәзір түймесі**  > **Баптаулар** >

Жалпы баптаулар тармағын тұртіңіз. Тек белгілі бір есептік жазбаның параметрлерін реттеу үшін, сол есептік жазбаны бөлек тұртіңіз.

Электрондық пошта есептік жазбасын жою:

- Эл. пошта қолданбасын ашып, **Мәзір түймесі**  > **Баптаулар** > **Мәзір түймесі**  > **Есептік жазбаны өшіру** > тармағын, жойылатын есептік жазбаны, > **Шығару** > **Иә** опциясын тұртіңіз.

Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу

Эл. пошта қосымшасын ашып, **Меню пернесі**  және **Папкалар** тармағын тұртіңіз.

Әр тіркелгінің Кіріс жәшігі, Шығыс жәшігі, Жіберіген және Жобалар қалталары бар. Есептік жазбаның қызмет провайдері қолдайтын мүмкіндіктерге байланысты қосымша қалталар болуы мүмкін.

Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу

- 1 Эл. пошта қолданбасында болған кезде **Жасау**  түймешігін тұртіңіз.
- 2 Хабардың мақсатты алушысының мекенжайын енгізіңіз. Мәтінді енгізіп жатқанда контактілер ішінен сәйкес мекенжайлар ұсынылады. Бірнеше мекенжайды енгізгенде, үтірлі нұктемен бөліңіз.

- 3** Файлдарды қажетіне қарай тіркеу үшін **Tіrkeу**  опциясын тұртіңіз.
- 4** Тақырыпты және хабарды енгізіңіз.
- 5** Хабарды жіберу үшін **Жіберу**  опциясын тұртіңіз.
Желіге қосылмаған болсаңыз, мысалы, ұшақ режимінде жұмыс істеп жатсаңыз, сіз жіберген хабарлар желіге қайта қосылғанша «Шығыс жәшігі» қалтасында сақталады. Егер онда қандай да күтудегі хабарлар бар болса, «Шығыс жәшігі» қалтасы Есептік жазбалар экранында көрсетіледі.

Электрондық хабарларды қабылдау

Кіріс жәшігіне жаңа электрондық хабар келгенде, сізге дыбыспен немесе дірілмен (дыбыс және діріл параметрлеріне қарай) хабарланады және оның хабарландыру белгішесі Күй жолында пайда болады.

Көңіл көтеру

Камера

Камера қолданбасын ашу үшін негізгі экрандағы Камера  түймесін түртіңіз.

Көрініс іздегішпен танысу



- ❶ **Таза көрініс** – бейнеіздегіштегі мәзірлерді көрсету немесе жасыру үшін тұрту.
- ❷ **Камераны ауыстыру** – артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективін ауыстырыңыз. Экранды ауыстыру арқылы камераны да ауыстыруға болады.
- ❸ **Балтаулар** – Балтаулар мәзірін ашу үшін осы белгішени түртіңіз.
- ❹ **Галерея** – соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, камера режимінде кезде сақталған фотосуреттерді көруге мүмкіндік береді.
- ❺ **Бейне режимі** – бейне жазуды бастау үшін түртіңіз.
- ❻ **Түсіру** – суретке түсіреді.
- ❼ **Шығу** – Камерадан шығу үшін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Суреттерді түсірмesten бұрын камера объективінің таза болуын қамтамасыз етіңіз.

Күрделі параметрлерді пайдалану

Көрініс іздегіште қосымша параметрлерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.

 Сурет ажыратымдылығын таңдайды. Егер жоғары ажыратымдылықты таңдасаңыз, файл өлшемі артады, яғни жадта азырақ фотосуреттерді сактауға болады.

КЕҢЕС! Жазу режимі **HD** мәніне қойылса, экран үлкейеді.

 Дауыстық пәрмен бойынша суретке түсіріңіз.

 Түсіру түймешігі басылғаннан кейінгі кідірісті орнатады. Бұл суретке қосылу үшін қолайлы.

 Экранда торлы жолақтарды фотосуреттерініңде туралауға көмектесу үшін көрсетеді.

 Функцияның қалай істейтінін білу үшін анықтамалық нұсқаулықты ашады.

КЕҢЕС! Камерадан шыққанда, таймер сияқты кейбір параметрлердің әдепті мәндері қайтарылады. Келесі суретті түсіру алдында мыналарды тексеріңіз.

Фотосуретке түсіру


- 1 Камера қолданбасын ашыңыз.
- 2 Объективті суретке түсірілетін затқа бағыттаңыз.
- 3 Фотосуретке түсіру үшін белгісесін немесе экранның кез келген жерін тұртіңіз.

Ұлкейту немесе кішірейту

Суретке немесе бейнеге түсірген кезде, екі саусағыңызды экранның кез келген жеріне қойып, ұлкейту үшін екі жаққа жылжытыңыз. Кішірейту үшін, бір біріне қосыңыз.

Қымылмен түсіру

Қымылмен түсіру мүмкіндігі алдыңғы камера арқылы қолыңыздың қымылымен суретке түсіруге мүмкіндік береді. Суретке түсіру үшін алдыңғы камера байқап, экранда тәртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, алақаныңызды ашыңыз. Одан кейін жұдырығыңызды түйініз, сонда таймер іске қосылады, бұл дайын болғанша сізге уақыт береді.

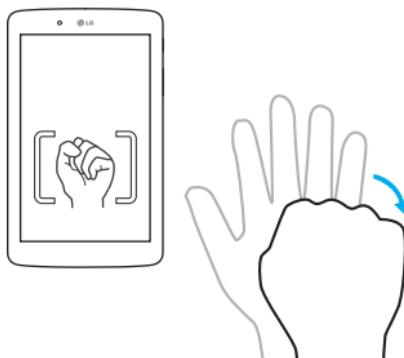

Фотосуретке түсіргеннен кейін

- 1 Түсірілген соңғы суретті көру үшін түсіру түймесімен суретті алдын ала көру белгішесін түртіңіз.
- 2 Галерея немесе **Photos** белгішесін, сосын **OK** белгішесін түртіңіз.

	Фотосуретті өзгерту үшін түртіңіз.
	Дереу басқа фотосурет түсіру үшін түртіңіз.
	Жаднаманы басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызыметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Фотосуретті жою үшін түртіңіз.
	Қосымша опцияларға қол жеткізу үшін түртіңіз.
	Суретті таңдаулыларға қосу үшін түртіңіз.

КЕҢЕС! Планшеттіңізге әлеуметтік желінің тіркелгісі орнатылған болса, фотосуреттіңізді сол әлеуметтік желі қауымдастырымен бөлісуге болады.

Төмөндегі опцияларды ашу үшін **Мәзір** белгішесін түртіңіз.

SmartShare – Фотосуретті SmartShare функциясын пайдаланып ортақ пайдалану үшін түртіңіз.

Суретті басқаша сақтау – Фотосуретті **Контакт суреті**, **Негізгі экран түсқағазы**, **Құлышталған экранның түсқағазы** немесе **Wallpaper** ретінде пайдалану үшін түртіңіз.

Ауыстыру – Фотосуретті басқа альбомға жылжыту үшін түртіңіз.

Көшіру – таңдалған фотосуретті көшіру және басқа альбомда сақтау үшін тұртіңіз.

Клип науасына көшіру – фотосуретті көшіру және буферге сақтау үшін тұртіңіз.

Слайд шоу – ағымдағы қалтадағы суреттерді бірінен кейін бірін автоматты түрде көрсетеді.

Солға/Онға бұры – суретті солға не онға бұры үшін тұрту.

Шар тәрізді – фотосуретті қыып алу. Қыып алынатын аймақты таңдау үшін саусақыңызды экран ұстімен жылжытыңыз.

Орынды қосу – орын туралы ақпаратты қосу үшін.

Өзгерту – таңдалған фотосуреттің атын өзгерту үшін тұртіңіз.

Басып шығару – Суретті басып шығаруға мүмкіндік береді.

Деректер – сурет туралы қосымша ақпаратты көрсетеді.

Сақталған суреттерді көру

Камера режимінде болғанда сақталған фотосуреттерге қол жеткізуге болады. Суретті алдын ала көру белгішесін түсіру түймесімен тұртіңіз, сол кезде Галерея көрсетіледі.

1 Фотосуреттерді көру және/немесе өңдеу үшін пайдаланылатын қолданбаны таңдаңыз. **Галерея**  немесе **Photos**  тұртіңіз.

2 OK тұртіңіз.

- Қосымша суреттерді көру үшін солға немесе онға жылжыңыз.
- Үлкейту немесе кішірейту үшін, экранды екі рет тұртіңіз немесе екі саусақты қойып, арасын ашыңыз (кішірейту үшін, саусақтардың арасын қосыңыз).

Бейне жазу

- 1 Камера қолданбасын ашыңыз.
- 2 Бейнеге түсірілетін нысанға объективті бағыттаңыз.
- 3 Түсіруді бастау үшін Бейне режимі  белгішесін тұртіңіз.
- 4 Бейненің ұзындығын көрсететін таймер пайда болады.
- 5 Бейне жазуды тоқтату үшін дисплейде  белгішесін тұртіңіз.

КЕҢЕС!

- Түсіруді кідірту үшін  белгішесін тұртіңіз.
- Бейнеге түсіру барысында экран суретін түсіру үшін  белгішесін тұртіңіз.

Сақталған бейнелерді көру

Түсіру түймешігімен суретті алдын ала көру белгішесін тұрту арқылы сақталған бейнелеріңізді ашыңыз.

- 1 Көрініс тапқыштың ішінде түсіру түймешігімен суретті алдын ала көру белгішесін тұртіңіз.
- 2 Галерея ең соңғы түсірілген бейнемен экранда көрсетіледі. Басқа бейнелеріңізге жылжу үшін солға қарай сипаңыз.
- 3 Автоматты түрде ойнату үшін бейнедегі Ойнату белгішесін  тұртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: бейнелерді Галерея және Фотосуреттер қолданбаларында көре аласыз.

ЕСКЕРТПЕ: Тым қатты басуға болмайды; сенсорлы экран қолдың сәлғана нық тиуін қабылдайтындей сезімтал.

Галерея

Барлық мультимедиалық файлдарға оңай қол жеткізу үшін мультимедиалық файлдарды ішкі жадта сақтауға болады. Бұл қолданбаны суреттер және бейнелер сияқты мультимедиалық файлдарды көру үшін пайдаланыңыз.

Негізгі экранда **Қосымшалар**  > **Қосымшалар** қойындысы > **Галерея**  тармағын таңдаңыз.

Галерея арқылы барлық кескіндер мен бейнелерінізді реттеуге және бөлісуге болады.

ЕСКЕРТПЕ:

- Құрылғыда орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Кодтау жолына байланысты кейбір файлдар дұрыс ойнатылмауы мүмкін.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

Суреттерді көру

Галерея қолданбасын  іске қосу қол жетімді қалталарыныңды көрсетеді. Электрондық пошта сияқты басқа қолданба суретті сақтағанда, суретті қамтитын Жұқтемелер қалтасы автоматты түрде жасалады. Осы сияқты, скриншотты автоматты түрде түсіру Screenshots (Скриншоттар) қалтасын жасайды. Ашу үшін қалтаны түртіңіз.

Суреттер жасалу күні ретімен көрсетіледі. Толық экранда көру үшін суретті таңдаңыз. Келесі немесе алдыңғы суретті көру үшін солға немесе онға жылжыңыз.

Бейнелерді ойнату

Галерея қолданбасын ашыңыз және альбомды таңдаңыз. Бейне файлдарында Ойнату белгішесі көрсетіледі. Суретті таңдау үшін, оны түртіңіз. Оны ойнататын қолданбаны таңдаңыз (**Photos** қолданбасын немесе **Бейне** қолданбасын) , сосын **OK** белгішесін түртіңіз, сол кезде бейне ойнатыла бастайды.

ЕСКЕРТПЕ:

- Бейнені ойнату үшін Бейнелер қолданбасын пайдаланып жатқан кезде, жарықтығын реттеу үшін экранның сол жағын жоғары-төмен сырғытыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін экранның он жағына жоғары-төмен сырғытыңыз.
- Бейнелер қолданбасын пайдаланып жатқан кезде, кері ойнату немесе жылдам алға өткізу үшін солға-онға экранды сырғытыңыз.

Кескіндерді және бейнелерді жою

Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Қалта ішінде белгішесін түртіп, жойылатын фотосуреттер мен бейнелерді таңдаңыз да, **Жою** белгішесін басыңыз, растау үшін **Иә** опциясын таңдаңыз.
- фотосурет немесе бейне көріп отырған кезде, белгішесін түртіңіз, сосын растау үшін **Иә** белгішесін түртіңіз.

Тұсқағаз ретінде орнату

Фотосуретті көріп жатқан кезде, **Мәзір** белгішесін  > **Суретті басқаша сақтау** және **Негізгі экран тұсқағазы**, **Құлыпталған экранның тұсқағазы** немесе **Wallpaper** белгішелерін түртіңіз.

Слайд шоу

Фотосуретініңді слайд-шоу ішінде альбом бойынша немесе барлық фотосуреттерді таңдау арқылы көре аласыз. Негізгі экраннан **Галерея**  белгішесін түртіңіз.

- Көргіңіз келген фотосуреттерді қамтитын альбомды түртіп, **Мәзір** белгішесін  > **Слайд шоу** белгішесін түртіңіз > көргіңіз келген суретті таңдаңыз > **Келесі** > слайдшоу параметрлерін тексеру > **Бастау** белгішесін түртіңіз.

Слайдшоуды ойнатуды тоқтату үшін **Артқа түймесін**  түртіңіз.

Бейнелер

Галереяда барлық таңдаулы біріктірілген бейнелерді ойнатуға мүмкіндік беретін бейне ойнатқыш бар.

Бейнені ойнату

- 1 Негізгі экранда **Қосымшалар**  > **Қосымшалар** қойындысы > **Галерея**  > **Бейне**  тармағын таңдаңыз.
- 2 Ойнатылатын бейнені таңдаңыз.



- 1** QSlide қызметін ашып, бейнені кішкентай терезеде көрсетеу үшін түртіңіз.
- 2** Бейнені SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
- 3** Қосымша опцияларға қол жеткізу үшін түртіңіз.
- 4** Бейненің дыбыс деңгейін басқару үшін түртіңіз.
- 5** 3 секундтық аралықпен кері жылжыту үшін түртіп тұрыңыз. 10 секунд артқа жылжыту үшін бір рет түртіңіз.
- 6** Бейнені ойнатуды кідірту үшін түртіңіз.
- 7** 3 секундтық аралықпен алға жылдам жылжыту үшін түртіп тұрыңыз. 10 секунд алға жылдам жылжыту үшін бір рет түртіңіз.
- 8** Бейне экранын құлыштау/құлыштан босату үшін түртіңіз.

Бейнені көріп жатқан кезде дыбысты өзгерту үшін планшеттің оң жағындағы дыбыс пернелерін басыңыз.

Мына опцияларға өту үшін **Галерея** >  (тақырып жолының жоғарғы сол жақ бұрышында) > **Бейнелер** опциясын тұртіп, тізімдегі бейнені басып тұрыңыз: **Жіберу**, **Жою**, **Қырқу**, **Өзгерту** және **Деректер**.

КЕҢЕС! Бейнені көру барысында экранның жарықтығын реттеу үшін экранның сол жақ жиегін жоғары не төмен қарай сырғытыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін экранның оң жақ жиегін жоғары не төмен сырғытыңыз.

Музыка

Сіздің планшетіңізде барлық таңдаулы өлеңдерді ойнатуға мүмкіндік беретін музыка ойнатқышы бар. Музыка ойнатқышына қол жеткізу үшін, Негізгі экранда **Қосымшалар**  > **Қосымшалар** қойындысы > **Музыка**  тармағын тұртіңіз.

Мультимедиалық құрылғы (MTP) режимімен музыка тасымалдау

- 1 Планшетті USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 2 **Медия құрылғы (MTP)** опциясын таңдаңыз. Планшеттіңіз компьютерде тағы бір диск түрінде көрсетіледі. Көру үшін дискіні тұртіңіз. Компьютердегі файлдарды дискінің қалтасына көшіріңіз.

Ән ойнату

- 1 Негізгі экранда **Қосымшалар**  > **Қосымшалар** қойындысы > **Музыка**  тармағын таңдаңыз.
- 2 **Әндер** қойындысын тұртіңіз.

3 Ойнатылатын әнді таңдаңыз.



- | | | |
|----------|--|--|
| 1 | | Музыканы SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз. |
| 2 | | Ағымдағы әнді таңдаулы ретінде орнату үшін түртіңіз. |
| 3 | | Қазір ойнатылып жатқан ойнату тізімін көру үшін түртіңіз. |
| 4 | | Қосымша опцияларға қол жеткізу үшін түртіңіз. |
| 5 | | Кездейсоқ режимін орнату үшін түртіңіз. |
| 6 | | Қайталау режимін орнату үшін түртіңіз. |
| 7 | | Музыканың дыбыс деңгейін басқару үшін түртіңіз. |

8		Өннің басына оралу үшін тұртіңіз. Алдыңғы әнге орналу үшін екі рет тұртіңіз. Кері өткізу үшін 3 секунд басып тұрыңыз.
9		Ойнатуды кідірту үшін тұртіңіз.
10		Альбомдағы немесе ойнату тізіміндегі келесі жолға өтіп кету үшін тұртіңіз. Алға жылдам айналдыру үшін 3 секунд басып тұрыңыз.
11		Аудио әсерін орнату үшін тұртіңіз.

Музыка тыңдал жатқан кезде дыбысты өзгерту үшін планшеттің оң жағындағы дыбыс пернелерін басыңыз.

Келесі опцияларды ашу үшін тізімде кез келген әнді тұртіп, басып тұрыңыз: **Ойнату, Ойнату тізіміне қосу, Жою, Жіберу, Мәліметтер** және **Iздеу**.

ЕСКЕРТПЕ:

- Құрылғының бағдарламалық құралына байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.
- Музыкалық файлдың авторлық құқықтары халықаралық келісімдермен және мемлекеттік авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалуы мүмкін. Сондықтан, музыканы қайта шығару немесе көшіру үшін рұқсат немесе лицензия алу қажет болуы мүмкін. Кейбір елдерде мемлекеттік заңдар авторлық құқықпен қорғалған материалды жеке пайдалану үшін көшіруге тыйым салады. Файлды жүктеу немесе көшіру алдында тиісті елдің мұндай материалды пайдалануға қатысты мемлекеттік заңдарын қараңыз.

Құралдар

QuickMemo+

QuickMemo+ мүмкіндігі функциясы жазбалар жасауға және экрандарды түсіруге мүмкіндік береді. QuickMemo+ көмегімен экрандарды түсіріңіз, оларда сурет салыңыз және жанұя мен достармен бөлісіңіз.

Жад жасау

- 1 Негізгі экраннан **QuickMemo+** түртіп, жаңа жад жасау үшін түртіңіз.
- 2 Мәтіндерді сөздерді тікелей тери немесе қаламсал түрін таңдау және мәтінді қолжазба арқылы енгізу арқылы өзгерте аласыз.
- 3 Оқиға үшін еске салу хабарландыруын орнату үшін белгішесін түрту арқылы еске салу хабарын қосыңыз.
- 4 Егер деректер желісі қол жетімді болса, жаднамаға ая-райы және орын туралы ақпаратты қосыңыз.

QuickMemo+ опцияларын пайдалану

QuickMemo+ құралдар тақтасының экранының жоғарғы жағында төмөндегідей опциялар бар.

	Жаднаманы QSlide ішінде ашу үшін түртіңіз.
	Алдыңғы әрекетті болдырмауға және қайтаруға мүмкіндік береді.
	Мәтінді, оның түсін және туралығын өзгертуге мүмкіндік береді.

	Мәтінді қолжазба арқылы енгізуге мүмкіндік береді. Пайдаланылатын қаламсапты, оның қалындығын, мөлдірлігін және түсін таңдай аласыз.
	Жаднамаға сіз жасаған өзгертулерді өшіреді.
	Жаднаманы QuickMemo+ ішінде сақтайды.
	Қосымша опцияларға қол жеткізу үшін тұртініз.
	Сізге оқиға үшін еске салғыш хабарландыруды орнатуға мүмкіндік береді.
	Жаднамаға аяу-райы туралы ақпарат енгізуге мүмкіндік береді.
	GPS арқылы орналасқан жер туралы ақпаратты енгізуге мүмкіндік береді.

QuickMemo үшін экран суретін түсіру


1 QuickMemo функциясын ашу үшін, күй жолағын төмен қарай сырғытыңыз және тұртініз.

НЕМЕСЕ

Бір уақытта **Дыбыс деңгейі түймелерін** басыңыз.

2 Құралдар тақтасынан қалаған мәзір опциясын таңдал, жаднама жасаңыз.

3 Жаднаманы сақтау үшін опциясын тұртініз. Кез келген уақытта QuickMemo+ қолданбасынан шығу үшін **Артқа пернесін** тұртініз.

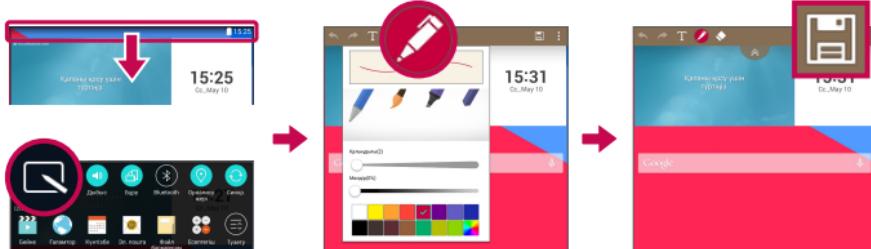

ЕСКЕРТПЕ: QuickMemo+ функциясын саусақ ұшымен басып қолданыңыз. Тырнақпен қолданбаңыз.

QuickRemote

Жылдам қашықтан басқару планшетіңізді үйдегі теледидар немесе кабель қорабына арналған әмбебап қашықтан басқару пультіне айналдырады.

ЕСКЕРТПЕ: Жылдам қашықтан басқару кейбір құрылғылар мен аймақтар үшін қолжетімсіз болуы мүмкін.

QuickRemote мүмкіндігін ашу және реттеу

- Негізгі экранда **Қосымшалар** > **Қосымшалар** қойындысын > **QuickRemote** белгішесін түртіңіз. QuickRemote қолданбасының бастапқы параметрін Хабарландырулар тақтасынан орындауға да болады. Күй жолын төмен қарай сипап, **QuickRemote** белгішесін , сосын **ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУДЫ ҚОСУ** түртіңіз.

- 2** Бөлме түрін таңдау үшін  Кронакжай түртіңіз және құрылғы қосу үшін  түртіңіз.



- 3** Құрылғының түрі мен брендін таңдаңыз, сосын құрылғыны (құрылғыларды) реттеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Жылдам қашықтан басқару функциясы сіздің аймағыңызда немесе еліңізде қаралыптын инфрақызыл (ИК) қашықтан басқару құралының сигналдары сияқты істейді. Жылдам қашықтан басқару функциясын пайдаланған кезде планшеттің жоғарғы жағындағы инфрақызыл сенсорды ештеңемен жаппаңыз. Бұл функция модельге, өндірушіге немесе қызмет компаниясына байланысты қолданылмауы мүмкін.

Жылдам қашықтан басқару функциясын пайдалану

- 1** QuickRemote  функциясын ашып, қашықтан басқару реттелген бөлмені таңдаңыз.
- 2** QuickRemote жолағындағы түрді/атауды тұрту арқылы экранның сол жағымен тұрту арқылы қашықтан басқаруды таңдаңыз.
- 3** Көрсетілген қашықтағы құрылғыда түймелерді түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Теледидардың қашықтан басқару пультін қосқан кезде, QuickRemote қолданбасы тиісті қашықтан басқару пультін конфигурациялауы үшін INPUT түймесін пайдалануы мүмкін. INPUT түймесін конфигурациялаған кезде, теледидардың кіріс көзі өзгертілуі мүмкін. Теледидардың кіріс көзін қалпына келтіру үшін QuickRemote қолданбасында INPUT түймесін бірнеше рет басыңыз (теледидарға қосылған құрылғылар санына байланысты).

Жылдам қашықтан басқару опциялары

QuickRemote опциялары мәзірін ашу үшін, қалаған опцияны таңдау үшін **Мәзір** белгішесін  түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Фонда музика ойнап тұрған кезде кез келген QuickRemote түймесін басу дыбысты бір секундқа өшіреді.

Сағат

Оятқышты орнату

- 1 Негізгі экраннан **Қосымшалар**  > **Қосымшалар** қойындысын > **Сағат**  >  белгішесін түртіңіз.
- 2 Қалаған оятқыш уақытын орнатыңыз.
- 3 **Қайталау**, **Қалғу аралығы**, **Діріл**, **Оятқыш үні**, **Оятқыштың дыбыс деңгейі**, **Автобелсендіруші**, **Жұмбағы бар кілтсөз** және **Ескертпे** опцияларын орнатыңыз.
- 4 **Сақтау** түймесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: дабылдар тізімі экранында дабыл параметрлерін өзгерту үшін, **Мәзір** белгішесін тұртіңіз және **Баптаулар** опциясын таңдаңыз.

Есептегіш

Есептегішті пайдалану

- Негізгі экранда **Қосымшалар** > **Қосымшалар** қойындысы > **Есептегіш** тармағын таңдаңыз.
- Сандарды енгізу үшін сандық пернелерді тұртіңіз.
- Қарапайым есептеулер үшін орындағыныз келетін функцияны тұртіңіз: (+, -, × немесе ÷) артынша =.

ЕСКЕРТПЕ:

- Курделі есептер үшін **Мәзір** белгішесін тұртіңіз, **Ғылыми калькулятор** белгішесін тұртіп, қалаған функцияны таңдаңыз.
- Есептеу журналын көру үшін **Мәзір** белгішесін > **Есептеу журналы** тұртіңіз.

Күнтізбе

Күнтізбеде планшетіңізге әрбір есептік жазбадан қосылған және күнтізбелерді үндестіру үшін теңшелген оқиғалар көрсетіледі.

Күнтізбеле оқиға қосу

- Негізгі экранда **Қосымшалар** > **Қосымшалар** қойындысы > **Күнтізбе** тармағын түртіңіз.
- Күнтізбе көрінісін өзгерту үшін (Күн, Апта, Ай, Жыл, Күн тәртібі) жоғарғы сол жақ бұрыштағы мәзірді түртіңіз.
- Оқиғаны қосқыныз келген күнді және белгішесін түртіңіз.
- Шаранын аты** опциясын түртіп, оқиға атауын енгізіңіз.
- Орналасу жері** параметрін түртіп, орынды енгізіңіз. Күнді тексерініз де, оқиға басталуы және аяқталуы керек уақытты енгізіңіз.
- Оқиғага жазба қосқыныз келсе, **Сипаттама** өрісін түртіңіз де, мәліметтерді енгізіңіз.
- Дабылды қайталау керек болса, **ҚАЙТАЛАУ** опциясын орнатыныз және қажет болса, **ЕСКЕ САЛҒЫШТАР** опциясын орнатыныз.
- Оқиғаны күнтізбеде сақтау үшін **Сақтау** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: күнтізбе оқиғасын бір күнге сақтау үшін, сол күнді түртіп тұрыңыз. Оқиға атауы мен уақытын енгізіп, **Сақтау** белгішесін түртіңіз. **Деректер** белгішесін түртіп, қосымша ақпарат енгізуге немесе оқиғаны қосымша мәліметтермен кейінірек жаңартуға болады.

Күнтізбе көрінісін өзгерту

Күнтізбе қолданбасының қай жерінде болмаңыз, күнтізбе көріністерін оңай ауыстырып қоса аласыз. Күнтізбе көріністерінің тақырып жолының жоғарғы сол жағындағы белгішесін түртіңіз немесе экранның сол жағын саусақызыбен солдан онға қарай сипаңыз. **Күн, Апта, Ай, Жыл** немесе **Күн тәртібі** белгішесін түртіңіз.

Тапсырмалар

Бұл тапсырмалар қолданбасын MS Exchange есептік жазбасымен синхрондауға болады. Тапсырмаларды планшетті пайдалану арқылы немесе MS outlook не MS Office Outlook Web Access бағдарламасынан жасауға және басқаруға болады.

- 1 Негізгі экраннан **Қосымшалар**  > **Тапсырмалар** белгішесін түртіңіз.
- 2 **Қосу** тапсырмасының белгішесін  (экранның жоғарғы оң жақ бұрышында) түртіңіз.
- 3 **Тақырып, БАСТАЛУ КҮНІ, КҮТИЛЕТІН МЕРЗІМ, СИПАТТАМА, ҚАЙТАЛАУ** және **ЕСКЕРТПЕ** мәндерін қажетінше енгізіңіз.
- 4 **Сақтау** опциясын түртіңіз.

Файл басқарушы

Файлдар реттегіші қолданбасы ішкі/сиртқы сақтау дискінде файлдарды реттеуге мүмкіндік береді.

Файлдар реттегіші файлдарды көруді және басқаруды оңайлатады. Файл түрін түртіп (Барлық файлдар, Музыка файлдары, Сурет файлдары, Бейне файлдары, Құжаттық файлдар немесе Бұлт файлдары), файлдар ізделетін тиісті қалталарды түртіңіз.

Файлдар реттегіші қолданбасын ашу үшін

- Негізгі экраннан **Қосымшалар**  > **Қосымшалар** қойындысын > **Файл басқарушы**  түртіңіз.

Файл басқаруышы опциялары

Файл басқаруышы қолданбасын ашыңыз > **Барлық файлдар** > **Ішкі сақтау орны** тармағын түртіңіз, осылайша мына опцияларды пайдаланыңыз (экранның жоғарғы жағында):


	файл реттегішін QSlide терезесінде ашуға мүмкіндік береді.
	Файлдарды немесе ақпаратты іздеуге мүмкіндік береді.
	Жаңа қалта жасауға мүмкіндік береді.
	Файлдар мен қалталарды басқа орынға тасымалдауға мүмкіндік береді.
	Файлдар мен қалталарды басқа орынға көшіруге мүмкіндік береді.
	Файлдар мен қалталарды жоюға мүмкіндік береді.
	Қосымша опцияларға қол жеткізуға мүмкіндік береді.

Диктофон

Дауыстық хабарламалар мен басқа дыбыс файлдарын жазу үшін диктофонды пайдаланыңыз.

Дыбыс немесе дауыс жазу

- Негізгі экранда **Қосымшалар** > **Қосымшалар** қойындысы > **Диктофон** тармағын түртіңіз.

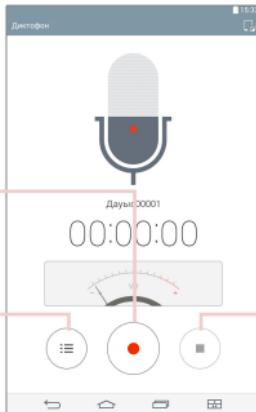

Түсіруді бастау үшін түртіңіз.

Түсірілімдер сақталатын жерді таңдау үшін түртіңіз.

Жазбалар тізімін көру үшін түртіңіз.

Түсіруді аяқтау үшін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: қол жетімді жазу уақыты нақты жазу уақытынан басқаша болуы мүмкін.

Дыбысты жаднамаларды басқару

Диктофон жазбалары тізімі экранынан:

- **Жіберу** белгішесін қол жетімді таңдауларды пайдаланып дыбысты жаднаманы ортақ пайдалану үшін түртіңіз.
- Жойғының келетін дыбысты жаднамаларды таңдау үшін **Жою** белгішесін түртіңіз.
- **Жіберу, Жою, Өзгерту, Қырқу** немесе **Деректер** опциясын таңдау мақсатында мәтінмән жаднамасын ашу үшін, дыбысты жаднаманы түртіп тұрыңыз.

POLARIS Office 5

Polaris Office 5 — пайдаланушыларға әртүрлі office құжаттарын, соның ішінде Word, Excel және PowerPoint файлдарын кез келген жерде немесе кез келген уақытта мобиЛЬДІ құрылғылармен ыңғайлы көруге мүмкіндік беретін кәсіби мобиЛЬДІ кеңсе шешімі.

Жаңа құжат жасау үшін

- 1 Негізгі экранда **Қосымшалар** > **Қосымшалар** қойындысы > **POLARIS Office 5** тармағын түртіңіз.
- 2 Тіркеу бетінде электрондық поштаңызды тіркеніз.

ЕСКЕРТПЕ: Тіркеу туралы ақпаратты өткізіп жіберу үшін **Өткізу** түймесін түртуіңізге болады.

- 3 Жаңа құжатты бастау үшін түртіңіз.
- 4 Ашылмалы тізімде құжат түрін түртіңіз, одан кейін үлгі таңдаңыз.
- 5 Экранның жоғарғы жағындағы құралдар мен экрандық пернетактаның көмегімен құжатқа мазмұн енгізіңіз.
- 6 Құжатпен жұмыс істеп болғаннан кейін, белгішесін түртіңіз (экранның жоғарғы сол жақ бұрышынан), сосын оны сақтау үшін **Сақтау** (немесе жаңа құжат атын енгізу үшін **Турінде сақтау** белгішесін) түртіңіз.
- 7 Құжат атын енгізіп, **Сақтау** белгішесін түртіңіз.

Құжатты құрылғыныңда көру және өндіу үшін

Сіз енді файлдардың кең түрлерін, соның ішінде, Microsoft Office құжаттарын және Adobe PDF файлдарын, тікелей ұялы құрылғыларыныңда көре аласыз.

- 1 **POLARIS Office 5** қызметін ашып, құжатты ізденіз.
- 2 Көргіңіз және өзгерктіңіз келген құжатты түртіңіз.
Құжаттарды **POLARIS Office 5** арқылы көргенде, нысандар мен орналасу дәл бастапқы құжаттардағыдан болып қалады.
- 3 Құжатты өзгерту үшін  белгішесін түртіңіз.

Google+

Бұл Google+ қолданбасын Google әлеуметтік желі қызметі арқылы адамдармен байланыста болу үшін пайдаланыңыз.

Негізгі экраннан **Қосымшалар**  > **Қосымшалар** қойындысын > **Google**  > **Google+**  белгішесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

LG SmartWorld

LG SmartWorld функциясы қызықты мазмұн жинағын – қаріпптер, тақырыптар, ойындар, қосымшалар ұсынады.

Планшеттен LG SmartWorld қолданбасын алу жолы

- 1 LG SmartWorld қызметіне ету үшін  > **Қосымшалар** > **Қосымшалар** қойындысын >  белгішесін түртіңіз.
- 2 Елінізді таңдап, жүйеге кіріңіз.
- 3 Керекті мазмұнды жүктеп алыңыз.

- Ұялы байланыс жепісін пайдаланғанда, жеткізушінізге тіркелген тарифтік жоспарыңызға байланысты ақы алынуы мүмкін.
- LG SmartWorld барлық жеткізушілерде немесе елдерде қолжетімді бола бермейді.

ЕСКЕРТПЕ. белгішесі болмаса ше?

- 1 Мобилді веб-браузерді пайдаланып, **LG SmartWorld** (www.lgworld.com) сайтына кіріп, елінізді таңдаңыз.
- 2 **LG SmartWorld** қосымшасын жүктеп алышыз.
- 3 Жүктелген файлды іске қосып орнатыныз.
- 4 **LG SmartWorld** қызметіне  белгішесін тұрту арқылы кіріңіз.

Тек **LG SmartWorld веб-сайтындағы ерекше артықшылық**

- 1 **LG SmartWorld** веб-сайтында берілген негізгі тақырыптар, пернетақта тақырыптары және қаріпптері арқылы жеке ете отырып, смартфондағы өз стилінізді жасаңыз. (Дегенмен, осы қызмет тек белгілі бір құрылғыларда болады. Қызметтің бар екенін **LG SmartWorld** веб-сайтынан тексеріңіз).
- 2 Тұрақты түрде берілетін кампанияларына қосыла отырып ерекше **LG SmartWorld** қызметін қолданыныз.

Ғаламтор

Бұл қолданбаны интернетті шолу үшін пайдаланыңыз. Шолғыш қайда болсаңыз да және нені көрсөніз де тұра планшетте ойындардың, музыканың, жаңалықтардың, спорттың, ойын-сауықтың және т.б. жылдам, толық түсті дүниесін береді.

Негізгі экранда **Қосымшалар**  > **Қосымшалар** қойындысы > **Ғаламтор**  тармағын таңдаңыз.

	QSlide іске қосу үшін түртіңіз.
	Бір бет артқа өту үшін түртіңіз.
	Бір бет алға, ағымдағы беттен кейін қосылғатын бетке өту үшін түртіңіз. Бұл сізді алдыңғы бетке апаратын Артқа пернесін  басқан кезде болатынға қарама-қарсы нәрсе.
	Ағымдағы бетті жаңарту немесе тоқтату үшін түртіңіз.
	Негізгі экран бетіне өту үшін түртіңіз.
	Бетбелгілерге өту үшін түртіңіз.
	Қосымша опцияларға қол жеткізу үшін түртіңіз.

Бетті ашу

- Жаңа бет ашу үшін шолғыштың жоғарғы жағындағы белгішесін түртіңіз.
- Басқа веб бетке өту үшін, бетті көру мақсатында экранның жоғарғы жағындағы қойындыны түртіңіз.

Бетбелгілер

Бетбелгіленген веб бетті ашу үшін, шолғыш құралдар тақтасындағы белгішесін түртіп, біреуін таңдаңыз.

Жазбалар

Шолғыш құралдар тақтасындағы белгішесін түртіп, жақында кірілген веб беттер тізімінен бір веб бетті ашу үшін **Жазбалар** қойындысын таңдаңыз. Журналды тазалау мақсатында белгішесін басу арқылы барлық журналдарды тазалаңыз.

Оқу режимін пайдалану

Планшетіңіз оңайырақ оқуға арналған қарапайым веб бетін көрсетеді.

Жаңалықтарды немесе блог хабарларын және басқа да мақалаларды ешбір кедергілесіз көріңіз; оқу режимімен кедергісіз бетті оқи аласыз.

Шолғыш құралдар тақтасындағы белгішесін түртіңіз.

QSlide пайдалану

Бұл мүмкіндікті интернетке ағымдағы қолданбаны жаппастан қол жеткізу үшін пайдаланыңыз.

Шолғышта мазмұнды қарап жатқан кездे белгішесін түртіңіз. Одан кейін планшетіңізде басқа ақпаратты шолуыңызға болады. Браузерді толық экранда көру үшін опциясын түртіңіз.

Файлдарды жүктеп алу

Қандай файлдар жүктеп алынғанын көру үшін Downloads қолданбасын пайдаланыңыз.

Негізгі экранда **Қосымшалар**  > **Қосымшалар** қойындысы >

Жүктеулер  тармағын түртіңіз.

Chrome

Ақпаратты іздеу және веб-беттерді шолу үшін Chrome шолғышын пайдаланыңыз.

Негізгі экранда **Қосымшалар**  > **Қосымшалар** қойындысы > **Chrome**  тармағын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: Бұл қолданба аймақта және қызмет провайдеріне қарай қол жетімді болмауы мүмкін.

Веб беттерді көру

Мекенжай өрісін (экранның жоғарғы жағындағы) түртіп, веб мекенжайын немесе іздеу шартын енгізіңіз, сосын пернетақтадағы  пернесін түртіңіз.

Бетті ашу

- Жаңа бетке өту үшін шолғыштың жоғарғы жағындағы  белгішесін түртіңіз.
- Басқа веб бетке өту үшін, бетті таңдау мақсатында экранның жоғарғы жағындағы қойындыны түртіңіз.

Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай жолын тұртіңіз,  пәрменін тұртіңіз, кілт сөзді айтыңыз да, пайда болған ұсынылған кілт сөздердің біреуін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Бұл мүмкіндік аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Басқа құрылғылармен синхрондау

Бір Google тіркелгісімен кіргенде, екінші құрылғыда Chrome шолғышымен бірге пайдалану үшін ашық қойындыларды және бетбелгілерді синхрондаңыз.

Басқа құрылғыларда ашылған қойындыларды көру үшін **Мәзір** белгішесін  > **Басқа құрылғылар** белгішесін тұртіңіз. Барлық құрылғыларда бір Google тіркелгісіне кіруіңіз қажет. Ашылатын веб бетін таңдаңыз.

Бетбелгілер қосу және көру

Бетбелгілер қосу үшін URL жолағындағы  белгішесін тұртіңіз.

Бетбелгіленген веб бетті ашу үшін **Мәзір** белгішесін  > **Бетбелгілер** белгішесін тұртіп, қалаған бетті таңдаңыз.

Chrome опциялары мәзірі

Келесі опцияларды ашу үшін **Мәзір** белгішесін  тұртіңіз.

- **Жаңа қойынды** – Жаңа веб беті қойындысын ашу үшін тұртіңіз.
- **Жаңа жасырын қойынды** – Жаңа жасырын қойындыны ашу үшін тұртіңіз.
- **Бетбелгілер** – Бетбелгіленген веб беттерді көрсетеді.

- **Басқа құрылғылар** – Басқа құрылғылардағы ашық веб беттерді көрсетеді.
- **Жазба** – Шолынған деректерді көрсетеді (сіз кірген веб беттер).
- **Тарату...** – Сізге веб бетті ортақ пайдалануға мүмкіндік береді.
- **Басып шығару** – Веб бетті басып шығару үшін түртіңіз. Желінізде принтерді автоматты түрде табу үшін таңдаңыз немесе біреуін пайдалану үшін қолданаңыз.
- **Бетті табыңыз** – Сізге ағымдағы веб беттен мәтін іздеуге мүмкіндік береді.
- **Негізгі экран қосу** – Таңбашаны негізгі экрандағы ағымдағы бетке қосуға мүмкіндік береді.
- **Жұмыс үстелі торабы** – Планшетте веб беттерді көріп жатқан кезде жұмыс үстелі торабын ашу үшін осы құсбелгіні қойыңыз.
- **Баптаулар** – Chrome қолданбасына арналған параметрлерді өзгертуге мүмкіндік береді.
- **Көмек және пікір беру** – Планшетте Chrome қолданбасын пайдалану туралы ақпаратты көрсетеді және сізге Chrome әзірлеушілері туралы пікір беруге рұқсат береді.

Баптаулар

Баптаулар мәзіріне қол жеткізу

- Негізгі экранда **Қосыншалар**  > **Қосыншалар** қойындысы > **Баптаулар**  тармағын таңдаңыз.

НЕМЕСЕ

Негізгі экранда **Соңғы қолданбалар түймесі**  > **Жүйе баптаулары** белгішесін тұртіп тұрыңыз.

- Параметр санатын таңдаңыз және қалаған опцияны орнатыңыз.

СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕР

Wi-Fi

Wi-Fi – Қол жетімді Wi-Fi желілеріне қосылу үшін Wi-Fi функциясын қосады.

Барлық қол жетімді Wi-Fi желілерінің тізімі көрсетіледі. Қосылғының келген біреуін тұртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: қол жетімді Wi-Fi желілерін іздеу үшін **Іздеу** белгішесін тұртіңіз.

Темендей опцияларды пайдалану үшін **Мәзір** белгішесін  Wi-Fi мәзірінен тұртіңіз.

WPS түймесі арқылы қосылу – Қайіпсіз Wi-Fi желісіне WPS түймесімен қосылуға мүмкіндік береді.

WPS PIN арқылы қосылу – Қайіпсіз Wi-Fi желісіне WPS PIN кодымен қосылуға мүмкіндік береді.

Желі қосу – Жаңа Wi-Fi желісін қолмен енгізуге мүмкіндік береді.

Wi-Fi Direct – Wi-Fi құрылғыларына ешбір кіру нүктесінсіз тікелей қосылуға мүмкіндік береді.

Қосымша Wi-Fi – Кеңейтілген Wi-Fi параметрлерін ашады.

Интерактивті нұсқаулық – Wi-Fi функциясына арналған кейбір пайдалы нұсқаулықтарды көрсетеді.

КЕҢЕС! MAC мекенжайын алу әдісі

MAC сүзгілері бар кейбір сымсыз желілерде байланыс орнату үшін маршрутизаторға планшеттің MAC мекенжайын енгізу қажет болуы мүмкін.

MAC мекенжайын мына пайдалануши интерфейсінен таба аласыз:
Негізгі экраннан **Қосымшалар**  > **Баптаулар**  > **Wi-Fi** > **Мәзір** белгішесі  > **Қосымша Wi-Fi** > **MAC адресі** опциясын түртіңіз.

Bluetooth

Bluetooth функциясын пайдалану үшін Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз. Bluetooth мүмкіндігін іске қосу басқа Bluetooth құрылғыларымен жұптасуға және оларға қосылуға мүмкіндік береді.

Төмендегі опцияларды ашу үшін **Мәзір** белгішесін  Bluetooth мәзірінде түртіңіз.

Планшет атаяның өндеу – Жұптау және қосылу барысында онай анықтау үшін планшеттіңдің атын өзгертеді. Планшеттіңдің жаңа атын енгізіп, **Сақтау** белгішесін түртіңіз.

Көріну уақыты өтті – басқа Bluetooth құрылғылары планшеттіңді жұптасу және қосылу үшін көре алатын уақыт мөлшерін орнатады.

2 минут, 5 минут, 1 сағат және **Уақыты ешқашан бітпеу** опцияларын таңдай аласыз.

Қабылданған файлдарды көрсету – Bluetooth арқылы қабылданған файлдар тізімін көрсетеді.

Интерактивті нұсқаулық – Bluetooth функциялары туралы кейбір пайдалы оқулықтарды көрсетеді.

Деректер қолдануда

Таңдалған уақыт кезеңі барысында деректердің қолданылуын көрсетеді. Қолданбаның деректер қолдануын көру үшін тізімнен бір қолданбаны түртіңіз.

Тағы...

Қосымша сымсыз және желілер параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді.

Ұшақ режимі – Ұшақ режимін орнатуға рұқсат береді. Ұшақ режимін белсендіру барлық сымсыз байланыстарды өшіреді.

Miracast – Планшеттің экранын сымсыз шағылыстыруға және Miracast қорғағыш құралына немесе теледидарға дыбыс шығаруға мүмкіндік береді.

SmartShare Beam – LG телефондарынан немесе планшеттен мультимедиа мазмұнын алуға мүмкіндік береді.

LG PC Suite – Компьютер мен планшет арасында музыка және суреттерді Wi-Fi байланысымен тасымалдауға мүмкіндік береді.

Медиа сервері – Жақын мандағы құрылғыларға DLNA арқылы мультимедиа мазмұнын ортақ пайдалануға мүмкіндік береді.

VPN – алдында сіз реттеген Виртуалды жеке желілерді (VPN) көрсетеді. Басқа VPN түрлерін қосуға мүмкіндіктер береді.

ЕСКЕРТПЕ: құлыштау экранының PIN кодын, Құпия сөзін немесе Үлгісін есептік жазба деректері қоймасын пайдаланбас бұрын орнатуыңыз керек.

ҚҰРЫЛЫМ

Дыбыс

Дыбыс пішіні – дыбыс профилін **Дыбыс**, **Тек діріл** немесе **Үнсіз** қүйіне орнатуға мүмкіндік береді.

Дыбыс деңгейлері – Ескерту дыбыстары, Тұрту көрі байланысы және жүйе және Музыка, видео, ойындар және медиа үшін дыбысты реттеңіз.

Діріл күші – Коныраулар, хабарландырулар және сенсорлы көрі байланыс үшін діріл күшін орнатуға мүмкіндік береді.

Ескерту дыбыстары – әдепкі хабарландыру дыбысын орнату мүмкіндігін береді.

Тұрту дыбыстары – түймелерді, белгішелерді және тұрту қимылына жауап беретін басқа экран элементтерін тұрткенде, планшетте дыбыс ойнататын етіп орнатуға мүмкіндік береді.

Экранды блоктау дыбысы – планшетті экранды құлыштау және ашу кезінде дыбысты ойнататын етіп орнатуға мүмкіндік береді.

Тұрткен кездегі діріл – планшеттің экранын тұрткенде дірілді орнатуға мүмкіндік береді.

Дисплей

Өзіндік бет экраны

Тақырып – Құрылғының үшін экран тақырыбын орнатады.

Тұсқағаз – Негізгі экранда пайдаланылатын тұсқағазды орнатады.

Экран әсері – экрандарды ауыстыру үшін жүргізген кездегі әсерді орнатады.

Негізгі экран айналымына рұқсат ету – Негізгі экрандардың бір шетіне жеткен кезде қарама-қарсы бағытта қайта айналдыру қажеттілігін жоятын үздіксіз айналуды орнату үшін құсбелгі қойыңыз.

Үй сақтық көшірмелебеу және қалпына келтіру – Қолданба мен виджеттің конфигурациялары мен тақырыптарын сақтық көшірмелебеуге және қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

Анықтама – Негізгі экран туралы ақпаратты көрсетеді.

Экранды құлпыптау

Экран құлпын таңдау – Планшетті қорғайтын экран құлпының түрін орнатыңыз.

Экран әсері – Экранда жүргізу әсерінің опцияларын орнатады.

Тұсқағаз – Құлпыптау экранына тұсқағазды орнатады. **Галерея** немесе **Тұсқағаздар жиынтығы** тармақтарынан таңдаңыз.

Виджеттер – Құлпыптау экранында виджеттерді көрүге мүмкіндік береді.

Сілтемелер – Сипап құлпыптау экранында таңбашаларды өзгертуге мүмкіндік береді.

Иесі туралы ақпарат – Планшет жоғалған жағдайды Құлпыптау экранында көрсетілетін байланыс мәліметін енгізуге мүмкіндік береді.

Құлпыптау таймері – Экранның күті уақыты біткеннен экранның автоматты түрде құлпыпталуына дейін қалған уақыт мөлшерін орнатады.

Қуат түймесі дереу құлпыптайды – Қуат/құлпып пернесі басылғанда экранды бірден құлпыптау үшін құсбелгі қойыңыз. Бұл параметр Қауіпсіздік құлпып таймерінің параметрін болдырмайды.

Жарықтығы – экранның жарықтығын реттепіз. Сағат 12:00 - 6:00 аралығында жарықтықты 0% деңгейіне орнату үшін **Тұнгі жарықтық** белгішесін түртіңіз.

Экран жарығының өшу уақыты – Экран автоматты түрде өшкенге дейінгі уақытты орнатыңыз.

Экранды өшіру әсері – Экран өшірүлі кезде пайдаланылатын экран өшіру әсерін орнатады.

Экранды автоматты бұру – планшетті айналдырғанда бағдарды автоматты түрде ауыстыру үшін орнатыңыз.

Daydream функциясы – Қосу не өшіру үшін Арман қосқышын  түртіңіз. Қосу белгішесі орнатылған экран сақтағышын планшет докқа орнатылған және/немесе зарядталып жатқан кезде көрсетуге мүмкіндік береді. **Сағат** және **Google Photos** опцияларының бірін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Экрансақтағыш қосылып түрғанда баяу зарядталуы мүмкін.

Шрифт түрі – дисплей шрифтінің түрін өзгерту.

Шрифт өлшемі – дисплей қарпінің өлшемін өзгерту.

Зерделі экран – Құрылғы көздерінің экранға қарап түрғанын анықтаса, экранды қосулы сақтайды.

Негізгі сенсорлы түймешіктер – Негізгі сенсорлы түймелердің және жолақтағы олардың орнын көрсету параметрін орнатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, сіз түсті және артқы фонды таңдай аласыз.

Қозғалыс сенсорын мәлшерлеу – сенсордың еңкейту және жылдамдық дәлдігін жақсартуға мүмкіндік береді.

Сақтау орны

ІШКІ САҚТАУ ОРНЫ – Құрылғының жадындағы орынның жалпы көлемін көрсетеді және деректердің қандай түрі көп орын алатындығын көрсетеді.

SD КАРТАСЫ – microSD картасындағы жадтың жалпы көлемін көрсетеді.

SD картасын салыңыз/шығару – microSD картасын планшетіңге қосады және одан босатады, осылайша оның ішінде сақталған деректерге қатынасуға, картаны пішімдеуге немесе қауіпсіз шығаруға болады. Ешбір microSD картасы орнатылмаған болса, оны әлдеқашан босатқан болсаңыз немесе microSD картасын компьютеріңге жалғаған болсаңыз, бұл параметр қатынассыз болады.

SD картаны өшіру – microSD картасындағы деректердің барлығын біржола жояды және оны планшетпен пайдалануға дайындейді.

Батарея

БАТАРЕЯ АҚПАРАТЫ – Құрылғының әрекеттері үшін жұмысалған батарея қуатын көрініз. Батарея деңгейі пайыздық мөлшермен көрсетіледі. Қалған пайдалану уақыты да көрсетіледі.

Күй жолағындағы батарея қуатының пайызы – Күй жолағында батареяның пайыздық мөлшерін көрсетеді.

Батарея сақтаушы – Қуат үнемдеу элементтері үшін батареяны реттейді. Функциясы қосу үшін  қосқышын түртіңіз. Келесі опциялар үшін **Батарея сақтаушы** тармағын түртіңіз.

- Батарея сақтаушыны қосу:** Батарея үнемдегіш қосылатын батарея деңгейін орнатыңыз.
- Автосинхрондау:** Авто синхрондауды өшіреді.
- Wi-Fi:** Деректер пайдаланылмаған кезде Wi-Fi өшіреді.

- **Bluetooth:** Қосылмаған кезде Bluetooth функциясын өшіреді.
- **Тұртқенде дірілдеу:** сенсорлық жауап беру мүмкіндігін ажыратады.
- **Жарықтығы:** жарықтықты реттейді.
- **Экран жарығының өшу уақыты:** экран уақытын реттейді.

Анықтама – Қуат үнемдегіш туралы кейбір кеңестерді ашу үшін тұртіңіз.

Smart cleaning

Пайдаланылмайтын қолданбаларды, сақталған файлдарды немесе уақытша интражелілік файлдарды басқара аласыз.

Қосымшалар

Қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған немесе жүктелген қолданбалар тізімін көрсетеді.

ЖҮКТЕЛГЕН, SD КАРТАСЫНДА, ҚОСЫЛҒАН және **БАРЛЫҒЫ** қолданбалары туралы толық мәліметті көру мақсатында экранның жоғарғы жағындағы үш қойындының біреуін көру үшін солға не онға сипаңыз.

Қосымша ақпаратын көргіңіз келген жазбаны тұртіңіз, оны тоқтату үшін **Ықтиярсыз тоқтату** (немесе **Тоқта.**) белгішесін, сосын **OK** белгішесін тұртіңіз.

Қос терезе

Көріністі бөлу – Толық экрандағы сілтемені тұрткенде немесе электрондық пошта тіркемесін (тек суреттер) тұрткен кезде құрылғыға автоматты түрде Қос терезені ашуға мүмкіндік береді.

Анықтама – Қос терезе мүмкіндігі туралы пайдалы ақпаратты көрсетеді.

ЖЕКЕ

Есептік жазбалар & синхрондау

Белсенді жұмыс істеп жатқан-жатпағыныңызға қарамастан, қолданбаларға деректерді фонда синхрондауға мүмкіндік береді. **Деректерді автоматты түрде қадамдастыру** мүмкіндігін ажыратылса, батарея қуаты үнемделеді және деректерді қолдануды төмендейді (бірақ жоймайды).

Бұлт

Бұлт есептік жазбасын қосу үшін **Есептік жазба қосу** белгішесін түртіңіз. Бұлт есептік жазбаларына осы мәзірден кіресіз. Файлдарды жүктеп салу үшін **Мәзір** белгішесін  түртіңіз.

Пайдалануышы

Бұл мәзір сіз жасаған ағымдағы пайдаланушыларды көрсетеді.

Пайдалануышы қосу – Планшетке жаңа тіркелгі қосуға және бірнеше пайдалануыш функциясын пайдалануға мүмкіндік береді.

Орналасу жері

Режимі

- **Жоғары дәлдік (GPS және желілер)** – Орынды анықтау үшін GPS және Wi-Fi желілерін пайдаланыңыз.
- **Батарея зарядын үнемдеу (Тек желілер)** – Орынды анықтау үшін Wi-Fi желілерін пайдаланыңыз.
- **Тек құрылғы сенсорлары (Тек GPS)** – орныңызды көрсету үшін GPS жүйесін пайдаланыңыз.

СОҢҒЫ ОРНАЛАСҚАН ЖЕР АҚПАРАТЫН СұРАУ – Сіздің орналасқан жеріңіз туралы жақында сұраған қолданбаларды көрсетеді.

Камера – Құрылғыға фотосуреттерді және бейнелерді олардың орналасқан жерлерімен белгілеуге мүмкіндік береді.

Анти-мерцание – камерамен қарап алу экранының жыптылықтауына жол бермеу үшін жиілігін реттеуге мүмкіндік береді.

Google Location Reporting – Google орынды анықтау параметрлерін көргө мүмкіндік береді.

Қауіпсіздік

Планшетті шифрлау – Қауіпсіздік мақсатында планшеттегі деректерді шифрлауға мүмкіндік береді. Планшетті іске қосқан сайын оның шифрін ашу үшін PIN немесе құпия сөзді енгізуіңіз қажет болады.

SD карта сақтау орнын шифрлау. – Қауіпсіздік мақсатында MicroSD картасындағы деректерді шифрлауға мүмкіндік береді.

Құпия сөзді көрсетіп тери – терген кезде жасырын кілтсөздің соңғы таңбасын көрсетеді.

Құрал басқарушылар – Планшет әкімшілерін көрініз немесе ажыратыңыз.

Белгісіз көздер – Play Store қызметінен басқа қызметтерден қолданбаларды орнатуға мүмкіндік береді.

Қолданбаларды растау – Зиян тигізуі мүмкін қолданбаларды орнатуға рұқсат берменіз немесе ескерту жасаңыз.

Ескерту – жүйеден немесе орнатылған қосымшалардан жіберілген барлық ескертулерді оку үшін ескертулер алуға мүмкіндік береді.

Сақтау орнының түрі – Сертификаттар үшін сақтау орынның түрін көрсетеді.

Сенімді тіркелгі деректері – сенімді СА күәліктерін көрсетеді.

Сақтау орнынан орнату – шифрланған сертификаттарды орнату үшін таңдаңыз.

Анық тіркелгі деректері – барлық күәліктер жойылады.

Тіл және пернетақта

Тіл және пернетақта параметрлерін планшетініздегі тілді таңдау және экрандық пернетақтаны, соның ішінде сөздікке қосқан сөздерді конфигурациялау үшін пайдаланыңыз.

Сақтық көшірме және қайта орнату

Деректерге резервтік көшірме жасау – Google серверіне параметрлер мен қолданба деректерінің сақтық көшірмесін жасау үшін орнатыңыз.

Сақтық көшірме тіркелгісі – Деректердің сақтық көшірмесін жасағыңыз келетін тіркелгін орнатыңыз.

Автоматты түрде қайта орнату – қолданбаларды құрылғыға қайта орнатқанда, параметрлерді және қолданба деректерін қалпына келтіру үшін орнатыңыз.

LG Backup қызметі – Құрылғыдағы барлық ақпараттың сақтық көшірмесін жасайды және деректер жоғалған немесе ауыстырылған кезде оны қалпына келтіреді. Қосымша ақпарат алу үшін 112-бетке жүгініңіз.

Зауыттық деректерді қалпына келтіру – параметрлерді зауыттық әдепті мәндеріне қайтарады және барлық деректерді жояды. Егер планшетті осы әдіспен қалпына келтірсөніз, сізден алғашқы рет Android жүйесін қосқанда сұралған ақпаратты қайта енгізуінізді сұрайды.

ЖҮЙЕ

Жылдам перне

Белгіше пернелерін қосуға және өшіруге мүмкіндік береді.

Құн мен уақыт

Құндер қалай көрсетілетінін орнату үшін Құн және уақыт параметрлері тармағын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, осы параметрлерді ұшқыр желіден алынған ағымдағы уақыттан басқа өзініздің жеке уақытыныңды және уақыт белдеуін орнату үшін пайдалануыңыз мүмкін.

Қол жетімділік

Планшетте орнатылған арнайы мүмкіндіктердің қосылатын модульдерін реттеу үшін Арнайы мүмкіндіктер параметрлерін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Таңдау мүмкін болуы үшін қосымша қосылатын модульдерді қажет етеді.

TalkBack – Көзі нашар көретін адамдарға ауызша жауап беріп көмектесетін TalkBack функциясын орнатуға мүмкіндік береді. Оны қосу үшін экранның жоғарғы он жақ бұрышындағы TalkBack қосқышын  түртіңіз. TalkBack параметрлерін реттеу үшін экранның астынғы жағындағы **Баптаулар** түймесін түртіңіз.

Шрифт өлшемі – Мәтіннің өлшемін үлкейту үшін құсбелгі қойыңыз.

Инвертирование цвета – Экран мен мазмұнның түстерін ауыстыру үшін құсбелгі қойыңыз.

Түсті реттеу – Экранды үлкенірек тұс контрастымен көру параметрін орнатады. Оны қосу үшін қосқышты  түртіңіз. Одан кейін экранды түртіп, пайдаланғыңыз келген тұс контрасты көрінгенше кез келген бағытта экран арқылы сүйрөніз.

Сенсорлы ұлғайту – Экранды үш рет түртү арқылы ұлкейтү және кішірейтуге мүмкіндік береді.

Экрандағы көлеңкелер – Экранның фон жарығын көмескі етеді.

Қол жетімділік таңбашасы – Бұл мүмкіндікті арнайы мүмкіндіктерді екі қадам арқылы жылдам іске қосуға мүмкіндік беру үшін іске қосыңыз.

Мәтінді сөзге айналдыру шығысы – қажетті мәтінді сөзге айналдыру механизмін және сөйлеу жылдамдығын орнатады. Сондай-ақ сөз синтезінің қысқаша көрсетілімін ойнатады. Әдеткі тіл күйі де көрсетіледі.

Аудио түрі – Дыбыс түрін орнатады. **Моно** немесе **Стерео** режимін таңдаңыз.

Дыбыс балансы – Дыбыс бағытын орнатады. Сырғыту жолағындағы орнату үшін сырғытпаны жылжытыңыз.

Барлық дыбыстарды өшіру – Барлық дыбыстарды өшіреді.

Тақырып – Есту мүмкіндігі нашар адамдарға тақырып параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді. Функциясы қосу үшін  қосқышын түртіңіз. Тіл, мәтін өлшемі және тақырып мәнері опцияларын қажетінше орнатыңыз.

Тұртуге жауап беру уақыты – тұрту және жауап беру уақытын орнатады. **Қысқа**, **Орташа** және **Ұзын** опцияларын таңдаңыз.

Universal touch – Қосу және өшіру арасында ауыстыру үшін  қосқышын тұртіңіз. Қосу сізге құрал түймелерін Әмбебап сенсорлы тақтамен  ауыстырады.

Әмбебап сенсорлы белгішени  осы **Қуаттандыр, Үй, Тәмен дыбыс деңгейі, Жогары дыбыс деңгейі** және **тағы түймелеріне** қол жеткізу үшін тұртіңіз. Шолғыш қолданбасын автоматты түрде іске қосу үшін «W» әрібін сүйреніз.

Экран жарығының өшу уақыты – Экран өшерден бұрын уақыт мөлшерін орнатады.

Басқару аймақтарын тұрту – Осы мүмкіндікті іске қосу үшін осы  қосқышты тұртіңіз. Экранның таңдалған аймақтарында сізге сенсорлы басқару мүмкіндігін шектеуге мүмкіндік береді. Мүмкіндікті іске қосу және ажырату үшін **Дыбысты азайту**  және **Негізгі түйме**  белгішелерін бір уақытта басыңыз.

Экранды автоматты бұру – құрылғының бағдарына байланысты (портрет немесе альбомдық) құрылғының экранды бұруына рұқсат ету үшін құсбелгі қойыңыз.

Құпия сөздерді оқу – құпия сөздерді енгізу барысында сейлеп растау мүмкін қосу құсбелгісі.

Арнайы мүмкіндіктерді балтаудың жылдам пернелер тіркесімі – Негізгі түймені үш рет басқан кезде таңдалған мүмкіндіктерді жылдам және оңай ашу мүмкіндігін орнатады.

Бір тұрту арқылы енгізу – LG пернетақтасындағы әрбір саусақ тұртуі әріпті/таңбаны енгізеді.

Quick Cover

Бұл мәзірді Quick Cover мүмкіндігін пайдаланып жатқан кезде экранды автоматты түрде қосу не өшіру үшін іске қосыңыз.

Басып шығару

Белгілі бір экрандардағы (Chrome ішінде көрсетілетін веб беттер) мазмұнды Android құрылғының қосылған Wi-Fi желісіне қосылған принтер арқылы басып шығаруға мүмкіндік береді.

Планшет туралы

Бұл мәзір сізге бағдарламалық құралының жаңартуларын басқаруға және планшеттегізге қатысты әр түрлі ақпаратты көруге мүмкіндік береді.

Планшет атаяу – Планшет атын орнатуға мүмкіндік береді.

Жаңарту орталығы – қолданба және бағдарламалық құрал жаңартуларын тексеруге мүмкіндік береді.

Батарея – Батарея күйін, батарея деңгейін және батареяны пайдалану туралы ақпаратты көруге мүмкіндік береді.

Жабдық туралы ақпарат – модуль нөмірін, IP мекенжайын, жұмыс істеу уақытын, CSN, Wi-Fi MAC және Bluetooth мекенжайларын көруге мүмкіндік береді.

Бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат – Android нұсқасын, ядро нұсқасын, құрылым нөмірін және бағдарламалық құрал нұсқасын көруге мүмкіндік береді.

Құқықтық ақпарат – Сізге LG бағдарламалық құралының құқықтық құжаттарын көруге, бастапқы лицензияларды ашуға және Google құқықтық ақпаратын көруге мүмкіндік береді.

LG Backup

Құрылғы деректерін сақтық көшіру және қалпына келтіру туралы

Кез келген бағдарламалық құралды жаңартпастан бұрын, сақтық көшірме файлын үнемі жасап, ішкі жад құралына сақтау отыруға кеңес беріледі. Ағымдағы сақтық көшірме файлын жад картасына сақтау кездейсоқ құрылғының жоғалтып, ұрлатып немесе зақымдап алсаңыз, құрылғы деректерін қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

Бұл LG Backup қолданбасы LG смартфондары мен планшеттері, басқа бағдарламалық құрал нұсқалары не амалдық жүйе нұсқалары арасында қолданылады. Нәтижесінде жаңа LG смартфондарын және планшеттерін сатып алғаныңызда, ағымдағы құрылғы деректерінің сақтық көшірмесін жаңа құрылғыға көшіруге болады.

Егер смартфон не планшетке LG сақтық көшіру қолданбасы алдын ала жүктелген болса, деректердің көбісін, соның ішінде жүктеп алғынған және алдын ала орнатылған қолданбалар, бетбелгілер, күнтізбе жазбалары, контактілер, негізгі экран параметрлері мен жүйе параметрлерін сақтық көшіруге және қалпына келтіруге болады. Сондай-ақ келесі әрекеттерді орындаі аласыз:

- Құрылғының қолмен жасалатын сақтық көшірмесін орындау.
- Құрылғының автоматты сақтық көшіру әрекеттерін жоспарлау.
- Құрылғы деректерін қалпына келтіру.

Ескерту! Батарея зарядының жеткіліксіздігінен сақтық көшірме немесе қалпына келтіру әрекеттері кезінде кездейсоқ тоқтап қалудан қорғау үшін әрдайым батареяны толық зарядтап отыру керек.

Планшет деректерін Backup қолданбасымен сақтық көшіру

- 1 Негізгі экраннан Қосымшалар  > Баптаулар  > Сақтық көшірме және қайта орнату > LG Backup қызметі > Резервтік көшірме опциясын түртіңіз.
- 2 Сақтық көшірме орнының экранынан, Ішкі сақтау орны немесе SD картасы тармағын түртіңіз де, содан кейін Келесі тармағын түртіңіз.
- 3 Сақтық көшірмесін жасағыңыз келген элементтерге құсбелгіні қойып, Келесі тармағын таңдаңыз.
- 4 Экранда берілген ақпаратты оқыңыз, сосын Бастау белгішесін түртіңіз.
- 5 Барлық таңдалған файлдардың сақтық көшірмесі жасалғанда, Сақтық көшірме жасау аяқталды хабарын көресіз.

Сақтық көшірмелерді автоматты түрде жасауды жоспарлау

Жоспарлау параметріне байланысты планшеттегі деректердің сақтық көшірмесін автоматты түрде жасау мүмкіндігін де қосуға болады. Мұны орындау үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

- 1 Негізгі экраннан Қосымшалар  > Баптаулар  > Сақтық көшірме және қайта орнату > LG Backup қызметі > Жоспарланған сақтық көшірмелеге опциясын түртіңіз.
- 2 Сақтық көшірме элементтерді түймесін түртіңіз де, резервтік көшірмесін жасау қажет элементтің жаңына құсбелгі қойыңыз.

- 3 Сақтық көшірме орны белгісесін түртіп, **Iшкі сақтау орны** немесе **SD картасы** опциясын түртіңіз.
- 4 Сақтық көшірме уақытын және жоспарланған сақтық көшірме файлдарын орнатыңыз.
- 5 Автоматты сақтық көшірмелерді іске қосу үшін  қосқышын түртіңіз.

Планшет деректерін қалпына келтіру

ЕСКЕРТПЕ: Планшетке сақталатын барлық файлдар сақтық көшірме файлын қалпына келтірілмес бұрын жойылады. сақтық көшірме файлын басқа орынға міндетті түрде көшіріңіз.

- 1 Негізгі экраннан **Қосымшалар**  > **Баптаулар**  > **Сақтық көшірме** және қайта орнату > **LG Backup қызметі** > **Файлды қалпына келтіру** және реттеу опциясын түртіңіз.
- 2 Қалпына келтіру экранында қалпына келтіру қажет деректерді қамтитын сақтық көшірме файлын таңдаңыз.
- 3 Қалпына келтіргіңіз келген элементті белгілеп, оны планшетке қалпына келтіру үшін **Келесі** опциясын таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Планшет деректері сақтық көшірме мазмұнымен ауыстырылатынын ескеріңіз.

- 4 Сақтық көшірме файлы шифрланған болса, шифрлау үшін орнатылған құпиясөзді теріңіз.
- 5 Барлық таңдалған файлдар қалпына келтірілгенде, планшет автоматты түрде қайта қосылады.

ЕСКЕРТПЕ: сақтық көшірмелерді қосымша қорғаныш үшін шифрлау мақсатында сақтық көшірме жасау кезінде **Сақтық көшірме файлдарын құлыштау** опциясын орната аласыз.

LG сақтық көшірме қызыметінің негізгі экранында **Мәзір түймесін** ☰ > **Кілтсөз орнату** түймесін түртініз, құпия сөзді енгізініз және құпия сөзді ұмытқан жағдайда қажет көмексөзді енгізініз. Құпиясөзді орнатқан соң, сақтық көшірме жасағының/қалпына келтіргініз келген сайын оны енгізіп отыру керек.

Планшеттің бағдарламалық құралын жаңарту

Планшеттің бағдарламалық құралын жаңарту

Бұл функция планшеттің микробағдарламасын қызмет көрсету орталығына бармастан, ыңғайлы түрде интернет арқылы ең соңғы нұсқасына жаңартуға мүмкіндік береді. Осы функцияны пайдалану жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін: <http://www.lg.com>

Планшеттің микробағдарламасын жаңарту кезінде пайдаланушының толық назары қажет болатындықтан, жалғастырмас бўрын, әр қадамда пайда болатын нұскаулар мен ескертпелерді тексеріңіз. Жаңарту кезінде USB кабелін немесе батареяны алу планшетті қатты зақымдауы мүмкін екенін ескеріңіз.

LG планшетінің бағдарламалық құралын OTA (сымсыз тасымалдау) стандарты арқылы жаңарту

Бұл мүмкіндікті пайдаланып, планшеттің бағдарламалық құралын USB деректер кабелін жалғау қажеттілігінсіз, ыңғайлы түрде OTA стандарты арқылы жаңартуға болады. Бұл мүмкіндік тек LG компаниясы құрылғының үшін бағдарламалық құралдың жаңа нұсқасын шығарған кезде қолжетімді болады. Алдымен, планшеттегі бағдарламалық құрал нұсқасын тексеруге болады:

Неізгі экраннан Қосымшалар > Баптаулар > Планшет туралы > Бағдарламалық жасақтама туралы ақпарат опциясын түртіңіз.

Планшеттің бағдарламалық құралын жаңартуды орындау үшін, Неізгі экраннан Қосымшалар > Баптаулар > Планшет туралы > Жаңарту орталығы > БҚ жаңартпасы > Жаңартуды қазір тексеру опциясын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: LG компаниясы бағдарламалық құрал жаңартуларын өз қалауынша тек таңдаулы үлгілерге қол жетімді ету құқығын өзінде қалдырады және бағдарламалық құралдың ең соңғы нұсқасы планшеттердің барлық үлгілері үшін қол жетімді болатынына кепілдік бермейді.

ЕСКЕРТПЕ: жеке деректерініз—соның ішінде Google тіркелгісі мен барлық басқа тіркелгілерініз туралы ақпарат, жүйе/қолданба деректері мен параметрлері, барлық жүктеп алғынған қолданбалар және DRM лицензияныз — планшеттің бағдарламалық құралын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы планшеттің бағдарламалық құралын жаңартпастан бұрын жеке деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұсынады. LG компаниясы жеке деректердің жоғалуына жауапты болмайды.

Қосалқы құралдар

Планшетпен бірге пайдалану үшін төмендегі қосалқы құралдарды қолдануға болады. (Төменде берілген элементтер қосынша болуы мүмкін.)

Саяхат адаптері



USB кабелі



Жылдам
бастаудың
қысқаша
нұсқаулығы



ЕСКЕРТПЕ:

- Әрдайым тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз. Бұлай істемеу кепілдікті жоюы мүмкін.
- Аймақтарға қарай, көмекші құралдар әртүрлі болуы мүмкін.

Ақауларды жою

Бұл тарауда планшетті пайдаланғанда кездесуініз мүмкін кейбір ақаулар тізілген. Кейбір ақаулар қызмет көрсетушіге хабарласуды талап етеді, алайда көбінесе оларды өз бетініңше түзетуге болады.

Хабар	Мүмкін себептері	Ұлтимал түзету шаралары
Қолданбаларды орнату мүмкін емес	Қызмет провайдері тарарапынан қолдау жоқ немесе тіркелуді талап етеді.	Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
Зарядтау қатесі	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз.
	Сыртқы температура тым ыстық немесе сүйк.	Планшеттің қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.
	Түйіспе ақауы	Зарядтағышты және оның планшетпен байланысын тексеріңіз.
	Кернеу жоқ	Зарядтағышты басқа розеткаға қосыңыз.
	Зарядтағыш зақымданған	Зарядтағышты ауыстырыңыз.
	Зарядтағыш түрі қате	Тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын қолданыңыз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ұлтимал түзету шаралары
Фотосуреттерді алу/жіберу мүмкін емес	Жад толы	Планшеттен кейбір кескіндерді жойыңыз.
Файлдар ашылмайды	Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі	Қолдау көрсетілетін файл форматтарын тексеріңіз.
Дыбыс жоқ	Дірілдеу режимі	Дірілдеу немесе ұнсіз режимде емес екеніңізді тексеру үшін дыбыс мәзірінің параметрлер күйін тексеріңіз.



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual device.
- Some of the contents of this guide may not apply to your device, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ are trademarks of Google, Inc.



Table of contents

About this user guide	5	Double-tap.....	31
About this user guide	5	Pinch-to-Zoom	31
Trademarks.....	6	Rotate the screen.....	31
DivX HD	6	Home screen.....	31
Guidelines for safe and efficient use.....	7	Customizing the Home screen.....	33
Important notice	17	Opening, switching, and stopping apps.....	33
Getting to know your device	21	Using Dual Window.....	34
Tablet Overview.....	21	Customizing app icons on the Home screen.....	35
Charging your tablet	23	Quick access	36
Optimizing Battery Life	24	Notifications	36
To extend the life of your battery	24	Accessing notifications.....	37
To view the battery charge level	25	Quick Settings on the Notifications Panel	37
To monitor and control what uses the battery.....	25	To rearrange Quick Setting options on the Notification Panel.....	38
Inserting a microSD card.....	25	QSlide apps on the Notifications Panel	38
Removing the microSD card	26	Using the QSlide apps.....	38
Formatting the microSD card	27	Notification icons on the Status Bar.....	38
Locking and unlocking the screen.....	27	Multiple Users	40
Turning the screen on using the KnockON feature	28	QSlide	41
Unlocking your screen using the Knock Code feature.....	28	Capturing a Screenshot.....	43
Your Home screen	30	Using QuickMemo+ to capture a screenshot	43
Touch screen tips.....	30	Using Capture plus to capture a screenshot of the browser	43
Tap or touch.....	30	Text Input Methods	44
Touch and hold.....	30	Enter suggested word using gesture control	44
Drag.....	30		
Swipe or slide.....	31		

Entering special characters.....	45
Google account setup.....	46
Connecting to Networks and Devices	47
Wi-Fi	47
Connecting to Wi-Fi networks	47
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	47
Bluetooth	48
Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device	48
Send data using the Bluetooth feature.....	49
Receive data using the Bluetooth feature.....	49
SmartShare	50
Enjoying the content via a variety of devices	50
Playing/Sending.....	50
Enjoying the content from Nearby devices	50
Connecting devices.....	50
Searching other devices.....	51
Using the content from the Cloud	51
Using the Cloud	51
QPair	51
PC connections with a USB cable.....	54
Transferring music, photos and videos using the Media device (MTP) mode.....	54
Synchronize with Windows Media Player	54
PC connections with a USB cable for Mac OS X users.....	55
Contacts.....	56
Searching for a contact	56
Adding a new contact.....	56
Favorite Contacts.....	56
Creating a group.....	57
Email.....	58
Managing an email account	58
Working with account folders	59
Composing and sending email	59
Receiving emails.....	59
Entertainment.....	60
Camera	60
Getting to know the viewfinder	60
Using the advanced settings.....	61
Taking a photo.....	61
To zoom in or out.....	61
Gesture shot.....	62
Once you've taken a photo	62
Viewing your saved photos	63
Recording a video.....	64
Watching your saved videos	64
Gallery	65
Viewing pictures	65
Playing videos.....	66
Deleting images and videos	66
Setting as wallpaper	66
Slideshow.....	66
Videos	67
Playing a video	67

Music	68
Transfer music using Media device (MTP) mode.....	68
Playing a song.....	69
 Tools	71
QuickMemo+.....	71
QuickRemote	73
Clock	74
Calculator	75
Calendar	75
Tasks.....	76
File Manager	77
Voice Recorder.....	78
POLARIS Office 5	79
Google+.....	80
LG SmartWorld	80
 The Web	82
Browser	82
Opening a page	82
Bookmarks.....	83
History.....	83
Using Reader mode	83
Using QSlide	83
Download files	83
Chrome	83
Viewing web pages	84
Opening a page	84
Searching the web by voice.....	84
Syncing with other devices.....	84
Adding and viewing bookmarks	85
Chrome Options menu	85
 Settings	86
Access the Settings menu	86
WIRELESS NETWORKS.....	86
DEVICE	88
PERSONAL.....	92
SYSTEM.....	95
 LG Backup	98
About backing up and restoring device data	98
Backup your tablet data.....	99
Scheduling automatic backups	99
Restoring tablet data	99
 Tablet software update	101
Tablet software update	101
LG tablet software update via Over-the-Air (OTA).....	101
 Accessories	103
 Troubleshooting	104

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your device safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your tablet.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your device's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>. All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This tablet device model LG-V400 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 0.485 W/kg.
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 0.00 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 0.00 cm away from your body.

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Notice for Battery replacement

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a device near flammable material as the device can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the tablet when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the tablet.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your tablet is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the color of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- Use your tablet in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Efficient device operation

Electronics devices

All tablet device may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your tablet device near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the tablet over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by tablet device.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of tablet device in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the tablet close to your ear. We also recommend that music volumes are set to a reasonable level.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Glass Parts

Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the tablet where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your tablet at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your tablet device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your tablet off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
Do not leave the device in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the tablet is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

How to update your tablet

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- Update your tablet without a PC: Select **Update Center**  > **Software Update** > **Check now for update**.
- Update your tablet by connecting it to your PC.

For more information about using this function, please visit

<http://www.lg.com/common/index.jsp> and select the country and language.

Regulatory and Safety Information

To view regulatory and safety information, tap **Settings** > **About tablet** > **Regulatory and Safety**.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-V400** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your tablet!

Please check to see whether any problems you encountered with your tablet are described in this section before taking the tablet in for service or calling a service representative.

1. Tablet Memory

You need to check your tablet memory and delete some data, such as applications, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > Apps tab > **Settings**  > Apps.
- 2 Once all of the applications appear, select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and **OK** to confirm.

2. Before installing an open source application and operating system (OS)

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your tablet to malfunction. In addition, your tablet will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your tablet and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store. If there are improperly installed applications on your tablet, the tablet may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the tablet.

3. Using a Screen Lock

Set an screen lock to secure your tablet. Tap  >  > **Apps** tab >  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and select a desired screen lock from **Swipe**, **Face Unlock**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** and **Password**. You can create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your screen lock.

Caution: Create or sign into a Google account before setting a screen lock and remember the Backup PIN you created when creating your screen lock.

WARNING

Precautions to take when using a screen lock.

It is very important to remember the screen lock you set. You will not be able to access your tablet if you use an incorrect screen lock 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the tablet but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the tablet or you forgot the Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your tablet does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the tablet off.
- 2 Press and hold the **Volume Down Key** || first, then press and hold the **Power/Lock Key** () on the right side of the tablet until the LG logo is displayed.
- 3 Release all of the keys when the LG logo is displayed.
- 4 Immediately press and hold the **Power/Lock Key** () + **Volume Up Key** || + **Volume Down Key** || at the same time.

- 5** Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 6** Press either of the **Volume Keys**   to move the cursor to **Yes**, then press the **Power/Lock Key**  to continue.
- 7** Press either of the **Volume Keys**   to move the cursor to **Yes** once again, then press the **Power/Lock Key**  to confirm.
- 8** Your device will perform a hard reset.

WARNING


If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

5. When the screen freezes

If the screen freezes or the tablet does not respond when you try to operate it: Press and hold the **Power/Lock Key**  for over 8 seconds until the LG logo is displayed to restart your tablet. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your device

Tablet Overview

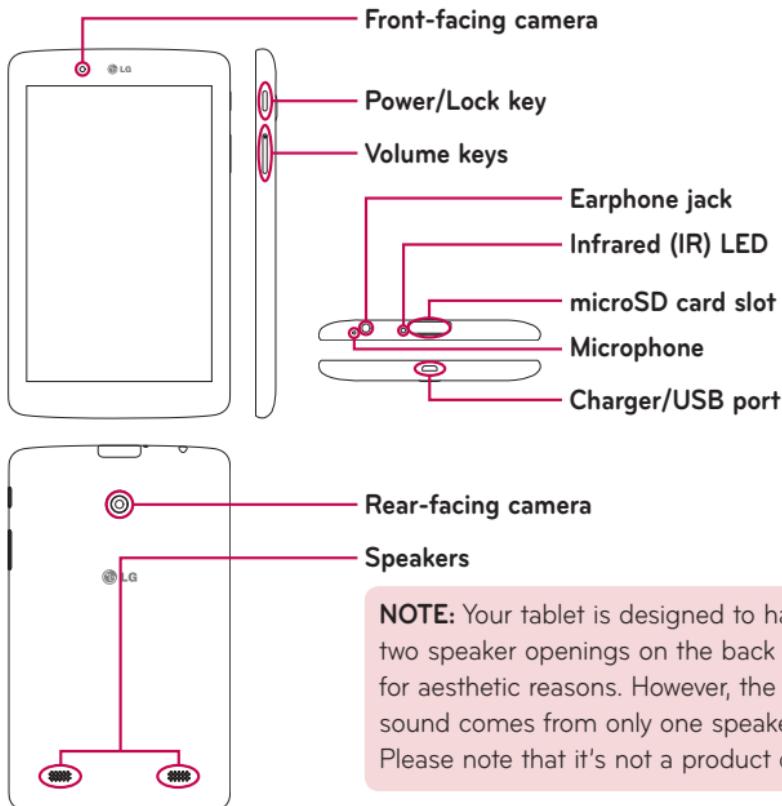

NOTE: Your tablet is designed to have two speaker openings on the back side for aesthetic reasons. However, the actual sound comes from only one speaker. Please note that it's not a product defect.

NOTE: Make sure that the microphone is not blocked when recording a video or audio clip.

Front-facing camera	Use to take pictures and record videos of yourself. You can also use this for video chatting. Keep it clean for optimal performance.
Power/Lock key	Press to lock/unlock the screen. Press and hold to turn the tablet on/off, restart it, activate/deactivate airplane mode, and change the sound settings.
Volume keys	Allow you to adjust the media volumes. Press and hold both keys at the same time to access the QuickMemo+ feature.
Earphone jack	Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations. You can also plug in headphones to listen to music.
Infrared (IR) LED	Used as a sensor for the QuickRemote app.
microSD card slot	Insert a microSD Card for storing files such as music, videos and photos.
Microphone	Records your voice and allows use for voice-activated functions.
Charger/USB port	Allows you to connect the tablet and the USB cable for use with the charger adapter, your PC, or other compatible accessories.
Rear-facing camera	Use to take photos and record videos. Keep it clean for optimal performance.
Speakers	Use to listen to the audio from the selected function (e.g., music, videos, sound clips, etc.).

WARNING

Placing a heavy object on the tablet or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions.

TIP!

- Tap the **Menu** icon  whenever you open an application to check what options are available.
- If the device is locked and does not work, press and hold the **Power/Lock Key**  for over 8 seconds until LG logo is displayed to restart your tablet.


Charging your tablet

A USB adapter, which is included with your tablet, is used to charge the battery. Before using your tablet for the first time, make sure the battery is fully charged.

NOTE: Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

Warning! If the touch screen does not function while the tablet's in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. If this occurs, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB adapter from the power outlet.

- 1 Connect the USB adapter and USB cable.
- 2 Plug the USB cable (as shown below) into the tablet's Charger/USB port.
- 3 Plug the charger into an electrical socket.

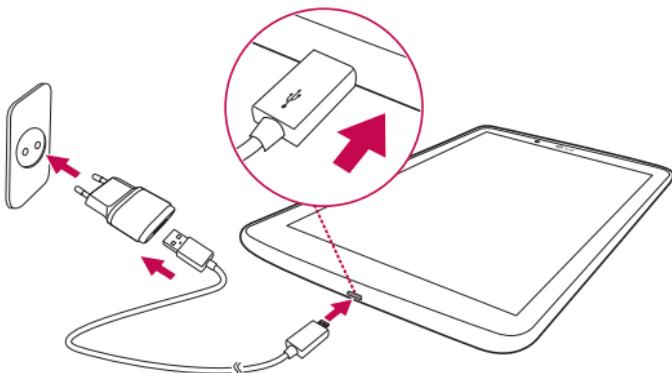

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level

- 1 From the Home screen, tap Apps  > Settings  > About tablet > **Battery**.
- 2 The battery status (charging or discharging) and level are displayed on the top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery

- 1 From the Home screen, tap Apps  > Settings  > About tablet > **Battery** > **Battery use**.
- 2 The screen displays battery usage time and also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.


Inserting a microSD card

Your device supports the use of microSD memory cards of up to 32 GB capacity. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

- 1 Place your fingernail in the cutout and gently pull the memory card slot cover to remove it.



- 2** Insert the memory card into the slot with the contacts facing towards the screen. Carefully push the memory card slot cover into the tablet to close it.

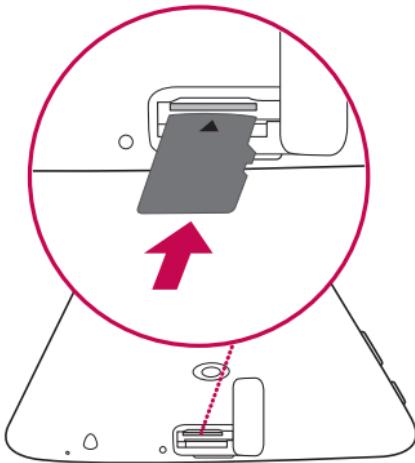

Removing the microSD card

To safely remove the microSD card from your tablet, first you need to unmount it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps** > **Settings** > **Storage** > **Unmount SD card**.
- 2 Open the microSD card tray and push the card in to release it.
- 3 Gently pull the microSD card from the slot.

Warning! Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your tablet, and the data stored on the microSD card may be corrupted.

Formatting the microSD card

Warning! All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.

- 1 From the Home screen, tap Apps  > Settings  > Storage.
- 2 Tap Erase SD card (twice).
- 3 If you set an unlock pattern, enter it and tap Erase everything. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen


If you do not use the tablet for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the your tablet, press the **Power/Lock Key**  to lock your tablet.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. web access, data communications).

To wake up your tablet, press the **Power/Lock Key** []. The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Turning the screen on using the KnockON feature

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn the screen on or off.

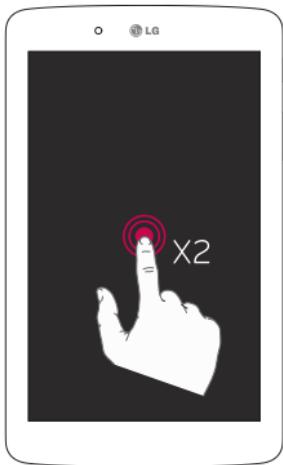

- Quickly double-tap the center of the screen to turn the screen on.
- Quickly double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off.

Unlocking your screen using the Knock Code feature

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks (or taps) on the screen.

- While the screen is off, tap the same sequence you established anywhere on the screen. The Home screen will be accessed directly.

To activate Knock Code feature

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

NOTE: KnockON is disabled when Knock Code is in use.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your tablet.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screen canvases by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when viewing a picture and when using Maps. Double-tap a word to highlight it. Double-tap can also activate the KnockON feature to turn the touchscreen on or off.

Pinch-to-Zoom

Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen

From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

The Quick Keys are available at the bottom part of the Home screen and provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

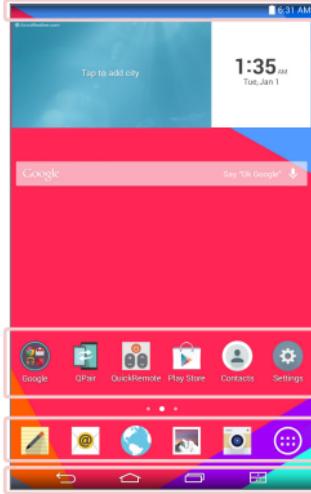

Status Bar – Shows device status information, including the time, Wi-Fi signal strength, battery status, and notification icons.

Application icons – Tap an icon (application, widget, folder, etc.) to open and use it.

Quick Keys – Provide easy, one-touch access to the functions used most often.

Dual Window Key – Tap to change to dual window mode. It allows you to manage two different apps at the same time by splitting the screen in two.

Recent Apps Key – Tap to display recently used applications. You can also touch and hold it to display the Menu options in applications.

Home Key – Returns to the Home screen (or returns to your default Home screen canvas from any of the Home screen extension canvases). Touch and hold it to access Google Now.

Back Key – Returns to the previous screen. Also closes pop-up items such as menus, dialog boxes, and the on-screen keyboard. Touch and hold it to access Dual window.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your tablet, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the **Apps** or **Widgets** tab.
- 3 Drag the desired item to the desired location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

Touch and hold the icon you want to remove, drag it to , and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.

TIP! You can add several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and a folder will be created.



Opening, switching, and stopping apps

Tap  to display recently used applications. You can keep multiple apps running at the same time, and switch between several open apps. You can also manually stop apps from running.

Using Dual Window

The Dual Window feature splits the screen to enable multi-tasking, drag and drop interaction, auto-linking and recently used apps.

- 1 Touch  to split the screen or touch and hold the  until the app list is displayed.

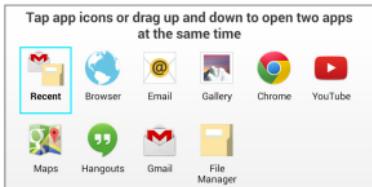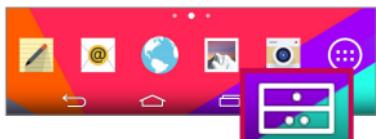

- 2 Touch or drag an app icon to the desired space.
- 3 Tap  to display the following options. You can also drag the tabs to change the size of the windows.

	Switch two screens.
	Change the apps list.
	Full screen view.
	Close the apps.

To disable the Dual Window feature

- 1 Tap  > **Apps**  > **Settings**  > **Dual window**.
- 2 Tap the Dual Window switch to toggle it to **OFF**.

TIP! You can launch two **Browser** apps at the same time.

Customizing app icons on the Home screen

You can customize each application icon with images from your Gallery.

- 1 Touch and hold an application icon until it's unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing  icon will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and tap **OK**. Or tap **Add new** and adjust the icon size and select an image from your Gallery.



To view other Home screen panels

- Swipe (or flick) your finger left or right across the Home screen.
- Pinch in on the Home screen to display the mini panel view, then tap the Home screen panel you want to view.



Quick access


To view the quick access items, touch anywhere in the front key area and drag up. The following options are available: Google Now, and QuickMemo+.



Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as downloads.

From the Notifications Panel, you can view your tablet's current status and pending notifications. When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

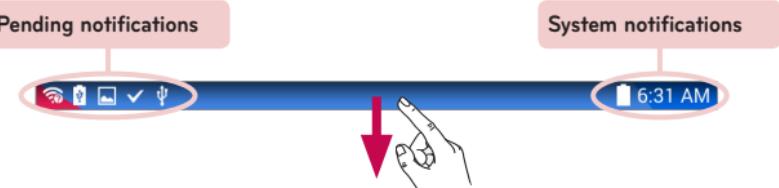

Accessing notifications

Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel and access notifications. To close the Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen upwards.



Quick Settings Bar – Swipe to the right or left to scroll through the list. Tap an icon to activate/deactivate the feature.

QSlide Apps – Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Slide to the left and right to adjust the screen brightness and volume.

Clear Button – Tap here to clear your list of event-based notifications.

Tap a notification to open it.

Quick Settings on the Notifications Panel

Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi. The Quick Settings are located at the top of the Notifications Panel.

NOTE: Touch and hold an icon in the Quick Settings Bar to view the function's settings menu.

To rearrange Quick Setting options on the Notification Panel

Open the Notifications Panel, swipe the Quick Settings to the left, and tap . To rearrange items, drag  to the desired location. To add more icons, checkmark the desired functions.

QSlide apps on the Notifications Panel

QSlide apps are displayed in a bar on the Notifications Panel below the Quick Settings Bar. These icons provide a quick, convenient way to multi-task on the same screen (similar to picture-in-picture on a TV). QSlide displays a small application window on the screen that can be moved, resized, or made transparent.

NOTE: You can remove the QSlide apps bar by tapping the QSlide icon in the Quick Settings bar.

Using the QSlide apps

Tap any of the QSlide apps in the bar to activate it. When activated, the QSlide feature opens the application in a window in the foreground, allowing you to access other applications in the background. You can open up to two QSlide windows at a time.

Notification icons on the Status Bar

The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected

	Bluetooth is on
	System warning
	Vibrate mode is on
	Silent mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Content sharing is on
	Downloading data
	Uploading data
	An alarm is set
	GPS is on
	Data is syncing
	New Gmail message
	New Hangouts message
	A song is currently playing
	Tablet is connected to PC via USB cable
	Battery saver mode is on

Multiple Users

Only one tablet owner ID can be created, but multiple user IDs can be added so that others can log in and use the tablet independently. Each user can configure their own tablet settings, use their own storage space, and have their own app update privileges.

Tablet owner privileges

- Only the tablet owner ID can add a new user log in ID and remove user IDs.

Multiple tablet user limitations

- All users share the same battery, internal memory, and data usage with all of the other users.
- The language settings set by one user apply to all of the other users.
- Each user can configure and use only their own content and data (e.g., Home screen settings, Sound settings, etc.).
- Any user can accept updated app permissions on the behalf of all of the other users.
- Messages and scheduled calendar events will be sent to notify the specified user ID only.
- Once a user starts printing a document using Mobile Print, the print job will continue even if the user ID is changed.
- Data transfer, download, multimedia play, and communication services will stop if the user ID is changed. However, the data transfer through Play Store can be continued even if the user ID is changed.

To add a new user on your tablet


- 1 From the Home screen, tap Apps  > Settings  > Users > Add user.
- 2 Select the type of user you want to add.
 - **User:** Users have their own apps and content.
 - **Restricted profile:** You can restrict access to apps and content from your account.
- 3 The setup wizard opens to help you add a new user. Touch **Set up now**.
 - After creating a new user, that person needs to go through the setup process upon their first login.

To switch users

- 1 Press the **Power/Lock Key**  to lock the tablet's screen.
- 2 Press the **Power/Lock Key**  once more to wake the tablet's screen.
- 3 Touch one of the colored icons at the bottom of the screen. Choose from the owner ID or any other user IDs you created.


QSlide

The QSlide function enables an overlay window on your tablet's display for easy multi-tasking. QSlide windows can be opened from the **QSlide apps** bar on the Notifications panel, or directly from the applications that support the QSlide function.

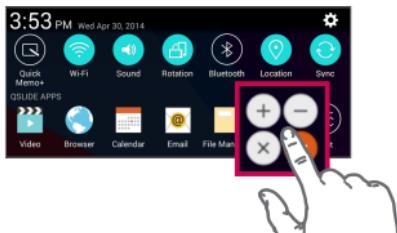

Open the Notifications Panel and tap the desired app from the **QSlide apps** section.

OR

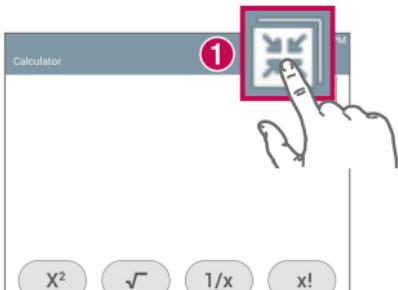

While using an application that supports QSlide, tap . The function will be displayed continuously as a small window on your screen.

Using QSlide

The QSlide function opens the associated app in a window in the foreground, allowing you to access other apps in the background. It's displayed continuously on the screen until you close it.



- | | |
|--|---|
| | Tap to run QSlide. |
| | Tap to exit QSlide and return to full window. |
| | Tap to adjust the transparency. |
| | Tap to close QSlide. |
| | Tap to adjust the size. |

NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time. QSlide only supports the following applications: Video, Browser, Calendar, Email, File Manager, and Calculator.

Capturing a Screenshot

Press and hold the **Volume Down Key** || and **Power/Lock Key** ⌂ at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen.

To view the captured image, go to **Apps** ☰ > **Gallery** 🖼 > **Screenshots** folder.

Using QuickMemo+ to capture a screenshot

On the screen you want to capture, drag the Status Bar downward and select **QuickMemo+** 📋.

OR

Press and hold both **Volume Keys** || at the same time.


Using Capture plus to capture a screenshot of the browser

This feature allows you to capture a portion of the screen in the default Internet browser.

- 1 Open the **Browser** app and navigate to the page you want to capture a screen shot of.
- 2 Tap the **Menu** icon ☰ > **Capture plus**.
- 3 Adjust the blue box to the desired size, and then tap **Save**. The selected area is saved to the **Capture plus** folder in the Gallery.

Text Input Methods

The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the on-screen keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

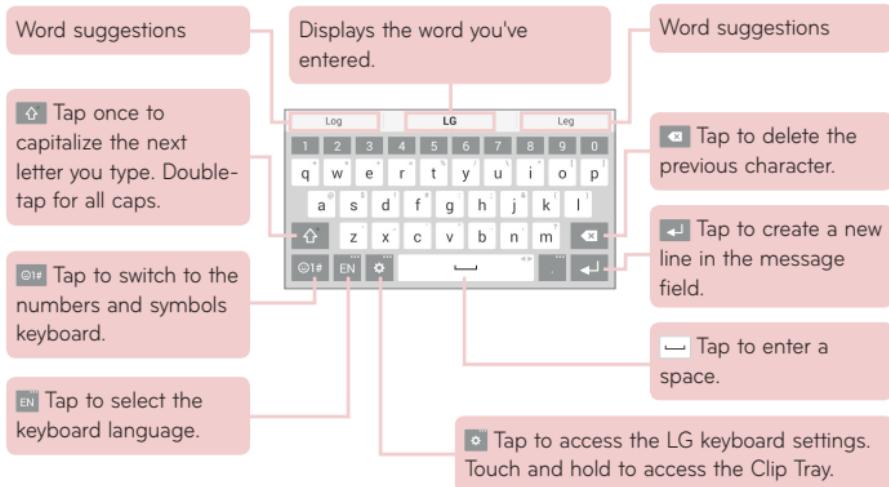

Enter suggested word using gesture control

Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Tap or flick upward on the left side of the keyboard to select the left-side suggestion. Tap or flick upward on the right side of the keyboard to select the right-side suggestion.

Split keyboard using gesture

The split keyboard feature allows you to use both hands to type while in landscape view. Each half of the keyboard withdraws to the left and right of the screen.

To change the keyboard height

Adjust height of keyboard to show more of the screen and to control keyboard more easily.

- Tap  > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height** > Tap and drag the icon  to adjust the keyboard height.

To change the bottom row keys

- Tap  > **Keyboard height and layout** > **Bottom row keys** > Tap and drag to add or delete keys or change the order.

NOTE: Only QWERTY, QWERTZ, AZERTY keyboards can be customized.
This function dose not support some languages.

Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. "á").

For example, touch and hold the desired key (for example, the "a" key). After the desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter it.

NOTE: A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available.

Google account setup

When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account

- Sign into a Google Account from the prompted setup screen.

OR

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google**.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch . Otherwise, touch **New** and enter the necessary information to create a new Google Account.

Once you have set up your Google account on your tablet, your tablet automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your tablet. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your tablet.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your tablet, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your tablet to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap **Search** to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones and tablets.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the Bluetooth switch  to turn it on.
- 3 Tap the check box next to your tablet's name to make your tablet visible to other Bluetooth devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu** icon  > **Visibility timeout**.

- 4 A list of available devices will be displayed. Tap the device you want to pair with from the list.

NOTE: Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices may automatically pair.

5 Once pairing is successful, your tablet will connect to the other device.

NOTE: Your tablet doesn't support Handsfree Profile. Therefore, the use of call features with some of accessories, such as Bluetooth headsets or Bluetooth-enabled devices, may not be available for this device.

Send data using the Bluetooth feature

1 Open the item and tap .

OR

Touch and hold the item and select **Share**.

OR

Open the item and tap the **Menu** icon  > **Share**.

2 Tap **Bluetooth** to share via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth feature

1 Refer to the Bluetooth device's user guide to send a file to your tablet.
Both devices must be paired and Bluetooth must be on.

2 Pair the devices and tap **Accept** when you receive a Bluetooth Authorization Request to accept the file(s).

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music apps, and others.

Enjoying the content via a variety of devices

You can share your tablet's content with a variety of devices. Tap  or tap  > **SmartShare Beam** to share the content in the **Gallery, Music, POLARIS Office 5** apps.


Playing/Sending

Play – You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam – You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam** – This allows to transfer the content feature fast via Wi-Fi Direct.

< Play >



< Beam >



Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the Gallery and Music apps.

Connecting devices

Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi network.

Searching other devices

Tap **Nearby devices**, then you can see the DLNA-supported devices. Connect to the device to view the content.

Using the content from the Cloud

You can use the content from the cloud (i.e., Dropbox) in the Gallery and Music apps.

Using the Cloud

NOTE: The supported features may vary depending on the cloud.

Retrieving data may take some time depending on the cloud.

- 1 Select **Cloud** in the Gallery and Music apps.
- 2 Select the cloud what you want to use and log in.
- 3 You can use the content of the cloud after logging in.
- 4 Set the cloud settings to select the app to use the cloud.

QPair

By connecting your tablet and mobile phone via QPair, you can sync incoming calls, messages, and social networking notifications between your tablet and mobile phone.



- 1 Run **QPair**  and tap **Get started** > **Start** on your tablet first and then run the same steps on your phone.

TIP! QPair may not be pre-installed on the phone. Go to the Google Play Store and search for QPair and install it.

NOTE:

- QPair works with phones running Android 4.1 or later. Some features may be limited depending on your phone model.
- Since QPair uses the Bluetooth function, it may not work normally if you change the Bluetooth settings while QPair is in use.

- 2 Bluetooth connection will be turned on automatically.

QPair features

Call notifications – Sends the tablet a notification when the phone receives a call. The notification displays the caller's number and allows you to answer and decline the call. You can also change call settings, such as a ringtone, ringtone volume, ringtone with vibration, or send a decline message when you get a call.

NOTE: You can only receive a call supported by Bluetooth technology. Dialing a call from the tablet using the QPair feature is not possible.

Message notifications – Sends the tablet a notification when the phone receives a message. You can also change message settings, such as message pop-up, message preview, notification sound, and notification vibration.

Social network notifications – Displays a social networking notification on your tablet's Status Bar when it arrives on your phone.

NOTE: To enable this feature, turn the **QPair social network notifications** option on your phone (**Settings > Accessibility > QPair social network notifications**). This option allows you to be notified of social networking notifications on your tablet.

QuickMemo+ transfer – Saves your current QuickMemo+ in the tablet's Gallery, and then syncs the tablet's Gallery with the Gallery on your phone.

Internet via phone – Automatically connects your tablet to the Internet through your mobile phone (as a Wi-Fi hotspot). Using this feature may incur data charges. To save data usage on the phone, the phone automatically connects to any trusted Wi-Fi hotspots within range.

Recent app sticker – When the paired device's screen is unlocked, a sticker will display the last app used on the other device if the app is installed both on the tablet and the phone.

PC connections with a USB cable

You can connect your tablet to your PC to charge it, transfer items to the PC from the tablet and vice versa.

Transferring music, photos and videos using the Media device (MTP) mode

- 1 Connect your tablet to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. To change the settings, slide the Status Bar down and tap the current USB connection mode > **Media device (MTP)**.
- 3 You can now view the Media device content on your PC and transfer the files.

NOTE: If you want to change the PC connection settings, slide the Status Bar down and select the USB connection mode option. This setting is visible on the Status Bar only when you connect a USB cable to your tablet.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the tablet to a PC on which Windows Media Player has been installed.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option.

- 3** When connected, a pop-up window will appear on the PC. Select the Windows Media Player option to synchronize music files.
- 4** Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
- 5** Select and drag music files to the sync list.
- 6** Start synchronization.
 - The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is older than 10, install version 10 or newer.

PC connections with a USB cable for Mac OS X users

You can transfer media contents to your Mac OS X PC from the tablet and vice versa by setting up the Android File Transfer program.

- 1** Download and install the Android File Transfer program from android.com website for Mac Users (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2** Connect your tablet to your computer, and double click the AFT (Android File Transfer program) application to start it up.
- 3** You can view the media contents, drag and drop the media file to and from the tablet (or PC).

Contacts

You can add contacts on your tablet and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contact list.
- 2 Tap the **Search contacts** box and enter the contact's name. You can also tap a letter along the left side of the screen to access names starting with the chosen letter.

Adding a new contact

- 1 From the Home screen, tap **Contacts** .
- 2 Tap **New contact** . Select the desired account (if applicable).
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** to take a picture using the camera or **Select from Gallery**. Then browse for an image and select it.
- 4 Tap  to enter more specific name information.
- 5 Enter the details about your contact.
- 6 Tap **Save**.

Favorite Contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

To add a contact to your favorites

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.

- 3** Tap the star  to the right of the contact's name. The star turns gold and the contact is added to your favorites.

To remove a contact from your favorites list

- 1** From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2** Tap the **Favorites** tab to view your favorite contacts.
- 3** Tap a contact to view its details.
- 4** Tap the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

- 1** From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2** Touch the **Groups** tab, then touch .
- 3** Enter a name for the new group.
 - Tap **Add members** to add contact entries to your new group.
 - Tap the **ACCOUNT** field to change the account(s) you want to save the new group to.
- 4** Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Email

You can use the Email application to read emails from services like Yahoo!, MSN, and AOL. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

Tap the **Email**  on the Home screen. The first time you open the Email application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial setup, the contents of your inbox are displayed. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu** icon  > **Settings** > **Add account**.

To switch between accounts:

If you've added more than one account, you can easily switch between them. From any email folder, tap the current account (at the top of the screen), then tap the account you want to access.

To change an email account's settings:

Open the **Email** application and tap the **Menu** icon  > **Settings** > **General settings** to configure settings that apply to all of your accounts. Tap an individual account to configure settings only for that particular account.

To delete an email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu** icon  > **Settings** > **Menu** icon  > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Remove** > **Yes**.

Working with account folders

Open the **Email** application and tap the **Menu** icon  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

- 1 While in the **Email** application, tap **Compose** .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap **Attach**  to attach files, if required.
- 4 Enter the subject and your message.
- 5 Tap **Send**  to send the message.
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

Receiving emails

When a new email arrives in your Inbox, you'll be notified by a sound or vibration (depending on your sound and vibration settings) and its notification icon appears on the Status Bar.

Entertainment

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder



- ① **Clean view** – Touch to show or hide menus on the view finder.
- ② **Swap camera** – Switch between the back-facing camera lens and the front-facing camera lens. You can also switch the camera by swiping the screen.
- ③ **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- ④ **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos while in camera mode.
- ⑤ **Video mode** – Tap to start recording a video.
- ⑥ **Capture** – Takes a picture.
- ⑦ **Exit** – Touch to exit the camera.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options.

	Selects photo resolution. If you choose a high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	TIP! The screen is zoomed in if you set recording mode to HD .
	Take photos by voice command.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Displays grid lines on the screen to help you align your photos.
	Opens the help guide to know how a function operates.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as timer. Check these before you take your next photo.

Taking a photo


- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch  or anywhere on the screen to capture the photo.

To zoom in or out

When taking a picture or recording a video, place two fingers anywhere on the screen and spread them apart to zoom in. To zoom back out, pinch them together.

Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera. To take photo, raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist and a timer will start, allowing you time to get ready.

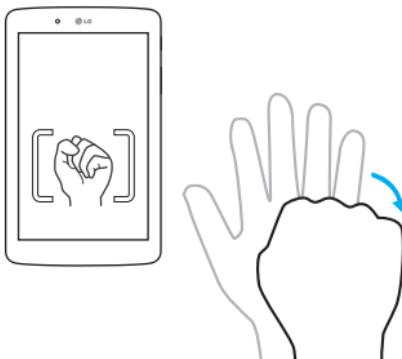

Once you've taken a photo

- 1 Tap the image preview by the capture button to view the last photo you captured.
- 2 Tap **Gallery** or **Photos**, then tap **OK**.

	Touch to edit the photo.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your memo to others or share it via social networking services.
	Touch to delete the photo.



Touch to access more options.



Touch to add the picture to your favorites.

TIP! If you have a social networking account and set it up on your tablet, you can share your photo with your social networking community.

Touch the **Menu** icon to open the following options.

SmartShare – Touch to share your photo using the SmartShare function.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another album.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Touch to copy the photo and store in the Clip Tray.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Rotate left/right – Touch to rotate the picture to the left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Add location – To add the location information.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Print – Allows you to print the picture.

Details – Displays more information about the picture.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview by the capture button and your Gallery will be displayed.

- 1 Choose the app to use to view and/or edit your photos. Tap **Gallery**  or **Photos** .
- 2 Tap **OK**.
 - To view more photos, scroll left or right.
 - To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Recording a video

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 3 Touch the Video mode icon  to start recording.
- 4 A timer showing the length of the video will appear.
- 5 Touch  on the screen to stop recording.

TIP!

- Tap  to pause the recording.
- Tap  to take a screen shot while recording a video.

Watching your saved videos

Access your saved videos from video camera mode by tapping the image preview by the capture button.

- 1 In the viewfinder, tap the image preview by the capture button.
- 2 Your **Gallery** will appear on the screen with your most recent recorded video displayed. Swipe to the left to scroll to your other videos.
- 3 Tap the Play icon  on a video to play it automatically.

NOTE: You can view your videos in the Gallery and Photos apps.

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Gallery** .

You can manage and share all your image and video files with the Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Viewing pictures

Launching the **Gallery** app  displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the Downloads folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Tap a folder to open it.

Pictures are displayed in order by creation date. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Playing videos

Open the **Gallery** app  and select an album. The Play icon  is displayed on video files. Tap an image to select it. Select the app to play it (tap the **Photos** app  or the **Video** app ) , then tap **OK** and the video begins playback.

NOTE:

- When using the Videos app to play a video, slide the left side of the screen up and down to adjust the screen brightness. Slide the right side of the screen up and down to adjust the volume.
- When using the Videos app to play a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.

Deleting images and videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select the photos and videos you want to delete, then tap **Delete**, the **Yes** to confirm.
- When viewing a photo or video, tap  , then tap **Yes** to confirm.

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** icon  > **Set image as** and select **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Slideshow

You can view your photos in a slideshow by album or by selecting all of your photos. From the Home screen, tap **Gallery** .

- Tap the album with the photos you want to view, then tap the **Menu** icon  > **Slideshow** > choose the images you want to view > **Next** > verify the slideshow settings > **Start**.

Tap the **Back Key**  to stop playing the slideshow.

Videos

Your Gallery has an integrated video player that lets you play all of your favorite videos.

Playing a video

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Gallery**  > **Video** .
- 2 Select the video you want to play.



- | | |
|---|--|
| ①  | Touch access QSlide and display the video in small window. |
| ②  | Touch to share your video via the SmartShare function. |
| ③  | Touch to access more options. |
| ④  | Touch to manage the video volume. |

5		Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap once to rewind 10 seconds.
6		Touch to pause video playback.
7		Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap once to fast-forward 10 seconds.
8		Touch to lock/unlock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Tap **Gallery** > (in the upper left corner of the title bar) > **Videos**, then touch and hold a video in the list to access the following options: **Share, Delete, Trim, Rename** and **Details**.

TIP! While watching a video, slide up and down along the left side of the screen to adjust the screen brightness. Slide up and down along the right side of the screen to adjust the volume.

Music


Your tablet has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap **Apps** > **Apps** tab > **Music** .

Transfer music using Media device (MTP) mode

- 1 Connect the tablet to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your tablet will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.

Playing a song

- 1 From the Home screen, tap Apps  > Apps tab > Music .
- 2 Touch the Songs tab.
- 3 Select the song you want to play.

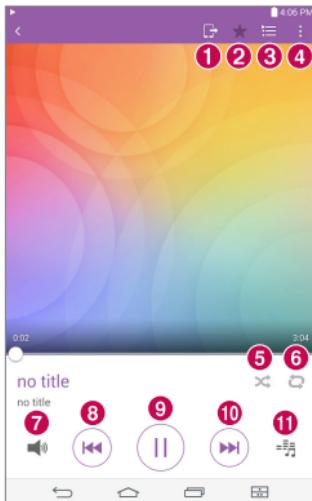

	Touch to share your music via the SmartShare function.
	Touch to set the current song as a favorite.
	Touch to see the Now playing playlist.
	Touch to access more options.
	Touch to set shuffle mode.
	Touch to set repeat mode.

7		Touch to manage the music volume.
8		Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song. Touch and hold to rewind 3 seconds.
9		Touch to pause playback.
10		Touch to skip to the next track on the album or in the playlist. Touch and hold to fast-forward 3 seconds.
11		Touch to set the audio effect.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Touch and hold any song in the list to access the following options:

Play, Add to playlist, Delete, Share, Details and Search.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Tools

QuickMemo+


The QuickMemo+ feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo+.

Creating a memo

- 1 From the Home screen, tap **QuickMemo+** , then tap  to create a new memo.
- 2 You can edit texts by typing words directly or select the pen type and color you want to use and enter text by handwriting.
- 3 Add a reminder by touching  to set the reminder notification for the event.
- 4 Add weather and location information to your memo if a data network is available.

Using the QuickMemo+ options

The following options are available in the QuickMemo+ toolbar at the top of the screen.

	Touch to open the memo in QSlide.
	Allows you to undo and redo previous actions.
	Allows you to edit the text, its color and its alignment.
	Allows you to enter text by handwriting. You can select the type of pen to use and its thickness, transparency, and color.
	Erases edits you've made to the memo.

	Saves the memo in QuickMemo+.
	Touch to access more options.
	Allows you to set a reminder notification for an event.
	Allows you to insert weather information into the memo.
	Allows you to add location information using GPS.

Capturing a screen shot for your QuickMemo


1 To access the QuickMemo+ feature, slide the Status Bar downwards and touch .

OR

Press both of the **Volume Keys** at the same time for one second.

2 Select the desired menu option from the toolbar and create a memo.

3 Tap to save the memo. To exit QuickMemo+ at any time, tap the **Back Key** .

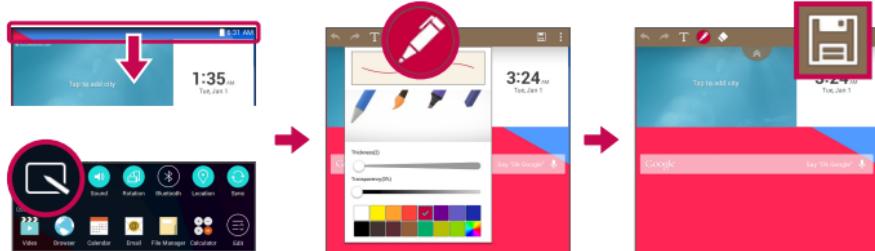

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.


QuickRemote

QuickRemote turns your tablet into a Universal Remote for your home TV or cable box.

NOTE: QuickRemote may not be available for some devices and areas.

To open and configure QuickRemote

- 1 From the Home screen, tap the **Apps**  > **Apps** tab > **QuickRemote** 
You can also perform the initial set up of your QuickRemote from the Notifications Panel. Swipe the Status Bar downward, tap the **QuickRemote** icon , then tap **ADD REMOTE**.
- 2 Touch  **Living room** to select a room type and touch  to add the device.

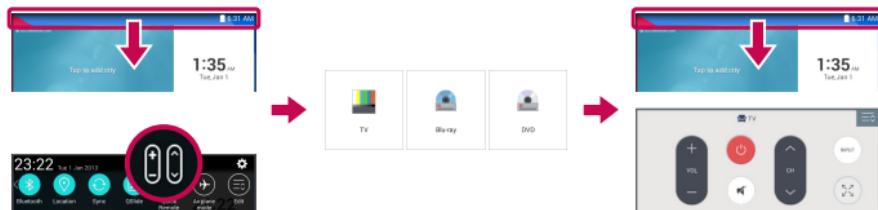

- 3 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary infrared (IR) remote control in your region or country. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the tablet when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Using QuickRemote

- 1 Open **QuickRemote**  and choose the room where you configured the remote.
- 2 Select the remote you want by tapping its type/name on the QuickRemote bar along the left side of the screen.
- 3 Tap the buttons on the displayed remote.

NOTE: When adding the TV remote control, QuickRemote can use the INPUT button to configure appropriate remote control. When configuring the INPUT button, the TV input source can be changed. To reset the TV input source, tap the INPUT button on QuickRemote several times (depending on the number of devices connected to the TV).

QuickRemote options

To access the QuickRemote options menu, tap the **Menu** icon  to select the desired option.

NOTE: While playing music in the background, pressing any QuickRemote button will mute the sound for a second.

Clock

Setting your alarm

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Clock**  > .
- 2 Set the desired alarm time.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu** icon  and select **Settings**.

Calculator

Using your calculator

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calculator** .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (, ,  or ) followed by .

NOTE:

- For more complex calculations, touch the **Menu** icon , select **Scientific calculator**, then choose the desired function.
- To view the calculation history, tap **Menu** icon  > **Calculation history**.

Calendar

Events from each account you've added to your tablet and configured to synchronize calendars is displayed in your Calendar.

Adding an event to your calendar

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calendar** .
- 2 Tap the menu at the top left corner to change the calendar view (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap the date you wish to add an event to and tap .
- 4 Touch the **Event name** field and enter the event name.

- 5 Touch the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, touch the **Description** field and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

NOTE: Touch and hold a spot on the calendar to quickly save a calendar event on that date. Simply enter the event name and time, then tap **Save**. You can tap **Details** and enter more information, or update the event with additional details later.

To change your calendar view

No matter where you're in the Calendar app, you can easily switch calendar views. Simply tap  in the upper left corner of the title bar, or on the left side of the screen swipe your finger from left to right to display a menu of calendar views. Tap **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, or **Agenda**.

Tasks

The Tasks app can be synchronized with your MS Exchange account. You can create and manage your tasks using your tablet or from MS Outlook or MS Office Outlook Web Access.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Tasks** .
- 2 Tap the **Add** task icon  (in the upper-right corner of the screen).
- 3 Enter the **Subject**, **START DATE**, **DUE DATE**, **DESCRIPTION**, **REPEAT** and **REMINDER** as necessary.
- 4 Tap **Save**.

File Manager

The File Manager application allows you to manage files in your internal/external storage.

File Manager makes it easy to view and manage your files. Simply tap a file type (All files, Music files, Image files, Video files, Document files, or Cloud files), then tap on the necessary folders to find your files.

To open the File Manager application

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **File Manager** .

File Manager Options

Open the **File Manager** app > **All files** > **Internal storage** to access to the following options (at the top of the screen):


	Allows you to open File Manager in a QSlide window.
	Allows you to search for your files or information.
	Allows you to create a new folder.
	Allows you to move files and folders to another location.
	Allows you to copy files and folders to another location.
	Allows you to delete files and folders.
	Allows you to access more options.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Voice Recorder** .

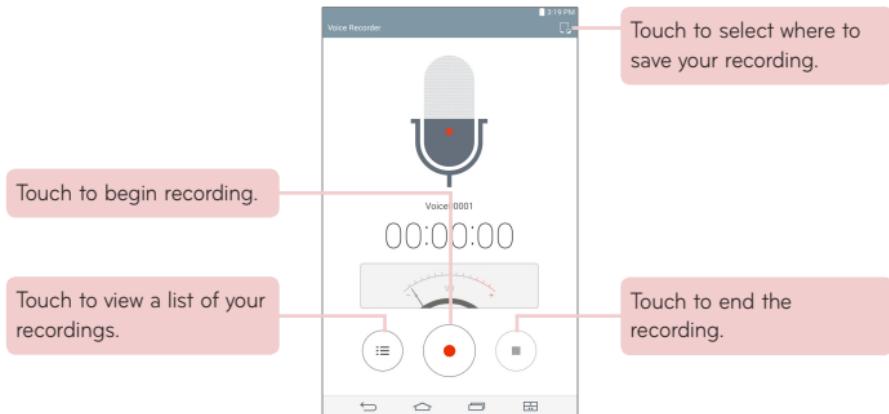

NOTE: The available recording time may differ from actual recording time.

Managing your Voice memos

From the Voice Recorder list screen:

- Tap the **Share** icon  to share the voice memo using the available choices.
- Tap the **Delete** icon  to select the voice memo(s) you want to delete.
- Touch and hold a voice memo to open a context menu to select **Share**, **Delete**, **Rename**, **Trim**, or **Details**.

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

To create a new document

- 1 From the Home screen, tap Apps  > Apps tab > **POLARIS Office 5** .
 - 2 Register your email address on the Registration page.
- NOTE:** You can tap **Skip** to ignore the registration information.
- 3 Tap  to start a new document.
 - 4 Tap a document type from the drop-down list, then choose a template.
 - 5 Enter contents in the document using the tools at the top of the screen and the on-screen keyboard.
 - 6 When you're done working on the document, tap  (in the top left corner of the screen), then tap **Save** (or **Save as** to enter a new document name) to save.
 - 7 Enter the document name and touch **Save**.

To view and edit a document on your device

You can now easily view and edit a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices.

- 1 Open **POLARIS Office 5** and search for a document.
- 2 Touch the document that you want to view or edit.
When viewing documents using POLARIS Office 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.
- 3 To edit the document, tap .

Google+

Use the Google+ app to stay connected with people via Google's social network service.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Google**  > **Google+** .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Tablet

- 1 Tap  > **Apps**  > **Apps** tab > tap the  icon to access LG SmartWorld.
 - 2 Select your country and sign in.
 - 3 Download the content you want.
- When you use your mobile network, data fees can be charged depending on your data plan that you signed-up with your carrier.
 - LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no  icon?

- 1** Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2** Download the LG SmartWorld App.
- 3** Run and install the downloaded file.
- 4** Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1** Decorate your own style on your tablet by personalizing it with Home themes, keyboard themes, and fonts provided on LG SmartWorld.
(However, this service is available only to specific devices. Please check the LG SmartWorld website to check availability).
- 2** Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotions that are consistently provided.

The Web

Browser

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your tablet wherever you are and whatever you enjoy.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Browser** .

	Tap to run QSlide.
	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back Key  , which takes you to the previous page.
	Tap to refresh or stop the current page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to access your bookmarks.
	Touch to access more options.

Opening a page

- To open a new page, tap  at the top of the browser.
- To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to view the page.

Bookmarks

To open a bookmarked web page, tap  on the browser toolbar and select one.

History

Tap  on the browser toolbar and select the **History** tab to open a web page from the list of recently-visited web pages. To clear the history, tap  to clear all history.

Using Reader mode

Your tablet can display simplified web pages for easier reading.

View news or blog posts and other article pages easily with no distractions – with Reader mode, you can read a clutter-free page.

Tap  on the URL web address bar to activate Reader mode.

Using QSlide

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content on the browser, tap . You can then browse other information on your tablet. To view the browser in full screen, tap .

Download files

Use the Downloads app to see what files have been downloaded.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Downloads** .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse web pages.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Chrome** .

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing web pages

Tap the address field (at the top of the screen), enter a web address or search criteria, and tap **Go** on the keyboard.

Opening a page

- To go to a new page, tap  at the top of the browser.
- To go to another web page, tap the a tab at the top of the screen to select the page.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap the **Menu** icon  > **Other devices**. You must be signed in to the same Google account on all devices. Select a web page to open.

Adding and viewing bookmarks

To add bookmarks, tap  in the URL bar.

To open a bookmarked web page, tap the **Menu** icon  > **Bookmarks** and select the desired page.

Chrome Options menu

Tap the **Menu** icon  to access the following options.

- **New tab** – Tap to open a new web page tab.
- **New incognito tab** – Tap to open a new incognito tab.
- **Bookmarks** – Displays your bookmarked web pages.
- **Other devices** – Displays your open web pages on other devices.
- **History** – Displays your browsing data (web pages you've visited).
- **Share...** – Allows you to share the web page.
- **Print...** – Tap to print the web page. Choose to automatically find a printer on your network, or manually enter one to use.
- **Find in page** – Allows you to search for text on the current web page.
- **Add to homescreen** – Allows you to add a shortcut to the current page on your Home screen.
- **Request desktop site** – Checkmark to access the desktop site when you view web pages on your tablet.
- **Settings** – Allows you to change the settings specific to the Chrome app.
- **Help & feedback** – Displays information about using the Chrome app on your tablet and allows you to provide feedback to Chrome developers.

Settings

Access the Settings menu

- 1 From the Home screen, tap Apps  > Apps tab > Settings .
- OR
- From the Home screen, touch and hold the Recent Apps Key  > System settings.
- 2 Select a setting category and set the desired option.

WIRELESS NETWORKS

Wi-Fi

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

A list of all available Wi-Fi networks will be displayed. Tap one to connect to it.

NOTE: Tap **Search** to scan for available Wi-Fi networks.

Tap the **Menu** icon  in the Wi-Fi menu to access the following options.

Connect by WPS button – Allows you to connect to a secured Wi-Fi network with a WPS button.

Connect by WPS PIN – Allows you to connect to a secured Wi-Fi network with a WPS PIN.

Add network – Allows you to manually enter a new Wi-Fi network.

Wi-Fi Direct – Allows direct connection with Wi-Fi devices without any access point.

Advanced Wi-Fi – Accesses the advanced Wi-Fi settings.

Interactive tutorial – Displays some useful tutorials for the Wi-Fi function.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your tablet in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Wi-Fi** > **Menu icon**  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

Bluetooth

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth. Turning Bluetooth on allows you to pair and connect to other Bluetooth devices.

Tap the **Menu** icon  in the Bluetooth menu to access the following options.

Edit tablet name – Changes your tablet name for easy identification when pairing and connecting. Enter your new tablet name, then tap **Save**.

Visibility timeout – Sets the amount of time other Bluetooth devices can see your tablet for pairing and connection. Choose from **2 min**, **5 min**, **1 h**, and **Never time out**.

Show received files – Displays a list of your Bluetooth received files.

Interactive tutorial – Displays some useful tutorials about Bluetooth features.

Data usage

Displays the data usage during the chosen periods of time. Tap an app from the list to view the app's data usage.

More...

Allows you to set additional wireless and networks settings.

Airplane mode – Allows you to set Airplane mode. Activating Airplane mode disables all wireless connections.

Miracast – Allows you to wirelessly mirror your tablet screen and sound onto a Miracast dongle or TV.

SmartShare Beam – Allows you to receive multimedia content via SmartShare Beam from LG phones or tablets.

LG PC Suite – Allows Wi-Fi connection to transfer music and images between a computer and the tablet.

Media server – Allows to share media contents with nearby devices via DLNA.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

NOTE: You must set a lock screen PIN, Password or Pattern before you can use credential storage.

DEVICE

Sound

Sound profile – Allows you to set the sound profile to **Sound, Vibrate only** or **Silent**.

Volumes – Manage the volume for **Notifications sound, Touch feedback & system**, and **Music, video, games & other media**.

Vibrate strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Touch sounds – Allows you to set your tablet to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your tablet to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the tablet screen is touched.

Display

Home screen

Theme – Sets the screen theme for your device.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens.

Allow Home screen looping – Checkmark to set the Home screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach one end.

Home backup & restore – Allows you to backup and restore app and widget configurations and themes.

Help – Displays information about the Home screen.

Lock screen

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your tablet.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Widgets – Allows you to display widgets on the Lock screen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.

Owner info – Allows you to enter contact info to be displayed on the Lock screen in case the tablet is lost.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Brightness – Adjust the screen brightness. Touch **Night brightness** to set the brightness to 0% automatically between the hours of 12:00 am - 6:00 am.

Screen timeout – Set the time delay before the screen automatically turns off.

Screen-off effect – Sets the screen-off effect used when the screen turns off.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the tablet.

Daydream – Tap the Daydream switch  to toggle it On or Off. On allows the set screen saver to be displayed when the tablet is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

NOTE: Charging might be slow while the screen saver is on.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Smart screen – Keeps the screen on when the device detects your eyes looking at the screen.

Home touch buttons – Allows you to set which Home touch buttons are displayed and their position on the bar. You can also select the color and the background.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

Storage

INTERNAL STORAGE – Displays the total amount of space in the device's memory and lists what type of data is using up space.

SD CARD – Displays the total amount of memory space on the microSD card.

Mount/Unmount SD card – Mounts and unmounts the microSD card from your tablet so that you can access the data stored in it, format the card, or safely remove it. This setting is dimmed if there's no microSD card installed, if you've already unmounted it, or if you've mounted the microSD card on your computer.

Erase SD card – Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your tablet.

Battery

BATTERY INFORMATION – See how much battery power is used for device activities. The battery level displays in a percentage. The remaining time of use is also displayed.

Battery percentage on status bar – Displays the battery percentage on the Status Bar.

Battery saver – Manage the battery for the power saving items. Tap the switch  to turn this feature on. Tap **Battery saver** for the following options.

- **Turn Battery saver on:** Set the battery level at which you want Battery saver to turn on.
- **Auto-sync:** Turns off Auto-sync.
- **Wi-Fi:** Turns off Wi-Fi if data is not in use.
- **Bluetooth:** Turns off Bluetooth if not connected.
- **Vibrate on tap:** Turns off touch feedback.
- **Brightness:** Adjusts the brightness.

- **Screen timeout:** Adjusts the screen timeout.

Help – Touch to access some tips for Power saver.

Smart cleaning

You can manage the unused apps, saved files or temporary internet files.

Apps

Display the list of applications such as currently running or downloaded.

Swipe left and right to view one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **DOWNLOADED, ON SD CARD, RUNNING**, and **ALL** applications.

Tap an entry to view more information, tap **Force stop** (or **Stop**), then **OK** to stop it from running.

Dual window

Split view – Allows the device to automatically open Dual window when you tap a link on the full screen or tap an e-mail attachment (images only).

Help – Displays help information about using the Dual window feature.

PERSONAL

Accounts & sync

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deactivating **Auto-sync data** can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Cloud

Tap **Add account** to add a cloud account. You access your cloud accounts from this menu. Tap the **Menu** icon  to upload files.

Users

This menu displays the current users you've created.

Add user – Allows you to add new account for the tablet and use the Multi-user feature.

Location

Mode

- **High accuracy** – Use GPS and Wi-Fi networks to estimate location.
- **Battery saving** – Use Wi-Fi networks to estimate location.
- **Device sensors only** – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUESTS – Displays apps that have recently requested your location information.

Camera – Allows the device to tag photos and videos with their locations.

Anti-flicker – Allows you to adjust the frequency to prevent the camera preview screen from flickering.

Google Location Reporting – Allows you to view your Google location settings.

Security

Encrypt tablet – Allows you to encrypt data on the tablet for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your tablet each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt data on the MicroSD for security.

Password typing visible – Shows the last character of the hidden password as you type.

Tablet administrators – View or deactivate tablet administrators.

Unknown sources – Allows installation of apps from non-Play Store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Allows to get notifications to read all notifications posted by the system or and installed apps.

Storage type – Displays the storage type for certificates.

Trusted credentials – Displays trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your tablet and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Backup & reset

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set the account to which you want to backup data to.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement. Refer to page 98 for more information.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the tablet this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

Shortcut Key

Allows you to turn the Shortcut keys on and off.

Date & time

Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your tablet.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the TalkBack switch  at the top right corner of the screen to turn it on. Tap **Settings** at the bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.

Font size – Checkmark to increase the size of the text.

Invert colors – Checkmark to invert the colors of the screen and content.

Color adjustment – Sets to view the screen with greater color contrast. Tap the switch  to turn it on. Then tap the screen and drag across the screen in any direction until you see the color contrast you want to use.

Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Screen shades – Dims the screen's backlight.

Accessibility shortcut – Activate this feature to allow you to quickly enable accessibility features in two steps.

Text-to-speech output – Sets the text-to-speech preferred engine and speech rate setting. Also plays a short demonstration of speech synthesis. The default language status is also displayed.

Audio type – Sets the audio type. Choose **Mono** or **Stereo**.

Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

Turn off all sounds – Turns off all sounds.

Captions – Allows to customize caption settings for those with hearing impairments. Tap the switch  to turn this feature on. Set the language, text size, and caption style options as desired.

Touch feedback time – Sets the touch and feedback time. Choose from **Short**, **Medium**, and **Long**.

Universal touch – Touch the switch  to toggle between on and off. On allows you to replace the hardware keys with a Universal touch board .

Tap the Universal touch icon  to access the **Power**, **Home**, **Volume down**, **Volume up**, and **More** buttons. Draw a "W" on the board to automatically launch the browser application.

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen turns off.

Touch control areas – Tap the switch  to turn this feature on. Allows you to limit the touch control to selected areas of the screen. Press the **Volume Down Key**  and **Home Key**  at the same time to activate and deactivate the feature.

Auto-rotate screen – Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

Read passwords – Checkmark to have verbal confirmation when inputting passwords.

Accessibility settings shortcut – Sets quick and easy access to selected features when you triple-tap the Home Key.

One-touch input – Each finger touch enters a letter/character on the LG keyboard.

Quick Cover

Activate this menu to turn the screen on or off automatically when using the Quick Cover.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

About tablet

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your tablet.

Tablet name – Allows you to set your tablet name.

Update Center – Allows you to check for app and software updates.

Battery – Allows you to view battery status, battery level, and battery use information.

Hardware information – Allows you to view the model number, IP address, up time, CSN, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software information – Allows you to view Android version, kernel version, build number, and software version.

Legal information – Allows you to view legal documents for LG software, open source licenses and Google legal information.

LG Backup

About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the LG Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings. You may also:

- Perform a manual backup of your device.
- Schedule automatic backups of your device.
- Restore your device data.

Warning! To protect against an unexpected power off during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

Backup your tablet data

- 1 From the Home screen, tap Apps  > Settings  > Backup & reset > LG Backup Service > Backup.
- 2 On the Backup Location screen, touch Internal storage or SD card, then tap Next.
- 3 Select the check box for the items you want to backup and select Next.
- 4 Read the information presented on the screen, then tap Start.
- 5 When all selected files have been backed up, you will see the message Back up completed.

Scheduling automatic backups

You can also program automatic backups for the data on your tablet according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 From the Home screen, tap Apps  > Settings  > Backup & reset > LG Backup Service > Scheduled backup.
- 2 Tap Backup items and select the check box next to the item you want to backup.
- 3 Tap Backup location, and select Internal storage or SD card.
- 4 Set the backup time and scheduled backup files.
- 5 Tap the switch  to activate automatic backups.

Restoring tablet data

NOTE: All files that are stored on your tablet are deleted before the backup file is restored. Make sure to copy the backup file to another location.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Backup & reset** > **LG Backup Service** > **File restore & management**.
- 2 On the Restore screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.
- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Next** to restore it to your tablet.

NOTE: Please note that your tablet data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.
- 5 When all selected files have been restored, the tablet will automatically be restarted.

NOTE: You can set the **Lock backup files** option when creating a backup to encrypt your backup files for extra protection.

On the LG Backup main screen, touch the **Menu** icon  > **Set password** and enter a password and hint in case you forgot your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.

Tablet software update

Tablet software update

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center. For more information on how to use this function, please visit:

<http://www.lg.com>

As the tablet firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your tablet.

LG tablet software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device. First, you can check the software version on your tablet:

From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** >

Software information.

To perform the tablet software update, from the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  >**About tablet** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all tablet models.

NOTE: Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your device's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your tablet's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Accessories

These accessories are available for use with your tablet. (**Items described below may be optional.**)

Travel adaptor



USB cable



Quick Start Guide



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your tablet. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure tablet is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the tablet.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Impossible to receive / send photos	Memory full	Delete some images from your tablet.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)

Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы.
Диапазон 5150 - 5350 МГц предназначен для использования только в помещении.

Wi-Fi (WLAN)

Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи.
Діапазон 5150–5350 МГц можна використовувати лише в приміщеннях.

Wi-Fi (WLAN)

Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады.
5150 - 5350 МГц жолақ тек үй ішіндегі қолданысқа шектелген.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в **Службу поддержки клиентов.**

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676		
Беларусь	8-820-0071-1111	Круглосуточно	
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пт) 8:30 - 18:30 (Суб., Вс.)	
Moldova	00-800-0081-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805 2255 (для мобильных телефонов)	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	

<http://www.lg.com>

Все звонки бесплатные

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні



CE01680