

freelab⁹⁷⁰¹

Краткое руководство по планшетном компьютере 9.7" Tablet Android 4.0



MODECOM

freetab 9701

RU

1. Кнопки и функции устройства



Вход на наушники	Выход для подключения наушников
Микро USB вход	При помощи USB кабеля можно подключать планшет к компьютеру для передачи данных (таких как фильмы, музыка, фотографии и другие).
Вход карт TF	Слот карт памяти micro SD
USB OTG вход	При использовании адаптера к планшетному компьютеру можно подключить аксессуары, такие как мышь, клавиатура, модем, 3g, память flash и т. д.
HDMI	Подключение планшетного компьютера к телевизору с помощью HDMI кабеля
Вход питания	Разъем для подключения автомобильного или сетевого зарядного устройства.

Кнопка включения\выключения и блокировки устройства	Нажмите и придержите кнопку, чтобы включить или выключить устройство. Чтобы включить или выключить экран коротко нажмите кнопку.
Reset	Reset устройства

2. Приступая к работе

2.1 Зарядка

Для зарядки аккумулятора подключите сетевой адаптер к устройству.


Полная зарядка занимает около 4 часов.

Внимание: Невозможность зарядки устройства от USB.

2.2 Включение / выключение

2.2.1 Включение

Нажмите и придержите кнопку POWER, на правой стороне устройства, чтобы включить или выключить планшетный компьютер.

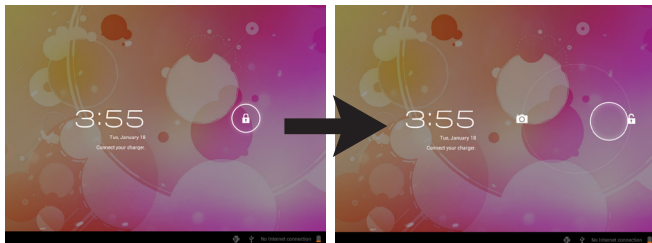

Для того, чтобы разблокировать устройство, нажмите и перетащите иконку “🔒” из круга, внутри которого присутствует его изображение.

Для того, чтобы перейти прямо к камере, перетащите иконку “📷” на левую сторону экрана за пределы круга, внутри которого присутствует его изображение.

2.2.2 Выключение

Для выключения планшетного компьютера, нажмите и придержите кнопку POWER до тех пор, пока на экране появится диалоговое окно и спросит «хотите выключить компьютер». Для подтверждения нажмите «ОК».

2.3 Блокировки / разблокировки экрана (режим ожидания)

Можете перевести планшетный компьютер в ждущий режим (ang. sleep mode) выключая экран LCD, чтобы сохранить энергию. Нажмите кнопку POWER для выключения экрана LCD. Чтобы вернуть в обычный режим, снова нажмите кнопку POWER.

2.4 Подключение к компьютеру

Для передачи мультимедийных файлов, подключите планшетный компьютер к настольному компьютеру с помощью кабеля USB, который был поставлен вместе с FreeTAB 2096.

3. Использование карты памяти

3.1 Вставьте карту памяти microSD в устройство

Устройство поддерживает карты Micro SD / SDHC

Чтобы вставить карту, вставьте карту разъемом на передней панели (надпись к задней части устройства)

Чтобы вунуть карту, нажмите на край карты; для освобождения предохранителя выньте карту из слота.

Внимание: При чтении файла с карты micro SD не извлекайте ее из гнезда. В противном случае устройство может неправильно функционировать.

4. Технические характеристики

Процессор	ARM Cortex A8 (1.0 GHz)
Операционная система	Android 4.0 (Сэндвич Мороженое)

Память RAM	1GB DDR3
Память Flash	8GB Flash (6GB для использования)
Карта памяти	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Камера	Фронтальная: 2 млн пикселей Задняя: 2 млн пикселей
USB	2x порт micro USB : 1. Поддерживает OTG. 2. Поддерживает HOST USB
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
G-Sensor	Да
Аккумулятор	3000 mAh (полимер)
Размеры	241 * 187 * 9.6 мм
HDMI	ver. 1.4
Вес	610 г
Температура рабочая	0-50 °C
Температура хранения	-10-60 °C
Влажность рабочая	0-90 %
Влажность хранения	0-90 %

Отказ от ответственности

В связи с постоянной актуализации и улучшением продуктов MODECOM, программное обеспечение, установлено на планшетном компьютере, может выглядеть по разному или может быть изменена функциональность, по сравнению с описанной в этом документе версии.

1. Кнопки і функції



1. Гніздо для навушників	Для приєднання навушників зі штекером 3,5 мм до пристрою.
2. порт Micro-USB	Для приєднання до комп'ютера через кабель USB, що робить можливою передачу даних (наприклад, музики, відео, фото та інших файлів).
3. Слот для карти TF	Для використання вашої карти пам'яті TF (Micro SD)
4. порт USB OTG	Розширення USB OTG, до якого підключають мишку, клавіатуру, флеш-пам'ять USB і т.п., за допомогою кабелю - перехідника (постачається опційно)

5. HDMI	Приєднання до телевізора/монітора через кабель HDMI
6. Гніздо живлення	Для приєднання мережевого адаптера 5В, що входить до комплекту
7. Кнопка живлення і блокування	Натисніть та утримайте для увімкнення чи вимкнення пристрою. Коротко натисніть для увімкнення чи вимкнення екрану.
8. Кнопка перезавантаження	Натисніть для перезавантаження планшета, якщо він припинив роботу чи працює неправильно.

2. Початок роботи

2.1 Зарядка


Вставте перехідник змінного струму у порт постійного струму та вставте адаптер живлення у розетку для зарядки. Зазвичай, пристрій повністю заряджається за 4-5 годин.

Примітка: Пристрій не заряджається через USB

2.2 Увімкнення/вимкнення

2.2.1 Увімкнення

Щоб розпочати роботу вашого планшета, натисніть на кнопку живлення (на правій стороні планшета) та недовго утримуйте її. Доторкніться та перетягніть піктограму замка  за межі кола для розблокування, як це вказано на малюнку.

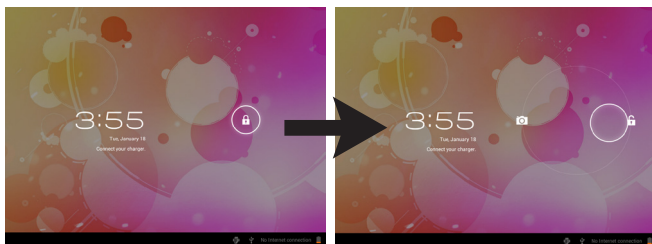

Перетягніть замок вправо: ви перейдете на робочий стіл.

Перетягніть замок вліво: ви перейдете безпосередньо до камери.

2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення вашого планшету натисніть кнопку живлення та утримуйте її, поки на екрані не з'явиться напис «Завершити роботу?». Натисніть «ОК» для вимкнення.

2.3 Блокування/розблокування екрану (режим сну)

Для економії заряду батареї, введіть планшет у режим сну, вимкнувши LCD дисплей. Для цього коротко натисніть на кнопку живлення. Натисніть на неї знову, щоб активувати екран.

2.4 Приєднання до комп'ютера

Для передачі медіа-файлів ви можете приєднати планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, що входить у комплект.

3. Підключення карти пам'яті

3.1 Підключення карти Micro SD/SDHC

Пристрій підтримує карти Micro SD/SDHC (максимальний об'єм - до 32Гб).

Примітка: Не виймайте карту Micro SD, коли ви зчитуєте файл з неї: це може призвести до порушень роботи вашого пристрою.

4. Технічні характеристики

Центральний процесор	ALLWINNER A10 (1 ГГц), 4xGPU Mali 400
Операційна система	Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Пам'ять RAM	1Гб DDR3
Флеш-пам'ять	8Гб MLC
Кард-рідер	microSD/SDHC (до 32Гб microSDHC)
Сенсорний екран	Ємнісний (5 точок)
Розмір LCD	9.7 дюймів

Тип матриці	IPS (In Plane Switch)
Роздільна здатність LCD	1024 x 768 пікселів
Співвідношення сторін зображення LCD	4:3
Кнопки	Живлення, перезавантаження, гучність +/-, перехід на домашню сторінку (робочий стіл)
Роз'єми	Слот для карти TF(microSD), гніздо для навушників 3.5, мікро-USB порт 2х, міні HDMI порт
Камери	Фронтальна: 2 Мп Задня: 2 Мп
USB	2 мікро USB порти: один порт підтримує розширення OTG. Інший порт підтримує HOST USB
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Датчик розташування у просторі (акселерометр)	Так
HDMI	версія 1.4
Батарея	7800 mAh
Розміри	243x190x10.5мм
Вага	585 г.
Діапазон робочих температур	0-50 °C
Температура зберігання	-10-50 °C

Пояснення

Оскільки продукція компанії MODECOM постійно оновлюється та покращується, програмне забезпечення вашого пристрою і розміщення апаратних клавіш управління може відрізнятися від наведеного у даній інструкції.

Copyright© 2012. MODECOM S.A. All rights reserved.
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM