

oysters

Readme 200

Устройство для
чтения
электронных книг



Руководство пользователя

www.oysters-digital.ru

Оглавление

| | |
|----------------------------------|----|
| Введение | 3 |
| Включение..... | 4 |
| Внешний вид..... | 4 |
| Главное меню | 6 |
| Работа с прибором | 7 |
| Книги..... | 8 |
| Музыка | 9 |
| Видео | 10 |
| Фото | 11 |
| Словари | 14 |
| Радио | 14 |
| Опции..... | 15 |
| Технические характеристики | 16 |
| Комплектация | 16 |

Введение

Спасибо за приобретение устройства для чтения электронных книг и воспроизведения медиафайлов Oysters Readme 200. Для долгой и беспроблемной эксплуатации электронной книги обратите внимание на следующие советы:

1. В начале использования устройства несколько раз полностью зарядите и разрядите батарею для того, чтобы увеличить его срок службы и время автономной работы.
2. Для предотвращения потери данных регулярно сохраняйте содержимое устройства на других носителях.
3. При подключении устройства к компьютеру не отключайте его в процессе записи данных на внутреннюю память. Используйте функцию безопасного извлечения устройства.
4. Избегайте сильных механических воздействий на корпус устройства. Это может повредить его.
5. Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур, прямых солнечных лучей и сильных электромагнитных полей.
6. Прибор не защищен от брызг и попадания воды внутрь корпуса. Оберегайте прибор от влаги и конденсата.
7. При прослушивании файлов через наушники обращайте внимание на уровень громкости. Не слушайте музыку слишком громко.
8. Не разбирайте и не вносите изменения в конструкцию устройства. Это может привести к потере гарантии.


Включение

Для включения устройства необходимо нажимать на кнопку включения в течении 3-5 секунд, находящийся на нижней торцевой части.


Внешний вид

Управление устройством производится при помощи сенсорного дисплея и кнопок. Нажатием на дисплей (в поле соответствующих кнопок и иконок) вы можете переключать режимы работы, перелистывать страницы и т.д. Кнопки предназначены для включения/выключения устройства и повышения удобства пользователя.

1. Кнопка Reset;
2. Кнопка включения/выключения питания;
3. Mini USB разъем для зарядки/подключения к компьютеру;
4. Слот для установки Micro SD карты памяти;
5. 3,5 мм разъем для наушников;
6. Альтернативный разъем для зарядного устройства;
7. Микрофон;
8. ЖК дисплей;
9. Кнопки “Вверх” и “Вниз”;
10. Кнопки “Выход” (ESC) и “Меню” (M).

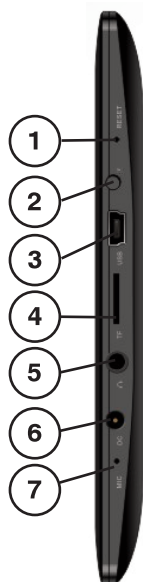

Главное меню

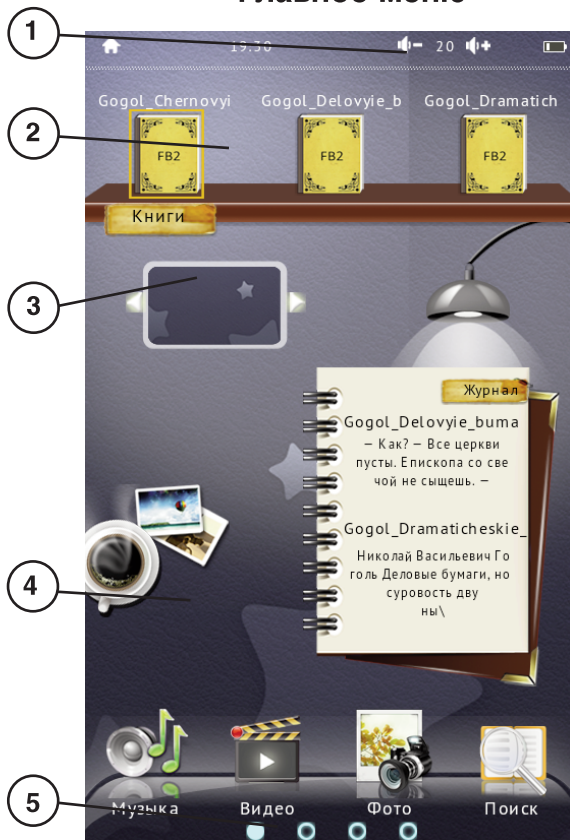

Главное меню разделено на четыре поля и прокручивающуюся строку:

1. Нажимая иконки в верхней части дисплея Вы сможете получить доступ к управлению громкостью и подсветкой.

При воспроизведении музыкального трека в верхней части дисплея появится дополнительная кнопка для быстрого доступа к медиаплееру.

2. Поле отображения электронных книг.

3. Поле быстрого доступа к иконкам приложений, например, изменения “обоев”.

4. Поле электронных книг. При помощи нее Вы можете быстро перейти к последним прочитанным книгам, избранной коллекции, недавно открывавшимся текстовым файлам и всей библиотеке.

5. Прокручивающаяся строка ярлыков и приложений.

Работа с устройством

Устройство русифицировано. В каждом из режимов работы находится подменю с настройками, выполненное в виде иконок или надписей. Для вызова меню текущего режима работы просто нажмите на экран электронной книги.

При выборе любой из функций проигрывания (Книга, Видео, Фото, Музыка) сначала отображается окно “Проводника”, в котором нужно выбрать нужный файл.

Вы также можете сразу открыть “Проводник” для поиска нужных файлов. Для того, чтобы открыть “Проводник”, откройте прокручивающуюся строку “5” и выберите иконку “Проводник”. При необходимости выберите источник файлов, например внутреннюю память электронной книги или внешнюю память (SD карту).

Вы можете выбрать любой пункт из поля электронных книг для открытия нужного файла. Выбрав нужный файл с помощью Проводника или другим способом, на дисплее вы увидите интерфейс программы чтения:

D:\Гоголь_Николай_Васильевич\Gogol_Delovye 2/44



<ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО гр. Л. А. ПЕРОВСКОМУ или кн. П. А. ШИРИНСКОМУ-ШИХМАТОВУ или гр. А. Ф. ОРЛОВУ.>{1}

<10–18 июля 1850. Васильевна.>

Ваше сиятельство милостивый государь.

Скажите мне откровенно, можно ли и прилично ли ввести государя наследника в мое положене<ние>. Признаюсь, никогда бы не посмел просить о каком-либо вспомощество<вании>, если бы не жило во мне твердой уверенности, что я долг заплачу и что не будет <2 нрзб.>. [Две первые фразы вписаны над зачеркнутой: покада к вам прибегаю более за советом, чем с просьбой] Обстоятельства мои таковы, что я должен буду просить позволения и даже средств проводить три зимние месяца [В подлиннике: месяцы] в году в Греции [Дальше над незачеркнутым текстом вписано: обстоятельства мои такого рода, что мне нужно жить] или на островах Средиземного моря, или где-нибудь [Дальше над незачеркнутым текстом вписано: так же, как осенние и летние внутри России] на Востоке неведаль от России. Это не прихоть, но существенная потребность моего слабого здоровья и моих умственных работ. Я пробовал переломить свою природу и, укрепившись пребыванием на юге, приехал было в Россию с тем,

1. Настройки параметров шрифта;

2. Создание графической пометки;


3. Закладки

4. Регулировка яркости экрана;

5. Управление проигрыванием музыкального трека (при проигрывании в фоновом режиме);

6. Дополнительная информация о книге, например, оглавление. Отображаются только доступные сведения о книге;

7. Выход.

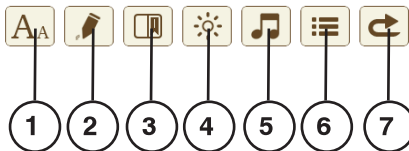

Музыка


Электронная книга может воспроизводить практически все популярные форматы видео и аудиофайлов.



1. Возврат в предыдущий пункт меню;
2. Открыть предыдущий файл;
3. Старт/Пауза;
4. Открыть следующий файл;
5. Регулировка уровня громкости;
6. Режим воспроизведения плей-листа;
7. Строка прокрутки трека;
8. Отображение обложки альбома;
9. Информация о треке.

Видео

При помощи электронной книги Вы также сможете воспроизводить видео файлы в наиболее популярных форматах.

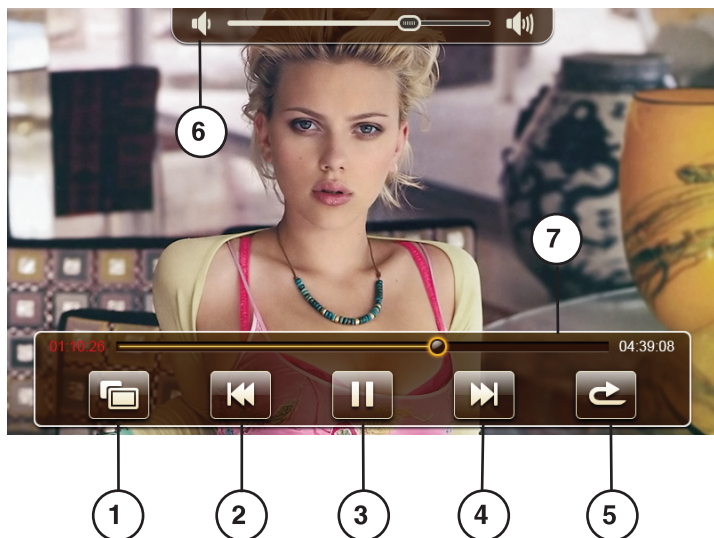

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Включение/выключение режима полноэкрannого проигрывания; | 5. Выход; |
| 2. Предыдущий файл; | 6. Регулировка громкости; |
| 3. Старт/Пауза; | 7. Полоса прокрутки трека. |
| 4. Следующий файл; | |

Фото

При помощи электронной книги вы сможете просматривать графические файлы в наиболее популярных форматах.



1. Предыдущий файл;
2. Следующий файл;
3. Поворот картинки;
4. Слайд-шоу, настройка интервала прокрутки слайдов;

5. Уменьшить изображение;
6. Увеличить изображение;
7. Выход.

Диктофон


Функционал электронной книги позволяет использовать ее как диктофон. Для того, чтобы включить режим диктофона, нажмите на иконку “Запись”.



1. Возврат в предыдущий пункт меню;
2. Сохранить запись;
3. Изменение качества записи;
4. Длительность записи, оставшееся возможное время записи;
5. Старт/пауза записи.

Календарь

Для того, чтобы открыть календарь, нажмите на иконку “Даты”.

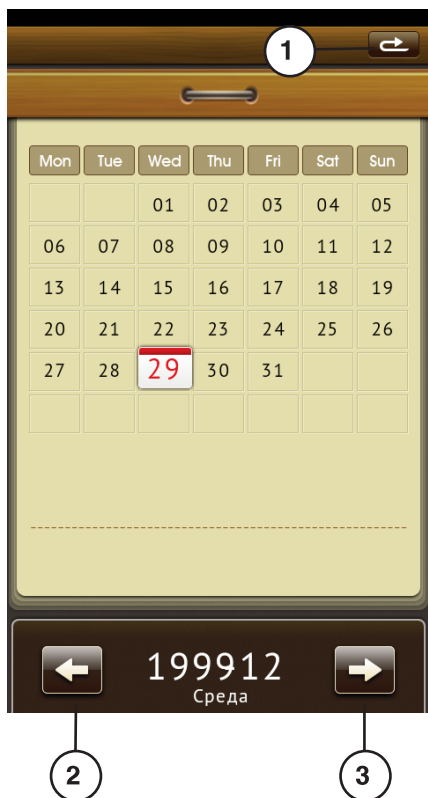

1. Возврат в предыдущий пункт меню;

2. Перейти к предыдущему месяцу;

3. Перейти к следующему месяцу.

Словари

При помощи электронной книги Вы можете переводить с русского на английский и наоборот воспользовавшись Русско-Английским или Англо-Русским словарями.

Работа со словарями интуитивно понятна и не требует специальных разъяснений.

Радио

При помощи электронной книги Вы можете прослушивать каналы радиовещания. Для прослушивания радио необходимы обыкновенные наушники с подходящим штекером, выступающие в роли антенны. Без наушников использование радио может быть невозможным.

Вы можете работать со следующими настройками радио:

Вручную

Ручная настройка частоты радио-канала;

Авто-поиск

Автоматическая настройка частоты радио-канала;

Сохранить/удалить канал

Сохранение нового или удаление уже сохраненного канала;

FM диапазон

Настройка диапазона радиовещания для различных стран;

Режим предустановки

Режим настроек по умолчанию.

Настройки

Кроме настроек, доступных из основного экрана или экранов программ для чтения, проигрывания или просмотра файлов Вам доступна иконка “Настройки”, находящаяся на главном экране электронной книги. Нажав на нее вы получите доступ к следующим настройкам:

Дисплей

Настройки дисплея, такие как яркость и время авто отключения;

Система

Настройки системы, такие как калибровка экрана, блокировка клавиш, восстановление настроек по умолчанию;

Информация о системе

Язык

Переключения языка меню;

Автоотключение

Настройка времени автоматического отключения;

Время

Настройка даты и времени.

Технические характеристики:

Чипсет: RK2738 (Rockchip)

4 ГБ встроенной памяти

Дисплей: Сенсорный резистивный TFT 800*480 7.0 дюймов

Управление касанием и дополнительные кнопки для перелистывания страниц

Батарея: Li-Pol, встроенная 2000 мА*ч

Время работы:

30 часов – аудио (отключен экран, с наушниками)

6 часов – видео, с наушниками,

5 часов - видео, с использованием динамика

8 часов – электронная книга

Разъем наушников: 3,5 мм (mini-jack)

Форматы текста: PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTML, PDB,
, RTF, LRC

Форматы аудио: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, APE

Форматы изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

Форматы видео: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB,
MPG, MPEG, MKV(720p)

Комплектация:

Устройство для чтения электронных книг Oysters Readme 200

Защитный чехол

Адаптер питания/зарядки от сети 220В с USB-выходом

USB-кабель

Инструкция пользователя

Гарантийный талон

Импортер: ООО "Трейд-Крона"
119435 Россия, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 17
Произведено в Китае

Бренд: Oysters

Наименование товара: Readme 200

Предназначение: Воспроизведение мультимедийных файлов, электронных книг
Используемые материалы: пластик, электронные компоненты

Производитель: VEDIA HK LTD

Адрес производителя: UNIT B 11/F., ETON BUILDING NO. 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONGKONG

Компания "Трейд-Крона" оставляет за собой право изменять технические параметры производимых устройств без уведомления. Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

Срок службы - 2 года, гарантийный срок - 1 год с момента покупки.

www.oysters-digital.ru