

oysters

Readme 400

Устройство для
чтения
электронных книг



Руководство пользователя

www.oysters-digital.ru

Оглавление

Введение	3
Включение.....	4
Внешний вид	4
Главное меню	6
Работа с прибором	7
Книги.....	8
Музыка	9
Видео	10
Фото	11
Словари	14
Радио	14
Опции.....	15
Технические характеристики	16
Комплектация	16

Введение

Спасибо за приобретение устройства для чтения электронных книг и воспроизведения медиафайлов Oysters Readme 400. Для долгой и беспроблемной эксплуатации электронной книги обратите внимание на следующие советы:

1. В начале использования прибора несколько раз полностью зарядите и разрядите батарею для того, чтобы увеличить ее срок службы и время автономной работы.
2. Для предотвращения потери данных регулярно сохраняйте содержимое устройства на других носителях.
3. При подключении прибора к компьютеру не отключайте прибор в процессе записи данных на внутреннюю память. Используйте функцию безопасного извлечения устройства.
4. Избегайте сильных механических воздействий на корпус прибора. Это может повредить его.
5. Не подвергайте прибор воздействию высоких или низких температур, прямых солнечных лучей и сильных электромагнитных полей.
6. Прибор не защищен от брызг и попадания воды внутрь корпуса. Оберегайте прибор от влаги и конденсата.
7. При прослушивании файлов через наушники обращайтесь внимание на уровень громкости. Не слушайте музыку слишком громко.
8. Не разбирайте и не вносите изменения в конструкцию прибора. Это может привести к потере гарантии.

Включение

Для включения устройства необходимо перевести верхний переключатель, находящийся на правой торцевой части, в положение ON. После этого нажмите и удерживайте кнопку включения/отключения питания (кнопка 4) в течение 3 секунд.

Внешний вид

Управление устройством производится при помощи сенсорного дисплея и кнопок. Нажатием на дисплей (в поле соответствующих кнопок и иконок) вы можете переключать режимы работы, перелистывать страницы и т.д. Кнопки предназначены для включения/выключения устройства и повышения удобства пользователя.

1. Переключатель питания. Переведите в положение ON для включения питания электронной книги. Вы также можете использовать этот переключатель как кнопку Reset (перезагрузка).

Внимание!

Положение OFF полностью размыкает электрическую цепь. Включение/зарядка устройства в этом случае невозможна!

2. Кнопка настройки громкости.

3. Кнопка перелистывания страниц.

4. Кнопка включения/выключения прибора. Нажмите и удерживайте для включения/выключения.

5. Кнопка «Назад» для возврата в предыдущее меню или отмены установки.

6. Динамик.

7. Разъем 3,5 мм (mini-jack) для подключения наушников.
8. Разъем для установки micro-SD карты.
9. Mini-USB разъем для подключения к компьютеру/зарядному устройству.
10. DC вход для подключения питания/зарядки прибора.



Главное меню



Главное меню разделено на четыре поля и раскрывающуюся вкладку:

1. Нажимая иконки в верхней части дисплея Вы сможете получить доступ к управлению громкостью и подсветкой.

При воспроизведении музыкального трека в верхней части дисплея появится дополнительная кнопка для быстрого доступа к медиаплееру.

2. Поле отображения часов, фоторамки, медиаплеера и прочих вспомогательных приложений.

3. Поле выбора иконок приложений. Вы можете удалять и добавлять иконки при помощи перетаскивания из нижнего меню.

4. Поле электронных книг. При помощи нее Вы можете быстро перейти к последним прочитанным книгам, избранной коллекции, недавно открывавшимся текстовым файлам и всей библиотеке.

5. Раскрывающаяся вкладка ярлыков и приложений. При помощи этой вкладки Вы можете добавлять/удалять иконки приложений, находящихся в поле “З”, перетаскивая их из/на вкладку ярлыков и приложений.


Работа с прибором

Устройство русифицировано. В каждом из режимов работы находится подменю с настройками, выполненное в виде иконок или надписей. Для вызова меню текущего режима работы просто нажмите на экран электронной книги.

При выборе любой из функций проигрывания (Книга, Видео, Фото, Музыка) сначала отображается окно “Проводника”, в котором нужно выбрать нужный файл.

Вы также можете сразу открыть “Проводник” для поиска нужных файлов. Для того, чтобы открыть “Проводник”, откройте раскрывающуюся вкладку “5” и выберите иконку “Файлы”, далее выберите источник (локальный диск или карта памяти) и тип сортировки файлов (кнопки сортировки файлы/книги/музыка/видео/фото находятся в верхней части меню проводника).

Вы можете выбрать любой пункт из поля электронных книг для открытия нужного файла. Выбрав нужный файл с помощью Проводника или другим способом, на дисплее вы увидите интерфейс программы чтения:

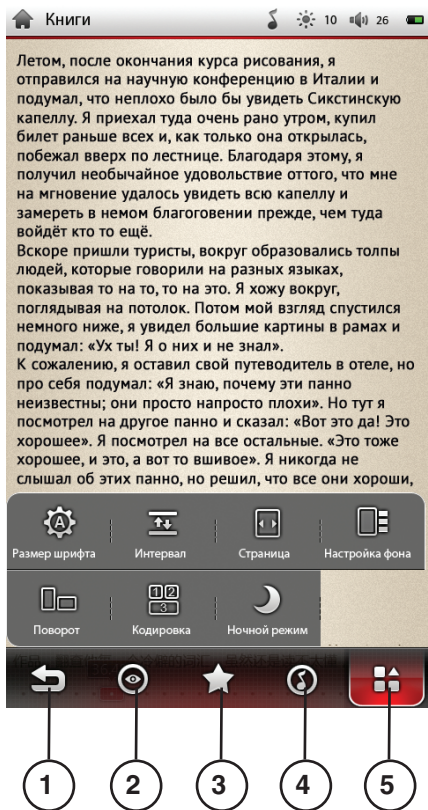

1. Возврат в предыдущий пункт меню;

2. Автоматическое перелистывание страниц;

3. Избранное;
Содержит кнопки:

- добавить в избранное
- добавить в закладку
- загрузить закладку
- удалить закладку

4. Аудио воспроизведение для прослушивания музыки в фоновом режиме;

5. Вкладка настройки режимов чтения;
Содержит настройки:

- размер шрифта
- цвет шрифта
- ориентация страницы
- режим перелистывания
- фон
- время (интервал автоматического перелистывания)
- перейти к (переход к нужной странице)
- кодировка

Электронная книга может воспроизводить практически все популярные форматы видео и аудиофайлов.



1. Возврат в предыдущий пункт меню;

2. Открыть предыдущий файл;

3. Старт/Пауза;

4. Открыть следующий файл;

5. Вкладка настройки воспроизведения;

Содержит следующие настройки:

- Повтор (режим повтора файлов)
- Аудио (преднастроенный эквалайзер)
- Рейтинг
- Цвет (цветовая схема)

6. Отображение обложки альбома;


7. Отображение спектра частот звука в реальном времени;

8. Отображение слов песни (если музыкальный файл поддерживает эту функцию);

9. Строка прокрутки трека.

Видео

При помощи электронной книги Вы также сможете воспроизводить видео файлы в наиболее популярных форматах.

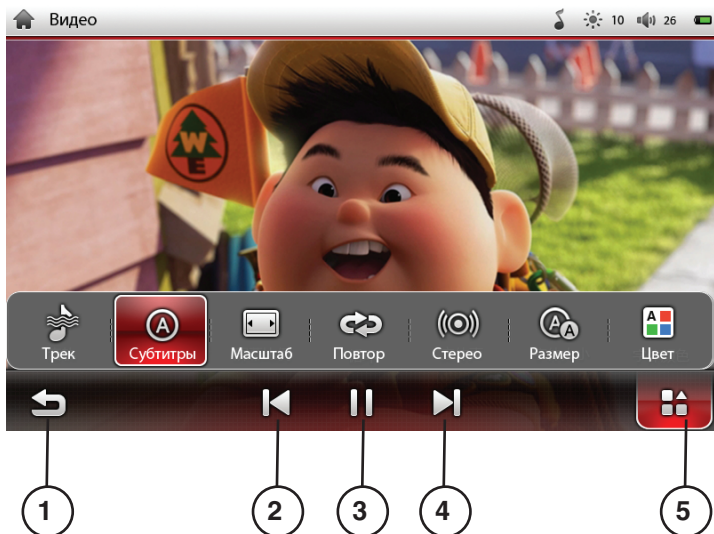

1. Возврат в предыдущий пункт меню;
2. Предыдущий файл;
3. Старт/Пауза;
4. Следующий файл;
5. Вкладка настроек воспроизведения;

- Содержит следующие настройки:
- Трек
 - Субтитры
 - Масштаб (Масштабирование картинки)
 - Повтор
 - Сtereo
 - Размер
 - Цвет

При помощи электронной книги вы сможете просматривать графические файлы в наиболее популярных форматах.



1. Возврат в предыдущий пункт меню;
2. Слайд шоу;
3. Поворот/масштабирование картинки;
4. Включить прокрутку макетов для навигации в правой части окна;
5. Фоновое воспроизведение музыки;
6. Эффекты слайд шоу;
7. Порядок отображения фотографий;
8. Скорость показа слайдов.

Диктофон

Функционал электронной книги позволяет использовать ее как диктофон. Для того, чтобы включить режим диктофона, нажмите на иконку “Запись”.



1. Возврат в предыдущий пункт меню;
2. Изменение качества записи;
3. Сохранить/открыть сохраненные ранее;
4. Длительность записи, оставшееся возможное время записи, размер файла записи;
5. Старт/пауза записи;
6. Строка информации о качестве, имени, формате записи.

Календарь

Для того, чтобы открыть календарь, нажмите на иконку “Даты”.



1. Возврат в предыдущий пункт меню;
2. Перейти к текущей дате;
3. Установить время;
4. Установить дату.

Словари

При помощи электронной книги Вы можете переводить с русского на английский и наоборот воспользовавшись Русско-Английским или Англо-Русским словарями.

Работа со словарями интуитивно понятна и не требует специальных разъяснений.

Радио

При помощи электронной книги Вы можете прослушивать каналы радиовещания. Для прослушивания радио необходимы обыкновенные наушники с подходящим штекером, выступающие в роли антенны. Без наушников использование радио может быть невозможным.

Опции

Кроме настроек, доступных из основного экрана или экранов программ для чтения, проигрывания или просмотра файлов Вам доступна иконка “Опции”, находящаяся на главном экране электронной книги. Нажав на нее вы получите доступ к следующим настройкам:

Информация о батарее: дает представление об энергопотреблении, времени полной зарядки, предположительное время автономной работы на текущем заряде батареи и при текущем использовании ресурсов.

Язык: переключения языка меню;

Спящий режим/Выключение экрана/: настройка времени перехода устройства в спящий режим/выключения экрана;

Автоотключение дисплея/блокировка клавиатуры: настройка времени отключения дисплея/блокировки клавиатуры;

Звук нажатия кнопок: включение/отключение звука нажатия кнопок;

Настройка яркости;

Калибровка экрана: необходима если экран плохо реагирует на касания;

Информация о системе;

Регулировка баланса белого;

Настройки по умолчанию: возврат первоначальных настроек.

Технические характеристики:

Чипсет: RK2729 (Rockchip)

4 ГБ встроенной памяти

Дисплей: Сенсорный резистивный TFT 800*480 7.0 дюймов

Управление касанием и дополнительные кнопки для перелистывания страниц

Габаритные размеры, мм: 190 x 120 x 11

Батарея: Li-Pol, встроенная 2000 мА*ч

Время работы:

20 часов – аудио (отключен экран, с наушниками)

4 часа – видео

6 часов – электронная книга

Разъем наушников: 3,5 мм (mini-jack)

Поддержка ID3-тэгов

Форматы текста: PDF, FB2, EPUB, PDB, HTML, TXT, DOC

Форматы аудио: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, APE

Форматы изображения: JPEG, BMP

Форматы видео: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPG, MPEG, MKV(720p), MOV

Комплектация:

Устройство для чтения электронных книг Oysters Readme 400

Защитный чехол

Адаптер питания/зарядки от сети 220В с USB-выходом

USB-кабель

Инструкция пользователя

Гарантийный талон

Импортер: ООО "Трейд-Крона"
119435 Россия, г. Москва, Б. Саввинский пер. д. 17
Произведено в Китае.

Бренд: Oysters
Наименование товара: Readme 400

Предназначение: Воспроизведение мультимедийных файлов, электронных книг
Используемые материалы: пластик, электронные компоненты

Компания "Трейд-Крона" оставляет за собой право изменять технические параметры производимых устройств без уведомления. Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

Срок службы - 2 года, гарантийный срок - 1 год с момента покупки.

www.oysters-digital.ru