


oysters

Электронная книга Readme 50

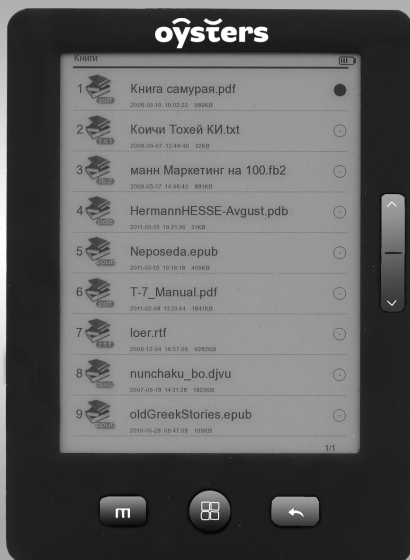

Руководство пользователя

Оглавление

Введение.....	3
Внешний вид прибора	4
Главное меню	6
Работа с электронной книгой	6
Основной интерфейс	7
Удаление файлов.....	7
Книги	7
Музыка	9
Фото	10
Закладки.....	11
Избранное.....	11
История	11
Проводник.....	12
Календарь.....	13
Настройки	13
Технические характеристики.....	15

Введение

Спасибо за то, что Вы приобрели устройство для чтения электронных книг Oysters Readme 50.

Для длительной и беспроблемной эксплуатации прибора обратите внимание на следующие советы:

1. После покупки электронной книги несколько раз полностью зарядите и разрядите батарею. Это значительно повысит ее срок службы и автономное время работы.
2. Регулярно дублируйте важную информацию на нескольких носителях во избежание ее безвозвратной потери.
3. Не отключайте электронную книгу во время записи файлов на внутреннюю память при подключении к компьютеру. Используйте функцию “безопасное извлечение устройства” при отключении электронной книги от компьютера.
4. Избегайте сильных механических воздействий на корпус электронной книги. Это может повредить ее.
5. Не подвергайте электронную книгу воздействию высоких или низких температур, прямых солнечных лучей и сильных электромагнитных полей.
6. Электронная книга не защищена от влаги, дождя, водяных брызг.
7. При прослушивании файлов через наушники обращайтесь внимание на уровень громкости. Не слушайте музыку слишком громко.
8. Не разбирайте электронную книгу и не вносите изменений в ее конструкцию или программный код. Это может привести к потере гарантии.

Внешний вид прибора

Управление устройством осуществляется при помощи кнопок, расположенных в нижней и боковой части устройства. Нажатием кнопок Вы можете перемещаться по меню, перелистывать страницы, вызывать всплывающие меню и т.д.



1. Кнопка Меню. При длительном нажатии отвечает за включение и выключение устройства. Короткое нажатие вызывает всплывающее меню.
2. Кнопка «m». Предназначена для подтверждения выбора или перехода по меню, открытия файлов, подтверждения выключения устройства. В режиме чтения долгое нажатие на кнопку “m” изменяет ориентацию текста.
3. Кнопка «Назад» . Предназначена для перехода на 1 пункт назад или выхода из раздела.
- 4,5. Кнопки “Вверх” и “Вниз”. Используются для перехода по пунктам меню, перелистывания страниц, настройки громкости, даты и времени.
6. Дисплей.
7. Кнопка Reset для перезагрузки прибора.
8. mini-USB разъем для подключения к компьютеру и зарядки устройства.
9. Разъемы для наушников 3,5 мм (mini-jack).
10. Слот для micro-SD карт.

Главное меню

Главное меню представляет собой список разделов и позволяет удобным и интуитивно понятным образом получить доступ к файлам необходимого типа.

Работа с электронной книгой

Подключение электронной книги к ПК:

Соедините USB порт компьютера с MiniUSB портом устройства. Компьютер опознает устройство как внешний носитель информации. После того, как компьютер определит устройство, Вы можете управлять содержимым так-же, как содержимым на обычном внешнем носителе.

В том случае, если в устройство вставлена MicroSD карта, Вы также получите доступ к управлению ее содержимым как отдельного внешнего накопителя.

Установка/извлечение MicroSD карты:

Для того, чтобы установить MicroSD карту памяти вставьте ее до щелчка в специальный разъем.

Для того, чтобы правильно установить SD карту, сориентируйте ее лицевой стороной (с нанесением марки и емкости) от себя, а электронную книгу расположите лицевой стороной к себе.

Для извлечения карты памяти слегка нажмите на нее до щелчка и отпустите. Карта памяти частично выйдет из разъема и Вы сможете вытащить ее.

Зарядка электронной книги:

Вы можете заряжать электронную книгу при помощи зарядного устройства, идущего в комплекте, или от USB порта компьютера.

Используйте только зарядное устройство, идущее в комплекте!

Основной интерфейс

Интерфейс всплывающих меню разделов электронной книги во многом идентичен и вызывается при помощи короткого нажатия кнопки “Меню”. Для того, чтобы вызвать всплывающее меню, войдите в один из разделов и 1 раз нажмите кнопку “Меню”. Для того, чтобы перемещаться по всплывающему меню, используйте кнопки “Вверх” и “Вниз”, кнопку “m” для выбора.

Общие функции, содержащиеся во всплывающих меню:

Добавить в избранное

Добавление файла в список избранных;

Удалить

Метод сортировки

Выбор порядка отображения файлов;

Предыдущая/Следующая страница

Переход на другую страницу раздела. Также осуществляется длинным нажатием стрелок “Вверх” и “Вниз”.

Удаление файлов

Для удаления файлов войдите в необходимый раздел, во всплывающем меню выберите “Удалить”, отметьте необходимые файлы галочкой при помощи кнопки “m” и нажмите кнопку “Назад”. Отмеченные файлы будут удалены.

Книги

Для того, чтобы войти в раздел “Книги”, выберите его кнопками “Вверх” или “Вниз” и нажмите кнопку “m”. Для открытия нужной книги нажмите кнопку “m”. Короткое нажатие кнопки “m” в режиме чтения книги вызовет меню, содержащее пункты:

Поиск по закладкам

Список закладок, созданных пользователем в этой книге;

Добавить закладку

Добавление закладки текущей страницы;

Переход к странице

Переход на страницу с необходимым номером. Для того, чтобы ввести номер, перемещайтесь по виртуальной цифровой клавиатуре при помощи кнопок “Вверх” и “Вниз”. Для выбора необходимой цифры нажмите кнопку “m”, для подтверждения - кнопку ОК;



Метод обновления экрана

Технология электронных чернил, по которой изготовлена Ваша электронная книга, требует периодического полного обновления экрана для того, чтобы картинка была более четкой.

Постоянное полное обновление экрана повышает нагрузку на батарею и понижает автономность Вашей электронной книги.

Вы можете настроить параметр обновления наиболее комфортным для Вас образом.

Установки кодировки

Текстовые файлы могут быть записаны при помощи различных языковых кодировок. Обычно электронная книга самостоятельно распознает тип кодировки и применяет необходимый. Однако, в некоторых случаях, необходимо вмешательство пользователя для установки нужной кодировки.

После входа в пункт меню “Установки кодировки” поверх текста появится название текущей кодировки и переключатель. Воспользуйтесь кнопками “Вверх” и “Вниз” для изменения кодировки.

Оглавление

Многие форматы электронных книг поддерживают использование оглавления. В том случае, если открываемый файл содержит оглавление, Вы сможете выбрать желаемую главу при помощи кнопок “Вверх” и “Вниз”.

Межстрочное расстояние

Настройка изменения интервала между строками.

Приблизить/Отдалить

Увеличение или уменьшение шрифта/картинки, отображаемых на экране.

Возврат

Закрывает всплывающее меню. Аналог кнопки “Назад”.

Длинное нажатие кнопки “m” в режиме чтения приведет к повороту экрана на 90 градусов по часовой стрелке.

Музыка

При выборе функции “Музыка” Вы получаете возможность воспроизводить различные аудио файлы. Возможности медиа-плеера позволяют проводить сортировку по алфавиту, папкам, расширению, дате создания и размеру файла.

При входе в раздел “Музыка” Вы можете выбрать подраздел “Текущее воспроизведение” или “Проводник”:

Текущее воспроизведение

Проигрываемый в данный момент файл.

Управление текущим воспроизведением осуществляется при помощи кнопки “Меню”, кнопок “Вверх”, “Вниз” и “m”.

При помощи кнопки “Меню” Вы можете начать/прекратить проигрывание трека.

При помощи кнопок “Вверх” и “Вниз” - изменять громкость (короткие нажатия) и переключаться между треками (длинное нажатие).

При помощи кнопки “m” - управлять порядком воспроизведения.

Для того, чтобы продолжать прослушивание музыки в фоновом режиме, необходимо не останавливая воспроизведение нажать кнопку “Назад”.

Проводник

Список музыкальных файлов, доступных для проигрывания.



Фото

Функция “Фото” позволяет просматривать фотографии или другие графические файлы поддерживаемых форматов.

Для изменения масштаба изображения вызовите всплывающее меню кнопкой “m”.

Закладки

При выборе функции “Закладки” Вы получаете доступ ко всем созданным Вами закладкам в текстовых документах, хранящихся в памяти устройства.

Закладки отсортированы по книгам, под названием книги находится цифра в скобках, которая указывает на количество закладок в книге.

Для того, чтобы открыть закладку, войдите в раздел “Закладки”, выберите нужную книгу и нажмите кнопку “m” для входа в подменю. Выберите нужную закладку.

Избранное

Функция “Избранное” позволяет сделать подборку любимых файлов и получать к ним быстрый и удобный доступ.

Для того, чтобы добавить файл в список избранных, войдите в соответствующий раздел (Книги, Музыка, Фото или История), выберите нужный файл и, вызвав всплывающее меню кнопкой “Меню”, выберите пункт “Добавить в избранное”. Для того, чтобы удалить файл из списка избранных, в разделе “Избранное” вызовите всплывающее меню и нажмите “Удалить”.

История

Функция “История” позволяет просмотреть последние открытые книги. Это может быть удобным в том случае если Вы продолжаете читать уж начатую книгу.

В этом разделе Вы также можете вызвать всплывающее меню со стандартными функциями.

Проводник

При помощи функции “Проводник” Вы можете просматривать все файлы, содержащиеся на внутренней памяти или на SD карте памяти.

Проводник



1 Внутренняя память



1550MB Total capacity / 86.356MB used

2 Внешняя карта памяти





















0 KB Total capacity / 0.0KB used

После открытия соответствующего раздела Вы увидите список файлов, отсортированных по расширениям и алфавитному порядку. Вызвав всплывающее меню кнопкой “Меню” вы сможете переходить по страницам со списками файлов, удалять или добавлять их в избранное.

Проводник



1	 jpg picture	
	37 files	
2	 manual_picture	
	3 files	
3	 music	
	2 files	
4	 txt	
	2 files	
5	 MP3-Право-Лево-test_left-rite.mp3	
	2009-11-17T12:48:00 759KB	
6	 Runtoyou.mp3	
	2008-11-11T12:28:10 530KB	
7	 SUPER.FEELING.ON.TIMBRE.mp3	
	2008-11-11T12:28:52 816KB	
8	 Seasonsinsun.mp3	
	2008-11-11T12:28:28 117KB	
9	 take me to your heart.mp3	
	2008-11-11T12:29:00 560KB	

4/4

Календарь

Электронная книга Readme 50 также поддерживает функцию календаря.

Короткое нажатие кнопок “Вверх” или “Вниз” - перемещение по месяцам, длинное нажатие - по дням.

< 1 Месяц 2000 Год >						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Настройки

Настройки электронной книги позволяют изменять язык меню, шрифт, устанавливать время, дату и прочие параметры.

О продукте

Доступная информация о продукте, его название, версия программного обеспечения и т.д.

Язык

Настройки изменения языковых параметров основного интерфейса.

Шрифт

Настройки шрифтов. Вы можете выбрать наиболее удобный для себя шрифт.

Установки автоотключения

Настройки времени автоотключения. Вы можете настроить время отключения книги после последнего нажатия наиболее удобным для себя образом.

Восстановить фабричные настройки

Восстановление начальных настроек. Это может помочь в том случае, если Вы не смогли вернуть настройки самостоятельно.

Метод обновления экрана

Настройки обновления экрана. Более частое обновление может несколько улучшить качество отображения текста, но приведет к повышенному энергопотреблению.

Установка времени

Установка текущего времени и даты. Для изменения значения используйте кнопки “Вверх” и “Вниз”, для перехода к следующему значению используйте кнопку “Меню”. Подтверждение новых значений времени и даты осуществляется кнопкой “m”.

PDF Reflow

Функция “PDF Reflow” позволяет сжимать размер документов в формате PDF до размера экрана электронной книги. При отключении данной функции (PDF Reflow Off) некоторые документы могут не уместиться в пределах экрана и часть текста будет недоступна.

Авто обновление

Данная функция позволяет проводить обновление прошивки устройства при наличии необходимых файлов обновления.

Технические характеристики

Дисплей: 5", E-INK;
Разрешение: 800x600;
Внутренняя память: 2Гб;
Карты памяти: MicroSD, до 32 Гб;
Батарея: 1000 мАч;
Интерфейс подключения к ПК: Mini USB кабель;
Поддерживаемые форматы:
Текст - PDB, TXT, FB2, MOBI, EPUB, PDF, HTML, HTM, RTF, PRC, DJVU;
Музыка - MP3;
Графика - JPG, BMP, PNG;
Габариты: 141x103x85 мм.

Импортер:

ООО "Трейд-Крона"

Россия, Москва, 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер. д. 17

Произведено в Китае.

Производитель: GOSUND GROUP CO., LTD

SHENZHEN GOSUND TECHNOLOGY CO., LTD

Адрес: 7F/bldg D, Guanghaofeng Technology Park, Hangcheng
Road, Gushu, Xiangxiang Town, Baoan District, Shenzhen City,
Guangdong, China

Бренд: Oysters

Наименование товара: электронная книга

Предназначение: Воспроизведение различных медиафайлов

Используемые материалы: Пластик, электрон. компоненты

Компания "Трейд-Крона" оставляет за собой право изменять

технические параметры производимых устройств

без уведомления. Внешний вид товара или аксессуаров на
упаковке может не совпадать с внешним видом

содержимого.

Срок службы - 2 года, гарантийный срок - 1 год с момента
покупки.

