

oysters

Электронная книга Readme 700A



Руководство пользователя

Содержание

Содержание	2
Комплектация	4
Технические характеристики.....	5
Введение	6
Обзор	8
Обозначения	9
Главный экран.....	10
Начало работы	10
Зарядка аккумулятора	10
Включение, выключение, перезагрузка электронной книги	12
Блокировка и разблокировка	13
сенсорного экрана и клавиш	13
Выбор русского языка меню и клавиатуры.....	13
Создание нового или настройка существующего аккаунта Google	14
Установка программ.....	16
Загрузка приложений из Android	16
Market.....	16
Установка приложения.....	17
Удаление приложения	19
Работа с сенсорным экраном.....	20
Работа с флэш картами	20
Состояние прибора и уведомления	21
Открытие приложений и переключение между ними	22
Ввод информации.....	24
Экранная клавиатура	24
Копирование и вставка текста.	25
Панель приложений.....	26
Меню настроек.....	27
Меню ярлыков, виджетов.....	27

Настройка меню объектов рабочего стола	28
Расширенный рабочий стол	31
Регулировка громкости	31
Подключение к Интернету	32
Обзор некоторых программ	35
Воспроизведение видео файлов	35
Cool Reader	37
Календарь	38
Проводник	40
Меню настроек	43
Беспроводные сети	43
Звук и изображение	45
Местоположение и безопасность	47
Приложения	49
Аккаунты и синхронизация	51
Конфиденциальность	52
Память	53
Язык и клавиатура	54
Преобр. текста в речь	56
Дата и время	57
О телефоне	58

Комплектация

- Электронная книга Oysters Readme 700A
- Адаптер питания для сети переменного тока 220В
- Руководство пользователя на русском языке
- Гарантийный талон
- USB-кабель для подключения к адаптеру и ПК

Технические характеристики

Процессор: Rockchip 2818, 400 МГц

Дисплей: Сенсорный резистивный диагональю 7``

Разрешение дисплея: 800 x 480 пикс

Оперативная память: 256 Мб

Встроенная flash-память для программ и файлов: 4 Гб

Слоты расширения: microSD (поддержка SDHC до 32 Гб)

Модуль Wi-Fi: Есть, 802.11B/G

Сенсор положения в пространстве: Есть

Разъем для наушников: 3,5 мм (mini-jack)

Встроенный динамик: Есть, класс D

Габаритные размеры, мм: 190 x 120 x 9

Емкость батареи: 2500 мА/ч

Адаптер питания: 5В, до 2А, пост. ток.

*Время работы значительно зависит от текущей яркости дисплея, а также от типа используемого приложения.

Введение

Спасибо за то, что приобрели электронную книгу Oysters Readme 700A под управлением операционной системы Android. В этом функциональном и компактном приборе сочетаются преимущества компьютера, мультимедийного плеера, КПК и других мобильных цифровых устройств. Благодаря огромному выбору каталога приложений Android Market Вы можете в любой момент добавить устройству необходимый и уникальный функционал.


Некоторые ключевые базовые особенности электронной книги Oysters Readme 700A.

- Большой дисплей с диагональю 7``;
- Сенсорный резистивный дисплей разрешением 800 x 480 пикселей, адаптирован под управление пальцами;
- Операционная система Android 2.2;
- 2 Гб встроенной flash-памяти для хранения Ваших файлов;
- microSD-слот (возможность использования карт SDHC объемом до 32 Гб);
- Wi-Fi модуль и браузер для выхода в Интернет;
- Почтовый клиент;
- Просмотр всех распространенных форматов мультимедиа-видео, звук, текст, изображения;

- Работа с офисными документами, отчетами и презентациями (Word, Excel, Powerpoint);
 - Расширенные возможности для общения - клиенты Twitter, Facebook, ВКонтакте, ICQ, MSN, Skype*;
 - С помощью онлайн-каталога программного обеспечения Android Market Вы можете найти и установить на электронную книгу Oysters Readme 700A огромное количество бесплатных дополнительных приложений и игр;
- * Для указанного функционала, возможно, потребуется установка доп. приложений через Android Market.

ВНИМАНИЕ! Некоторые функции ОС Android могут изменяться в зависимости от версии программного обеспечения и установленных на устройство программ!

Обзор

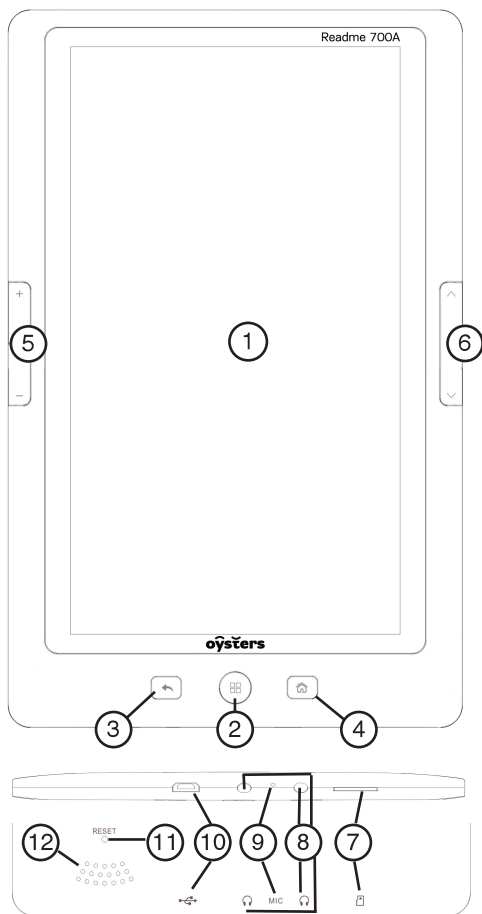

Обозначения


1	Сенсорный экран
2	Кнопка “Меню”. Служит для включения, выключения, перезагрузки и блокировки электронной книги.
3	Кнопка “Назад” - возврат на предыдущую страницу
4	Кнопка “Home” - возврат к главной странице
5	Кнопки регулировки громкости
6	Кнопки перелистывания страниц
7	Слот для флеш-карты
8	Гнезда для наушников
9	Микрофон
10	Порт mini-USB. Порт при использовании комплектного переходника служит для подключения внешних устройств (USB Host). При помощи кабеля USB - mini-USB возможно подключение к компьютеру в качестве USB-накопителя.
11	Кнопка перезагрузки Reset
13	Динамик

Главный экран


Начало работы

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием электронной книги необходимо зарядить аккумулятор. Электронную книгу необходимо заряжать с помощью комплектного зарядного устройства, как альтернативу для неполной зарядки можно использовать USB подключение к компьютеру.

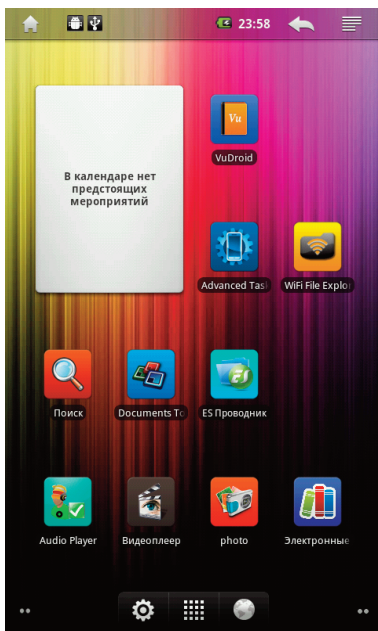


При низком уровне заряда аккумулятора появляется сообщение о его разрядке.

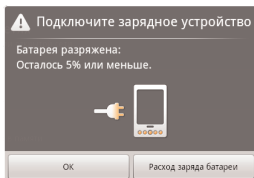


Внимание!

Параметры входного напряжения - 5В и 2А, пост. ток. Не используйте зарядные устройства с отличными параметрами.

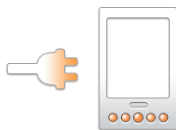





Неправильное подключение мобильного зарядного устройства может привести к серьезному повреждению устройства. Любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования, не подлежат гарантийному ремонту.

При зарядке аккумулятора в строке состояния отображается анимированный значок 

Аккумулятор также можно заряжать при подключении устройства к компьютеру посредством кабеля USB. При этом электронная книга может оставаться включенной, однако это увеличит время зарядки.

Информация о состоянии батареи отображается следующим образом:


	Аккумулятор полностью заряжен
	Средний уровень заряда аккумулятора
	Низкий уровень заряда аккумулятора
	Аккумулятор заряжается

Включение, выключение, перезагрузка электронной книги

После зарядки аккумулятора устройство готово к включению. Чтобы включить электронную книгу, нажмите и удерживайте центральную клавишу (2) в течении 3 с.

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте центральную клавишу, затем выберите пункт “Отключить питание”, и подтвердите свой выбор кнопкой “ОК”.


Чтобы перезагрузить устройство, нажмите кнопку “Reset”, расположенную на задней панели устройства рядом с динамиком.

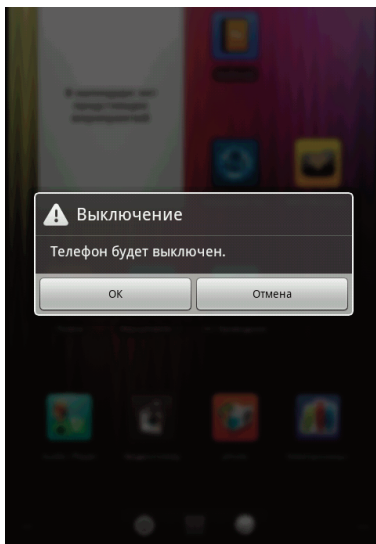


Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать для того, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, кратковременно нажмите центральную клавишу . Для разблокировки включите экран, нажав клавишу возврата на «Главный экран» и сдвиньте изображения на экране пальцем.

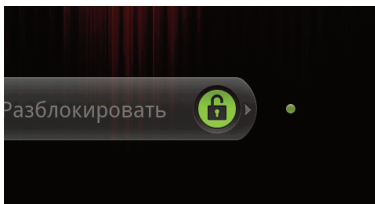

Выбор русского языка меню и клавиатуры

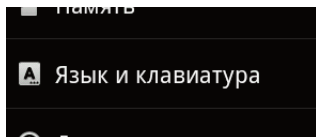

Для того, чтобы выбрать язык интерфейса системы и клавиатуры, кликните по кнопке “настройки”, находящейся в нижней части главного экрана и выберите раздел “Язык и клавиатура”.

Войдите в раздел “Выбрать язык” и, промотав до нужного Вам пункта, выберите необходимую языковую настройку.

Для того, чтобы выбрать языки ввода с клавиатуры, войдите в раздел “Клавиатура Android”, подраздел “Языки ввода”.

Языки ввода

Для изменения языка проведите пальцем по пробелу


Отметьте галочками необходимые Вам языки.

Создание нового или настройка существующего аккаунта Google


Для использования приложений Google необходимо иметь учетную запись (аккаунт). Если у вас нет учетной записи Google, ее необходимо создать. Имя пользователя аккаунта - это адрес электронной почты, который использовался при создании аккаунта Google. Если вы пользуетесь Gmail, войдите, используя имя пользователя Gmail.




Добавление аккаунта Google.

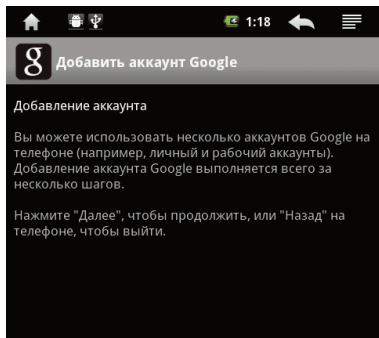

В данном окне нужно выбрать создание нового аккаунта или вход под существующим аккаунтом.

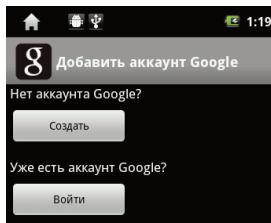

Создание нового аккаунта:
В этом окне введите данные пользователя и нажмите "далее". Аккаунт будет зарегистрирован.

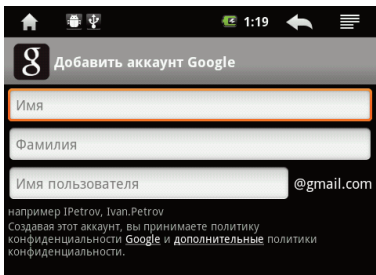

Установка программ


Поскольку ОС электронной книги основана на платформе Android, его функциональность можно расширить за счет загружаемых приложений. Android Market предоставляет простой и быстрый доступ к магазину загружаемых игр и приложений.

Загрузка приложений из Android Market

Для использования Android Market электронная книга должна быть подключена к Интернету (см. главу «Подключение к Интернету»). Коснитесь любой программы из списка, чтобы просмотреть дополнительную информацию: стоимость программы, снимки экрана и рейтинги.



Маркет


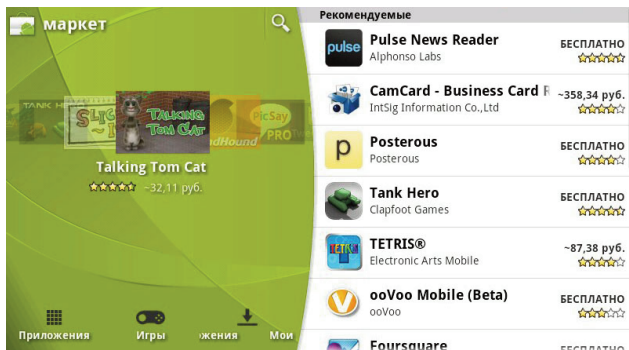



Установка приложения

Установка приложений из Android Market происходит автоматически по нажатию клавиши “Установить”.

Так же возможна установка заранее подготовленных приложений с расширением файлов “apk” .

Для установки приложения, запустите “ES проводник”, нажмите на имя файла с расширением .apk, чтобы установить его.

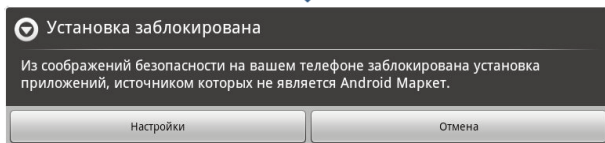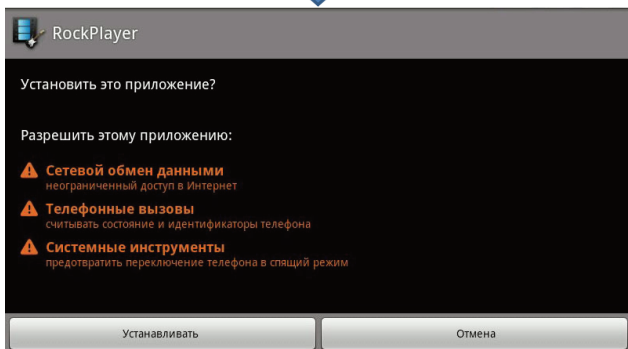


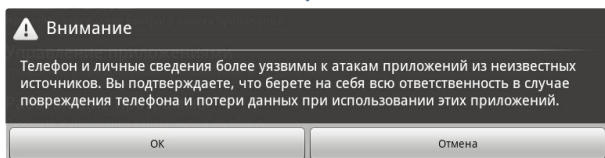

Неизвестные источники: разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Android Market.

Удаление приложения

Для удаления приложения, зайдите в меню - приложения выберите приложение, которое вы хотите удалить:

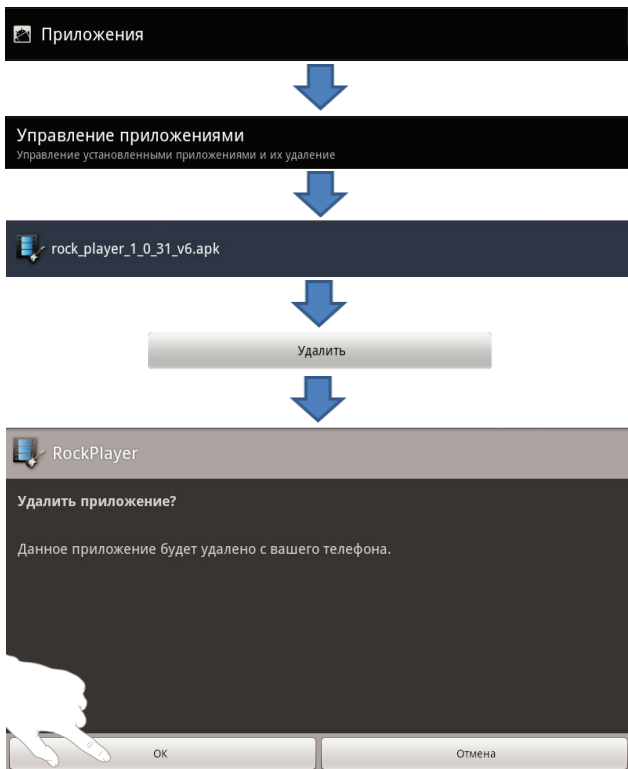

Работа с сенсорным экраном

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами:

- **Касание.** Одним касанием пальца выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- **Нажатие и удержание.** Нажмите и удерживайте элемент в течение двух секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- **Прокрутка.** Коснитесь экрана и проведите по нему пальцем вверх, вниз, вправо или влево, чтобы переместиться к элементам в списке.
- **Перетаскивание.** Коснитесь экрана пальцем и удерживайте его на выбранном элементе, затем проведите пальцем по экрану, чтобы перетащить элемент.

Работа с флэш картами

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в устройство карту памяти. Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).

- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. При установке карты памяти с отличной от FAT файловой системой появится запрос на форматирование карты.
- Частые стирания и запись данных сокращают срок службы карты.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке /sdcard/ во внутренней памяти. Для работы с файлами на флэш карте используйте ES проводник, установленный на электронную книгу.



ES Проводник

Состояние прибора и уведомления

Значки в строке состояния указывают на информацию различного типа. Нажмите строку состояния и проведите пальцем вниз для просмотра текущих действий устройства или уведомлений. Для закрытия этого окна нажмите кнопку “назад” или соответствующий значек (1) в строке состояния.



	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Включена функция WiFi, количество делений отображает уровень интенсивности сигнала
	Подготовка SD карты к использованию
	Карта SD неожиданно извлечена
	В данный момент скачивается файл
	Выполняется воспроизведение музыки
	Устройство подключено к компьютеру через разъем USB.
	Звук отключен
	Установлен сигнал будильника

Открытие приложений и переключение между ними

Открытие программы. Коснитесь ее значка на Главном экране. Благодаря многозадачности некоторые программы могут работать в фоновом режиме, что позволяет быстро переключаться между программами.

Чтобы добавить ссылку на приложение, нажмите и удерживайте значок приложения в списке приложений. Можно переместить значок в нужное место на экране режима ожидания.


Для того, чтобы переключиться или закрыть программу используйте Advanced Task Manager.

Открытые приложения могут накапливаться в фоновом режиме, это приводит к некорректной работе системы Android нехватке памяти.



Advanced Task Manager

Метод отключения и включения устройства не очищает фоновые задачи.

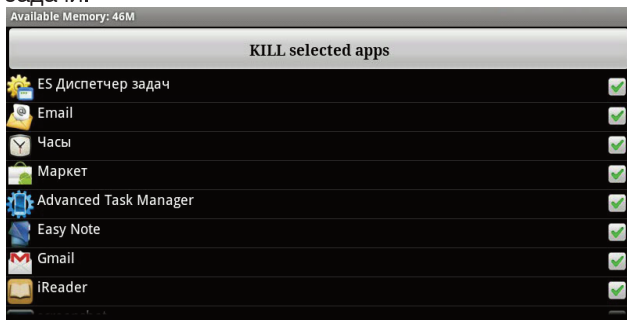




Для того, чтобы уничтожить одно или несколько фоновых приложений их необходимо выделить, а затем выбрать “Kill”. Для переключения между задачами используйте долгое нажатие на изображении задачи, затем нажмите “Switch to”.

Ввод информации




Ввод текста путем выбора буквенно-цифровых клавиш и следующих специальных клавиш.

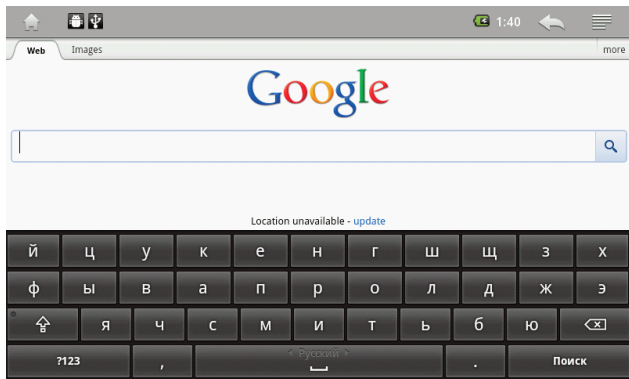Экранная клавиатура



Данное устройство поддерживает несколько режимов ввода текста. Выберите предпочтительный режим.

Для переключения языка проведите пальцем вдоль кнопки “Пробел”.

-  - Кнопка переключения на цифровую - символьную раскладку;
-  - Кнопка переключения регистра;
-  - Кнопка backspace.


Копирование и вставка текста.

При вводе текст можно пользоваться функцией копирования и вставки текста в других приложениях.

1. Переместите курсор в нужное положение.
2. Выберите и удерживайте поле ввода текста.
3. Выберите пункт “Выбрать текст” из списка параметров.
4. Прикоснитесь к концу копируемого текста.
5. Выберите и удерживайте выделенный текст.
6. Выберите пункт “Копировать” для копирования или пункт “Вырезать”, чтобы вырезать текст в буфер обмена.
7. Перейдите в другое приложение, а затем выберите и удерживайте поле ввода текста.
8. Выберите пункт “Вставить”, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.


Панель приложений

В панели приложений содержатся все приложения и настройки. Расположение значков на главном экране, в том числе значков меню, можно изменить. Проведите пальцем вверх или вниз по экрану для прокрутки и получения доступа к дополнительным приложениям устройства.

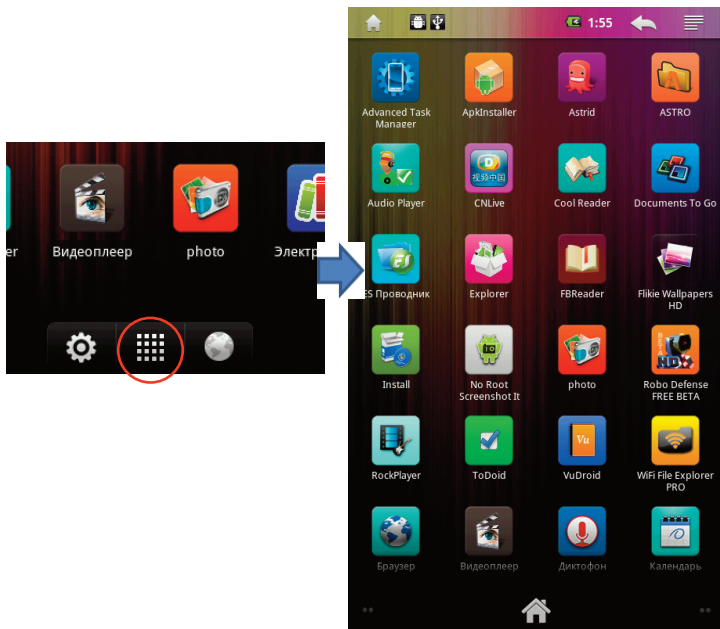

Нажмите на значок для того, чтобы открыть соответствующее приложение.

Меню настроек


Меню настроек вызывается в режиме главного экрана с помощью нажатия на кнопку , находящуюся в строке состояния.



- Кнопка аналогична действию добавления объекта;



- Кнопка вызывает окно выбора обоев;



- Кнопка вызывает панель поиска Google;



- Кнопка разворачивает панель состояния и уведомления устройства;



- Кнопка входит в меню настройки, идентично нажатию на ярлык "Настройки".




Меню ярлыков, виджетов

Для быстрого доступа к этому меню нажмите в пустой области рабочего стола на главной странице и удерживайте до появления данного меню.

Настройка меню объектов рабочего стола

Процедура добавления объекта:

1. Нажмите в пустой области рабочего стола на главной странице и удерживайте до появления меню добавления;
2. Нажмите соответствующий пункт для отображения списка различных объектов;
3. Нажимайте на элементы, которые необходимо добавить на главную страницу.

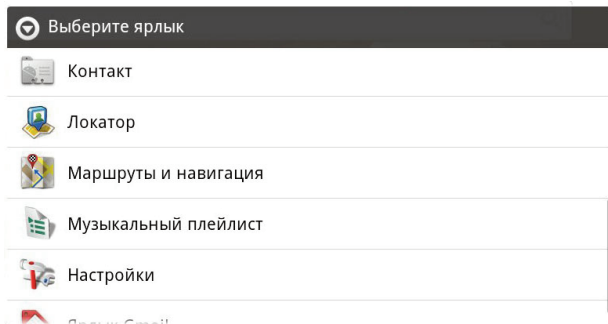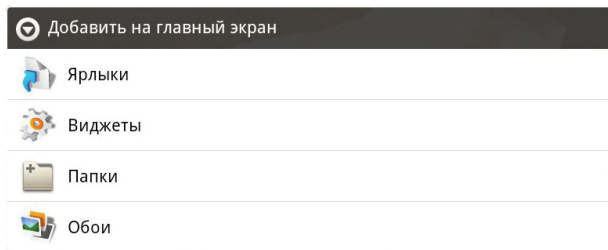



Виджеты



Выбор виджета



Advanced Task Killer Free



Advanced Task Manager



Easy Note



ES Диспетчер задач



Календарь



Папки



Выбор папки



Новая папка



Все контакты



Контакты с номерами телефонов



Помеченные контакты



Последние документы



Анимированные фоновые рисунки




Картинки



Фотоальбом: обои

Процедура удаления объекта (ярлыков, виджетов, папок):

1. Нажмите и удерживайте значок объекта, который необходимо удалить. Значок увеличится в размере.
2. В нижней части главной страницы отобразится значок .
3. Чтобы удалить объект, перетащите его на значок корзины. После этого ярлык будет удален с экрана.




Расширенный рабочий стол

Вы можете прокручивать пальцем влево или вправо визуальную область рабочего стола. Для продолжения рабочего стола предоставляется дополнительное пространство для ярлыков, виджетов, значков и других элементов.

Регулировка громкости

Данное устройство предусматривает три отдельных функции регулировки громкости.

- Громкость мелодии: регулировка громкости звонков/оповещений;
- Громкость мультимедиа: регулировка громкости громкости при воспроизведении музыки или видеозаписей;
- Громкость будильника: регулировка громкости будильника.

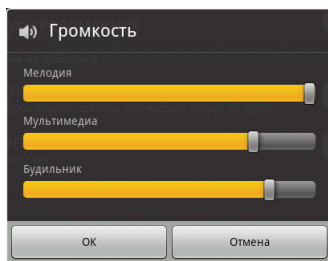


Подключение к Интернету

Процедура включения и выключения интерфейса Wi-Fi


Электронная книга подключается к Интернету посредством интерфейса WiFi.


Метод включения интерфейса WiFi:

1. Зайдите в Настройки, раздел “Беспроводные сети”;
2. Установите или снимите активацию Wi-Fi для включения или выключения интерфейса Wi-Fi;
3. Нажмите пункт Настройки Wi-Fi. Устройство выполнит поиск точек доступа Wi-Fi;
4. Установите активацию “Уведомление о сетях”;
5. Обнаруженные сети отобразятся ниже. Выберите сеть, а затем нажмите пункт Подключить;
6. При выборе незащищенной сети соединение устанавливается автоматически;

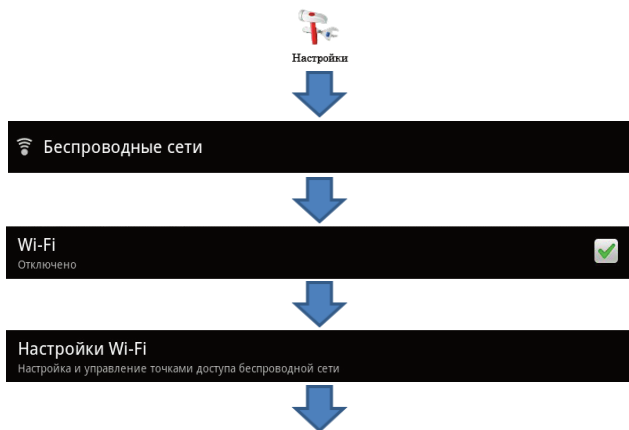

Уведомления о сетях
Сообщать при обнаружении открытой сети 

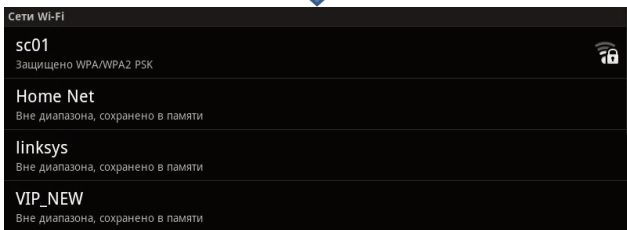


 **Подключить к VIP_NEW**

Громкость сигнала **Высокий**
Безопасность **WPA/WPA2 PSK**
Пароль для беспроводного подключения

☒ Показывать пароль.

7. При подключении к защищенной сети отобразится запрос пароля. Введите пароль, а затем нажмите Подключить.

После подключения к сети Wi-Fi в строке состояния отобразится значок 

Так же Вы можете добавить сеть вручную, для этого вам необходимо выполнить:

8. Зайти в Настройки - Беспроводные сети - Настройки WiFi - Добавить сеть WiFi;
9. Необходимо выполнить инструкции, отображающиеся на экране, и ввести необходимые данные, а затем нажать кнопку Сохранить для сохранения настроек.

Добавить сеть Wi-Fi



Добавить сеть Wi-Fi

Сетевой SSID

Безопасность

Нет

Сохранить Отмена



Безопасность

Нет

WEP

WPA/WPA2 PSK



802.1x Enterprise

Обзор некоторых программ

Воспроизведение видео файлов

Методика воспроизведения видео файлов:



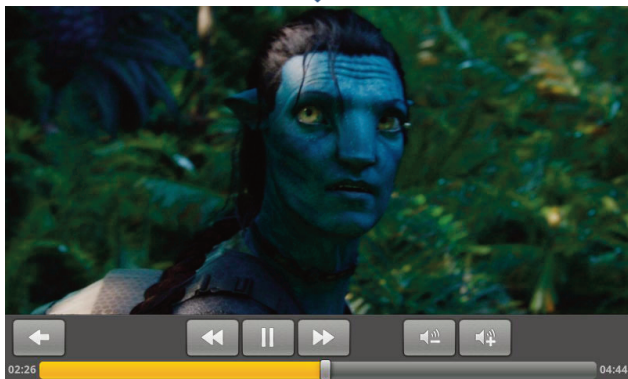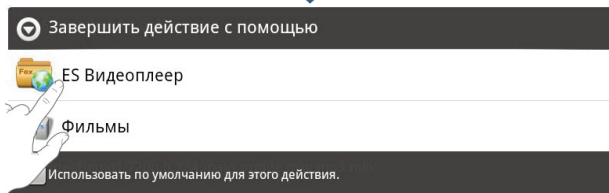

Вы можете развернуть экран так, чтобы видео воспроизводилось в широкоформатном режиме.

Cool Reader

Cool Reader - читалка документов. Поддерживает файлы большинства наиболее популярных форматов. Программа может самостоятельно находить книги на внешнем носителе.

Вы можете открывать книги через проводник, встроенный в программу, либо через ES проводник подобно примеру, приведенному в предыдущем разделе.

Основным преимуществом программы Cool Reader является легкий, интуитивно понятный, красивый интерфейс, а также открытие последней книги на последней прочитанной странице сразу же после запуска программы.

Для того, чтобы вызвать всплывающее меню настроек, коснитесь пальцем центра экрана. При помощи этого меню вы можете создавать закладки, открывать новые книги, управлять настройками программы.


Для выхода из книги войдите в меню, войдите в раздел "Дополнительно" и нажмите кнопку "Заккрыть".

Календарь

январь 2011						
пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	 Повестка дня		25	 День		26
 Новое мероприятие		27	 Сегодня	28	 Неделя	29
		30			 Дополнительно	31

Календари можно просматривать как по отдельности, так и несколько одновременно. События календаря можно просматривать по дням, неделям, месяцам или в виде списка.

Синхронизация календарей с учетными записями Google, происходит только при подключении к сети Интернет.







Мои календари



7662071@gmail.com

Добавление события



1. В панели приложений выберите пункт Календарь.
2. Нажмите на кнопку 
3. Нажмите кнопку 
4. Выберите диапазон даты и времени в календаре.
5. Укажите необходимые сведения о событии.
6. Выберите пункт Готово.

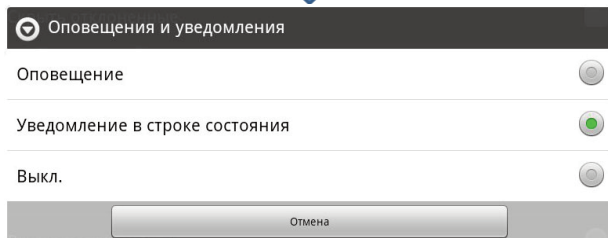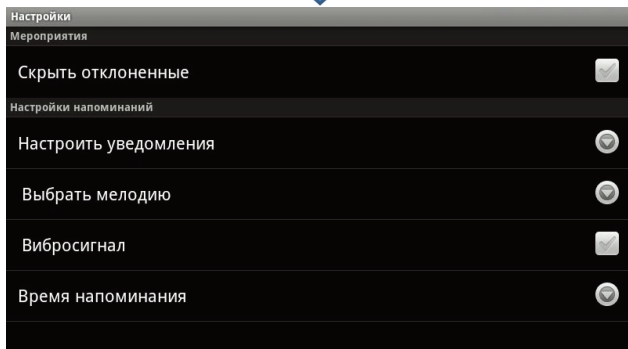

Проводник

Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения электронной книги.

Если попытаться открыть файл, размер которого превышает емкость свободной памяти, может произойти ошибка.

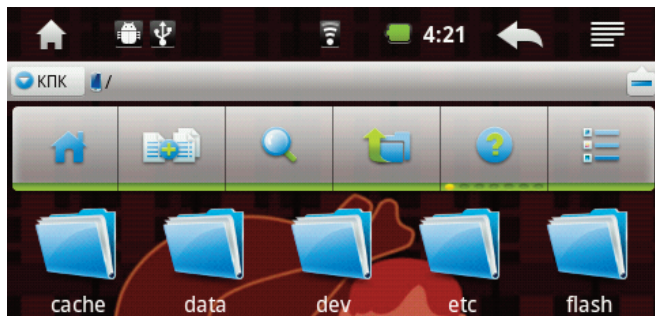

Меню проводника





Действия



Действия

Вырезать

Копировать

Удалить

Переименовать

Выбрать всё



Создать



Создать

Файл

Папка

Поисковый запрос




Управление



Управление


Диспетчер задач

Установленные приложения

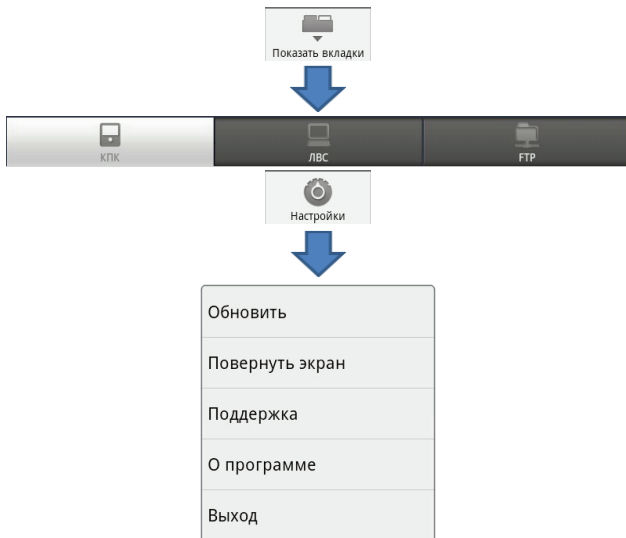


Меню настроек

Беспроводные сети

 Беспроводные сети



Настройки беспроводных модулей

Wi-Fi 

Поиск...


Настройки Wi-Fi

Настройка и управление точками доступа беспроводной сети

Настройки VPN

Настройка и управление виртуальными частными сетями (VPN)

Сети Wi-Fi

sc01 

Защищено WPA/WPA2 PSK

Home Net

Вне диапазона, сохранено в памяти

linksys

Вне диапазона, сохранено в памяти

VIP_NEW

Вне диапазона, сохранено в памяти



После включения WiFi устройство автоматически выполнит поиск доступных сетей WiFi.

WiFi:

включение или выключение функции WiFi

Настройки WiFi

Уведомления о сетях:

уведомление о доступной открытой сети.

Настройки VPN:

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.

Звук и изображение

🔊 Звук и изображение



Звук и изображение

Настройки звука

Бесшумный режим
Все звуки, кроме мультимедиа и будильника, отключены

Громкость мультимедиа
Настроить громкость музыки и видео

Мелодия уведомлений
Выбрать мелодию для уведомлений

Звук клавиш
Включить тональные сигналы при нажатии клавиш

Звуки нажатия на экран
Не воспроизводить щелчок при выборе опции на экране

Настройки экрана

Ориентация

Ориентация
Автоматически менять ориентацию экрана при повороте телефона

Анимация
В окне отображается вся анимация полностью

Яркость
Настроить яркость экрана

Время отключения экрана
Выбрать интервал до автоматического отключения экрана

Density
Adjust size of the Icon

Бесшумный режим:

Включение и отключение режима без звука. Отключаются все звуки кроме звука медиафайлов и будильника.

Громкость мультимедиа:

Регулировка громкости при воспроизведении музыки или видеозаписей.

Мелодия уведомления:

установка стандартной мелодии для уведомлений.

Звук клавиш:

Включение и отключение звука нажатия кнопок.

Звуки нажатия на экран:

Звук нажатия экранных кнопок и некоторых элементов интерфейса пользователя.

Ориентация:

Включение и отключение функции автоматического разворота изображения на экране.

Анимация:

Отображение анимации при открытии и закрытии окон.

Яркость:

Регулировка яркости экрана.

Время отключения экрана:

Установка таймаута автоматического отключения экрана.

Местоположение и безопасность

📶 местоположения и безопасность



Настройки местоположения и безопасности

Мое местоположение

Беспроводные сети
Местоположение определяется сотовой сетью и/или Wi-Fi ☒

Спутники GPS
Приблизительные координаты (экономит энергию) ☐

Графический ключ разблокировки экрана

Установить ключ

Запрашивать ключ
Для разблокировки нужно начертить графический ключ ☐

Видимость ключа ☒

Включить вибрацию ☐

Пароли

Видимые пароли
Показывать пароль при вводе ☐

Хранилище регистрационных данных

Использовать безопасные регистрационные данные
Разрешить приложениям доступ к сертификатам и другим рег. данным ☐

Установка с SD-карты
Установить зашифрованные сертификаты с SD-карты

Установить пароль
Установить или изменить пароль для доступа в хранилище рег. данных

Очистить хранилище
Очистить все регистрационные данные в хранилище и сбросить пароль

Беспроводные сети:

Установка местоположения в приложениях (таких как карты) с помощью беспроводных сетей.

Спутники GPS:

Установите этот флажок для включения спутников GPS (В данном приборе не используется)

Установить ключ:

Нажмите этот пункт для установки жеста разблокирования.

Видимые пароли:

Установите этот флажок для отображения пароля при его вводе.

Установка с SD-карты:

Использование защищенных учетных данных с карты памяти SD, установка или изменение пароля для доступа к хранилищу учетных данных или очистка хранилища учетных данных.

Установить пароль:

Создание и подтверждение пароля для доступа к удостоверениям.

Очистить хранилище:

Удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

Приложения

Приложения



Настройки приложения

Неизвестные источники

Разрешить установку приложений, полученных не из Маркета



Быстрый запуск

Настройка клавиш для быстрого запуска приложений

Управление приложениями

Управление установленными приложениями и их удаление

Работающие программы

Просмотр и управление работающими службами

Разработка

Настройка параметров для разработки приложений



Управление приложениями

Управление установленными приложениями и их удаление

Работающие программы

Google

Процесс com.google.process.gapps

4,2МБ



GTalkService

Запущено приложением. Нажмите, чтобы остановить.

10:19

Маркет

Процесс com.android.vending

2,9МБ



AlarmService

Запущено приложением. Нажмите, чтобы остановить.

10:15

RemoteService

Процесс com.fly

1,7МБ



RemoteService

Запущено приложением. Нажмите, чтобы остановить.

10:19

Дост.: 36МБ+45МБ (15)

Другое: 29МБ (3)

Неизвестные источники:

Разрешение на установку приложений не из магазина Android Market.

Быстрый запуск: (В данном приборе не используется)

Управление приложениями:

Управление установленными приложениями и их удаление.



Работающие программы:


Просмотр выполняющихся служб и управление ими.

Разработка:

Настройка параметров для разработки приложений.

Аккаунты и синхронизация

⚙ Аккаунты и синхронизация

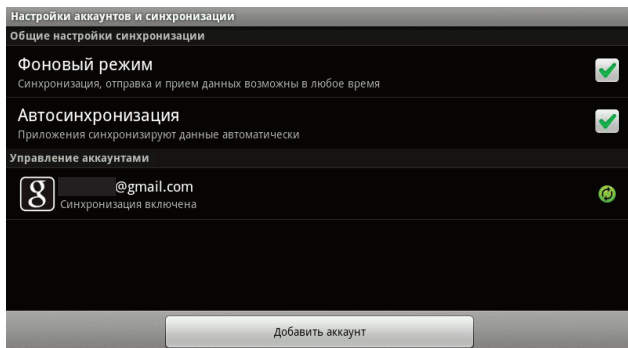

Фоновый режим:

Установите этот флажок для включения функций синхронизации, отправки и получения данных для всех приложений.

Автосинхронизация:

Установите этот флажок для автоматической синхронизации данных с приложениями.

Управление аккаунтами:

Нажмите учетную запись для настройки параметров синхронизации календаря, контактов и Gmail или для добавления учетной записи Gmail

Конфиденциальность

☰ Конфиденциальность



Настройки конфиденциальности

Местоположение

Мое местоположение ☒

Использовать функцию "Мое местоположение" для улучшения результатов поиска Google и работы других служб Google.

Настройки

Резерв. копия настроек ☒

Личные данные

Сброс настроек

Удаляет все данные из памяти телефона

Мое местоположение:

Установите этот флажок, чтобы использовать информацию о своем местоположении для поиска Google и в других службах Google.

Резервное копирование параметров:

Создание резервной копии настроек планшета на веб-сервере Google.

Сброс данных:

Сброс настроек на первоначальные значения.

Память



Память



Настройки SD-карты и памяти телефона	
SD-карта	
Всего места	1,84ГБ
Свободное место	118МБ
Извлечение SD-карты	Безопасное извлечение SD-карты
Форматировать карту SD	Форматировать (очистить) карту SD
Внутренняя память телефона	
Свободное место	432МБ
Inner Card	
Inner Card	
Всего места	6,66ГБ
Свободное место	6,60ГБ

Всего места:

Отображение полного объема SD-карты.

Свободное место:

Отображение свободного места на SD-карте.

Извлечение SD-карты:

Отключение карты памяти для ее безопасного извлечения.

Форматировать карту SD :

После форматирования на компьютере карты памяти могут не правильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью электронной книги.

Внимание!

Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.

Внутренняя память телефона


Всего места:


Отображение полного объема встроенного NAND накопителя.

Свободное место:

Отображение объема свободной памяти электронной книги.

Язык и клавиатура

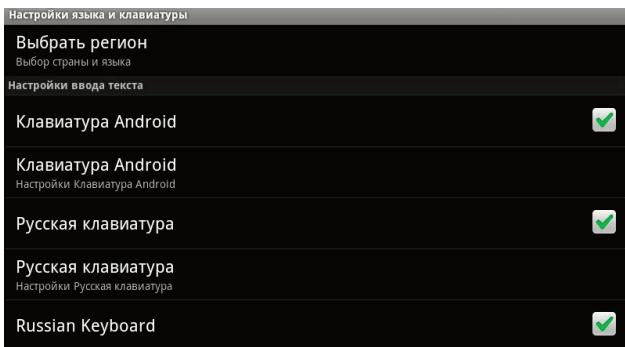

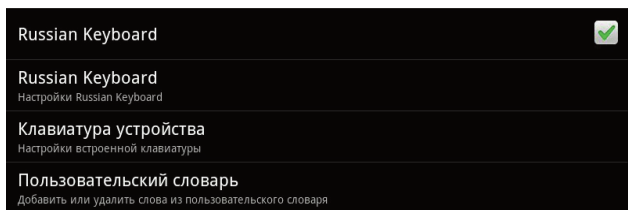

Выбрать регион:

Выбор языка и региона для данного устройства.

Клавиатура Android:

Флаг включения клавиатуры Android.


Клавиатура устройства:


Настройка клавиатуры устройства позволяет настраивать: автокоррекцию, автоматическую подстановку заглавных букв в начале предложений, автопунктуацию.

Пользовательский словарь:

Настройка позволяет редактировать слова из пользовательского словаря.

Преобр. текста в речь

 Преобр. текста в речь

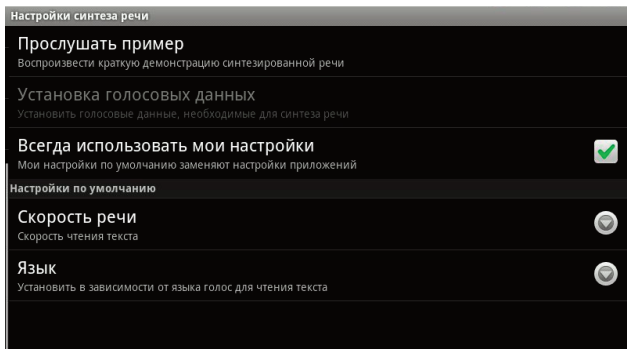

Послушать пример:

прослушивание фрагмента текста в качестве образца. Для преобразования текста в речь необходимо установить голосовые данные.

Установка голосовых данных:

Установка голосовых данных, необходимых для работы функции синтеза речи.

Всегда использовать мои настройки:

Устройство будет использовать указанные вами параметры для приложений вместо стандартных.

Скорость речи:


Выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.

Язык:

выбор языка для функции преобразования текста в речь.

Дата и время

🕒 Дата и время

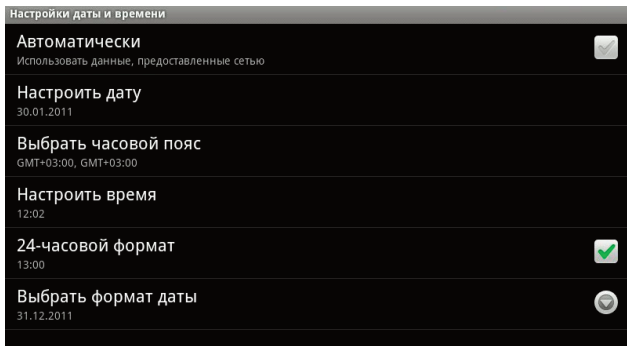

Автоматически:

Установите этот флажок для использования даты и времени, полученных из сети.

Настроить дату:

Нажмите этот пункт для установки даты на устройство.

Выбрать часовой пояс:

Установка часового пояса для текущего местонахождения.

Настроить время:

Нажмите этот пункт для установки времени вручную.

24-часовой формат:

Настройка часов на 24-часовой формат отображения времени.

Выбрать формат даты:

Установка предпочтительного формата даты.

О телефоне

О телефоне



О телефоне

Обновление системы

Проверить наличие обновлений системы

Состояние

Номер телефона, уровень сигнала и т.д.

Расход заряда батареи

На что расходуется заряд батареи

Правовая информация

Номер модели

Android for M1Y LX

Версия прошивки

2.1-update1

Версия ядра

2.6.29
#172

Номер сборки

Ver.0128.20101117-194546

Обновление системы

Проверить наличие обновлений системы




Обновление системы

Источник обновления

Обновить с SD-карты или внутреннего накопителя




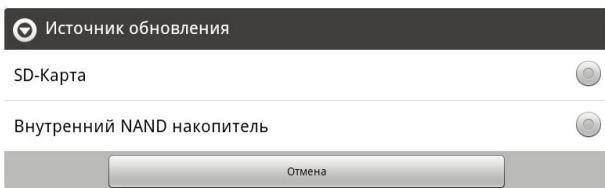

Обновление системы:

В разделе обновления системы предлагается выбрать источник загрузки прошивки устройства.

Остальные разделы отображают юридическую информацию, состояние и версии программного обеспечения.

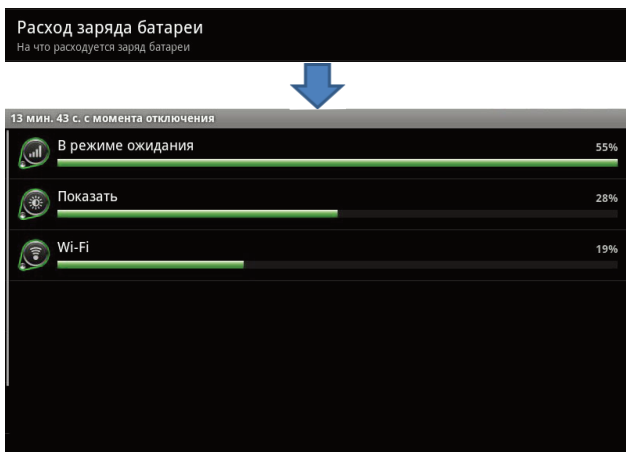

Телефон технической поддержки 8 800 555 34 55

Импортёр:

ООО "Трейд-Крона"

Россия, Москва, 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер. д. 17

Произведено в Китае.

Производитель: GOSUND GROUP CO., LTD

SHENZHEN GOSUND TECHNOLOGY CO., LTD

Адрес: 7F/bldg D, Guanghaofeng Technology Park, Hangcheng Road, Gushu, Xiangxiang Town, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong, China

Бренд: Oysters

Наименование товара: электронная книга

Предназначение: Воспроизведение различных медиафайлов

Используемые материалы: Пластик, электрон. компоненты

Компания "Трейд-Крона" оставляет за собой право изменять технические параметры производимых устройств без уведомления. Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

Срок службы - 2 года, гарантийный срок - 1 год с момента покупки.

