

# oysters



Устройство для чтения электронных книг

## Readme 700C

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Содержание

Содержание .....	2
Комплектация .....	3
Технические характеристики .....	4
Введение .....	5
Внешний вид устройства .....	7
Начало работы.....	9
Пользовательский интерфейс .....	13
Доступ к панели приложений и настройкам.....	17
Подключение к персональному компьютеру .....	18
Состояние прибора и уведомления .....	19
Доступ к панели приложений и настройкам .....	20
Выбор русского языка меню и клавиатуры .....	21
Подключение к Интернету.....	22
Создание нового или настройка существующего аккаунта Google.....	25
Установка и удаление программ.....	28
Возможные проблемы, описание их решения .....	32
Уход за прибором.....	34

## Комплектация

- Электронная книга Oysters Readme 700C
- Адаптер питания для сети переменного тока 220В
- Руководство пользователя на русском языке
- Гарантийный талон
- USB-кабель для подключения к адаптеру питания и ПК

# Технические характеристики

**Процессор:** Rockchip 2918, 1,2 ГГц

**Дисплей:** Емкостной мультисенсор с диагональю 7"

**Разрешение дисплея:** 800 x 480 пикс

**Оперативная память:** 512 Мб

**Встроенная flash-память для программ и файлов:** 4 Гб

**Слоты расширения:** microSD (поддержка SDHC до 32 Гб)

**Модуль Wi-Fi:** 802.11B/G

**Сенсор положения в пространстве:** Есть

**Разъем для наушников:** 3,5 мм (mini-jack)

**Встроенный динамик:** Есть

**Габаритные размеры, мм:** 190 x 120 x 9

**Емкость батареи:** 2500 мА/ч

**Адаптер питания:** 5В, до 2А, пост. ток.

Условия эксплуатации устройства\*:

-допустимый: от -10 до +40 С°

-комфортный: от +5 до +35 С°

Время работы значительно зависит от текущей яркости дисплея, а также от типа используемого приложения.

Среднее время работы в режиме чтения (выключен внешний динамик, WiFi, средняя яркость подсветки, не задействованы сторонние приложения) составляет от 4 до 6 часов.

Примечание: При работе устройства вне «комфортных» условий эксплуатации, емкость батареи и чувствительность дисплея может быть снижена. Поломки, вызванные эксплуатацией вне допустимого диапазона температур, не являются гарантийным случаем.



# Введение

Благодарим Вас за покупку электронной книги Oysters Readme 700C под управлением операционной системы Android. В этом функциональном и компактном приборе сочетаются преимущества компьютера, мультимедийного проигрывателя, КПК и других мобильных цифровых устройств. Благодаря огромному выбору каталога приложений Android Market Вы можете в любой момент добавить устройству необходимый и уникальный функционал.

Некоторые ключевые базовые особенности электронной книги Oysters Readme 700C.

- Большой дисплей с диагональю 7" и разрешением 800 x 480 пикселей;
- Емкостной мультитач сенсор для управления касанием;
- Операционная система Android 2.3;
- 4 Гб встроенной flash-памяти для хранения Ваших файлов;
- MicroSD-слот (возможность использования карт SDHC объемом до 32 Гб);
- Wi-Fi модуль и браузер для выхода в Интернет;
- Почтовый клиент;
- Просмотр всех распространенных форматов мультимедиа-видео, звук, текст, изображения;
- Расширенные возможности для общения - возможность установки клиентов Twitter, Facebook, ВКонтакте, ICQ, MSN, Skype\*;
- С помощью онлайн-каталога программного обеспечения Android Market Вы можете найти и установить на электронную книгу Oysters Readme 700C огромное количество бесплатных дополнительных приложений и игр;

\* Для указанного функционала, возможно, потребуется установка доп. приложений через Android Market.

**ВНИМАНИЕ! Некоторые функции ОС Android могут изменяться в зависимости от версии программного обеспечения и установленных на устройство программ!**

Производитель не несет ответственности за потерю персональных данных в результате некорректного использования устройства, изъятия батареи, несчастного случая, и иных обстоятельств непреодолимой силы. Во избежание потери данных, сохраняйте резервные копии как можно чаще.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данную инструкцию без предварительного уведомления. Внешний вид товара и аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого. Некоторые функциональные особенности в данной инструкции так же могут не совпадать с содержимым, так как производитель может внести новые или дополнительные функции.

Примечание: При составлении данного руководства, мы постарались максимально точно и подробно обеспечить вас информацией об устройстве. Тем не менее, по вполне объективным причинам, мы могли что-то упустить. Если у вас возникли какие-либо проблемы при использовании устройства, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или авторизованным сервисным центром.

Мы будем рады, если вы ознакомитесь с другими нашими продуктами на сайте [www.oysters-digital.ru](http://www.oysters-digital.ru)

## Внешний вид устройства



## Условные обозначения:

1	Сенсорный экран
2	Кнопка «Меню». Служит для включения, выключения, перезагрузки и блокировки электронной книги.
3	Кнопка «Назад» - возврат на предыдущую страницу
4	Кнопка «Home» - возврат к главной странице
5	Кнопки регулировки громкости
6	Кнопки перелистывания страниц
7	Слот для флеш-карты
8	Гнезда для наушников
9	Микрофон
10	Порт mini-USB. Порт при использовании комплектного переходника служит для подключения внешних устройств (USB Host). При помощи кабеля USB - mini-USB возможно подключение к компьютеру в качестве USB-накопителя.
11	Кнопка перезагрузки Reset
13	Динамик

## Начало работы


### Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием электронной книги необходимо зарядить аккумулятор. Электронную книгу необходимо заряжать с помощью комплектного зарядного устройства, как альтернативу для неполной зарядки устройства можно использовать USB подключение к компьютеру.

Примечание: Для того, что бы максимально эффективно использовать возможности аккумулятора, по возможности следуйте следующим советам:

- Не заряжайте аккумулятор при высокой или наоборот низкой температуре воздуха.
- Аккумулятор в данном устройстве можно заряжать даже во время работы, однако время на полную зарядку увеличится.
- Для того, что бы увеличить срок службы аккумулятора, заряжайте устройство хотя бы один раз в 14 дней, даже если вы не пользуетесь устройством в течение длительного времени.

При низком уровне заряда аккумулятора появляется сообщение о его разрядке.

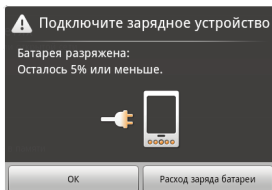

Примечание: При низком заряде батареи, устройство будет

подавать соответствующие звуковые сигналы. Если батарея полностью разряжена, устройство выключится автоматически. В таком случае, для запуска устройства, необходимо подключить его к электросети.

### **Внимание!**

Параметры входного напряжения - 5В и 2А, пост. ток. Не используйте зарядные устройства с отличными параметрами.





Неправильное подключение мобильного зарядного устройства может привести к серьезному повреждению устройства. Любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования, не подлежат гарантийному ремонту.

При зарядке аккумулятора в строке состояния (информационная полоса в верхней части экрана) отображается анимированный значок



Аккумулятор также можно заряжать при подключении устройства к компьютеру посредством кабеля USB. При этом электронная книга может оставаться включенной, однако это увеличит время зарядки.

Информация о состоянии батареи отображается следующим образом:

	Аккумулятор полностью заряжен
	Средний уровень заряда аккумулятора
	Низкий уровень заряда аккумулятора
	Аккумулятор заряжается


## Включение, выключение, перезагрузка электронной книги

После зарядки аккумулятора устройство готово к включению. Чтобы включить электронную книгу, нажмите и удерживайте центральную клавишу «Меню» (2) в течении 3-5 секунд. В том случае, если книга не включается - подождите несколько секунд и повторите попытку или попробуйте подключить книгу к зарядному устройству.

Выключение книги:

Во время работы устройства зажмите кнопку «Меню» и держите около 3 секунд, до появления меню выключения. Выберите пункт «Отключить питание» и устройство отключится автоматически.


Примечание: Если произошло «зависание» устройства необходимо произвести перезагрузку. Для этого можно воспользоваться кнопкой «Reset» или зажмите кнопку «POWER» примерно на 6 секунд. После чего включите устройство.

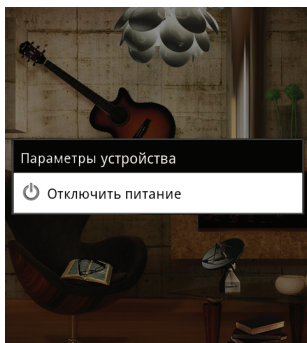


## Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать для того, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, кратковременно нажмите центральную клавишу. Для разблокировки включите экран, нажав клавишу возврата на «Главный экран» и сдвиньте изображение замка на экране пальцем в сторону зеленой точки.

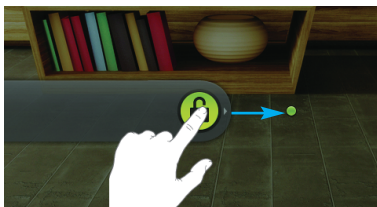

## Выбор русского языка меню и клавиатуры



Для того, чтобы выбрать язык интерфейса системы и клавиатуры, кликните по кнопке «настройки», находящейся в нижней части главного экрана и выберите раздел «Язык и клавиатура».



# Пользовательский интерфейс

Электронная книга Readme 700C обладает собственным интерфейсом, предназначенным для максимального удобства пользователя при чтении книг или прослушивании музыки.


Интерфейс состоит из 3 основных дисплеев, между которыми можно перемещаться «пролистывая» дисплей в нужную сторону:



**Центральный дисплей** предназначен для:

- 1) Регулировки уровня яркости - прикасайтесь к изображению лампы для изменения яркости
- 2) Доступа к проигрыванию музыки (левый дисплей)
- 3) Доступа к настройкам беспроводных сетей
- 4) Быстрого доступа к последней открытой книге
- 5) Доступа к «книжной полке» (правый дисплей)


**Левый дисплей** предназначен для воспроизведения музыкальных композиций при помощи встроенного аудио-проигрывателя.

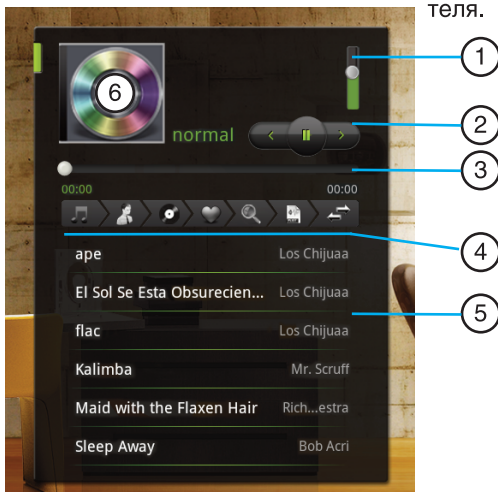

Интерфейс аудио проигрывателя разбит на следующие элементы:

- 1) Регулировка громкости
- 2) Кнопки управления воспроизведением (слева на право: предыдущий трек, старт/пауза, следующий трек)
- 3) Полоса прокрутки трека
- 4) Сортировка плей-листа, поиск и управление воспроизведением (слева на право: сортировка по названию/ исполнителю/ альбому/ музыкальному направлению; поиск; воспроизведение: недавние, текущее воспроизведение, диктофонные записи; режим воспроизведения: подряд, по кругу, в перемешку).
- 5) Плей лист.
- 6) Изображение альбома (может не отображаться).

**Правый дисплей** предназначен для удобного доступа к книгам пользователя.

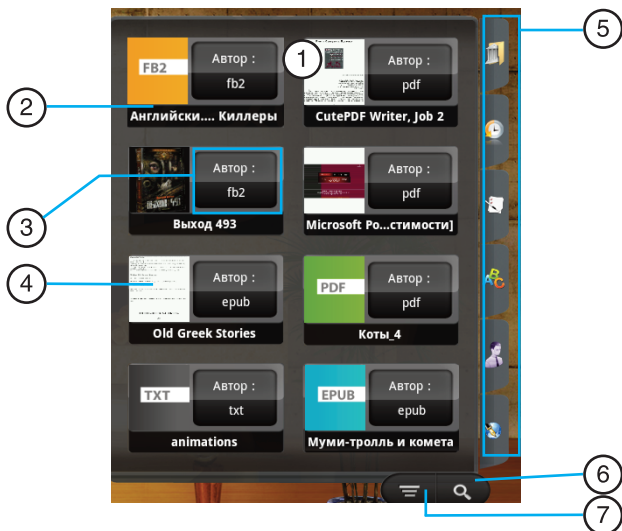

Интерфейс каталога книг разбит на следующие элементы:

- 1) «Книжная полка» - содержит все текстовые файлы, имеющиеся на устройстве
- 2) Имя файла
- 3) Автор и формат файла
- 4) Изображение первой страницы документа (будет отображаться после 1-го открытия документа)
- 5) Сортировка файлов по (сверху вниз: все файлы/ последние открытые/по имени/по названию/по автору/по жанру)
- 6) Поиск
- 7) Изменение порядка отображения файлов

## Настройки программы


применив не слишком на твердом бетонном полу, а минимум пойти и продолжить свой сон. Тут же, отложив оружие в сторону, он упал на протянутые кулаки и с выталкивающимися из легких, ритмичным "уф-уф", принялся отработывать навязанную на него епитимию.

На самом деле Андрей в душе был рад, что именно такое наказание выбрал ему начальник заставы. Впрочем, его юношеский энтузиазм не был бесосновательным – о Стаховских методах "наущения" новичков, о его свирепствовании в случае невыполнения уставных инструкций, особенно имеющих прямое отношение к несению службы на заставах, ходили разные слухи. Быть выброшенным в промежуточный шлюз и оставаться там, в полной темноте, смраде гниющей плоти и по колена в грязной воде, из которой то и дело показывались толстые, скользкие, червеподобные существа, на протяжении хотя бы десяти минут полностью хватало для того, чтобы обдумать свой проступок и сделать надлежащее. Именно поэтому сотня отжиманий на кулаках новичков – страшнее штопанья старых портянок – трудно, разумеется, но когда заходит где-то за восемьдесят, и

Илья Ни из костра тлеющую головешку, подкурив самозатухающую и посмотрел в противоположный конец заставы. Там, на горе из мешков, выложенных почти до потолка, размещался второй пулеметный расчет.

- Эй, на точке! – выкрикнул он, выпустив из рта плотное облако сизого дыма. – Вы что там, тоже заснули нахрен?!

Из-за наваленных мешков тут же выпрыгнули две фигуры: одна повыше и покрупнее, а другая тощая, с копной неухоженный волос. Их лиц не было видно, свет от разложенного вину костра туда не доставал, но даже неопытному новичку было понятно, что эти двое "на точке" спали точно также как и сам он еще минуту назад.



На кулаках. А с каждым разом получалось еще один парок. Гоним?

Парень, пятнадцати лет отроду, бравое вздернуло подбородком и даже удовлетворенно улыбнулся, будто ему приказано не отжиматься на твердом бетонном полу, а как минимум пойти и продолжить свой сон. Тут же, отложив оружие в сторону, он упал на протянутые кулаки и с выталкивающимися из легких, ритмичным "уф-уф", принялся отработывать навязанную на него епитимию.

На самом деле Андрей в душе был рад, что именно такое наказание выбрал ему начальник заставы. Впрочем, его юношеский энтузиазм не был бесосновательным – о Стаховских методах "наущения" новичков, о его свирепствовании в случае невыполнения уставных инструкций, особенно имеющих прямое отношение к несению службы на заставах, ходили разные слухи. Быть выброшенным в промежуточный шлюз и оставаться там, в полной темноте, смраде гниющей плоти и по колена в грязной воде, из которой то и дело показывались толстые, скользкие, червеподобные существа, на протяжении хотя бы десяти минут полностью хватало для того, чтобы обдумать свой проступок и сделать надлежащее. Именно поэтому сотня отжиманий на кулаках новичков – страшнее штопанья старых портянок – трудно, разумеется, но когда заходит где-то за восемьдесят, и

Илья Ни из костра тлеющую головешку, подкурив самозатухающую и посмотрел в противоположный конец заставы. Там, на горе из мешков, выложенных почти до потолка, размещался второй пулеметный расчет.

- Эй, на точке! – выкрикнул он, выпустив из рта плотное облако сизого дыма. – Вы что там, тоже заснули нахрен?!

Из-за наваленных мешков тут же выпрыгнули две фигуры: одна повыше и покрупнее, а другая тощая, с копной неухоженный волос. Их лиц не было видно, свет от разложенного вину костра туда не доставал, но даже неопытному новичку было понятно, что эти двое "на точке" спали точно также как и сам он еще минуту назад.

- Никак нет, товарищ командир батальона, – как можно бодрее ответил звонкий юношеский голос, принадлежавший

Для вызова меню настроек однократно коснитесь центра экрана.

Во всплывшем меню, вы сможете настроить отображаемый шрифт, его размер, сглаживание, межстрочный интервал, пунктуацию. Так же вы сможете настроить режимы отображения текста, ориентацию страницы.

Вы можете делать пометки в тексте выделяя нужные фрагменты маркером и оставляя аннотации.

Для запуска панели аннотаций коснитесь центра экрана и подержите 1-3 секунды.


## Доступ к панели приложений и настройкам. Строка состояния устройства.

Каждый из 3 дисплеев пользовательского интерфейса отображает строку состояния устройства и 3 кнопки быстрого доступа к настройкам, панели приложений и веб-браузеру.

Строка состояния находится в верхней части дисплея отображает текущее состояние устройства, например, уровень заряда батареи, подключение к сети WiFi, текущее время. Кроме того в строке состояния содержится кнопка «домой», кнопки изменения громкости, кнопка «назад» и «меню».




Строка состояния также может быть развернута для более подробного просмотра системных уведомлений/доступа к системным функциям. Для того, чтобы развернуть строку состояния,

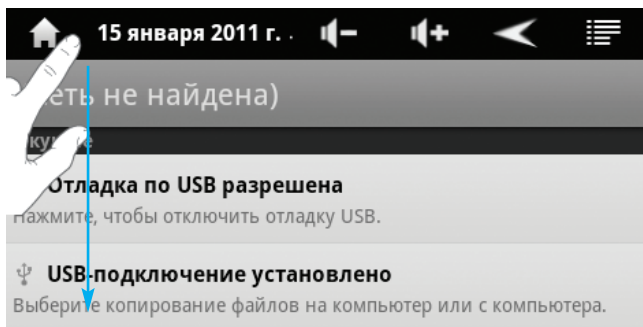


«потяните» ее вниз до конца дисплея. Чтобы свернуть строку состояния - «задвиньте» ее вверх до конца дисплея.

# Подключение к персональному компьютеру

Подсоедините кабель к устройству и к ПК. Убедитесь, что кабели плотно вставлены в соответствующие гнезда, в строке состояния появится соответствующий значок. Потяните строку состояния вниз до конца дисплея.

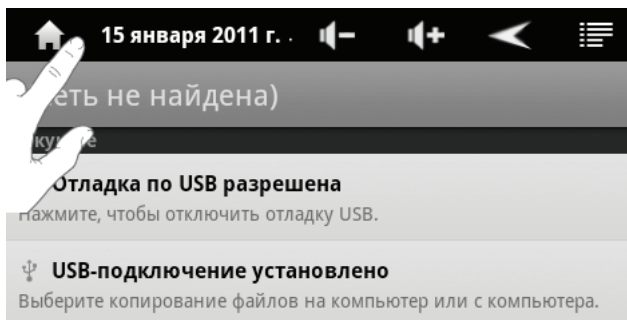


Далее выберите пункт «USB-подключение установлено». В появившемся меню выберите «Включить USB накопитель», внутренняя память устройства и карта памяти micro-SD отобразятся, на Вашем ПК, как отдельные диски.

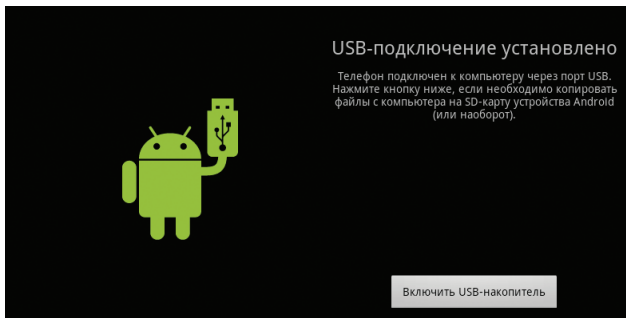

## Состояние прибора и уведомления

Значки в строке состояния указывают на информацию различного типа. Нажмите строку состояния и проведите пальцем вниз для просмотра текущих действий устройства или уведомлений. Для закрытия этого окна нажмите кнопку «Назад» или соответствующий значок (1) в строке состояния.

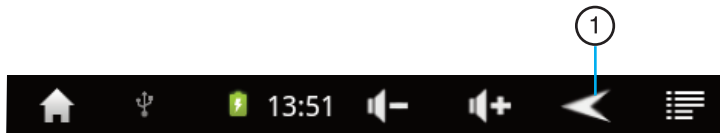


	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Включена функция WiFi, количество делений отображает уровень интенсивности сигнала
	Подготовка SD карты к использованию
	Карта SD неожиданно извлечена
	В данный момент скачивается файл
	Выполняется воспроизведение музыки
	Устройство подключено к компьютеру через разъем USB.
	Звук отключен
	Установлен сигнал будильника

## Доступ к панели приложений и настройкам

В нижней части пользовательского интерфейса расположены кнопки доступа к настройкам устройства (1), панели приложений (2) и браузеру для просмотра интернет-страниц (3)



Панель приложений содержит в себе ярлыки всех приложений, установленных на устройстве. Для того, чтобы открыть необходимое приложение - щелкните на соответствующем ярлыке. Для того, чтобы выйти из меню приложений, щелкните на пиктограмме «домик», расположенной в нижней части страницы.

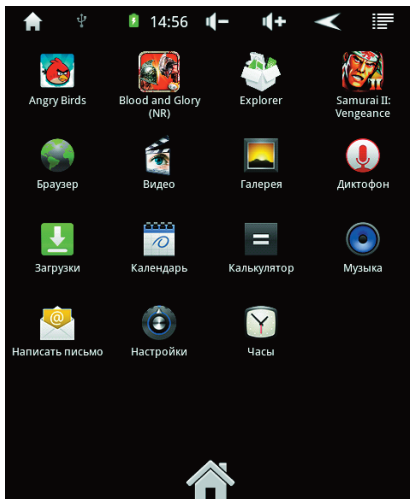



## Выбор русского языка меню и клавиатуры

Для того, чтобы выбрать язык интерфейса системы и клавиатуры, кликните по кнопке «настройки», находящейся в нижней части дисплея пользовательского интерфейса и выберите раздел «Язык и клавиатура» (пиктограмма с буквой А).



 **Язык и клавиатура**

Войдите в раздел «Выбрать язык» и выберите Русский или Английский (English) варианты интерфейса.

Для того, чтобы выбрать языки ввода с клавиатуры, войдите в раздел «Клавиатура Android», подраздел «Языки ввода».

### Клавиатура Android

Настройки экранной клавиатуры



### Языки ввода

Для изменения языка проведите пальцем по пробелу

Отметьте галочками необходимые Вам языки.

Для переключения языков виртуальной клавиатуры (если отмечены 2 или более языка) тяните кнопку «пробел» в сторону до появления нужного языка в центре кнопки «пробел»


## Подключение к Интернету

Процедура включения и выключения интерфейса Wi-Fi

Электронная книга подключается к Интернету посредством интерфейса WiFi.

Метод включения интерфейса WiFi:


1. Зайдите в Настройки, раздел «Беспроводные сети»;
2. Установите или снимите активацию Wi-Fi для включения или выключения интерфейса Wi-Fi;
3. Нажмите пункт Настройки Wi-Fi. Устройство выполнит поиск точек доступа Wi-Fi;
4. Установите активацию «Уведомление о сетях»;
5. Обнаруженные сети отобразятся ниже. Выберите сеть, а затем нажмите пункт Подключить;
6. При выборе незащищенной сети соединение устанавливается автоматически;

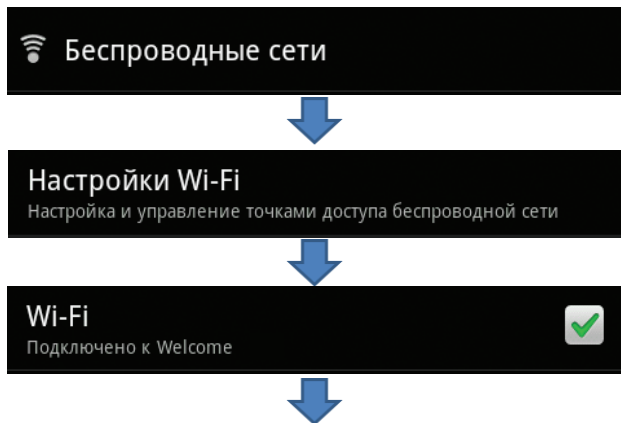

**Wi-Fi** 



Подключено к Welcome



**Уведомления о сетях** 


Сообщать при обнаружении открытой сети

**Сети Wi-Fi**

<b>Welcome</b> Подключено	
<b>VIP_NEW</b> Защищено с помощью WPA/WPA2 PSK	

**Добавить сеть Wi-Fi**



 **VIP\_NEW**

Безопасность **WPA/WPA2 PSK**

Уровень сигнала **Отличный**


Пароль

☐ Показать пароль.

Подключить

Отмена

7. При подключении к защищенной сети отобразится запрос пароля. Введите пароль, а затем нажмите Подключить.

После подключения к сети Wi-Fi в строке состояния отобразится значок 

Так же Вы можете добавить сеть вручную, для этого вам необходимо выполнить:

8. Зайти в Настройки - Беспроводные сети - Настройки WiFi - Добавить сеть WiFi;

9. Необходимо выполнить инструкции, отображающиеся на экране, и введите необходимые данные, а затем нажать кнопку Сохранить для сохранения настроек.

Так же Вы можете добавить сеть вручную, для этого вам необходимо выполнить:

1. Зайти в Настройки - Беспроводные сети - Настройки WiFi - Добавить сеть WiFi;
2. Необходимо выполнить инструкции, отображающиеся на экране, и введите необходимые данные, а затем нажать кнопку Сохранить для сохранения настроек.

**Добавить сеть Wi-Fi**



**Добавить сеть Wi-Fi**

Имя сети (SSID)

Безопасность

Не защищена

Сохранить Отмена



**Безопасность**

Не защищена

WEP

WPA/WPA2 PSK

802.1x EAP

## Создание нового или настройка существующего аккаунта Google

Для использования сервиса Андроид Маркет необходимо иметь учетную запись (аккаунт) Google. Если у вас нет учетной записи Google, ее необходимо создать. Имя пользователя - это адрес электронной почты, который использовался при создании аккаунта Google.

Если вы пользуетесь Gmail, войдите, используя имя пользователя Gmail.

## Добавление аккаунта Google.

В данном окне нужно выбрать создание нового аккаунта или вход под существующим аккаунтом.



## Создание нового аккаунта:

В этом окне введите данные пользователя и нажмите «далее». Аккаунт будет зарегистрирован.



The screenshot shows the Google account creation interface. At the top, there is a grey header with the Google 'g' logo and the text 'Добавить аккаунт Google'. Below the header, the text 'Нет аккаунта Google?' is displayed. Underneath, there is a light grey button labeled 'Создать'. Below this, the text 'Уже есть аккаунт Google?' is shown, followed by another light grey button labeled 'Войти'.




This screenshot shows the same Google account creation interface, but with input fields. The 'Создать' button is now highlighted with an orange border. Below it, there are three input fields: 'Имя' (Name), 'Фамилия' (Surname), and 'Имя пользователя' (Username). To the right of the 'Имя пользователя' field is the text '@gmail.com'. Below the input fields, there is a line of text: 'например IPetrov, Ivan.Petrov'. At the bottom, there is a paragraph: 'Создавая этот аккаунт, вы принимаете политику конфиденциальности Google и дополнительные политики конфиденциальности.'

# Установка и удаление программ

Поскольку ОС электронной книги основана на платформе Android, его функциональность можно расширить за счет загружаемых приложений. Android Market предоставляет простой и быстрый доступ к магазину загружаемых игр и приложений.

## Загрузка приложений из Android Market

Для использования Android Market электронная книга должна быть подключена к Интернету (см. главу «Подключение к Интернету»). Коснитесь любой программы из списка, чтобы просмотреть дополнительную информацию: стоимость программы, снимки экрана и рейтинги.

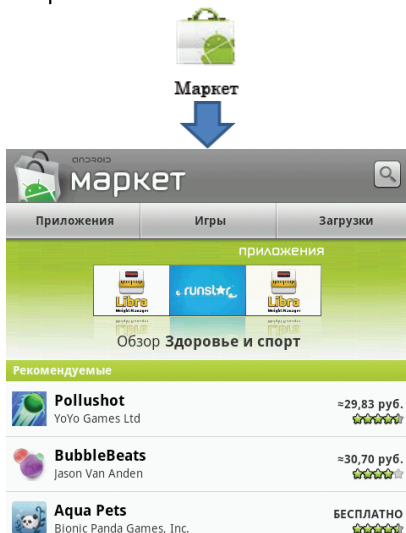







## Установка приложений

Установка приложений из Android Market происходит автоматически по нажатию клавиши «Установить».


Так же возможна установка заранее подготовленных приложений с расширением файлов формата «apk» .

Для установки приложения, запустите проводник «Explorer» и выберете файла с расширением .apk, чтобы установить его.

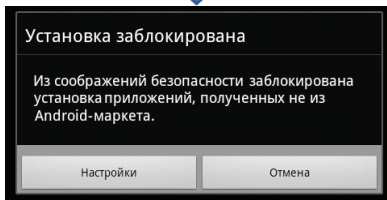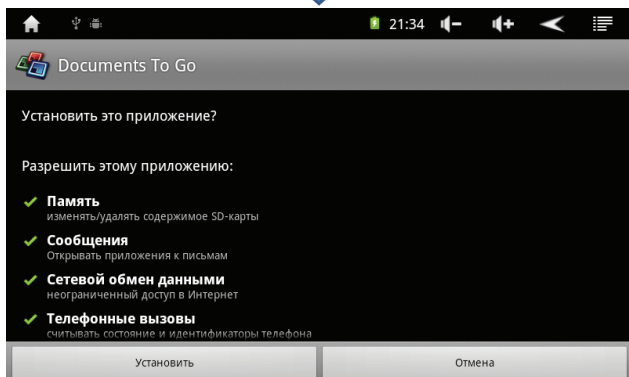

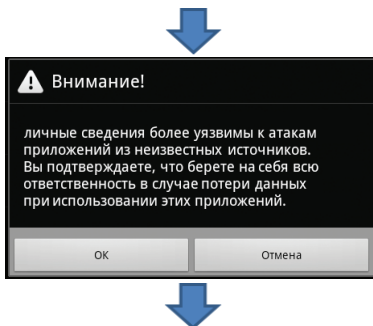

**Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Android Market.

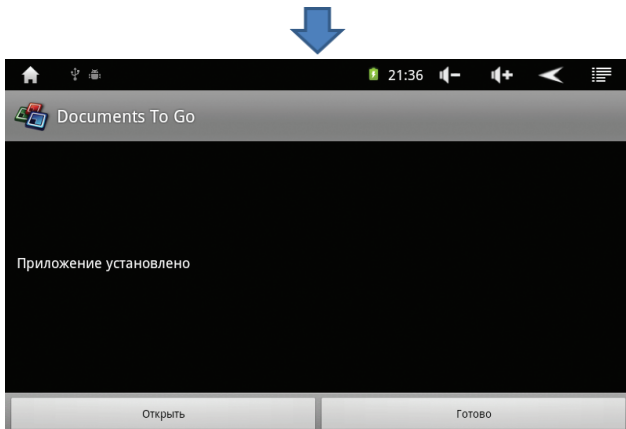

## Удаление приложений

Для удаления приложения, зайдите в меню - приложения выберите приложение, которое вы хотите удалить:



Приложения



Управление приложениями

Управление установленными приложениями и их удаление



**Documents To Go**

10,67МБ



Удалить



Documents To Go

**Удалить приложение?**

Приложение будет удалено

ОК

Отмена

# **Возможные проблемы, описание их решения и уход за прибором**

## **Перезагрузка прибора**

Перезагрузка прибора похожа на обычную перезагрузку персонального компьютера. Перезагрузка может потребоваться, когда прибор не реагирует на нажатие кнопок, касание дисплея (прибор “завис”). Чтобы перезагрузить прибор, нажмите на кнопку Reset (Сброс) на задней стороне прибора, после чего включите книгу с помощью кнопки питания.

Так же сбросить все настройки можно программным методом, воспользовавшись меню настроек\Конфиденциальность\Сброс настроек.

Внимание: При запуске этой опции удаляются все данные из внутренней памяти устройства и загружаются заводские установки ПО.

## **Питание не включается (при питании от внутренней батареи)**

- Возможно, для включения питания недостаточен заряд батареи; Подключите зарядное устройство к USB-разъему или зарядному устройству.

## **Дисплей не работает**

Если дисплей не реагирует на касание даже после того, как Вы нажали кнопку питания, по порядку попробуйте выполнить следующие действия:

- Подключите зарядное устройство к USB-разъему компью-

тера или зарядному устройству.

- Перезагрузите прибор.

## **Информацию на дисплее трудно прочесть**

- Убедитесь, что заряда батареи достаточно для нормальной работы прибора;
- Убедитесь, что подсветка дисплея включена и выставлены соответствующие настройки яркости экрана;
- Переместитесь в место с лучшей освещенностью;
- Если проблема не решена, перезагрузите прибор.

## **Проблемы соединения с помощью USB кабеля**

- Убедитесь, что Вы включили прибор и ПК перед соединением. Убедитесь, что включен режим USB накопителя.
- Убедитесь, что концы кабеля надежно подключены к соответствующим разъемам и что контакт достаточно плотный;

## **Недостаточная или отсутствующая громкость динамика**

- Если Вы подключили наушники, или FM трансмиттер то динамик автоматически отключается. Для того, чтобы динамик зазвучал, необходимо вытащить кабель наушников из разъема на боковой стороне прибора. Проверьте звуковые установки для используемого в приборе навигационного ПО.
- Убедитесь, что громкость не выставлена на «0».

## **Устройство не подключается к WI-FI**

- Убедитесь, что беспроводная сеть работоспособна и другие устройства могут к ней подключиться.
- Убедитесь, что вы находитесь на достаточном расстоянии от источника сигнала. Стены и другие объекты могут существенно сократить расстояние передачи сигнала от маршрутизатора.
- Убедитесь, что пароль был введен правильно.

## **Устройство отключается после продолжительного использования**

- Зарядите устройство.

## **Уход за прибором**

Правильный уход за прибором обеспечит его долгую и эффективную работу.

- Не храните и не используйте прибор в условиях повышенной влажности и высоких температур;
- Избегайте длительного воздействия на прибор прямых солнечных или ультрафиолетовых лучей;
- Не кладите и не роняйте на прибор никаких предметов;
- Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам;
- Не подвергайте прибор резким температурным перепадам, так как это может повлечь конденсацию влаги внутри прибора и его повреждение. Если подобное произошло, не включайте прибор, пока он не высохнет;

- Поверхность дисплея может легко поцарапаться. Избегайте касания дисплея острыми предметами. Для предохранения дисплея от царапин можно использовать специальную защитную пленку.
- Никогда не очищайте прибор или дисплей при включенном питании. Для очистки внешних поверхностей используйте мягкую влажную ткань (желательно не содержащую хлопка);
- Не используйте для очистки экрана бумажные салфетки или полотенца;
- Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или чинить прибор, а также модифицировать его каким-либо образом. Любое подобное вмешательство может повредить Вашему здоровью, нарушить корректную работу прибора или нанести ему ущерб. Так же это повлечет за собой снятие гарантии;
- Не храните вместе с прибором легковоспламеняющиеся жидкости, газы или взрывчатые вещества.

**Телефон технической поддержки 8 800 555 34 55**

Произведено в Китае.

Производитель: GOSUND GROUP CO., LTD, на заводе  
SHENZHEN GOSUND TECHNOLOGY CO., LTD

Адрес: 7F/bldg D, Guanghaofeng Technology Park, Hangcheng  
Road, Gushu, Xiangxiang Town, Baoan District, Shenzhen City,  
Guangdong, China

Бренд: Oysters

Наименование товара: Readme 700C

Предназначение: Воспроизведение мультимедийных  
файлов, электронных книг

Используемые материалы: пластик, электронные  
компоненты

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры производимых устройств без уведомления. Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

Срок службы - 2 года, гарантийный срок - 1 год с момента покупки.

Товар сертифицирован. Свидетельство

№ РОСС НК. МО04.В02145 от 24.06.2011 (действительно по  
23.06.2014)

Орган по сертификации электрооборудования и медицинских изделий

ООО "ТЕСТСЕРТИФИКО" 107023 г. Москва, ул. Б. Семеновская,  
д.40. рег. №РОСС RU.0001.11МО04





[www.oysters-digital.ru](http://www.oysters-digital.ru)