

oysters



Устройство для чтения электронных книг

Readme SB

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	3
Внешний вид прибора.....	4
Главное меню.....	6
Работа с электронной книгой.....	7
Книги.....	8
Музыка.....	9
Видео.....	10
Фото.....	11
Диктофон.....	12
Проводник.....	13
Радио.....	14
История.....	15
Настройки.....	15
Календарь.....	16
Поиск.....	17
Словарь.....	18
Блокнот.....	18
Калькулятор.....	18
Игры.....	18
Технические характеристики.....	19
Комплектация.....	19

Введение


Спасибо за то, что Вы приобрели устройство для чтения электронных книг и воспроизведения медиафайлов Oysters Readme SB.

Для длительной и беспроблемной эксплуатации прибора обратите внимание на следующие советы:

1. После покупки электронной книги несколько раз полностью зарядите и разрядите батарею. Это значительно повысит ее срок службы и автономное время работы.
2. Регулярно дублируйте важную информацию на нескольких носителях во избежание ее безвозвратной потери.
3. Не отключайте электронную книгу во время записи файлов на внутреннюю память при подключении к компьютеру. Используйте функцию “безопасное извлечение устройства”.
4. Избегайте сильных механических воздействий на корпус электронной книги. Это может повредить ее.
5. Не подвергайте электронную книгу воздействию высоких или низких температур, прямых солнечных лучей и сильных электромагнитных полей.
6. Электронная книга не защищена от влаги, дождя, водяных брызг.
7. При прослушивании файлов через наушники обращайтесь внимание на уровень громкости. Не слушайте музыку слишком громко.
8. Не разбирайте электронную книгу и не вносите изменений в ее конструкцию или программный код. Это может привести к потере гарантии.


Внешний вид прибора

Управление устройством осуществляется при помощи сенсорного дисплея. Нажатием на дисплей (в поле соответствующих кнопок и иконок) Вы можете переключать режимы работы, перелистывать страницы и т.д. Кроме того, устройство имеет кнопки для облегчения управления прибором.

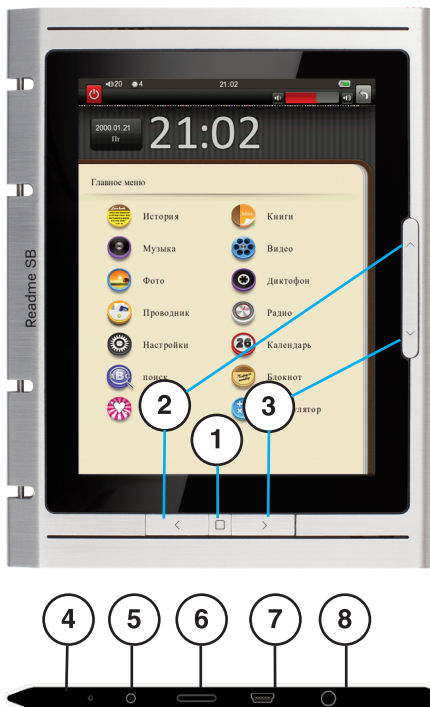

1. Кнопка включения и выключения питания. Удерживайте кнопку около 3 секунд для включения или выключения прибора;
- 2,3. Кнопки перелистывания страниц и изменения громкости. В режиме главного меню нижний ряд кнопок отвечает за изменение громкости, в режиме чтения нижний ряд кнопок дублирует боковые кнопки, предназначенные для перелистывания;
4. Кнопка reset для перезагрузки прибора;
5. Слот для micro-SD карт;
6. Вход для подключения питания/зарядки прибора;
7. mini-USB разъем для подключения к компьютеру и зарядки устройства;
8. Разъемы для наушников 3,5 мм (mini-jack).

Главное меню

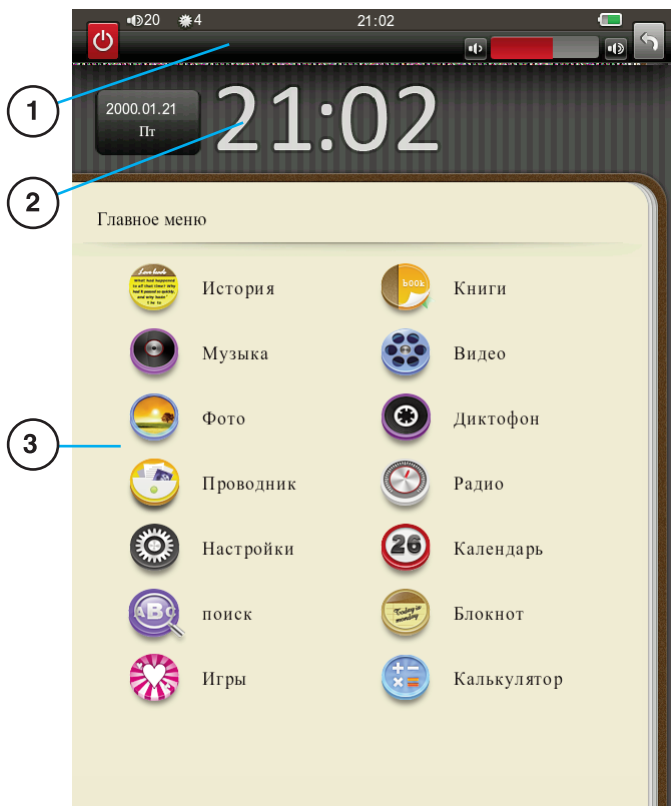

Главное меню разделено на 3 смысловых блока:

1. Строка состояния. В ней отображается текущая громкость, яркость дисплея, уровень заряда батареи, располагаются кнопки “назад” и “выключить”

2. Во втором блоке отображается текущие время, дата и день недели.

3. Третий блок представляет из себя список функциональных иконок, позволяющих быстро получить доступ ко всем функциям электронной книги.

Работа с электронной книгой

Электронная книга русифицирована и имеет простой, понятный интерфейс.


В каждом из режимов работы находится подменю с настройками, выполненное в виде иконок или надписей.

При выборе любой из функций электронной книги сначала откроется окно “Проводника”, где Вы сможете выбрать необходимые файлы.

Проводник является автономной функцией и может быть открыт отдельно.

При выборе функции “Книги” и открытия нужного файла с помощью Проводника отображается следующее окно.


Для того, чтобы вызвать нижнее меню, однократно нажмите на экран в режиме чтения.

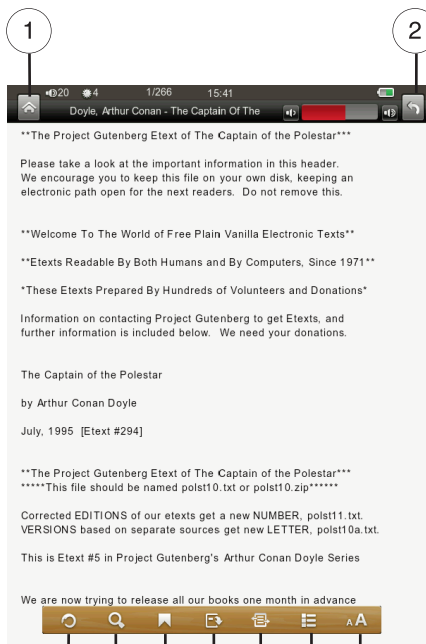

1. Выход в главное меню;
2. Возврат к выбору нужного файла;
3. Оставить комментарий;
4. Размер шрифта;
5. Сделать закладку;
6. Перейти на страницу №...;
7. Настройка автоматического перелистывания страниц;
8. Настройки:
 - яркость;
 - ориентация текста;
 - выбор стиля;
9. Выбор шрифта.

Музыка


При выборе функции “Музыка” Вы получаете возможность воспроизводить различные аудио файлы. Возможности медиа-плеера электронной книги Readme 100 предусматривают удобную сортировку по исполнителям, альбомам и стилям музыки, отделение записей, сделанных на диктофон и возможность добавить аудио файл в “избранные”.

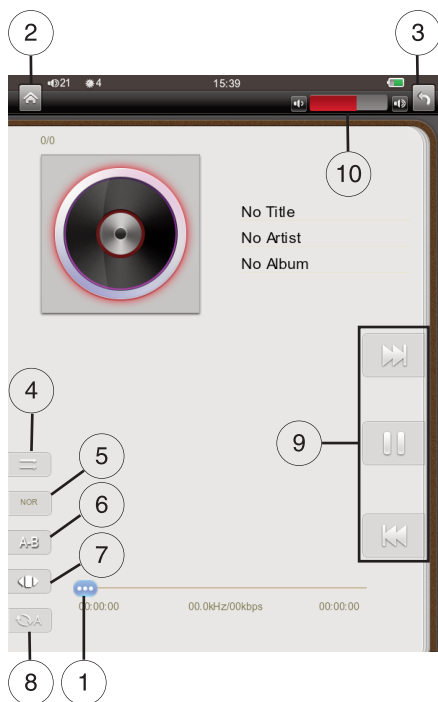

1. Строка прокрутки трека, “старт/пауза”;
2. Выход в главное меню;
3. Возврат к списку музыкальных файлов;
4. Порядок воспроизведения;
5. Предустановленные режимы эквалайзера;
6. Режим проигрывания отрезка трека;
7. Эквалайзер;
8. Режим проигрывания плей-листа;
9. Старт/пауза, кнопки перемотки/перехода к следующему треку.

Видео

При выборе функции “Видео” Вы получаете возможность воспроизводить различные видео файлы. Возможности видео-плеера электронной книги Readme SB предусматривают перемотку, паузу, различное масштабирование видео файлов (оригинальный размер, масштабирование по экрану, растяжение по всему экрану).

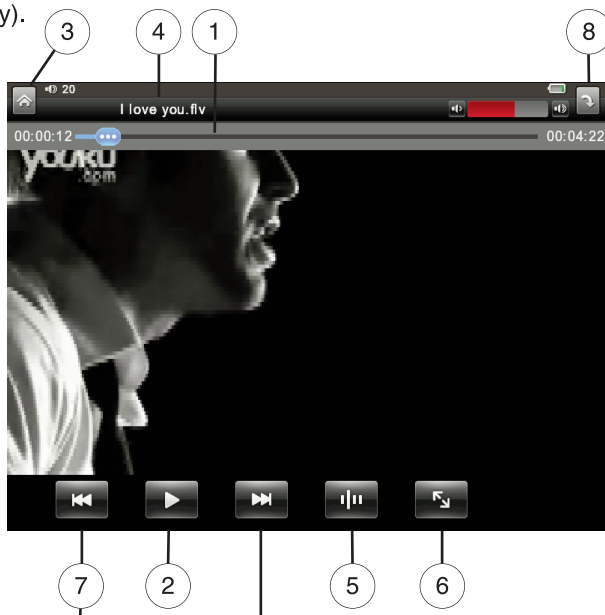

- 1. Полоса проигрывания файла;
- 2. Старт/Пауза
- 3. Возврат в главное меню;
- 4. Имя проигрываемого файла;
- 5. Точный переход по времени;

- 6. Масштабирование;
- 7. Переход к следующему файлу/перемотка;
- 8. Возврат в предыдущее меню.

Фото

При выборе функции “Фото” Вы сможете просматривать фотографии или другие графические файлы. Функционал электронной книги Readme SB позволяет автоматически пролистывать, поворачивать, увеличивать, масштабировать и растягивать изображения на весь экран.




1. Выход в главное меню;
2. Возврат к выбору нужного файла;
3. Масштабирование;
4. Автоматическое перелистывание страниц (слайд-шоу);
5. Поворот изображения.

Диктофон

При выборе функции “Диктофон” Вы получаете возможность использовать электронную книгу Readme SB как полноценный диктофон.

Аудио-файлы, записанные на диктофон, могут быть воспроизведены при помощи медиа-плеера (см. раздел “Музыка”).

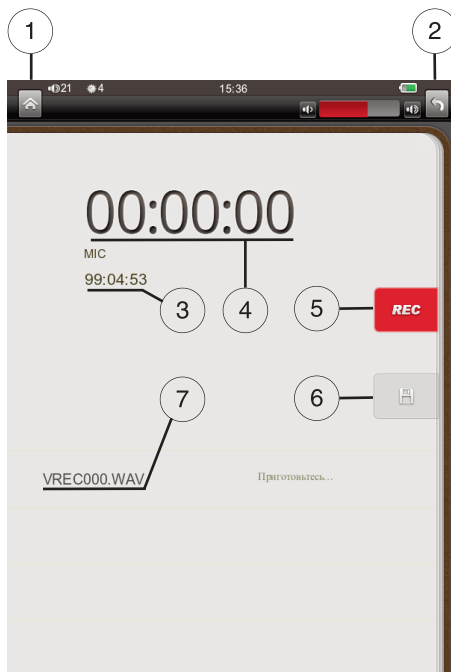


1. Выход в главное меню;
2. Возврат в предыдущее меню;
3. Возможная продолжительность записи (зависит от объема свободной памяти);
4. Продолжительность текущей записи;
5. Старт/пауза записи;
6. Сохранить запись;
7. Имя текущего файла записи.

Проводник

При выборе функции “Проводник” Вы получаете возможность просмотра и удаления файлов, хранящихся на внутренней памяти и карте памяти электронной книги.

Для того, чтобы войти в папку или открыть файл нажмите на его изображение.


Для удаления файла нажмите на красный крестик, находящийся напротив выбранного файла у правой кромки экрана.

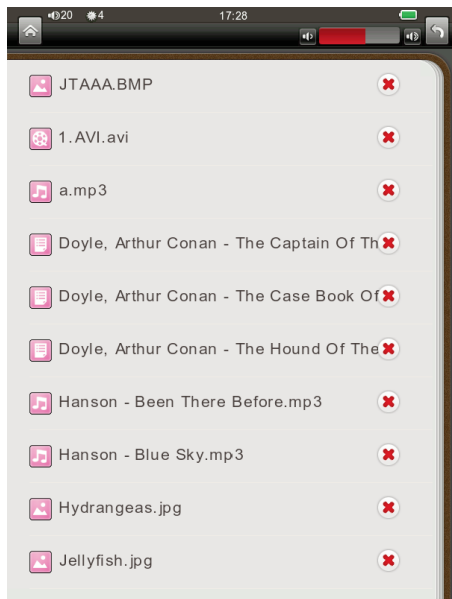

Радио

При выборе функции “Радио” Вы получаете возможность прослушивать каналы радио вещания и даже вести их аудио запись на частотах от 87 до 108 МГц.

Вы также можете использовать функцию автоматического поиска и сохранять радио каналы в удобных ячейках и вкладках.

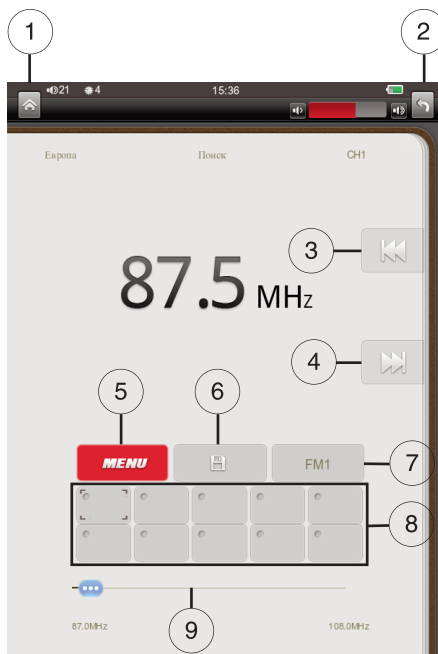

1. Выход в главное меню;
2. Возврат в предыдущее меню;
3. Ручное уменьшение частоты;
4. Ручное увеличение частоты;
5. Меню: авто поиск, Запись FM передачи, смена FM диапазона;
6. Сохранение частоты;
7. Региональные настройки;
8. Ячейки и вкладки для сохранения частот;
9. Полоса текущей настройки частоты.

История

При выборе функции “История” вы получаете доступ к списку недавно открытых книг. Эта функция упрощает открытие тех материалов, которые Вы недавно открывали при помощи электронной книги.

Настройки

Функция “Настройки” предназначена для управления параметрами дисплея, настройкой времени и даты, настройками системы.

Переключение вкладок осуществляется при помощи закладок в правой части экрана.

Вкладка “Настройки параметров дисплея”:

- Время подсветки
- Яркость подсветки

Вкладка “Время”:

- Выключение экрана
- Настройка времени и даты


Вкладка “Система”:

- Выбор языка
- Настройка пароля USB передачи данных (запрос пароля перед передачей данных на компьютер)
- Восстановление системы (возврат начальных настроек)
- Информация о системе
- Калибровка экрана

Календарь

При помощи функции “Календарь” Вы можете создавать небольшие текстовые заметки.

Для создания заметки выберите нужную дату и нажмите на пункт “Новая заметка”, который находится прямо под календарем. Затем отредактируйте заметку нажав на “карандаш” в нижней строке меню. Сохраните изменения.

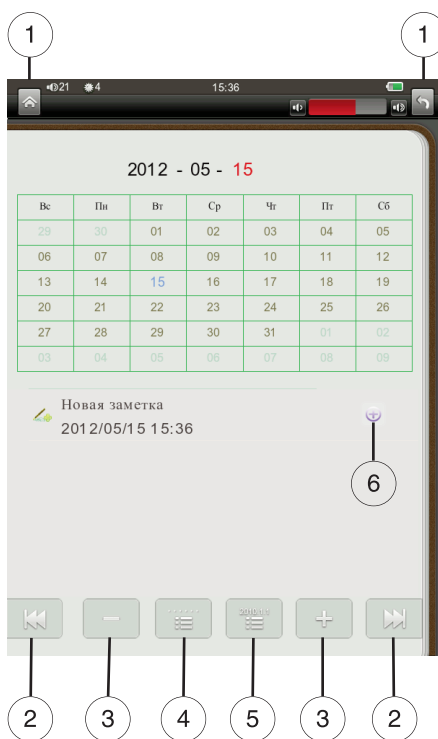


1. Выход в главное меню;
2. Выбор изменяемого параметра (год/месяц/день);
3. Изменение выбранного параметра;
4. Показать все заметки;
5. Показать заметки на выбранную дату;
6. Создать заметку.

Для того, чтобы написать комментарий к заметке, воспользуйтесь кнопкой с изображением карандаша, которая появится в нижней части экрана. Сохранить заметку можно при помощи кнопки с изображением дискеты.

Поиск

При помощи функции “Поиск” Вы можете находить файлы по полностью или частично введенному имени.

Поиск производится на внутренней (D:) или внешней (E:) памяти, что отражено буквой рядом с увеличительным стеклом. Для смены области поиска нажмите на увеличительное стекло.

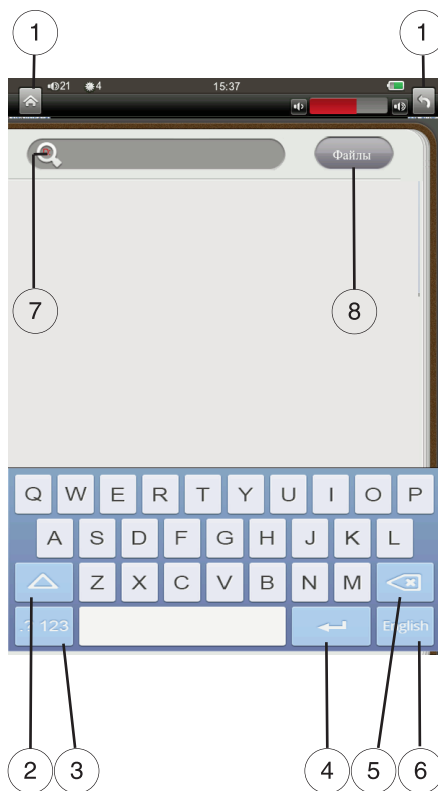

1. Выход в главное меню;
2. Shift (большие буквы);
3. Буквы/символы;
4. Ввод;
5. Стереть;
6. Русский/Английский;
7. Переключение области поиска;
8. Фильтр результатов поиска (музыка, видео, книга и т.д.).

Словарь

В функционал электронной книги встроен англо-русский словарь с интуитивно понятным интерфейсом. С его помощью вы сможете легко сделать перевод с английского на русский.

Блокнот

Функция “Блокнот” позволяет делать заметки различной величины без привязки к конкретной дате. Процесс добавления заметки в блокноте полностью совпадает с процессом добавления заметки в разделе “Календарь”.

Калькулятор

Удобный калькулятор с функциями расчета процента и квадратного корня (sqrt) поможет Вам при необходимости проведения расчетов.

Игры

В разделе “Игры” находятся простые игры со знакомыми всем правилами.

Технические характеристики:

Чипсет: RK2738 (Rockchip)

4 ГБ встроенной памяти

Дисплей: Сенсорный резистивный TFT 800*600 7.0 дюймов

Управление касанием и дополнительные кнопки

Габаритные размеры, мм: 190 x 120 x 11

Батарея: Li-Pol, встроенная 2800 мА*ч

Время работы (максимально возможное время в режиме умеренной яркости и громкости динамиков):

20 часов – аудио (отключен экран, с наушниками); 4 часа – видео;

6 часов – электронная книга

Разъем наушников: 3,5 мм (mini-jack)

Поддержка ID3-тэгов

Форматы текста: PDF, EPUB, FB2, TXT(ANSI/UNICODE Code), MOBI, HTML, PDB, RTF, DOC

Форматы аудио: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV

Форматы изображения: JPEG, BMP, GIF

Форматы видео: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPG, MPEG, MKV(макс. разрешение 720p)

Условия эксплуатации устройства*:

-допустимый: от -10 до +40 градусов Цельсия

-комфортный: от +5 до +35 градусов Цельсия

*При работе устройства вне “комфортных” условий эксплуатации, емкость батареи и чувствительность дисплея может быть снижена. Поломки, вызванные эксплуатацией вне допустимого диапазона, не являются гарантийным случаем

Комплектация:

Устройство для чтения электронных книг Oysters Readme SB, защитный чехол, папка-держатель для блочных страниц формата A5 с блоком, зарядное устройство от сети 220В, USB-кабель, инструкция пользователя, гарантийный талон, стилус.



www.oysters-digital.ru