

oysters

Планшетный компьютер

T10



Android 2.1



Руководство пользователя

www.oysters-digital.ru

Содержание

Содержание	2
Комплектация	4
Технические характеристики	5
Введение	6
Обзор	8
Обозначения	9
Главный экран	10
Начало работы	10
Зарядка аккумулятора	10
Включение, выключение, перезагрузка ПК	12
Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш	13
Выбор русского языка меню и клавиатуры	13
Создание нового или настройка существующего аккаунта Google	15
Установка программ	18
Загрузка приложений из Android Market	18
Обновление Android Маркета	19
Установка приложения	20
Удаление приложения	22
Работа с сенсорным экраном	23
Работа с флэш картами	23
Состояние прибора и уведомления	24
Открытие приложений и переключение между ними	26
Ввод информации	27
Экранная клавиатура	27
Копирование и вставка текста	28
Панель приложений	29
Меню настроек	30
Меню ярлыков, виджетов	30
Настройка меню объектов рабочего стола	31
Окно быстрого поиска	33

Расширенный рабочий стол	34
Регулировка громкости	34
Подключение к Интернету	35
Программы	38
Обзор некоторых программ	41
Воспроизведение видео файлов	41
wowReader	43
Календарь	44
Проводник	46
Фото и видеокамера	49
Меню настроек	51
Беспроводные сети	51
Ethernet Setting	52
ADSL Setting	53
Звук и изображение	54
Локация и безопасность	56
Приложения	58
Конфиденциальность	60
Память	61
Язык и клавиатура	62
Дата и время	64
Калибровка экрана	65
Подключение внешнего USB манипулятора типа “мышь”	66
О телефоне	66
Сброс настроек	67

Комплектация

- ПК Oysters T10
- Зарядное устройство от сети переменного тока 220В
- Руководство пользователя на русском языке
- Гарантийный талон
- USB-host кабель для подключения внешних устройств и медианосителей

* ПК - Планшетный компьютер

Технические характеристики

Процессор:	infoTM, 1 ГГц
Дисплей:	Сенсорный резистивный диагональю 10``
Разрешение дисплея:	1024 x 600 пикс.
Оперативная память:	256 Мб
Встроенная flash-память для программ и файлов:	8 Гб
Слоты расширения:	microSD (поддержка SDHC до 32 Гб), USB OTG и USB-host
Модуль Wi-Fi:	Есть, 802.11B/G
Сенсор положения в пространстве:	Есть
Разъем для наушников:	3,5 мм (mini-jack)
Встроенный динамик:	Есть, мощностью 1 Вт
Габаритные размеры, мм:	270 x 170 x 13,8
Вес, г:	675
Емкость батареи:	2x3200 мА/ч
Напряжение зарядки:	9В, 2,5А, пост.

Среднее время работы от батарей*:	10 часов
Время работы с включенным Wi-Fi:	4 часа
Время работы при проигрывании медиафайлов:	3 часа
Время работы при просмотре онлайн-видео:	2 часа

*Время работы значительно зависит от текущей яркости дисплея, а также от типа используемого приложения.

Введение

Спасибо, что приобрели планшетный компьютер Oysters T10 под управлением операционной системы Android. В этом функциональном и компактном приборе сочетаются преимущества компьютера, мультимедийного плеера, КПК и других мобильных цифровых устройств. Благодаря огромному выбору каталога приложений Android Market Вы можете в любой момент добавить устройству необходимый и уникальный функционал.


Некоторые ключевые базовые особенности планшетного компьютера Oysters T10.

- Большой дисплей с диагональю 10``;
- Сенсорный резистивный дисплей разрешением 1024 x 600 пикселей, адаптирован под управление пальцами;
- Операционная система Android 2.1;
- 8 Гб встроенной flash-памяти для хранения Ваших файлов;
- microSD-слот (возможность использования карт SDHC объемом до 32 Гб);
- Wi-Fi модуль и браузер для выхода в Интернет;
- Почтовый клиент;
- Просмотр всех распространенных форматов мультимедиа - видео, звук, текст, изображения;

- Работа с офисными документами, отчетами и презентациями (Word, Excel, Powerpoint);
- Расширенные возможности для общения - клиенты Twitter, Facebook, ВКонтакте, ICQ, MSN;
- С помощью онлайн-каталога программного обеспечения Android Market Вы можете найти и установить на планшетный компьютер Oysters T10 огромное количество бесплатных дополнительных приложений и игр.

*Для указанного функционала, возможно, потребуется установка доп. приложений через Android Market

Обзор

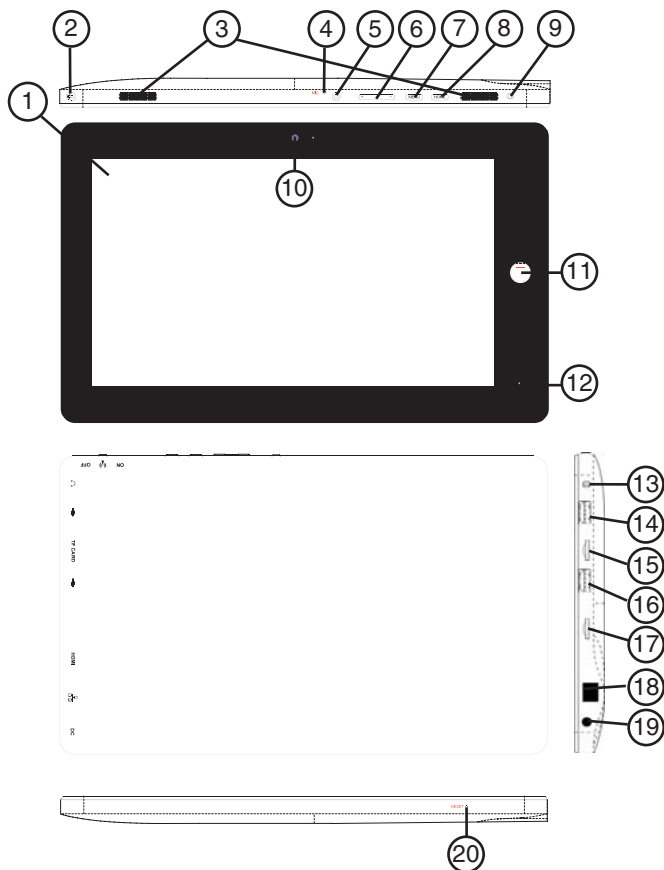

Обозначения

1	Сенсорный экран
2	Стилус
3	Динамики
4	Микрофон
5	Кнопка питания служит для включения, выключения, перезагрузки и блокировки ПК.
6	Кнопки регулировки громкости
7	Кнопка “MENU”
8	Кнопка “HOME”
9	Переключатель режима работы WiFi
10	Фронтальная камера
11	Кнопка НАЗАД
12	Индикатор зарядки аккумулятора
13	Разъем для подключения наушников 3,5 мм (mini-jack)
14	Порт mini-USB (USB Host)
15	Слот для флеш-карты
16	Порт mini-USB (USB Host)
17	Порт HDMI
18	Разъем для подключения ethernet.
19	Разъем для подключения зарядного устройства
20	Кнопка RESET

Главный экран




Начало работы

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием ПК необходимо зарядить аккумулятор. ПК необходимо заряжать с помощью комплектного зарядного устройства, как альтернативу для неполной зарядки можно использовать USB подключение к компьютеру.

При низком уровне заряда аккумулятора появляется сообщение о его разрядке.

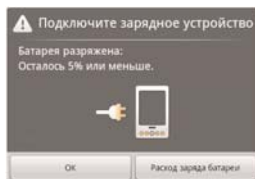

Внимание!

Параметры входного напряжения - 9В и 2А, пост. ток. Не используйте зарядные устройства с отличными параметрами.






Неправильное подключение мобильного зарядного устройства может привести к серьезному повреждению ПК любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования, не подлежат гарантийному ремонту.


При зарядке аккумулятора на корпусе ПК светится красный индикатор и в строке состояния отображается анимированный значок


	Аккумулятор полностью заряжен
	Средний уровень заряда аккумулятора
	Низкий уровень заряда аккумулятора
	Аккумулятор заряжается

Включение, выключение, перезагрузка ПК

После зарядки аккумулятора устройство готово к включению. Чтобы включить ПК, нажмите и удерживайте клавишу  4 с.


Чтобы выключить ПК, нажмите и удерживайте клавишу , затем выберите пункт Отключить питание, далее подтверждаете кнопкой  .

Чтобы перезагрузить ПК, нажмите клавишу “RESET”, затем погаснет дисплей, нажмите и удерживайте клавишу  4 с.

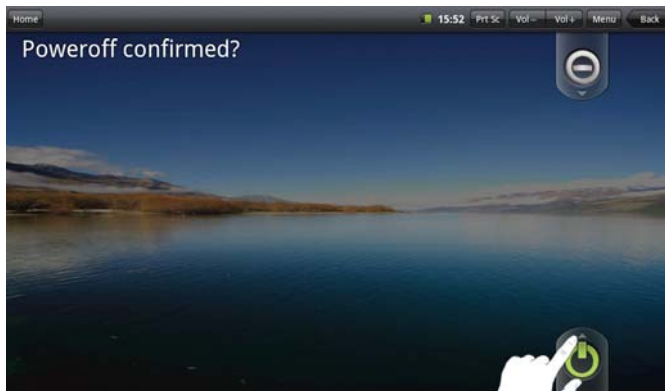

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш


Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, кратковременно нажмите клавишу . Для разблокировки включите



экран, нажав клавишу  сдвинуть изображение на экране пальцем.

Выбор русского языка меню и клавиатуры

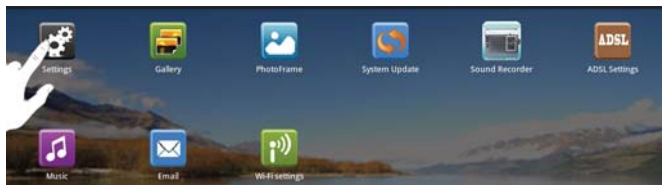



Language & keyboard



Select locale

Select language and region



Russian



Изменить текст

Способ ввода






Создание нового или настройка существующего аккаунта Google

Для использования приложений Google необходимо иметь учетную запись (аккаунт). Если у вас нет учетной записи Google, ее необходимо создать. Имя пользователя аккаунта - это адрес электронной почты, который использовался при создании аккаунта Google. Если вы пользуетесь Gmail, войдите, используя имя пользователя Gmail.




Маркет

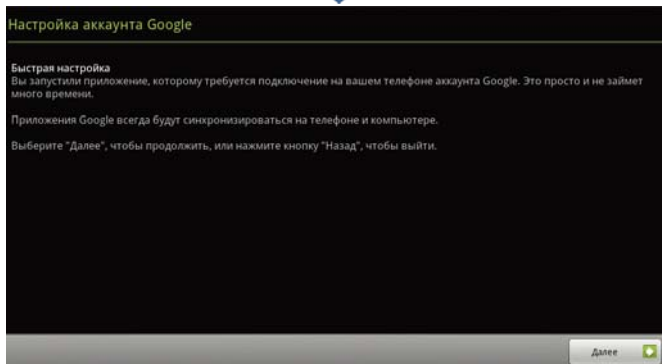

Добавление аккаунта Google.

В данном окне нужно выбрать создание нового аккаунта или вход под существующим аккаунтом.

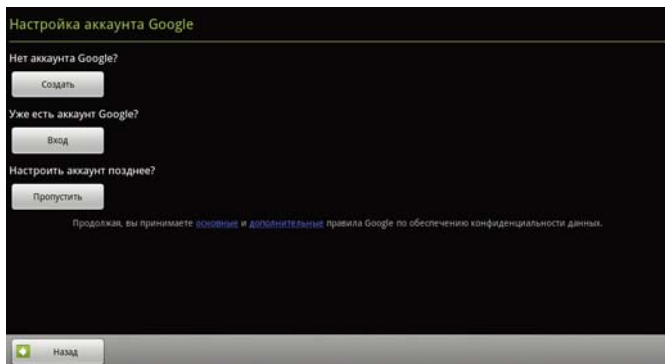

Настройка аккаунта Google

Нет аккаунта Google?

Создать

Уже есть аккаунт Google?

Вход

Настроить аккаунт позднее?


Пропустить

Продолжая, вы принимаете [основные](#) и [дополнительные](#) правила Google по обеспечению конфиденциальности данных.

Назад



При нажатии на “Создать” отобразится следующее окно. В этом окне введите данные пользователя.

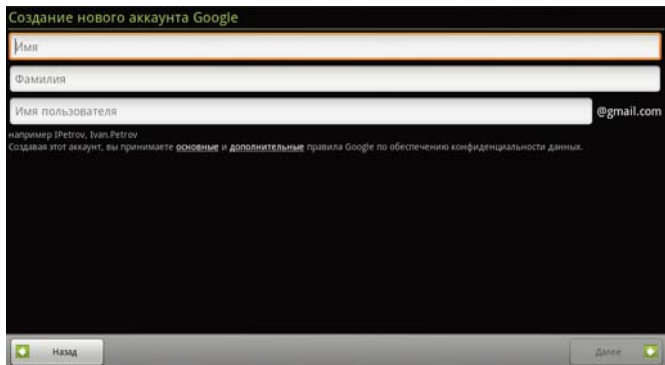

Создание нового аккаунта Google

Имя

Фамилия

Имя пользователя @gmail.com

например IPetrov, Ivan.Petrov

Создавая этот аккаунт, вы принимаете [основные](#) и [дополнительные](#) правила Google по обеспечению конфиденциальности данных.

Назад

Далее

Если выбранное Вами имя пользователя занято, мастер создания аккаунта предложит выбрать похожие варианты имен.

Попробуйте другое имя пользователя

Пользователь *Иван.Петров* недоступно.

@gmail.com

например IPetrov, Ivan.Petrov

Возможны следующие варианты:



Проверка доступности имени пользователя...

Чтобы настроить аккаунт, необходимо подключить телефон к серверам Google. Это займет не более пяти минут.



Введите пароль

(не менее 8 символов)

Безопасность Слишком короткий

Подтвердите пароль



Следующая информация поможет восстановить пароль в случае его потери


Вопрос о безопасности Любимое блюдо?

Ответ

Дополнительный адрес электронной почты



Введите символы, изображенные на картинке:





Аккаунт создан!

Установка программ

Поскольку ОС ПК основана на платформе Android, его функциональность можно расширить за счет загружаемых приложений. Android Market предоставляет простой и быстрый доступ к магазину загружаемых игр и приложений.

Загрузка приложений из Android Market

Для использования Android Market ПК должен быть подключен к Интернету см. главу «Подключение к Интернету» стр. 35. Коснитесь любой программы из списка, чтобы просмотреть дополнительную информацию: стоимость программы, снимки экрана и рейтинги.



Маркет



Также из Android Market Вы можете загрузить дополнительные шрифты отображаемого текста.

Обновление Android Маркета

В Android версии 1.6 и более поздних версиях Android Market обновляется автоматически, когда выходит его новая версия. Это фоновое обновление, т.е. уведомление о необходимости обновления не будет отображаться. Чтобы корректно установить последнюю версию Android Маркета, выполните следующие действия:

- Запустите Android Маркет;
- Перейдите на главный экран;
- Подождите 5–10 минут. Маркет должен выполнить автоматическое обновление;
- Перезапустите Маркет.

Чтобы проверить версию Android Маркета, выполните следующие действия:

- Нажмите Главная, затем Меню и Настройки;
- Нажмите Приложения;
- Нажмите Управление приложениями;
- Выберите вкладку Все (на Android версии 2.2 и более поздней) или нажмите Меню > Фильтр > Все (на Android версии 2.1 и более ранней);
- Пролистайте вниз и выберите приложение "Маркет";
- Номер версии указан под названием "Маркет" (по умолчанию в прошивке установлена версия 1713).

Установка приложения

Установка приложений из Android Market происходит автоматически по нажатию клавиши “Установить”. Так же возможна установка заранее подготовленных приложений с расширением файлов .apk . Для установки приложения, запустите “OI File Manager”, затем войдите в нужную директорию, нажмите на имя файла с расширением .apk, чтобы установить его.



OI File Manager



ES_Task_Manager_v1.1.0.apk

204KB



Установка заблокирована

Из соображений безопасности на вашем телефоне заблокирована установка приложений, источником которых не является Android Market.

Настройки

Отмена



Неизвестные источники

Разрешить установку приложений, полученных не из Маркета



Внимание



Телефон и личные сведения более уязвимы к атакам приложений из неизвестных источников. Вы подтверждаете, что берете на себя всю ответственность в случае повреждения телефона и потери данных при использовании этих приложений.

ОК

Отмена



Back

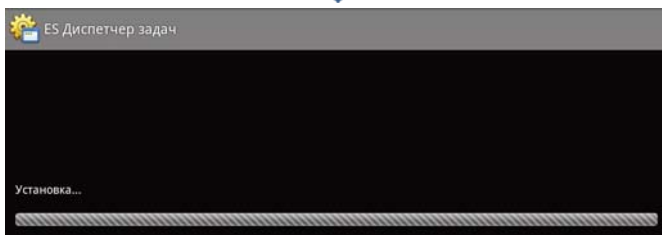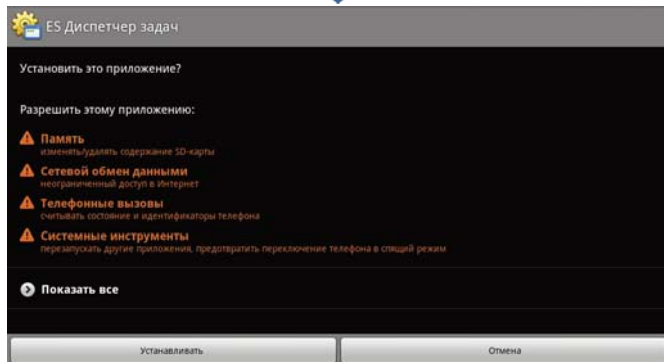

Неизвестные источники: разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Android Market.

Удаление приложения

Для удаления приложения, зайдите в меню - приложения выберите приложение, которое вы хотите удалить



Работа с сенсорным экраном

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами:

- **Касание.** Одним касанием пальца выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- **Нажатие и удержание.** Нажмите и удерживайте элемент в течение двух секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- **Прокрутка.** Коснитесь экрана и проведите по нему пальцем вверх, вниз, вправо или влево, чтобы переместиться к элементам в списке.
- **Перетаскивание.** Коснитесь экрана пальцем и удерживайте его на выбранном элементе, затем проведите пальцем по экрану, чтобы перетащить элемент.

Работа с флэш картами

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в ПК карту памяти. ПК поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).

- ПК поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с отличной от FAT файловой системой, появится запрос на форматирование карты.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке /sdcard/ во внутренней памяти. Для работы с файлами на флэш карте используйте ES проводник, установленный на ПК.
- При подключении USB-флеш-накопителя в USB Host файлы, содержащиеся на нем, будут находиться в папке /scsi/ во внутренней памяти.



OI File Manager










Состояние прибора и уведомления


Значки в строке состояния указывают на информацию указанных ниже типов.



1	Кнопка “HOME” аналогична аппаратной кнопке
2	Значок уведомлений
3	Индикатор отображения уровня заряда батареи
4	Область индикатора часов
5	Кнопка создания снимка экрана
6	Кнопка уменьшения громкости
7	Кнопка увеличения громкости
8	Кнопка “MENU”
9	Кнопка выхода из приложения

Значки в строке состояния указывают на информацию различного типа. Нажмите строку состояния и проведите пальцем вниз для просмотра текущих действий устройства или уведомлений. Для закрытия этого окна нажмите значок.

	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Включена функция WiFi, количество делений отображает уровень интенсивности сигнала
	Подготовка SD карты к использованию
	Карта SD неожиданно извлечена
	В данный момент скачивается файл
	Выполняется воспроизведение музыки
	Устройство подключено к компьютеру через разъем USB.
	Звук отключен
	Установлен сигнал будильника

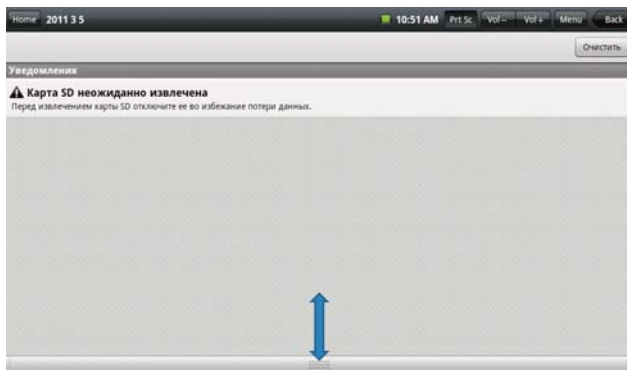

Открытие приложений и переключение между ними

Открытие программы. Коснитесь ее значка на Главном экране. Благодаря многозадачности некоторые программы могут работать в фоновом режиме, что позволяет быстро переключаться между программами.

Чтобы добавить ссылку на приложение, нажмите и удерживайте значок приложения в списке приложений. Можно переместить значок в нужное место на экране режима ожидания.

Для того, чтобы переключиться между выполняемыми задачами используйте длительное нажатие на кнопку “HOME”. Открытые приложения могут накапливаться в фоновом режиме, это приводит к некорректной работе системы Android, нехватке памяти.



Метод отключения и включения ПК не очищает фоновые задачи.

Для того, чтобы закрыть фоновые задачи используйте Advanced Task Killer Free, Advanced Task Manager, данное ПО можно найти на Android Market.







Ввод информации

Ввод текста путем выбора буквенно-цифровых клавиш и следующих специальных клавиш.




Экранная клавиатура

Данное устройство поддерживает несколько режимов ввода текста. Выберите предпочтительный режим.


-  - Кнопка переключения языка;
-  - Кнопка переключения на цифровую - символьную раскладку;
-  - Кнопка переключения регистра;
-  - Кнопка backspace.



Экранная клавиатура с латинской раскладкой клавиш

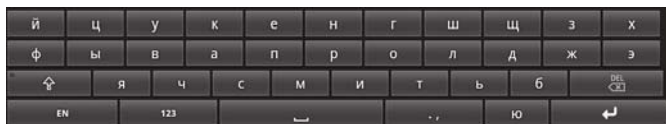

Экранная клавиатура с кириллической раскладкой клавиш.

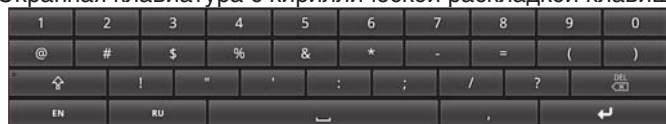

Экранная клавиатура с символьной раскладкой клавиш.

Копирование и вставка текста

При вводе текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в других приложениях.

1. Переместите курсор в нужное положение.
2. Выберите и удерживайте поле ввода текста.
3. Выберите пункт “Выбрать текст” из списка параметров.
4. Прикоснитесь к концу копируемого текста.
5. Выберите и удерживайте выделенный текст.
6. Выберите пункт “Копировать” для копирования или пункт “Вырезать”, чтобы вырезать текст в буфер обмена.
7. Перейдите в другое приложение, а затем выберите и удерживайте поле ввода текста.
8. Выберите пункт “Вставить”, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.


Панель приложений

В панели приложений содержатся все приложения и настройки. Расположение значков на главном экране, в том числе значков меню, можно изменить. Проведите пальцем вверх или вниз по экрану для прокрутки и получения доступа к дополнительным приложениям на ПК.



Нажмите на значок, чтобы открыть соответствующее приложение.

Меню настроек


Меню настроек вызывается в режиме главного экрана с помощью нажатия на аппаратную кнопку “MENU” или клавишу .



- Кнопка аналогична действию добавления объекта;



- Кнопка вызывает окно выбора обоев;



- Кнопка вызывает панель поиска Google;



- Кнопка разворачивает панель состояния и уведомления ПК;



- Кнопка входит в меню настройки, идентично нажатию на ярлык “Настройки”.

Меню ярлыков, виджетов

Для быстрого доступа к этому меню нажмите в пустой области рабочего стола на главной странице и удерживайте до появления данного меню.

Настройка меню объектов рабочего стола

Процедура добавления объекта:

1. Нажмите в пустой области рабочего стола на главной странице и удерживайте до появления меню добавления;
2. Нажмите соответствующий пункт для отображения списка различных объектов;
3. Нажимайте на элементы, которые необходимо добавить на главную страницу.





Виджеты



Выбор виджета



Advanced Task Manager



Orientation Switch



Search



YouTube



Календарь



Локатор



Маркет



Gadgets



Gadgets




DateTime Gadget



Weather Widgets

Процедура удаления объекта (ярлыка, виджета):

1. Нажмите и удерживайте значок объекта, который необходимо удалить. Значок увеличится в размере.
2. В правой части главной страницы отобразится значок 
3. Чтобы удалить объект, перетащите его на значок корзины. После этого ярлык будет удален.



Окно быстрого поиска



Для поиска по Интернету и по текущей веб-страницы ведите слова или фразы в поле поиска. По мере ввода отображаются предлагаемые и недавние результаты поиска.

Поиск в сети Интернет.

1 Нажмите поле поиска (на правой стороне строки заголовка).

2 Введите слово или фразу для поиска и нажмите «Поиск».

3 Нажмите ссылку в списке результатов поиска, чтобы открыть веб-страницу.

Расширенный рабочий стол



Вы можете прокручивать пальцем влево или вправо визуальную область рабочего стола. Для продолжения рабочего стола предоставляется дополнительное пространство для ярлыков, виджетов, значков и других элементов.

Регулировка громкости


Данное устройство предусматривает две отдельные функции регулировки громкости.

- Громкость мультимедиа: регулировка громкости при воспроизведении музыки или видеозаписей;

Vol + - кнопка увеличения громкости (работает аналогично аппаратной кнопке “+”);

Vol - - кнопка уменьшения громкости (работает аналогично аппаратной кнопке “-”);

Индикатор автоматически исчезает после установления нужного уровня громкости.



Подключение к Интернету

Процедура включения и выключения интерфейса Wi-Fi

ПК подключается к Интернету посредством интерфейса WiFi



Метод включения интерфейса WiFi:

1. Зайдите в (настройки - беспроводные сети);
2. Установите или снимите флаг Wi-Fi для включения и выключения интерфейса Wi-Fi;
3. Нажмите пункт Настройки Wi-Fi. Устройство выполнит поиск точек доступа Wi-Fi;
4. Установите флаг Уведомления о сетях;
5. Обнаруженные сети отобразятся ниже. Выберите сеть, а затем нажмите пункт Подключить;
6. При выборе незащищенной сети соединение устанавливается автоматически;



Настройки



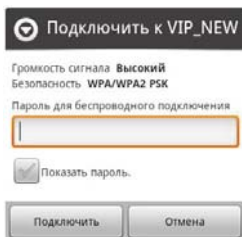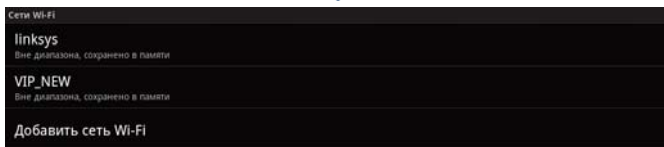

7. При подключении к защищенной сети отобразится запрос пароля. Введите пароль, а затем нажмите Подключить.

После подключения к сети Wi-Fi в строке состояния отобразится значок



Так же Вы можете добавить сеть вручную, для этого вам необходимо выполнить:

8. Зайти в Настройки - Беспроводные сети - Настройки WiFi - Добавить сеть WiFi;
9. Необходимо выполнить инструкции, отображающиеся на экране, и ввести необходимые данные, а затем нажать кнопку Сохранить для сохранения настроек.

Добавить сеть Wi-Fi



Добавить сеть Wi-Fi

Сетевой SSID

Безопасность

Нет

Сохранить Отмена





Безопасность





Добавить сеть Wi-Fi

Нет	<input checked="" type="radio"/>
WEP	<input type="radio"/>
WPA/WPA2 PSK	<input type="radio"/>
802.1x Enterprise	<input type="radio"/>

Программы

 wwwReader	<p>Программа для чтения книг в формате: TXT, CHM, UMDs, Palm PDB, mobi PDB, HTML. Поддержка следующих форматов изображений: PNG, GIF, BMP, JPG.</p>
 Браузер	<p>Браузер для работы в сети Интернет. Для просмотра в широкоэкранном режиме переверните ПК на бок. Для увеличения или уменьшения масштаба дважды нажмите экран Браузер автоматически масштабирует колонку веб-страницы по размеру экрана.</p>
 Магистер	<p>Приложение для поиска приложений и игр, которые можно загрузить и установить на данное устройство.</p>
 YouTube	<p>Приложение позволяет просматривать ролики с мобильной версии популярного сервиса.</p>
 PhotoFrame  Будильник	<p>Представляет собой пакет приложений, совместимый с Microsoft Office. Это программное обеспечение также предоставляет возможность централизованного управления локальными и сетевыми документами. оддерживает следующие форматы файлов: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.</p>
 OI File Manager	<p>Программа файл-менеджер, служит для копирования, переноса, удаления файлов</p>
 System Update	<p>Программа обновления внутреннего ПО</p>

 Email  Gmail	<p>Данные программы почтовые клиенты, служат для сбора почты с почтового сервера, чтения и составления новых сообщений. Перед использованием необходимо настроить учетную запись.</p>
 Фотокамера	<p>Приложения для фото и видеосъемки.</p>
 Карты	<p>Приложения карты, с помощью данных приложений, можно найти необходимое место, получить подробные сведения о автомобильном маршруте, общественном транспорте, пешеходных маршрутах.</p>
 PhotoFrame	<p>Приложение PhotoFrame или цифровая фоторамка. В режиме фоторамки могут отображаться все указанные Вами фотографии допустимого формата.</p>
 CCPlayer	<p>Приложение для просмотра видеофайлов.</p>
 Google Talk	<p>Приложение позволяет отправлять и получать мгновенные сообщения от друзей. Для использования Google Talk или других загружаемых клиентов необходим аккаунт Gmail.</p>
 Калькулятор	<p>Приложение калькулятор.</p>
 Музыка	<p>Универсальный музыкальный плеер со стандартным интерфейсом Android.</p>



 Календарь	Программа календарь, помогает планировать и своевременно выполнять задачи.
 Голосовой поиск	Приложение для голосового поиска в Google. Перед использованием необходимо настроить учетную запись и интернет соединение.
 Диктофон	Приложение диктофон служит для записи голосовых заметок.
 Фотоальбом	Данная программа используется не только для просмотра изображений и фотографий в электронном виде, но и для многочисленных форматов видео-файлов.

Обзор некоторых программ

Воспроизведение видео файлов





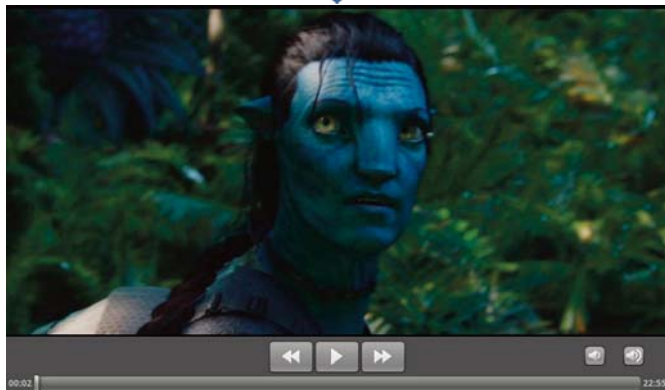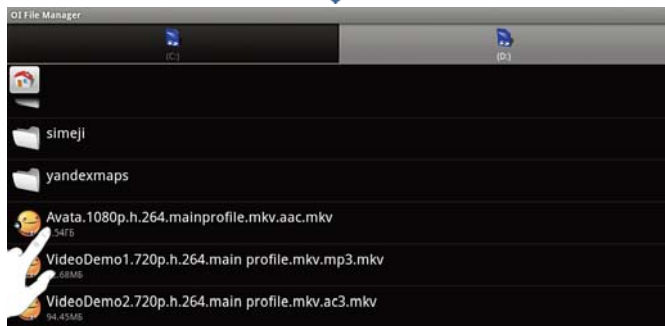



OI File Manager



Вы можете развернуть экран так, чтобы видео воспроизводилось в широкоформатном режиме.

Управление воспроизведением видео:

Перемещайте бегунок воспроизведения по полосе прокрутки, чтобы перейти к нужной части видео файла. Можно выполнять перемотку с помощью кнопок расположенных над полосой прокрутки.

	Возобновление воспроизведения нажмите центр экрана, чтобы появилась панель с кнопками, затем нажмите значок.
	Приостановка воспроизведения видео Коснитесь или нажмите центральную кнопку (или эквивалентную).
	Перемотка вперед
	Перемотка назад
	Увеличение громкости
	Уменьшение громкости

wowReader

wowReader - читалка документов. Поддерживает файлы в формате txt, chm, html, umd, pdb, zTxt pdb, mobipocket, jpeg, png, gif, bmp. Имеется возможность указания кодировки либо ее автоматическое определение.



wowReader






Календарь

Календари можно просматривать как по отдельности, так и несколько одновременно. События календаря можно просматривать по дням, неделям, месяцам или в виде списка.



Синхронизация календарей с учетными записями Google, происходит только при подключении к сети Интернет.






Добавление события

1. В панели приложений выберите пункт Календарь.
2. Нажмите на кнопку “MENU”
3. Нажмите кнопку 
Новое мероприятие
4. Выберите диапазон даты и времени в календаре.
5. Укажите необходимые сведения о событии.
6. Выберите пункт Готово.

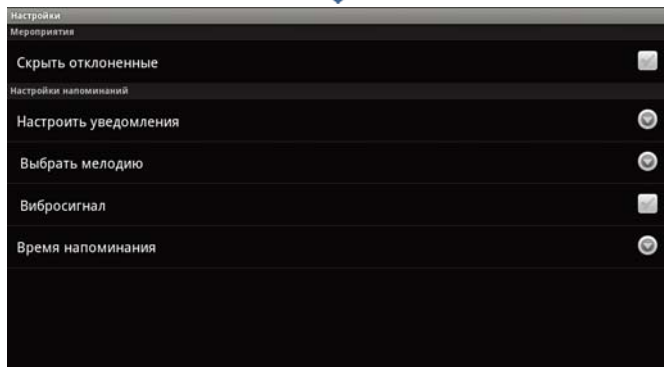

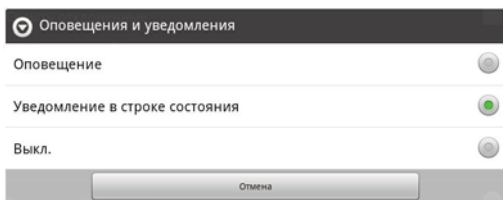

Проводник


Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения ПК.

Если попытаться открыть файл, размер которого превышает емкость свободной памяти, может произойти ошибка.

Меню проводника вызывается с помощью длительного нажатия на наименование папки или файла



OI File Manager

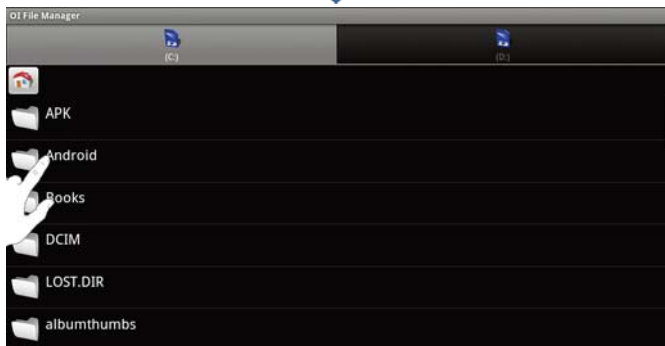



Move

Copy

Rename

Delete



Advanced_Task_Manager_v5.1_ru.apk

339KB



Send

Move

Copy

Rename

Delete

Программа установки пакета

Gmail

Список действий с установочным файлом.



Avata.1080p.h.264.mainprofile.mkv.aac.mkv

1.54TB






Список действий с медиафайлом.


Фото и видеокамера

Данное устройство позволяет осуществлять фото и видеосъемку с помощью камеры. Для включения фото или видеокамеры нажмите в меню программ на ярлык “Фотокамера”.




Фотокамера



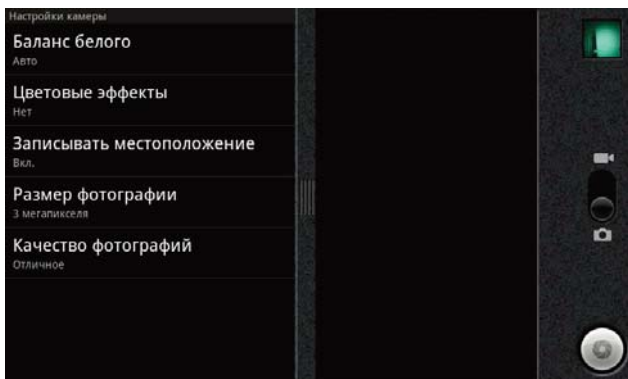


Меню режима фотокамеры

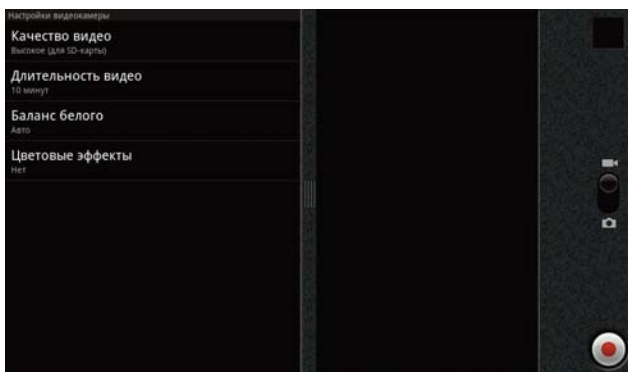

Меню режима видеокamеры

Меню настроек

Беспроводные сети

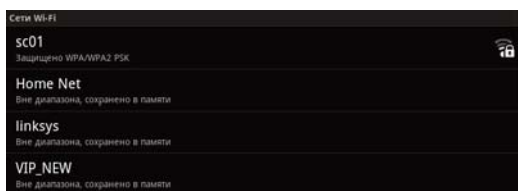

После включения WiFi ПК автоматически выполнит поиск доступных сетей WiFi.

WiFi:



включение или выключение функции WiFi

Уведомления о сетях:

уведомление о доступной открытой сети.

Ethernet Setting

Для использования подключения к локальной сети необходимо включить кабель в разъем Ethernet, затем убедиться, что Wi-Fi соединение выключено. При включении “Use static IP” необходимо ввести сетевые настройки вручную, как показано ниже. Если параметр “Use static IP” неактивен, используется автоматический метод получения IP-адреса DHCP.

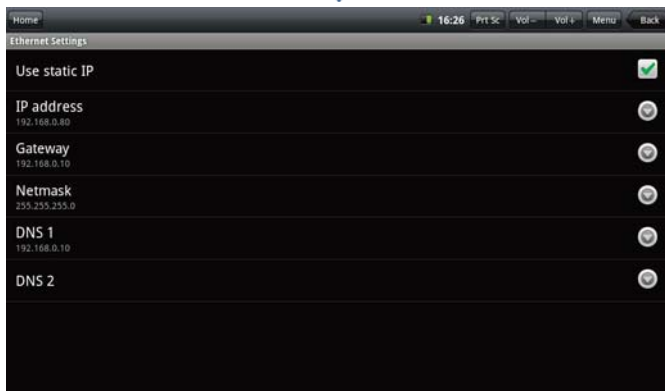

Gateway

192.168.0.10

OK Отмена

Netmask

255.255.255.0

OK Отмена

DNS 1


192.168.0.10

OK Отмена

DNS 2



OK Отмена

ADSL Setting

 ADSL Setting

Звук и изображение

🔊 Звук и изображение

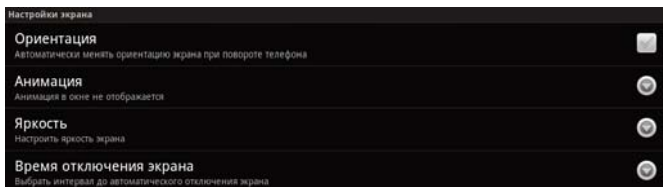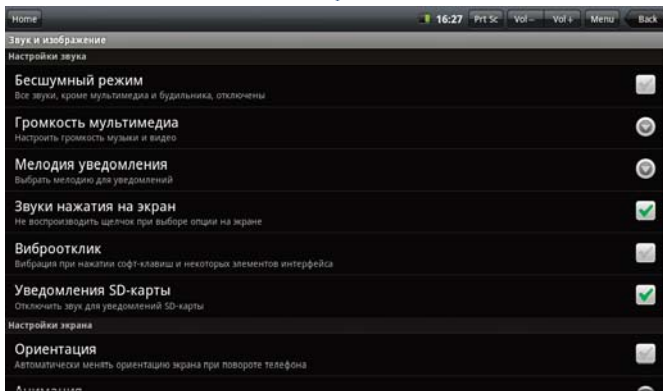

Бесшумный режим:

Включение и отключение режима без звука. Отключаются все звуки кроме звука медиафайлов и будильника.

Громкость мультимедиа:

Регулировка громкости при воспроизведении музыки или видеозаписей.

Мелодия уведомления:

установка стандартной мелодии для уведомлений.

Звук клавиш:

Включение и отключение звука нажатия кнопок.

Звуки нажатия на экран:

Звук нажатия экранных кнопок и некоторых элементов интерфейса пользователя.

Ориентация:

Включение и отключение функции автоматического разворота изображения на экране.

Анимация:

Отображение анимации при открытии и закрытии окон.

Яркость:



Регулировка яркости экрана.

Время отключения экрана:

Установка таймаута автоматического отключения экрана.

Локация и безопасность

Локация и безопасность

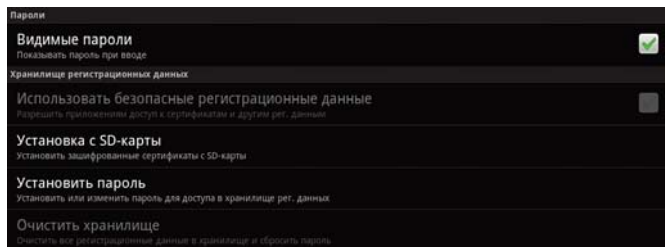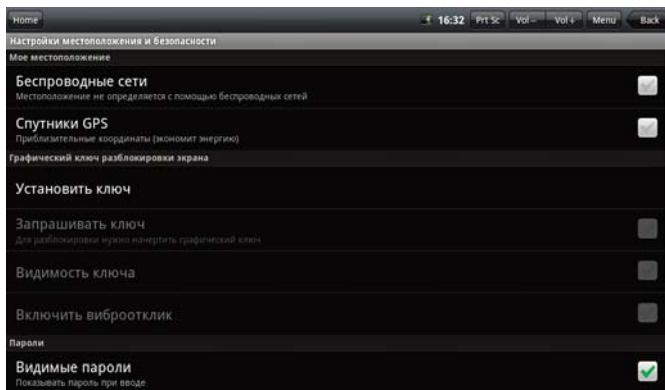

Беспроводные сети:

Установка местоположения в приложениях (таких как карты) с помощью беспроводных сетей.

Спутники GPS:

Установите этот флажок для включения спутников GPS (В данном приборе не используется)

Установить ключ:

Нажмите этот пункт для установки жеста разблокирования.

Видимые пароли:

Установите этот флажок для отображения пароля при его вводе.

Установка с SD-карты:

Использование защищенных учетных данных с карты памяти SD, установка или изменение пароля для доступа к хранилищу учетных данных или очистка хранилища учетных данных.

Установить пароль:

Создание и подтверждение пароля для доступа к удостоверениям.

Очистить хранилище:

Удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

Приложения

Приложения



Настройки приложения

Неизвестные источники

Разрешить установку приложений, полученных не из Маркета



Управление приложениями

Управление установленными приложениями и их удаление

Работающие программы

Просмотр и управление работающими службами

Разработка

Настройка параметров для разработки приложений



Управление приложениями

Управление установленными приложениями и их удаление

Работающие программы

System Update

Процесс: com.eee168.updateclient

1.9MB



UpdateService

Запущено приложением. Нажмите, чтобы остановить.

10:52

HDMIServiceIPC

Процесс: com.android.hdmiserviceIPC:remote

1.4MB



HDMIServiceIPC

Запущено приложением. Нажмите, чтобы остановить.

10:56

Market

Процесс: com.android.vending

2.5MB



AlarmService

Запущено приложением. Нажмите, чтобы остановить.

10:52

TheatreModeServiceIPC

Процесс: com.android.theatremodeserviceIPC:remote

1.4MB



TheatreModeServiceIPC

Запущено приложением. Нажмите, чтобы остановить.

10:57

Дост.: 22MB+49MB (20)

Другое: 33MB (3)


Неизвестные источники:

Разрешение на установку приложений не из магазина Android Market.

Быстрый запуск: (В данном ПК не используется)

Управление приложениями:

Управление установленными приложениями и их удаление.

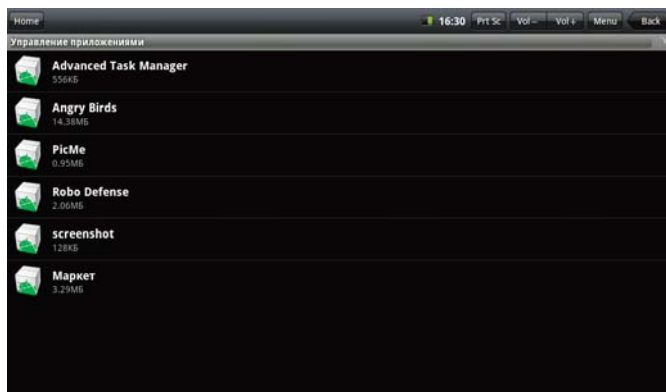

Работающие программы:


Просмотр выполняющихся служб и управление ими.

Разработка:

Настройка параметров для разработки приложений.

Конфиденциальность

☰ Конфиденциальность

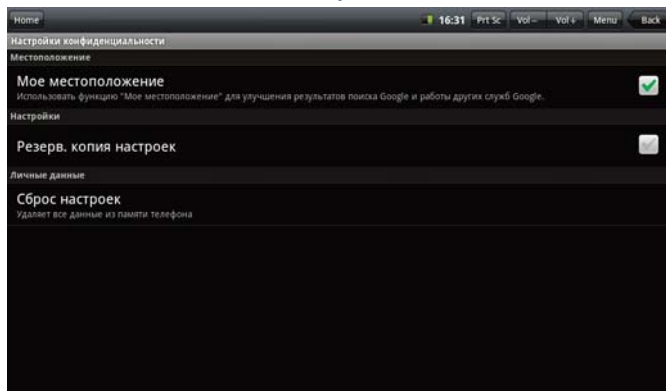

Мое местоположение:

Установите этот флажок, чтобы использовать информацию о своем местоположении для поиска Google и в других службах Google.

Резервное копирование параметров:

Создание резервной копии настроек планшета на веб-сервере Google.

Сброс данных:

Сброс настроек на заводские значения по умолчанию см. стр. 67.

Память



Всего места:

Отображение полного объема SD-карты.

Свободное место:

Отображение свободного места на SD-карте.

Извлечение SD-карты:

Отключение карты памяти для ее безопасного извлечения.

Форматировать карту SD :

После форматирования на компьютере карты памяти могут неправильно работать при установке в ПК. Форматируйте карты памяти только с помощью ПК.

Внимание!

Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.

Внутренняя память телефона

Всего места:

Отображение полного объема встроенного NAND накопителя.

Свободное место:

Отображение объема свободной памяти ПК.

Язык и клавиатура

Язык и клавиатура



Настройки языка и клавиатуры

Выбрать регион

Выбор страны и языка

Настройки ввода текста

Клавиатура Android

Настройки Клавиатура Android

Simeji

Настройки Simeji

Русская клавиатура

Настройки Русская клавиатура

Letou Pinyin IME

Настройки Letou Pinyin IME

Пользовательский словарь

Добавить или удалить слова из пользовательского словаря

Выбрать регион:

Выбор языка и региона для данного ПК

Клавиатура Android:

Флаг включения клавиатуры Android.

Настройка клавиатуры Android:

Настройка параметров экранной Android клавиатуры.

Русская клавиатура:

Флаг включения Русской клавиатуры.

Русская клавиатура:

Настройка параметров экранной Русской клавиатуры.

Russian keyboard:

Флаг включения Russian keyboard.


Клавиатура устройства:

Настройка клавиатуры устройства позволяет настраивать: автокоррекцию, автоматическую подстановку заглавных букв в начале предложений, автопунктуацию.

Пользовательский словарь:

Настройка позволяет редактировать слова из пользовательского словаря.

Дата и время

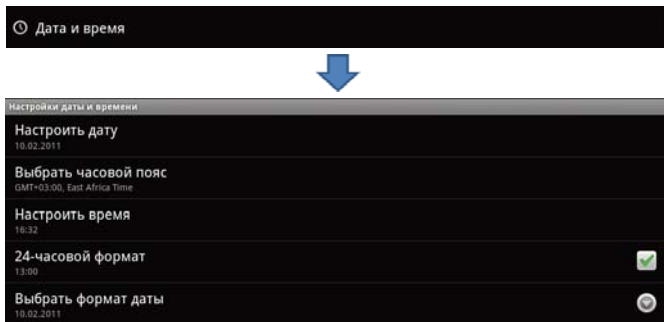

Автоматически:

Установите этот флажок для использования даты и времени, полученных из сети.

Настроить дату:

Нажмите этот пункт для установки даты на ПК.

Выбрать часовой пояс:

Установка часового пояса для текущего местонахождения.

Настроить время:

Нажмите этот пункт для установки времени вручную.


24-часовой формат:

Настройка часов на 24-часовой формат отображения времени.


Выбрать формат даты:

Установка предпочтительного формата даты.


Калибровка экрана

 Calibration

Если Вам необходимо выполнить калибровку экрана, выберите в меню “Calibration”, затем следуя инструкциям на экране, при появлении круговых меток, касайтесь их центра до исчезновения черного экрана калибровки.

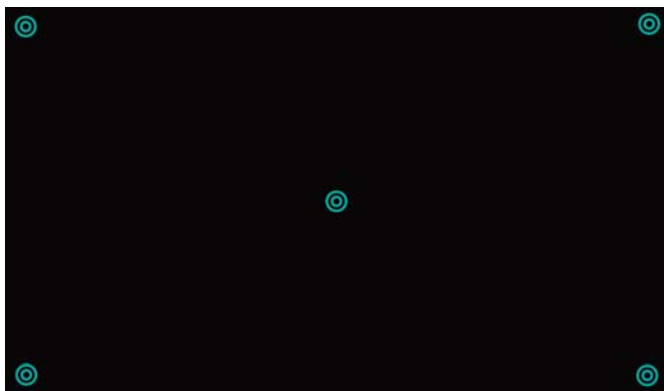

О телефоне

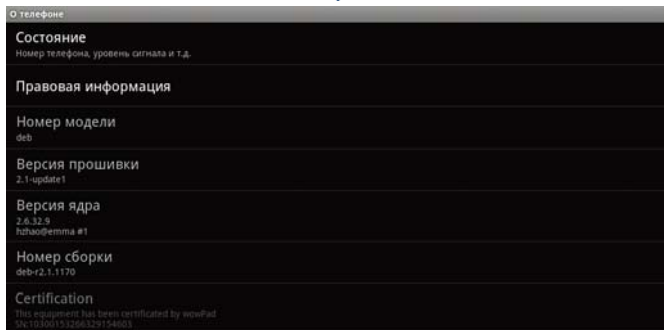

Подключение внешнего USB манипулятора типа “мышь”

В данном ПК реализована возможность использования внешнего манипулятора.

Для того чтобы использовать внешнюю USB мышь, необходимо включить мышь в разъем и дождаться появления курсора на экране.

Сброс настроек

Выполнив метод сброса всех настроек, восстановятся все заводские настройки ПК. Для всех параметров будут восстановлены исходные значения. При этом не удаляется (например, текущее системное ПО и пакетные приложения), а также мультимедийные данные, файлы на SD-карте.



Настройки



Конфиденциальность



Сброс настроек

Удаляет все данные из памяти телефона



Сброс настроек

С телефона будут удалены все данные, в том числе:

- ваш аккаунт Google;
- данные и настройки системы и приложений;
- загруженные приложения.

Не будут удалены:

- текущее системное ПО и пакетные приложения;
- файлы на SD-карте, например фотографии и музыка.

Сбросить
настройки
телефона

Телефон технической поддержки 8 800 555 34 55

Импортер:

ООО "Трейд-Крона"

Россия, Москва, 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер. д. 17
Произведено в Китае.

Производитель: «Shenzhen Y.L.S Technology Co., Ltd»

Адрес: A2 Building, Hong Hua Ling Industry Park, Liu Xian Road,
Nan Shan District, Shenzhen, China

Бренд: Oysters

Наименование товара: Планшетный компьютер T10

Предназначение: Воспроизведение различных медиафайлов

Используемые материалы: Пластик, электрон. компоненты

Компания "Трейд-Крона" оставляет за собой право изменять
технические параметры производимых устройств
без уведомления. Внешний вид товара или аксессуаров на
упаковке может не совпадать с внешним видом
содержимого.

Срок службы - 2 года, гарантийный срок - 1 год с момента
покупки.

