




## Инструкция по эксплуатации

---

### Ключевые моменты

---

Этот справочник включает инструкции по технике безопасности и правильного обращения с прибором. Для вашей безопасности прочтите все инструкции перед использованием прибора. Спасибо!

- Прибор оснащен емкостным сенсорным экраном, реагирует на прикосновение пальца или специального стилуса (никогда не касайтесь экрана острыми предметами, иначе вы можете его повредить).
- Не подвергайте прибор воздействию высокой температуры, влажности и оберегайте от пыли.
- Оберегайте прибор от механических повреждений, чтобы не допустить повреждения дисплея и сенсорного экрана, в случае невыполнения данной рекомендации владелец прибора должен быть готов к соответствующим последствиям.
- Выбирайте оптимальную громкость, но не включайте на полную громкость на долгое время.
- Устройство требует зарядки если:
  - A. Индикатор степени заряженности аккумулятора указывает на низкий заряд.
  - B. Прибор автоматически выключается.
  - C. Кнопки не работают.
  - D.  Аккумулятор заряжается.

**【Примечание】** Не используйте различные типы зарядного устройства, иначе прибор может перегореть. Компания производитель не несет за это ответственности. Если вам нужен фирменный зарядное устройство, вы можете обратиться к нашему агенту.

- В процессе зарядки аккумулятора, прибор может немного нагреваться, это нормальное явление, что не влияет на работу прибора.
- Не отключайте прибор при форматировании или загрузке, иначе может произойти сбой в работе систем.
- Наша компания не несет ответственности за потерю данных, которая проходила через механическое повреждение, ремонт или по другим причинам. Пожалуйста, пользуйтесь прибором согласно инструкции и вовремя делайте резервные копии важных данных.

- Не ремонтируйте прибор самостоятельно и не полируйте спиртосодержащими жидкостями, растворителем или бензолом.
- Не используйте прибор в местах, где запрещено пользоваться электронными приборами, например в самолете.
- Не используйте этот прибор на ходу и во время управления автомобилем. Это может привести к аварии.



## Инструкция по эксплуатации

---

- При подключении через USB-порт устройство не только передает и принимает данные, но и заряжается.
- Операционная система данного прибора может быть повреждена вирусом. Используйте антивирусные программы, постоянно обновляя их.
- За любой поддержкой обращайтесь к компании-производителю или фирме, занимающейся продажей. Любой запрещенный демонтаж сделает гарантию недействительной. Мы оставляем за собой право изменять особенности продукта и его дизайн без предупреждения.

## Описание прибора

---

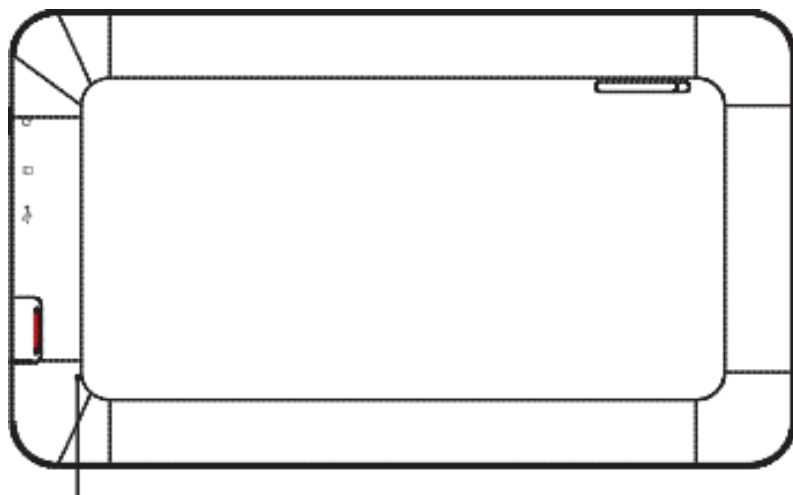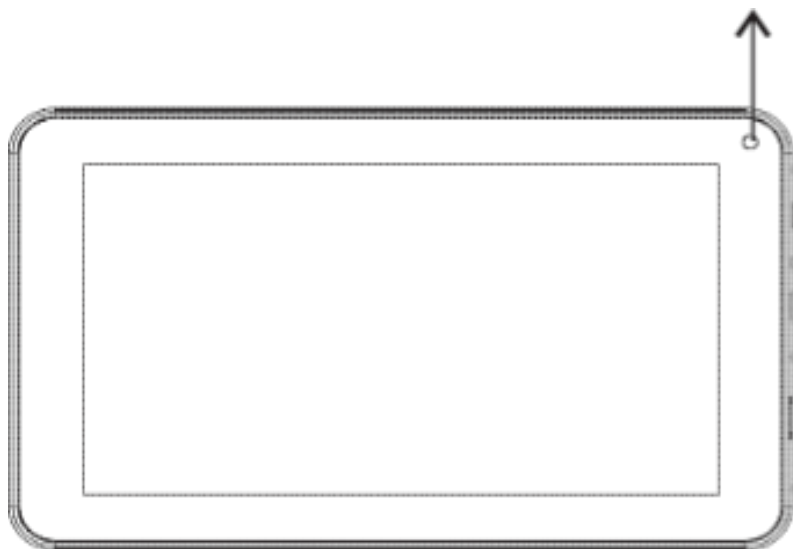

1. POWER

Кнопка включения и выключения устройства.

2. Наушники

Стандартный порт для аудио гарнитуры 3.5mm

3. Micro USB

Порт для подключения USB кабеля.

4. DRC jack

Порт для зарядного устройства.

5. Разъем mini HDMI2

(выход)

6. Слоты для карт памяти Micro SD (TF) и SD.

7. RESET

Кнопка перезагрузки устройства.

8. Камера

Фотографируйте и снимайте видео

Прибор включается после длительного удерживание кнопки POWER.- Когда индикатор горит, нажмите кнопку включения и выключения - устройство включится. (это может занять некоторое время).

- Когда этот индикатор не светится, держите кнопку около 3 секунд.

Система будет находиться в режиме MID. Нажмите кнопку выключения, чтобы выйти из данного режима.

Краткое нажим на кнопку включения / выключения служит для включения или выключения экрана.

Советы по применению.

1. Когда заряд аккумулятора низкий устройство автоматически выключается.
2. Если вы экстренно выключаете устройство, то после перезагрузки устройство выполнит сканирование диска для устранения ошибок. На экране появится строка, на которой будет указано, сколько процентов уже выполнено. Этот процесс может продолжаться долгое время.
3. Значение нажатия.


Короткое нажатие: Нажатие кнопки менее 2 секунды.

Долгое нажатие: Нажатие кнопки более 3 секунд.

**При отсутствии точных объяснений «Нажатие» обычно означает «Короткое нажатие».**

Примечание: Рисунки в инструкции служат для наглядности действий с реальным устройством.

Настройка прибора при первом включении

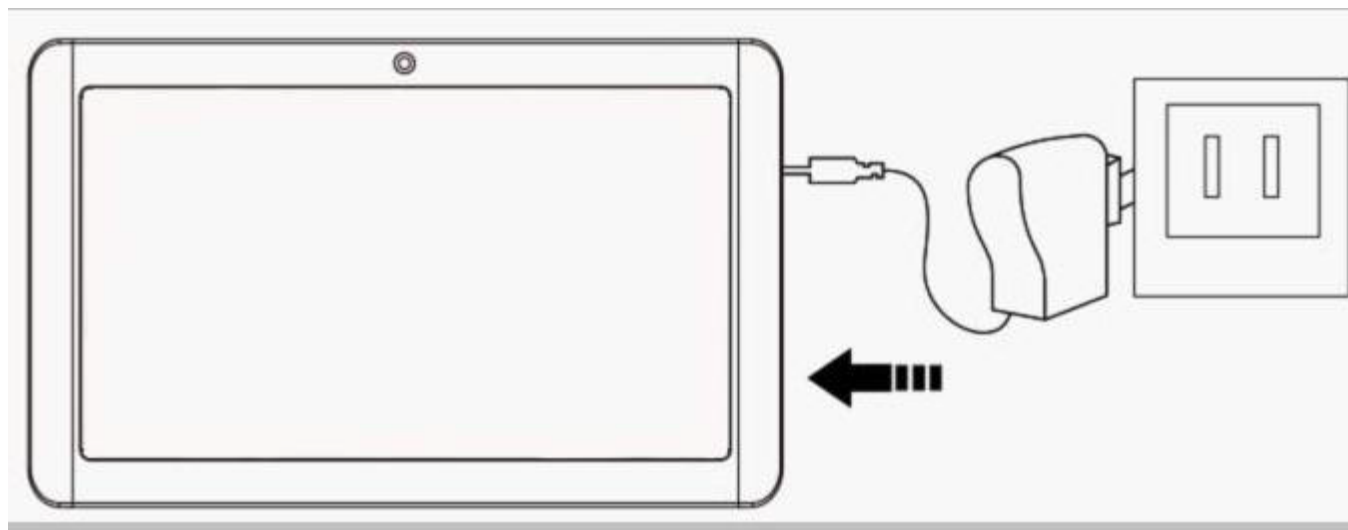

- Зарядка прибора.

Первый раз вам необходимо заряжать устройство в течение 10 часов.


Следующие разы можно заряжать устройство по мере необходимости.

Подключите зарядное устройство к устройству и включите другой конец к розетке.

**【Советы】 :**


1. Данный прибор является оснащенный полимерным аккумулятором. Для зарядки следует использовать только специальное зарядное устройство

2. Нагрев прибора во время зарядки или длительного использования является нормальным. Все приборы были протестированы перед выпуском.

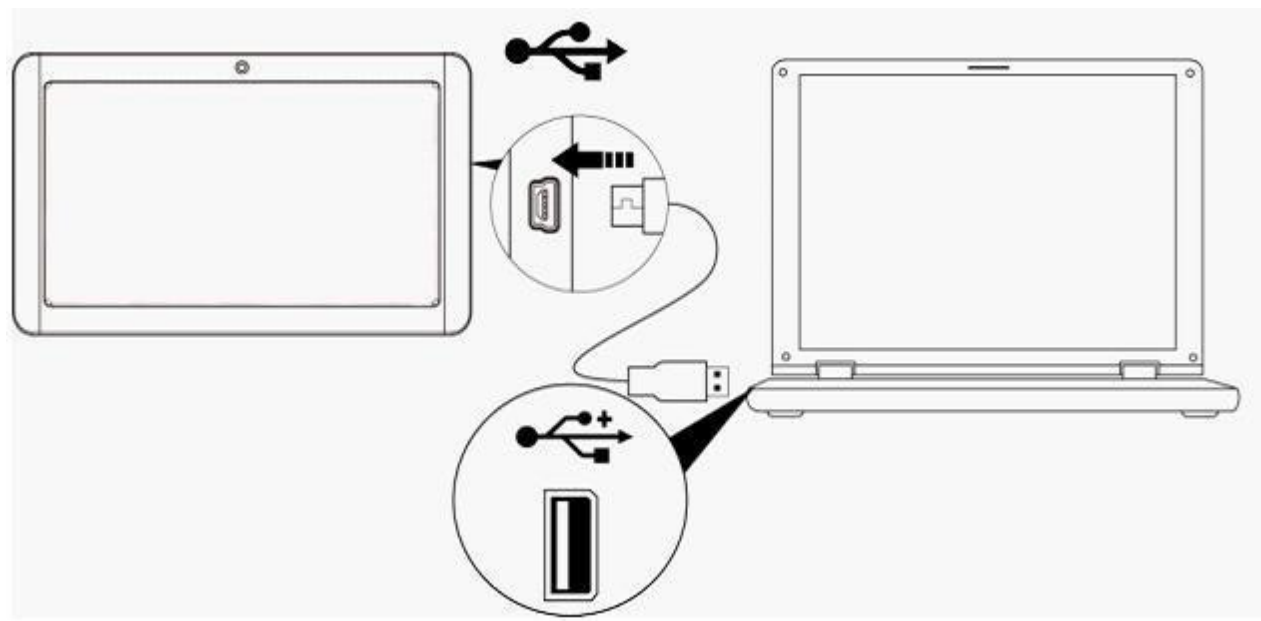

3. Если вы не используете устройство в течение долгого времени, его следует заряжать раз в месяц во избежание полной разрядки. Вред, нанесенный перенапряжением аккумулятора, не включено в гарантии.

- Подключение к персональному компьютеру:
  - Устройство подключается к персональному компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект. С помощью этого кабеля можно осуществлять обмен данными между устройством и компьютером.
  - При подключении устройства к компьютеру, он изменит основной режим на USB-режим. В этом режиме обмен данными между компьютером и устройством.

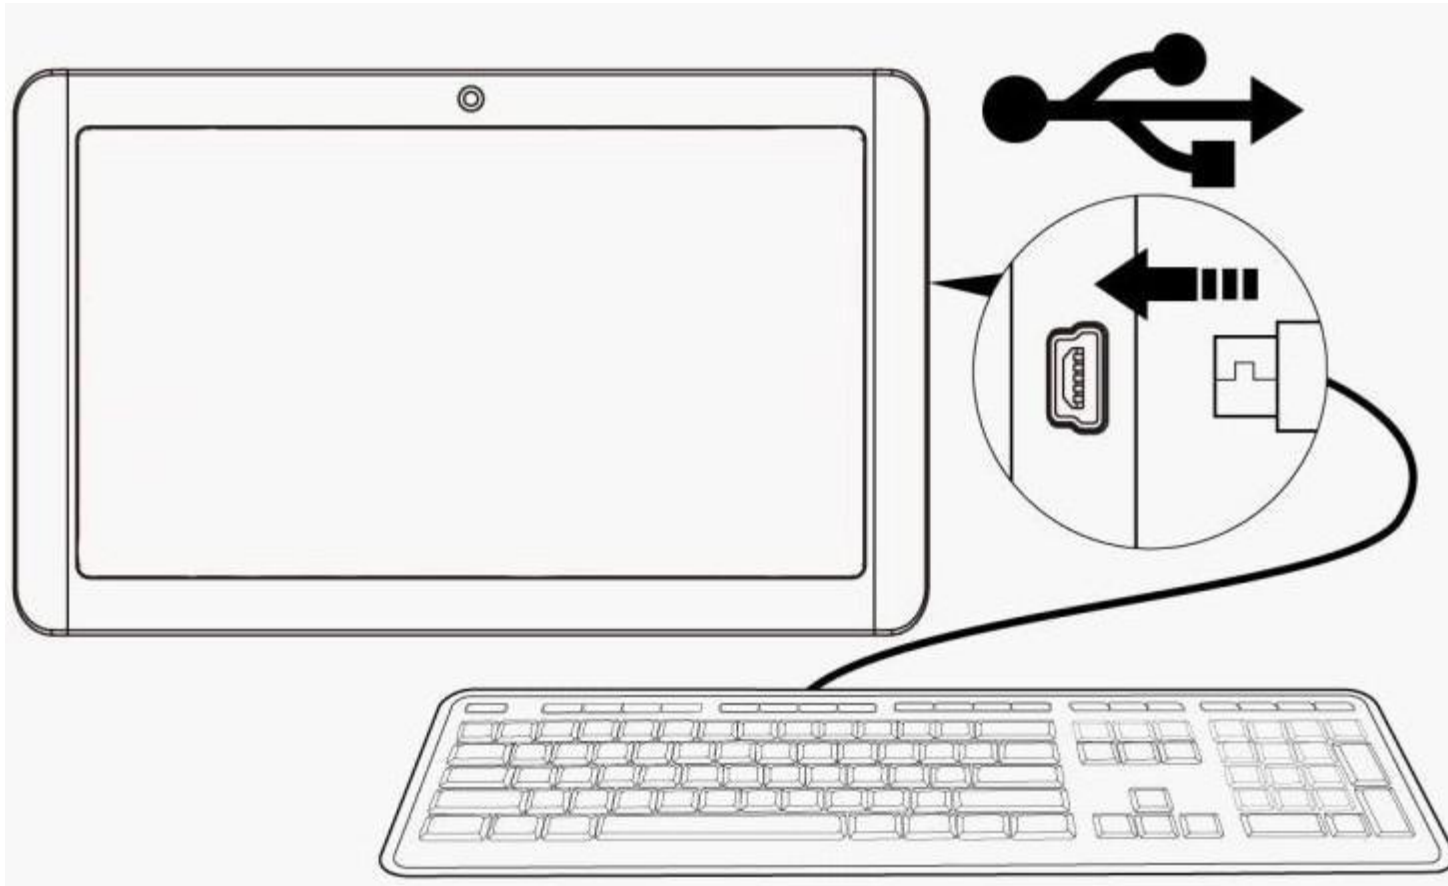


- Подключение к устройству другого прибора с помощью USB-кабеля.



К данному прибору можно подключать другие приборы с помощью USB-кабеля (например клавиатуры) через USB-порт.

- При установленных специальных программах на устройстве можно просматривать фото, видео, слушать музыку с USB-носителей.

【Внимание】 : Перед извлечением USB-носителя следует убедиться, что устройство использует данные с этого носителя.

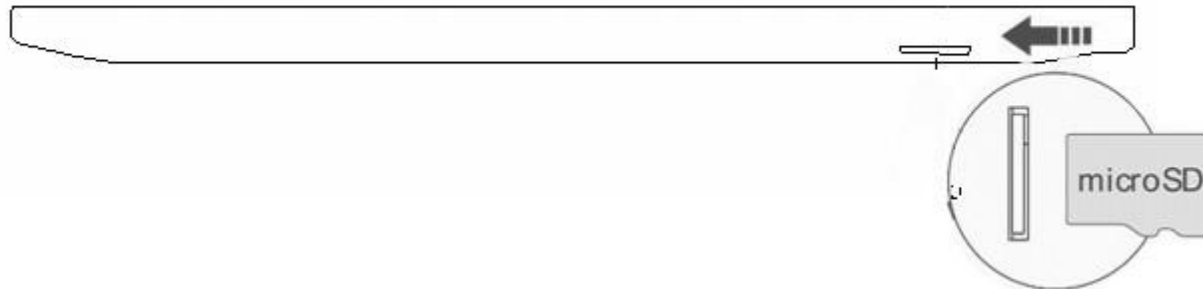

- **Добавление карты памяти Micro SD:**

Для расширения объема памяти прибора можно дополнительно установить карту памяти Micro SD.



1. Выключите прибор нажатием и удержанием кнопки включения / выключения.
2. Вставьте карту Micro SD как показано на рисунке.

【Примечание】 : Убедитесь, что карта полностью входит в гнездо.

【Внимание】 : Перед удалением карты убедитесь, что прибор не использует данные с карты.

- **Перезагрузка прибора:**

Необходимость в перезагрузке устройства может появиться в случае, если прибор не отвечает при нажатии кнопок на экране. Если прибор не реагирует на ввод данных с помощью сенсорного экрана - перезагрузите устройство. Чтобы перезагрузить устройство используйте маленький тонкий предмет (например, канцелярскую скрепку) чтобы нажать кнопку перезагрузки.

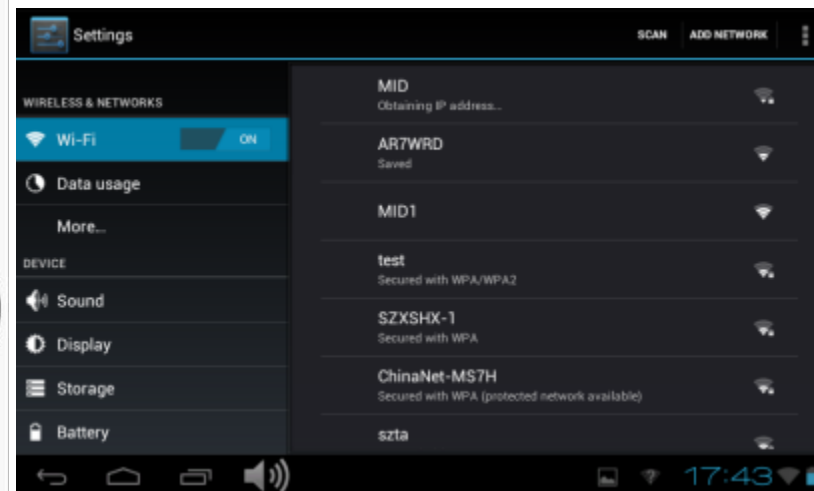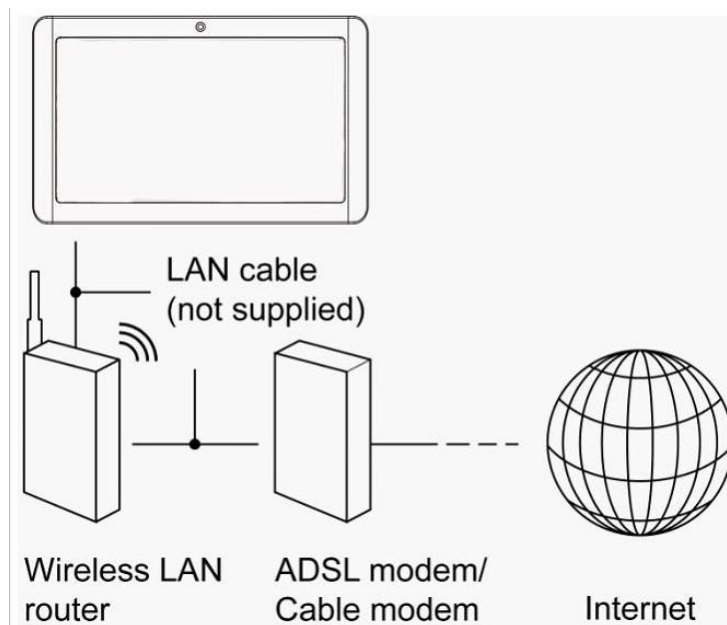

- Подключение к сети Интернет:
  1. Настройки беспроводного Интернета Wi-Fi:  
Зайдите в меню настроек и нажмите на настройки Wi-Fi.  
Устройство будет автоматически выполнять поиск доступных сетей.

## Общие настройки

---

2. Портативная точка доступа: необходимо подключить кабель к сети (используя разъем RJ45), затем следует выбрать опцию «Портативная точка доступа Wi-Fi». Также возможно использовать это устройство как Wi-Fi-роутер.


3. Сети мобильной связи:

Подсоединение и настройки кабеля USB 3G: После подсоединения адаптера USB 3G, прибор подключается к Интернету автоматически. Иконка 3G должна появиться на экране. (Убедитесь, что SIM-карта 3G SIM подходит к адаптеру)

【Примечание 1】 :

После включения «портативной точки доступа» Wi-Fi автоматически выключится.

【Примечание 2】 : Перед использованием режима 3G для подключения к Интернету необходимо выключить Wi-Fi.

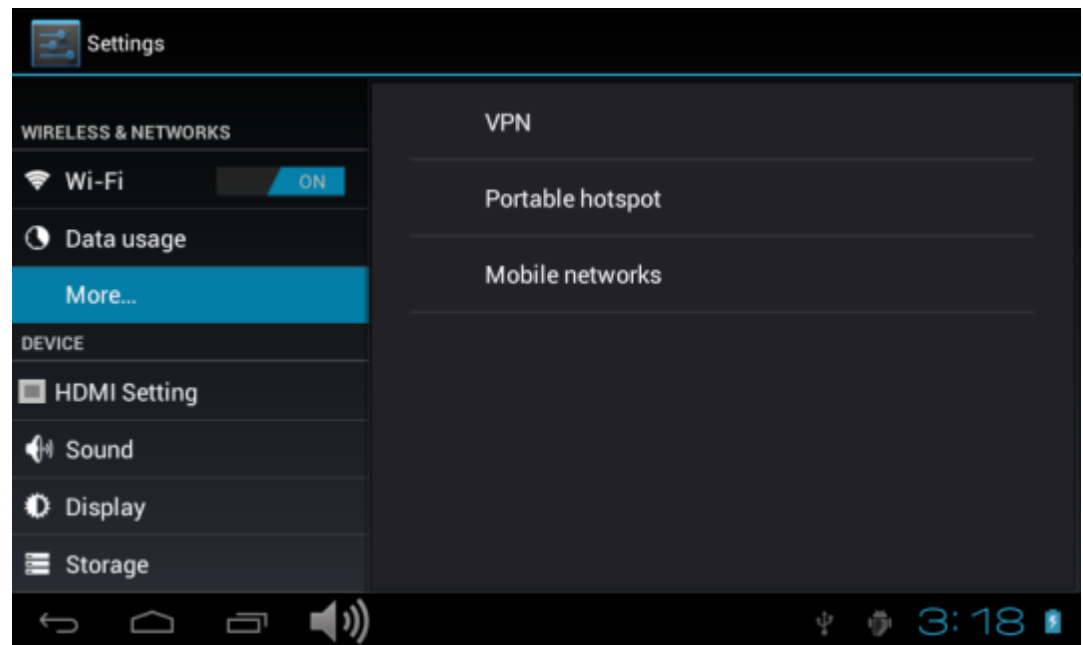


- **Дисплей:**  
**Функция автоповорота экрана:**  
Войдите в меню Дисплей (Display)  
Автоповорот экрана (Auto-rotate screen).  
  
Включите или выключите функцию автоповорота.
- **Язык и ввод данных:**  
Язык: Пользователи могут выбирать различные языки ввода данных, язык клавиатуры и методы ввода данных: выберите язык и ввод.



**【Примечание】** : В этом меню пользователи могут переключать методы ввода данных.

- **Дата и время:** когда прибор подключен к Интернету необходимо включить «Автоматическая установка даты и времени», таким образом прибор получит настройки времени и даты из Интернета.

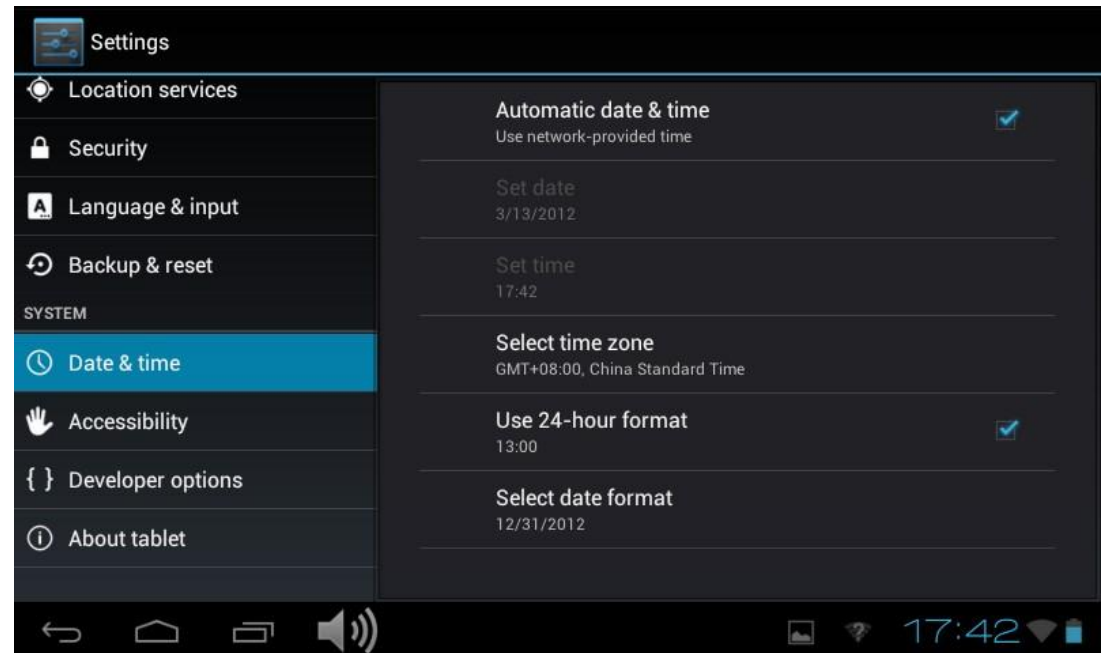

• **Устройство не включается:**

- Подключите кабель зарядного устройства для зарядки прибор и повторите попытку.
- Если проблема не исчезла, обратитесь в наш сервисный центр или фирме, занимающейся продажей.

• **Заметный шум:**

- Проверьте, не поврежден музыкальный файл.
- Если музыкальный файл поврежден, это может вызвать шумы и прыжки звука.

• **Невозможно загрузить или скопировать информацию:**

- Проверьте правильность подключения устройства к персональному компьютеру.
- Проверьте свободное место на накопителе. Достаточно ресурсов памяти.
- Проверьте кабель USB.

• **Невозможно подключить с помощью USB:**

- Убедитесь, что USB-накопитель плотно вставлен в гнездо USB.
- Проверьте, не является ли кабель или USB-накопитель поврежденными.
- Если USB-носитель присоединен через USB хаб, подключите USB-носитель непосредственно к устройству.

• **Невозможно подключить прибор к беспроводному LAN-роутеру.:**

- Проверьте, включен LAN-роутер.

- В зависимости от окружения (материал стен, условия получения радио-сигнала или помехи между устройством и LAN-роутером), расстояние подключения может сокращаться. Поместите устройство ближе к LAN-роутера.

- Устройства, работающие с частотой 2.4GHz (микроволновые печи, Bluetooth или беспроводной цифровой прибор) могут мешать передаче сигнала. Переместите устройство от подобных приборов или выключить их.

### Характеристики прибора

Операционная система (OS)	Google Android 4.1
Процессор (CPU)	Cortex-A9 1GHz (RK2928)
Оперативная память (RAM)	1GB DDRIII
Емкость накопителя	8GB NAND Flash
LCD	7 "800 * 480 LED-backlit panel
Touch Panel	7-дюймовый емкостный сенсорный экран
WIFI	802.11 b / g / n
Фронтальная камера	0.3-мегапикселей
3G	3G USB разъем
Сенсор расположения	3D сенсор расположения
Форматы музыкальных файлов, поддерживаемых устройством	MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV, APE