



Инструкция по эксплуатации для планшета PIPO M3 на Android 4.1



Приветствуем.....	3
Правила безопасного использования.....	3
Описание кнопок.....	4
I. Основные операции.....	5
1.1. Включение/выключение устройства.....	5
1.1.1. Включение.....	5
1.1.2. Выключение.....	6
1.2. Блокирование/разблокирование экрана (режим ожидания).....	6
1.3. Подсоединение к компьютеру.....	6
II. Настройка экрана.....	7
2.1. Смена изображения на панели пользователя.....	8
2.2. Добавить/удалить иконки рабочего стола.....	8
2.3. Загрузка виджетов на рабочий стол.....	8
III. Подключение к Интернету.....	9
3.1. Беспроводная сеть Wi-Fi.....	9
3.1.1. Включение Wi-Fi/подключение.....	9
3.1.2. Выключение Wi-Fi.....	9
3.1.3. Подключение к сети Wi-Fi.....	9
3.2. Внешний 3G интернет.....	10
3.3. Внутренний 3G интернет.....	10
IV. Просмотр веб-страниц.....	11
4.1. Просмотр веб-страниц.....	11
V. Установка и настройка приложений.....	12
5.1. Установка приложений.....	12
5.2. Настройка приложений.....	12
VI. Мультимедийные функции.....	13
6.1. Музыка.....	13
6.2. Видео.....	15
6.2.1. HDMI подключение.....	15
6.3. Галерея.....	15
6.4. Камера.....	16
6.5. E-book reader.....	17
VII. Системные настройки.....	18
VIII. Аккумулятор.....	20
Устранение неисправностей.....	21

Приветствуем!

Благодарим Вас за покупку этого планшета.

Планшет поможет Вам в ведении дел и станет настоящим центром развлечений (благодаря поддержке 3D-игр, чатов, возможности просмотра фильмов, чтения книг и т.п.).


Прибор работает на операционной системе Android 4.1 OS с двухъядерным процессором RK3066 с тактовой частотой 1,6 ГГц и емкостным сенсорным экраном, что обеспечивает удобство пользования.

Эта инструкция по эксплуатации содержит необходимые указания и информацию по правильному пользованию устройством. Пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с правилами этой инструкции перед использованием.

Правила безопасного использования

- Для обеспечения полноценного функционирования аккумулятора следует несколько раз полностью зарядить и разрядить прибор.
- Планшет не заряжается через USB кабель. Для зарядки устройства пользуйтесь AC адаптером, который подан в комплекте.
- Чрезмерная громкость звучания при использовании наушников может привести к ухудшению звука. Поэтому стоит слушать музыку, установив средний уровень громкости, и регулировать ее во время прослушивания.
- Не отсоединяйте резко планшет во время форматирования или загрузки информации. Это может привести к возникновению системных ошибок.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать прибор и не используйте для чистки поверхности алкоголь, кислоты или бензин.
- Планшет не есть водостойким. Избегайте попадания устройства во влажную среду.
- Избегайте падения планшета на твердые поверхности. Это может привести к повреждению экрана.
- Не пытайтесь обновлять прошивку самостоятельно. Это может навредить Вашему планшету.

Описание кнопок

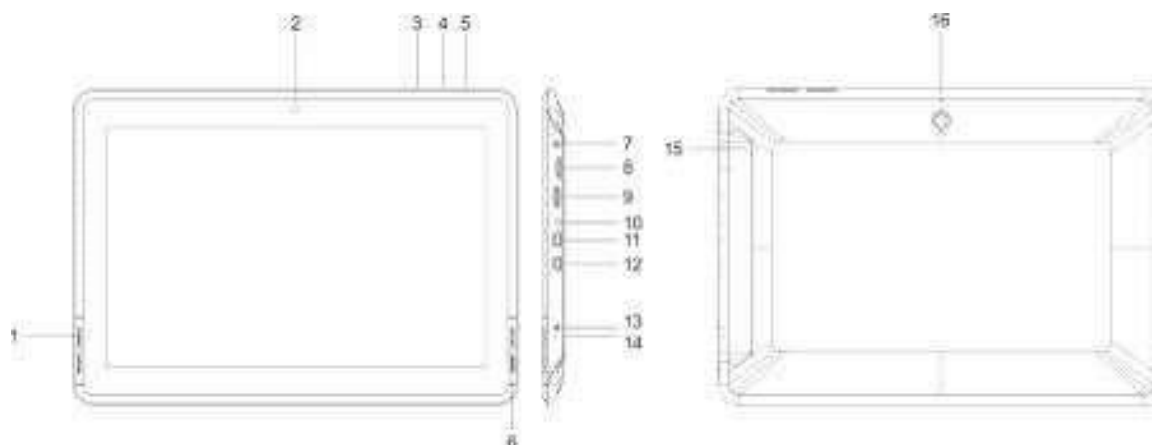


1.Фронтальный динамик	Левый фронтальный динамик
2.Фронтальная камера	2 Мп фронтальная камера
3.Кнопка уменьшения громкости	Нажмите для уменьшения громкости
4.Кнопка увеличения громкости	Нажмите для увеличения громкости
5.Кнопка «Меню»	Нажмите для перехода в основное меню. При нажатии на кнопку «Меню» в режиме включенного приложения отображается подменю.
6.Кнопка ESC	Перейти на рабочий стол
7. DC-вход	Для подсоединения к адаптеру, который предоставлен в комплекте с другими аксессуарами.
8.Слот для TF-карт	Для подключения TF-карт
9.HDMI порт	Для подключения к телевизору
10.Разъем для наушников	Для подсоединения наушников
11.Слот для Mini-USB карт	Подключите устройство к компьютеру через USB-кабель для передачи данных (например музыки, видео, фотографий и других файлов)
12.Порт USB HOST	Для подключения мышки, флешек, USB накопителей и т.д. с помощью кабеля.
13.Кнопка Power/Lock	Нажмите и удерживайте для включения и выключения планшета. Короткое нажатие включает и выключает экран.
14. MIC	Подключитесь к компьютеру для передачи данных (например: музыки, видео, фотографий и т.д.)
15.Кнопка Reset	Нажмите для перезагрузки планшетного ПК в случае возникновения проблем в работе устройства.
16.Тыльная камера	2 МП тыльная камера

I. Основные операции

1.1. Включение/Выключение

1.1.1. Включение

Для включения планшета нажмите и удерживайте кнопку Power, что находится на правой боковой панели. Для разблокировки прибора протяните круг на экране в сторону замочка.

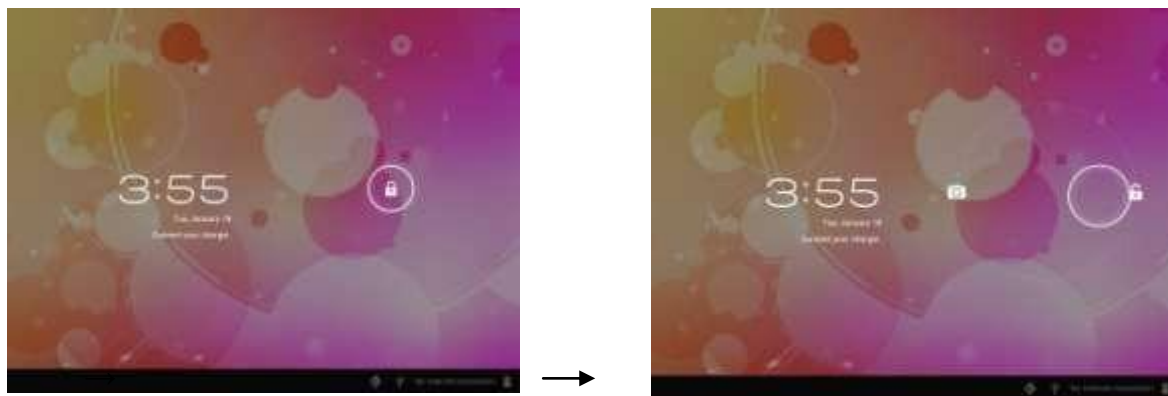

Нажмите на блок  и протяните его за грани круга.

Протяните вправо: отобразиться рабочий стол.

Протяните влево: включится камера.

1.1.2. Выключение.

Для отключения планшета нажмите и удерживайте кнопку Power, пока не появится надпись: "Желаете ли Вы выключить устройство?" и нажмите "ОК" для отключения планшета.

1.2 Блокировка / разблокировка экрана (режим ожидания)

Переход в режим ожидания путем отключения LCD-экрана позволяет экономить заряд аккумулятора. Для перехода в режим ожидания кратковременно нажмите кнопку Power. Для активации экрана нажмите повторно.

1.3 Подключение к компьютеру

Подсоединение планшета к компьютеру осуществляется путем подключения USB-кабеля, который идет в комплекте и позволяет осуществлять передачу медиафайлов.

В случае если на компьютере стоит операционная система Windows XP, убедитесь в том, что у Вас установлен Windows Media Player 11, ведь эта

программа является обязательной для передачи данных между Android 4.0 и Windows XP.

II. Настройка экрана



г д е э ж з и

а. Поиск Google	Нажмите для перехода на страницу поиска Google
б. Голосовой поиск	Нажмите для активации голосового поиска
в. Все приложения	Нажмите для просмотра всех установленных приложений
г. Кнопка ESC	Нажмите для возврата на предыдущую страницу
д. Кнопка «Домой»	Нажмите для возврата на домашнюю страницу
е. Снимок экрана	Нажмите, чтобы сделать снимок экрана
э. Последние действия	Нажмите для просмотра последних сделанных действий
ж. Кнопка увеличения/уменьшения громкости	Нажмите для увеличения или уменьшения громкости
з. Время системы	Отображение текущего времени системы
и. Индикатор батареи	Отображает уровень зарядки батареи

2.1. Смена изображения на панели пользователя

Нажмите на любом пустом месте рабочего стола и удерживайте нажатой для отображения дополнительных настроек; выберите изображение рабочего стола из галереи, фотопленки или изображений.

2.2. Добавить/удалить иконки рабочего стола

Добавляйте и удаляйте иконки рабочего стола в зависимости от частоты их использования.

Нажмите на "Все приложения" в правом верхнем углу экрана для просмотра всех установленных приложений. Выберите нужное приложение и перетяните его на рабочий стол (для последующего быстрого доступа.) Для удаления иконки с рабочего стола нажмите на нее и удерживайте нажатой, а потом перетяните к пункту «Удалить» 

2.3. Загрузка виджетов на рабочий стол

Нажмите "Все приложения" → Выберите Виджеты. Среди них есть аналоговые часы, закладки, календарь, электронная почта и многие другие виджеты. Перетяните нужный виджет на рабочий стол.

Примечание: Кроме домашней страницы существуют другие четыре панели, для подключения между ними проведите влево-вправо по домашней странице. Вы имеете возможность настроить эти страницы на ваш вкус.


III. Подключение к интернету

3.1. Wi-Fi

Подключение Wi-Fi осуществляется только в случае наличия домашней точки доступа свободной сети. Для подключения к Wi-Fi, под пунктом "Wireless & networks", выберите пункт "Wi-Fi". Через мгновение в перечне появятся все доступные подключения. При необходимости обновить список, нажмите "Обновить".

3.1.1. Включение Wi-Fi


Для включения Wi-Fi перейдите во «Все приложения», нажмите "Настройки" → далее "Беспроводные сети" → "Wi-Fi".

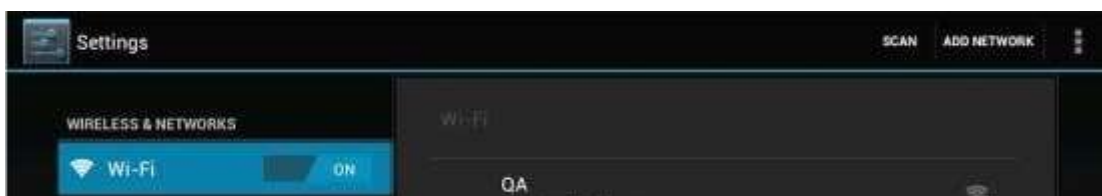

Планшет отображает все доступные подключения. Для подключения нажмите на обратную точку доступа. При необходимости введите защитный пароль и нажмите «Подключить». При подключении устройства к сети свидетельствует индикатор  на экране. Волны характеризуют уровень сигнала.

3.1.2. Выключение Wi-Fi

Выключайте Wi-Fi подключение, когда нет необходимости в использовании интернета. Это поможет сохранить заряд. Для отключения Wi-Fi нажмите на его иконку снова.

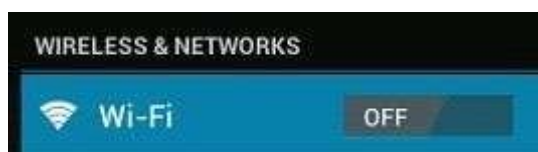

3.1.3. Подключение к сети Wi-Fi

Добавить новое подключение Wi-Fi можно в разделе "Настройка сети Wi-Fi". В данном разделе выберите "Новое подключение". Введите название сети. При необходимости введите защитный пароль или другие настройки и нажмите "Сохранить".

Обратите внимание: При синхронизации планшета с Вашим Google аккаунтом иконка индикатора подключения загорается зеленым . Да, Вы имеете доступ к вашей электронной почте, событиям календаря, контактам.

3.2 Внешний 3G интернет

3G интернет - это мобильное подключение к сети, что обеспечивает быстрый доступ к передаче данных и высокоскоростной доступ к сети.

Данный планшет поддерживает внешние 3G модемы, которые подключаются к USB HOST разъему планшета с помощью USB кабеля. Конвертирующий кабель представлен в комплекте. Данный планшет поддерживает отдельные модели планшетов, однако, не все. Чтобы убедиться в совместимости определенного модема с планшетом обратитесь к консультанту в магазине перед тем, как приобрести девайс.

3.3 Внутренний 3G интернет (дополнительный)

Внутренний 3G модем есть добавочной функцией. Планшет оснащен слотом для SIM карт, который дает возможность подключиться к 3G сети при выключенной функции Wi-Fi. Чтобы подключиться к сети, вставьте SIM карту, и планшет автоматически совершит подключение.

Частота: Данный планшет поддерживает SIM карту WCDMA

HSPA/WCDMA: 2100/900MHz


GSM/GPRS/EDGE Quad band : 850/900/1800/1900

Максимальная входная скорость 3G составляет 7.2 Мбит / с,
а макс. выходная: 5.76 Мбит / с.

IV. Просмотр веб-страниц

4.1. Просмотр веб-страниц

Перед началом использования браузером удостоверьтесь в наличии интернет или Wi-Fi-подключения. Нажмите на иконку браузера  на панели пользователя для открытия браузера. Нажмите на адресную строку, и на экране появится клавиатура, с помощью которой вы можете ввести нужный URL.

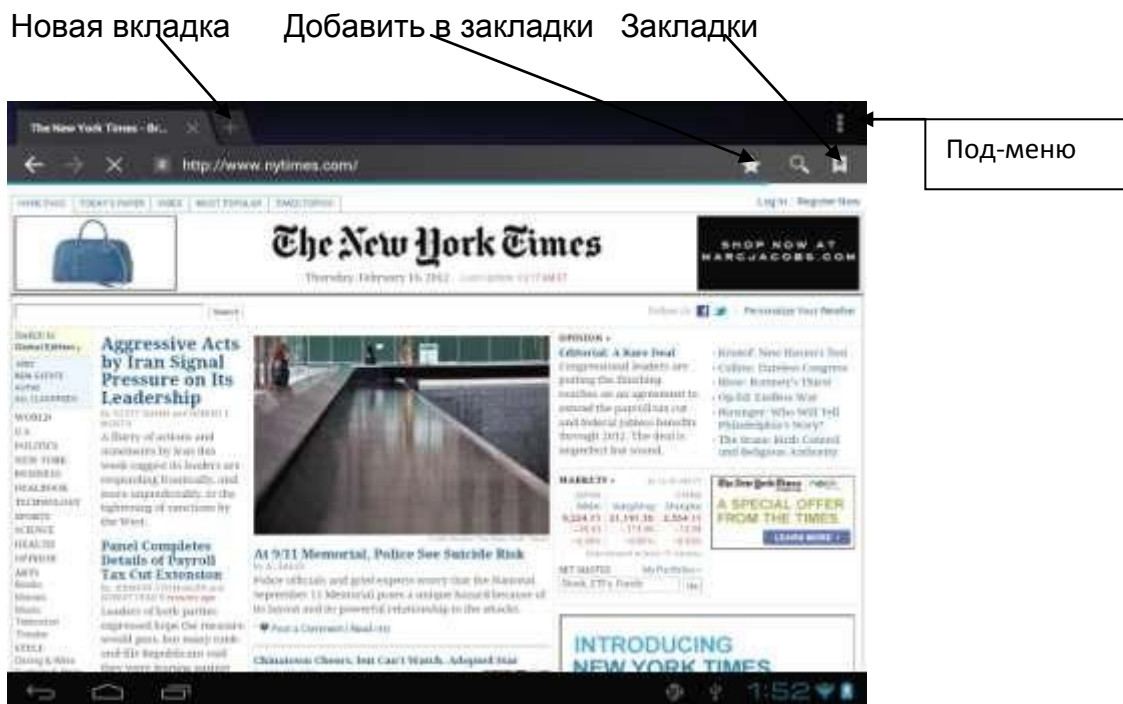

Нажмите на иконку  в верхней стороне браузера чтобы открыть под-меню.

V. Установка и настройка приложений

5.1 Установка приложений

Откройте APK Installer  чтобы загрузить и настроить приложения. Для загрузки приложения следуйте представленным ниже указаниям:

Откройте "APK Installer" → "Установить" → затем выберите «Внутренняя память» или «TF-карта». Все доступные файлы формата. Арк отобразятся в правой части экрана. Выберите файл и нажмите на него для загрузки.


Внимание: Убедитесь, что выбранный. Арк файл поддерживает версию прошивки android 4.0, и файл имеет расширение. арк, например "angrybirds.apk".

В некоторых случаях после установки арк файла, его иконка не отображается на панели пользователя. Вероятно, причиной этому служит несовместимость

приложения с версией прошивки или поражения файла через нелицензированность, и Вам придется скачать полную версию приложения.

5.2. Настройка приложений

Откройте «APKInstaller» → «Настройка приложений». Нажмите на приложение, чтобы открыть его, переместите или удалите.

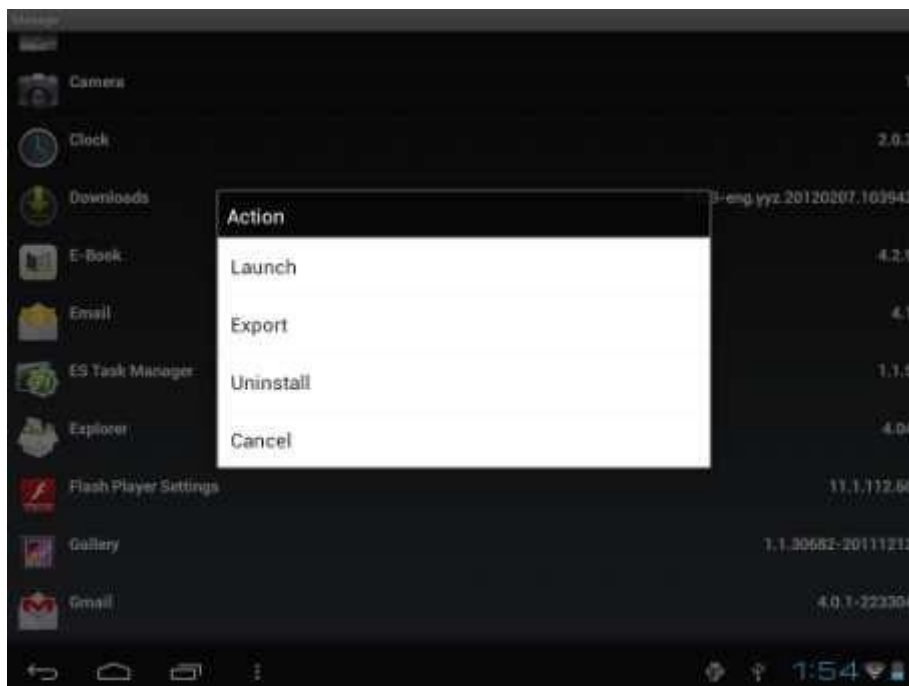


Вы также можете пользоваться приложениями через "AppS", где выбираете «Настройки».

VI.Мультимедийные функции

6.1. Музыка


После загрузки музыки на планшет нажмите на иконку медиаплеера  для его открытия. Ищите композиции за исполняющим, альбомами, песнями или плейлистами. Выбрав песню, нажмите на нее. Медиаплеер позволяет проигрывать композиции в смешанном порядке, пропускать или приостанавливать композицию, которая играет и даже отображает все доступные обложки альбомов.

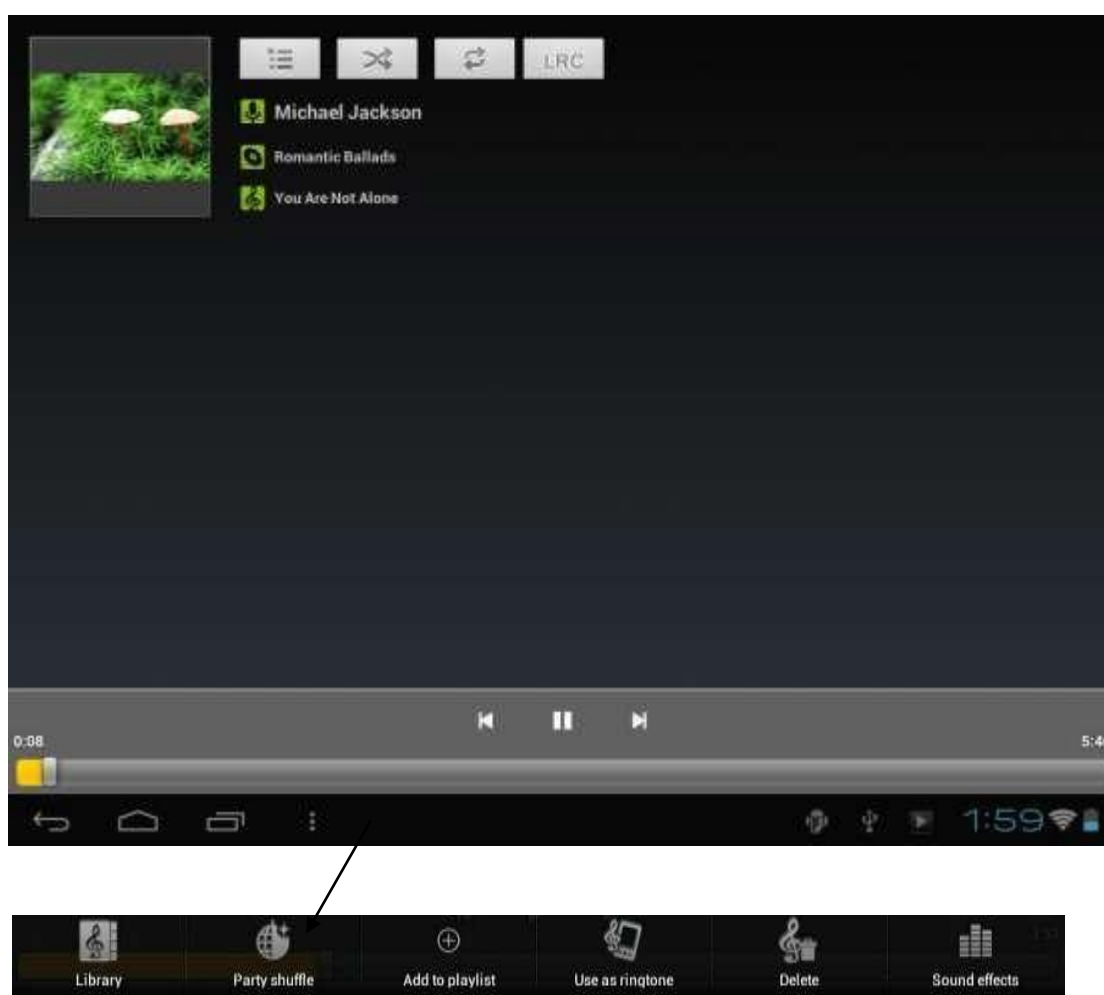

Нажмите на иконку  в нижней панели для перехода в под-меню со страницы медиаплеера.

6.2.Видео

Проигрывайте загруженные на планшет или TF-карту видео. Нажмите на иконку Видео для открытия видеоплеера и просмотра видео.

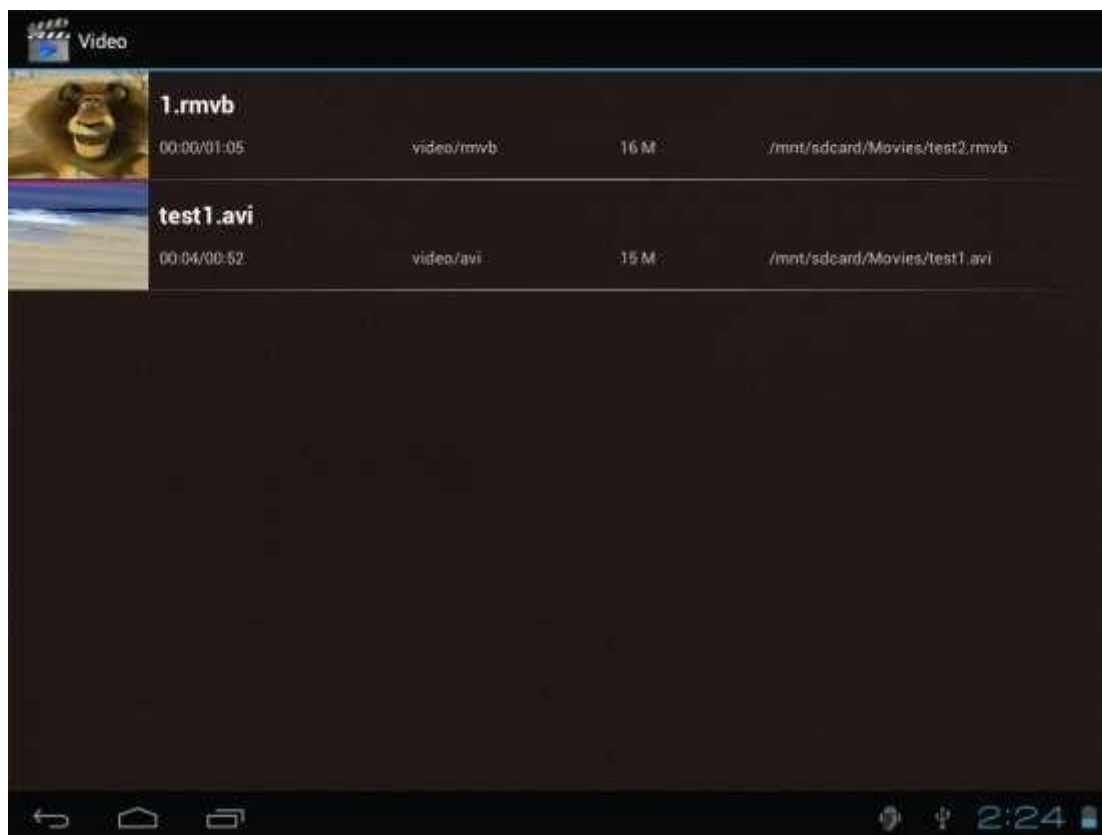

Нажмите на видео, которое хотите просмотреть. Нажмите в любом месте экрана для активации панели инструментов, которая позволяет прокручивать видео назад и вперед или приостанавливать его. Вы также можете запомнить видео на моменте приостановления, настраивать яркость экрана или выбирать ориентацию экрана. Панель инструментов выглядит так:



Вы также можете просматривать онлайн видео при наличии подключения к интернету.

6.2.1. HDMI подключения

- а) Нажмите на «Видеоплеер» или другой плеер и начните проигрывать видео.
- б) Настройте телевизор и выберите «HDMI подключения».
- в) Подключите планшет к телевизору через HDMI кабель и подождите несколько секунд, пока телевизор установит сигнал.

При подключении HDMI кабеля Вы можете свободно пользоваться планшетом.

6.3.Галерея

Просматривайте, показывайте другим и редактируйте цветные цифровые изображения на ярком экране с высоким расширением. Загрузив медиафайлы, перейдите к галерее  для просмотра изображений.




Для просмотра изображений нажмите на него и проведите вправо/влево для просмотра других изображений. Пункт меню позволяет редактировать, поворачивать, кадрировать и устанавливать изображение как обои рабочего стола.

6.4. Камера

Нажмите на иконку , что бы включить камеру. Ваш планшет оснащен 2 Мп фронтальной камерой и 2 Мп тыльной.


Примечание: Активируйте камеру непосредственно, протянув блок влево при разблокировании.

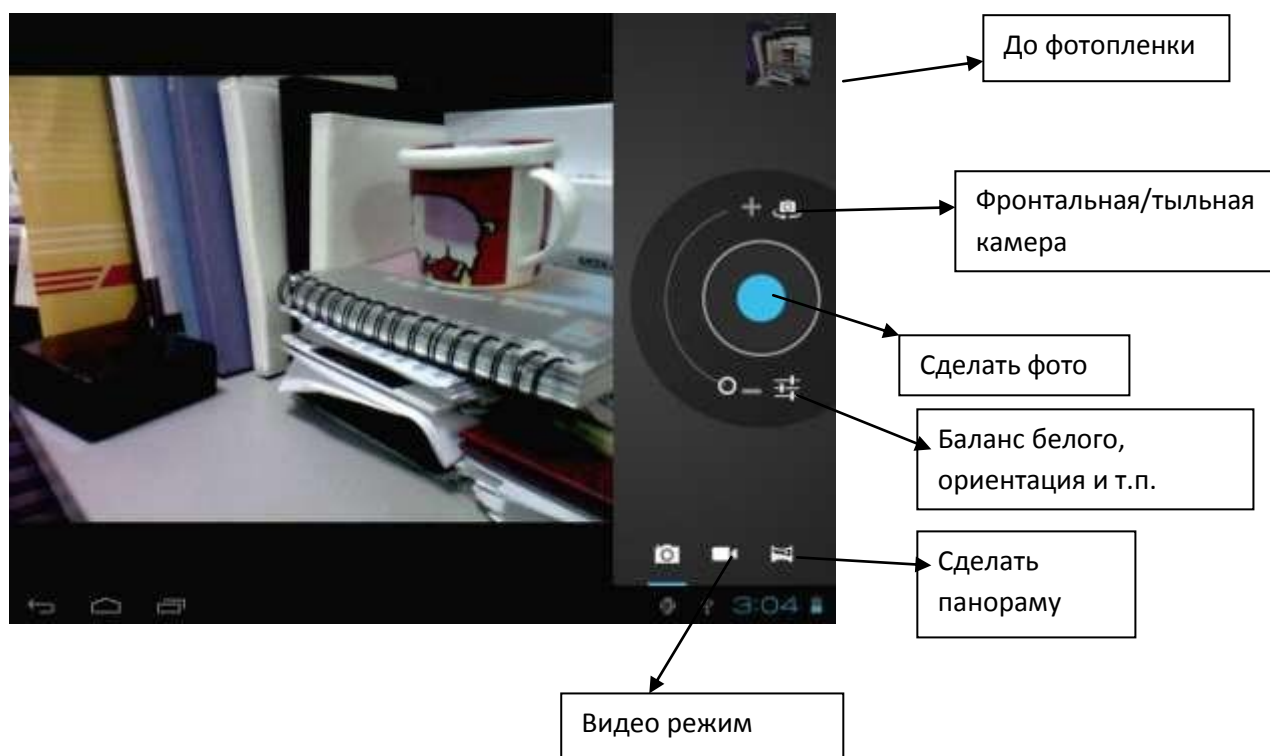

6.5 E-book reader

Планшет поддерживает разнообразные eBook форматы, как напр. PDF, Text, E-Pub, FB2....

Нажмите на «e-book» иконку , что бы просмотреть полки с книжками. Нажмите на выбранной книжке для чтения.

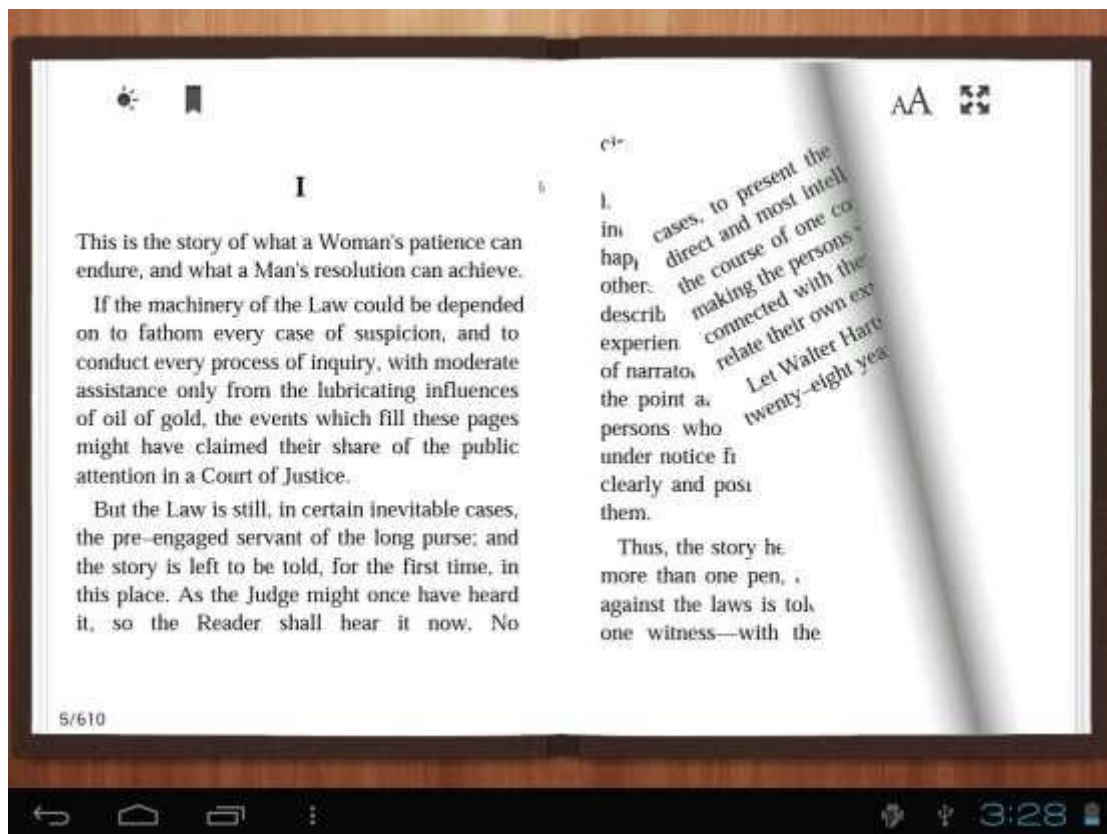


Листайте страницы, проводя пальцем по экрану вправо-влево.

Нажмите на иконку  или на иконку меню для просмотра под-меню. Вы можете выбрать размер шрифта, перейти к Page jump, просматривать Ваши закладки, задать периоду автоматического перелистывания страниц и многое другое.

VII. Системные настройки

Нажмите на иконку «Настройки»  для перехода в меню настроек, который позволяет подключиться к сети, содержит настройки звука, экрана, памяти, батареи, синхронизацию аккаунтов, безопасность, языковые настройки, дату и время, информацию о планшете и т.п.

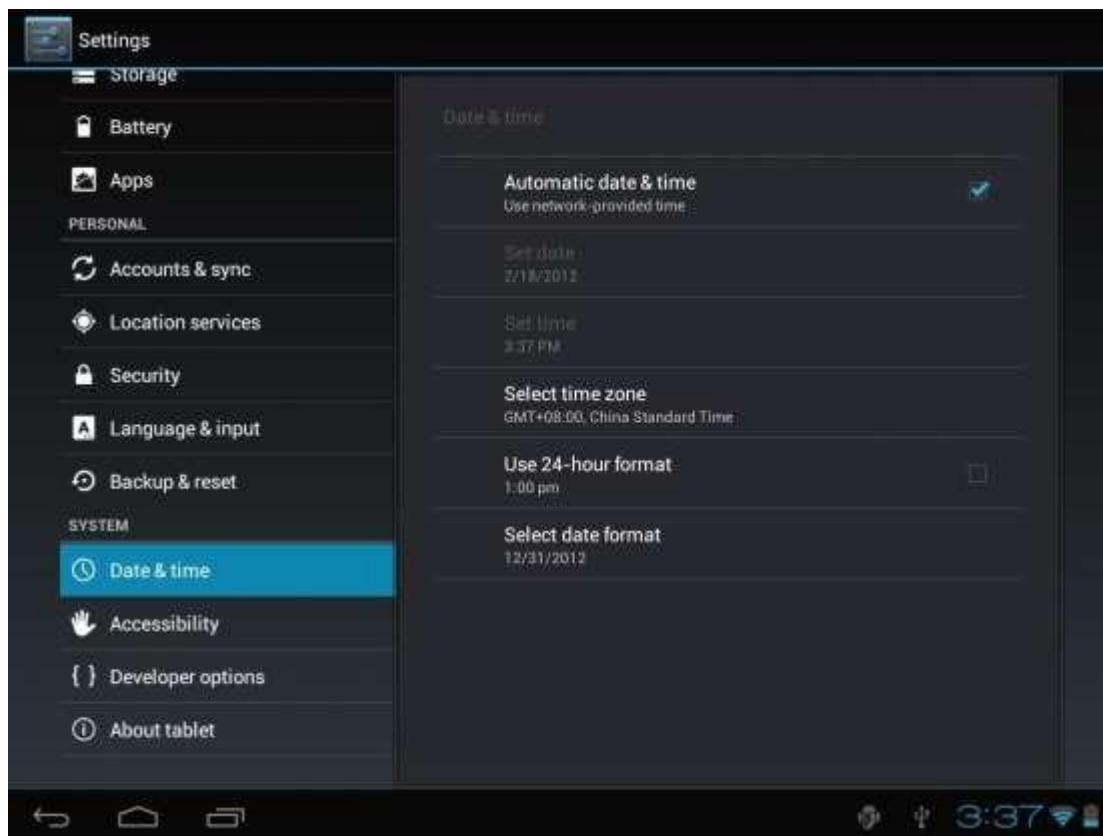

Wi-Fi: Нажмите "Настройки" → "Беспроводные сети" для поиска доступных подключений. На экране появится список активных точек доступа. Выберите одну из них с лучшим сигналом и подключитесь. (Некоторые подключения требуют ввода пароля).

Экран: Нажмите для настройки яркости, Цветов, Режимы ожидания, Размера шрифта.

Память: Нажмите для проверки емкости встроенной памяти. При подключении Micro SD-карты или USB-накопителя Вы можете проверить общий и доступный объем памяти. Пожалуйста, безопасно отключите накопитель перед удалением.

Батарея: Нажмите для контроля состояния батареи.

Экран: Нажмите "Настройки" → "Экран" для настройки яркости, режима ожидания экрана и т.п.

Язык и ввод: Нажмите для выбора языка и настройки клавиатуры.

Резервное копирование и восстановление: Нажмите для перехода к подменю "резервная копия моих данных" и "Восстановление стандартных настроек". При восстановлении стандартных настроек все данные из внутренней памяти планшета удаляются. Будьте внимательны при выборе этой опции.

О планшете: Нажмите для получения такой информации о Вашем планшете, как номер модели, версия прошивки и т.д.

VIII. Аккумулятор



Очень низкий

Заряд батареи



Полностью заряженная

батарея



Батарея

заряжается



Иконка «» показывает, что батарея заряжена полностью. Когда уровень зарядки чересчур низок, на экране появляется уведомление, что следует немедленно зарядить устройство.

Вы можете контролировать уровень зарядки устройства на экране блокирования:



Полная зарядка планшета длится около 5 часов. Пожалуйста, для зарядки планшета используйте исключительно адаптер в 5В/2.5А, что идет в комплекте.

Устранение неисправностей

1. Планшет не включается.

Проверьте уровень зарядки устройства. Зарядите его перед использованием. В случае если после зарядки планшет так и не включается, попробуйте перезагрузить его.

2. В наушниках не слышно звука.

Проверьте, не отключена ли громкость. В противном случае наушники могут быть неисправными, замените их на другие.

3. Шумные звучания.

Проверьте, нет ли пыли в наушниках или динамике. Или поврежден музыкальный файл.

4. Экран не отвечает.

Нажмите на кнопку «Reset», что бы перезагрузить планшет.

5. Приложение не работает.

Вероятно, проблема заключается в том, что приложение несовместимо с версией прошивки или загруженный apk файл поврежден, и Вам придется скачать полную версию.

6. Как удалить аккаунт Google?

Действующий аккаунт отображается в разделе «Синхронизация аккаунтов» или «Настройки», где Вы можете добавить другую учетную запись. Чтобы удалить нежелательный аккаунт, перейдите в «Настройки» → «Личные настройки» → «Восстановление стандартных настроек». При этом удаляются все данные внутренней памяти Вашего планшета, загруженные приложения и т.д., кроме информации на флэш-памяти. Будьте внимательны, проводя эту операцию.