

# Инструкция по эксплуатации для 7 "планшета PIPO U1 на Android 4.1



Поздравляем!.....	3
Правила безопасного использования .....	3
Описание кнопок.....	4
I. Основные операции.....	5
1.1 Включение / выключение .....	5
1.1.1 Включение .....	5
1.1.2 Выключение .....	6
1.2 Блокировка / разблокировка экрана (режим ожидания) .....	6
1.3 Подключение к компьютеру .....	6
II. Настройки экрана .....	6
2.1 Изменение изображения на панели пользователя .....	7
2.2 Добавить / удалить иконки рабочего стола .....	7
III. Подключение к интернету .....	8
3.1 Беспроводная сеть Wi-Fi.....	8
3.1.1 Включение Wi-Fi .....	8
3.1.2 Выключение Wi-Fi .....	8
3.1.3 Подключение к сети Wi-Fi .....	9
3.2 Bluetooth .....	9
3.2.1 Включение Bluetooth .....	9
3.2.2 Поиск имеющихся подключений .....	9
3.2.3 Подключение к Bluetooth-девайсу .....	9
3.3 3G интернет .....	9
3.3.1 Внешний 3G интернет .....	9
3.3.2 Внутренний 3G интернет .....	10
IV. Просмотр веб-страниц .....	11
4.1 Просмотр веб-страниц .....	11
V. Установка и настройка приложений .....	12
5.1 Установка приложений .....	12
5.2 Настройка приложений .....	12
VI. Мультимедийные функции .....	13
6.1 Музыка.....	13
6.2 Видео.....	14
6.2.1 HDMI подключение .....	14
6.3 Галерея.....	15
6.4 Камера.....	16
6.5 E-book reader .....	17
VII. Системные настройки .....	19
VIII. Аккумулятор.....	19
Устранение неисправностей.....	20

# Поздравляем!

Благодарим Вас за покупку планшета.

Планшет поможет Вам в ведении дел и станет настоящим центром развлечений (благодаря поддержке 3D-игр, чатов, возможности просмотра фильмов, чтения книг и т.п. ....).


Прибор работает на операционной системе Android 4.1 OS с двухъядерным процессором RK3066 с тактовой частотой 1.6ГГц и емкостным сенсорным экраном, что обеспечивает удобство пользования.

Эта инструкция по эксплуатации содержит необходимые указания и информацию правильного использования устройства. Пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с правилами этой инструкции перед использованием.

## Правила безопасного использования

- Для обеспечения полноценного функционирования аккумулятора следует несколько раз полностью зарядить и разрядить прибор.
- Планшет не заряжаются через USB шнур. Для зарядки устройства пользуйтесь AC адаптером, который подан в комплекте.
- Чрезмерная громкость звучания при использовании наушников может привести к ухудшению слуха. Поэтому стоит слушать музыку, установив средний уровень громкости, и регулировать ии во время прослушивания.
- Не отсоединяйте планшет резко при форматировании или загрузки информации. Это может привести к возникновению системных ошибок.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать прибор и не используйте чистки поверхности алкоголь, кислоты или бензин.
- Планшет не является водостойким. Избегайте попадания устройства во влажную среду.
- Избегайте падения планшета на твердые поверхности. Это может привести к повреждению экрана.
- Не пытайтесь обновлять прошивку самостоятельно. Это может повредить Вашему планшету.

## Описание кнопок

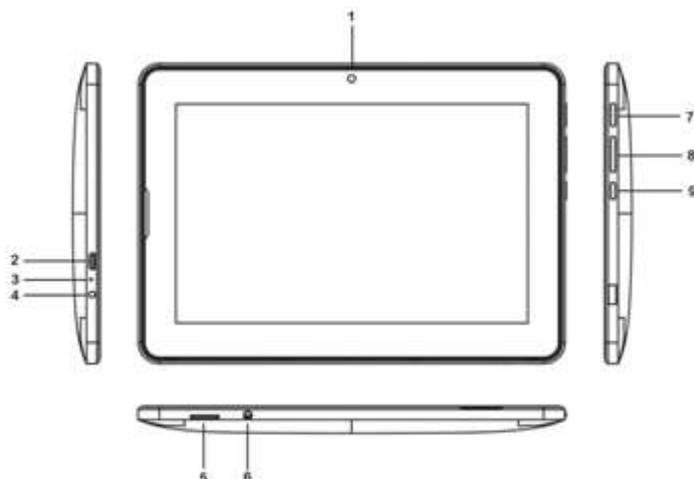


1. Фронтальная камера	2Мп фронтальная камера
2. Порт USB HOST	Для подключения мышки, клавиатуры, флэш-карт, USB накопителей и т.д. с помощью кабеля.
3. Кнопка MIC / Reset	MIC: подключитесь к компьютеру "Компьютер для передачи данных". RESET: Нажмите для перезагрузки планшета в случае возникновения проблем в работе устройства.
4. DC-вход	Для подсоединения к адаптеру поставленного в комплекте с другими аксессуарами.
5. Слот для TF-карт	Для подключения TF-карт.
6. Разъем для наушников	Для подсоединения наушников.
7. Кнопка Power / Lock	Нажмите и удерживайте для включения и выключения планшета. короткое нажатие включает и выключает экран.
8. Кнопка увеличения /уменьшения громкости	Нажмите для увеличения / уменьшения громкости.
9. Кнопка ESC	Перейти на рабочий стол

# I. Основные операции

## 1.1 Включение / выключение

### 1.1.1 Включение

Для включения планшета нажмите и удерживайте кнопку Power, что находится на правой боковой панели. Для разблокировки прибора протянуть круг на экране в сторону замочка.

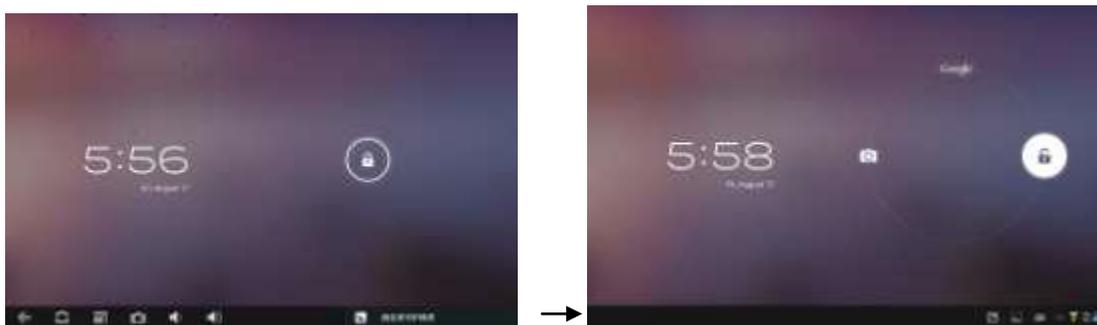

Нажмите на блок  протянуть его за пределы круга. Протянуть вправо: отобразится рабочий стол, Протянуть влево: включится камера.

### 1.1.2 Выключение

Для отключения планшета нажмите и удерживайте кнопку Power, пока на экране дисплея не появится надпись: "Желаете ли Вы выключить устройство?" и нажмите "ОК" для выключения планшета.


## 1.2 Блокировка / разблокировка экрана (режим ожидания)

Переход в режим ожидания путем отключения LCD-экрана позволяет экономить заряд аккумулятора. Для перехода в режим ожидания кратко нажмите кнопку Power. Для активации экрана нажмите кнопку повторно.

## 1.3 Подключение к компьютеру


Подключение планшета к компьютеру осуществляется путем подключения USB-кабеля, который идет в комплекте и позволяет осуществлять передачу медиафайлов.

## II. настройки экрана

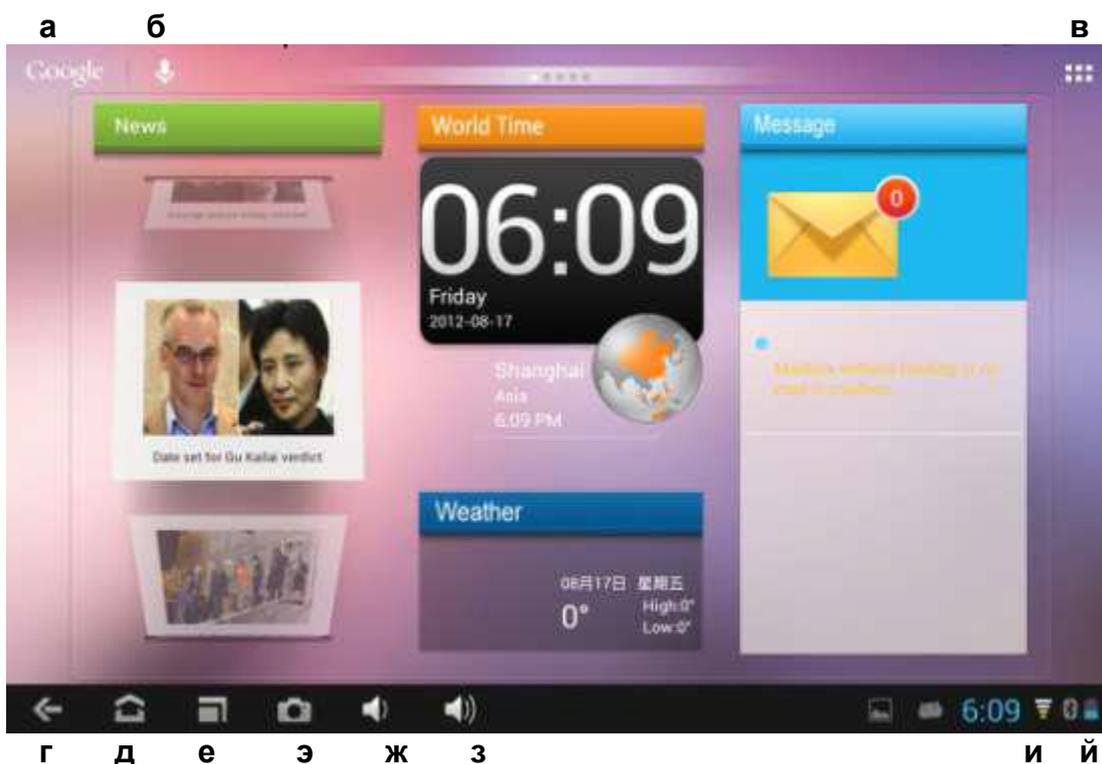

а. Поиск Google	Нажмите для перехода на страницу поиска Google
б. Голосовой поиск	Нажмите для активации голосового поиска
в. Все приложения	Нажмите для просмотра всех установленных приложений
г. Кнопка ESC	Нажмите для возврата на предыдущую страницу
д. Кнопка "Домой"	Нажмите для возврата на главную страницу
е. Последние действия	Нажмите для просмотра последних выполненных операций
э. Снимок экрана	Нажмите, чтобы сделать снимок экрана
ж. Кнопка уменьшения громкости	Нажмите для уменьшения громкости
з. Кнопка увеличения громкости	Нажмите для увеличения громкости
и. Сигнал Wi-Fi	Отображает статус подключения к сети
й. Индикатор батареи	Отображает уровень зарядки батареи.

## 2.1 Изменение изображения на панели пользователя:

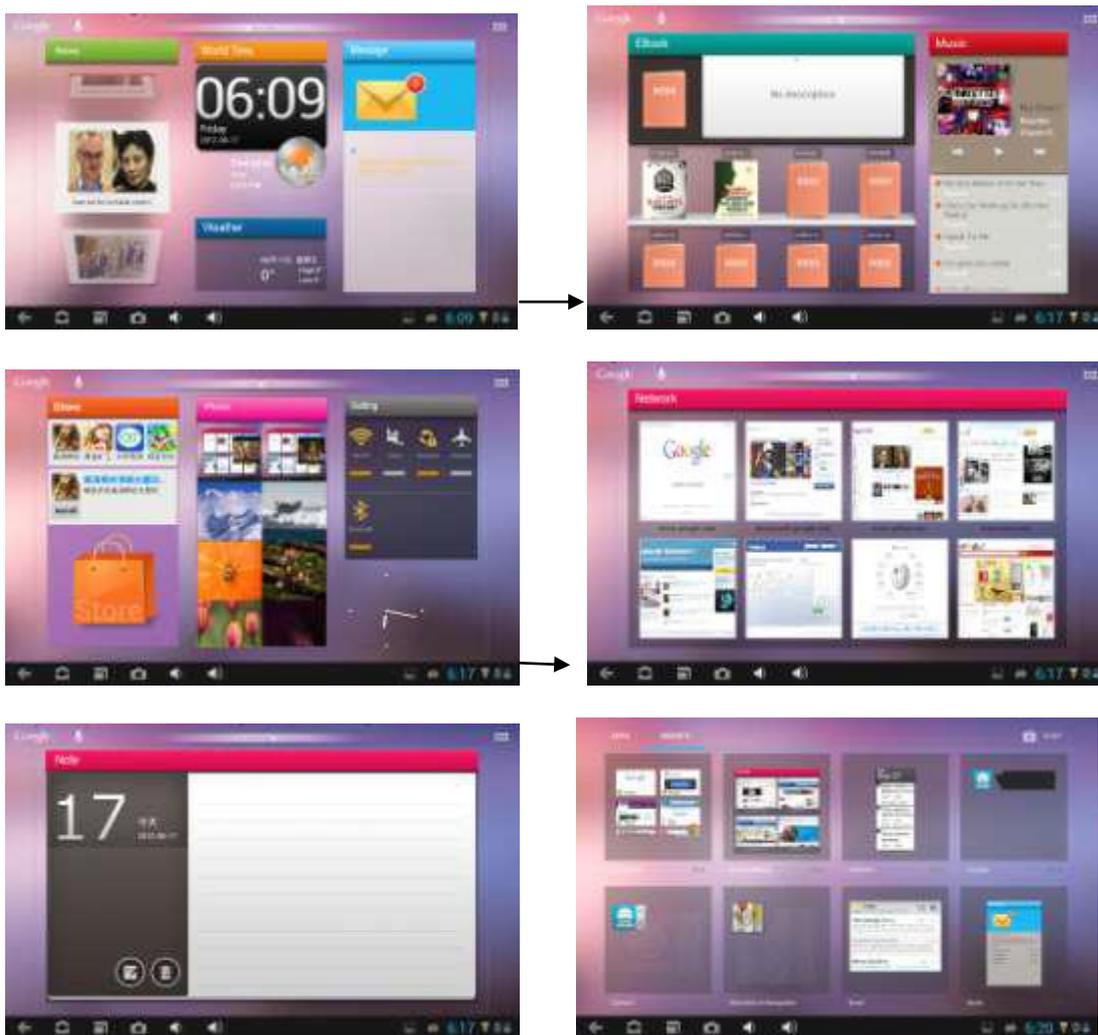

Нажмите на любом пустом месте рабочего стола и удерживайте для отображения дополнительных настроек; выберите изображение рабочего стола из галереи, Фотоплнки или изображений.

## 2.2 Добавить / удалить иконки рабочего стола:

Добавляйте и удаляйте иконки рабочего стола в зависимости от частоты их использования. Нажмите на "Все приложения" в правом верхнем углу экрана для просмотра всех установленных приложений. Выберите нужное приложение и перетащите его на рабочий стол (для последующего быстрого доступа.) Для удаления иконки с рабочего стола нажмите на нее и удерживайте нажатой перетащите пункту "Удалить"  Remove .

Примечание: Кроме домашней страницы существуют другие четыре панели, для переключения между ними проведите влево - вправо по домашней странице. Вы можете настроить эти страницы на ваш вкус.


## III. Подключение к интернету

### 3.1 Wi-Fi Подключение

Wi-Fi осуществляется только в случае наличия домашней точки доступа или свободной сети. Для подключения к Wi-Fi, под пунктом "Wireless & networks", выберите пункт "Wi-Fi". Через мгновение в перечне появятся все доступные подключения. При необходимости обновить список, нажмите "Обновить".

#### 3.1.1 Включение Wi-Fi


Для включения Wi-Fi перейдите во «Все приложения», нажмите "Настройки" → далее "Беспроводные сети" → "Wi-Fi".

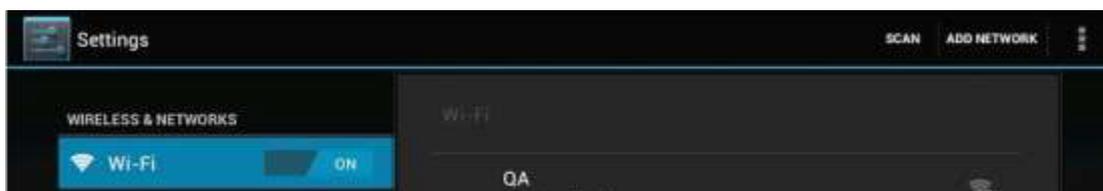

Планшет отображает все доступные подключения. Для подключения нажмите нужную точку доступа. При необходимости введите защитный пароль и нажмите "Подключить". О подключении устройства к сети свидетельствует индикатор  на экране. Волны характеризуют уровень сигнала.

#### 3.1.2 Выключение Wi-Fi

Выключайте Wi-Fi подключение, когда нет необходимости в использовании интернета. Это поможет сохранить заряд. Для отключения Wi-Fi нажмите его иконку снова.

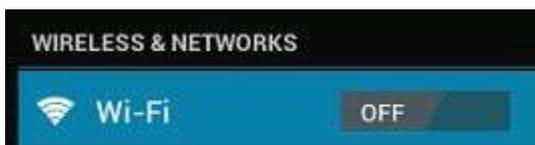

#### 3.1.3 Подключение к сети Wi-Fi

Добавить новое подключение Wi-Fi можно в разделе «Настройка сети Wi-Fi». В данном разделе выберите «Новое подключение». Введите название сети. По необходимости введите защитный пароль или другие настройки и нажмите «Сохранить». Обратите внимание: При синхронизации планшета с Вашим Google аккаунтом иконка индикатора подключения загорается зеленым. Да, Вы имеете доступ к вашей электронной почте, событиям календаря, контактам.

## 3.2. Bluetooth

### 3.2.1 Включение Bluetooth

Необходимо подключить планшет к другому устройству, прежде чем Вы сможете подключиться к нему. После установления подключения к устройству автоматически сохраняется в памяти девайса. В разделе «Настройки» выберите "Настройки Bluetooth". Выберите Bluetooth, чтобы включить его и нажмите "Поиск устройств". Индикатор Bluetooth появится в строке состояния.

### 3.2.2 Поиск имеющихся подключений

По окончании сканирования появится список ID всех доступных Bluetooth-устройств в радиусе. Если в списке не появляется устройство, которое Вам необходимо подключить, убедитесь, что на этом девайсе включена функция Bluetooth, и он видимым для других.

### 3.2.3 Подключение к Bluetooth-девайса

Нажмите на название существующего Bluetooth-девайса, к которым необходимо осуществить подключение. В окне «Подтверждение Bluetooth подключения» введите PIN-код. При условии успешного соединения Ваш планшет подключается к девайсу. Например: передача фотографий

Перейдите в «Галерею» и выберите фотографию, которую хотите переслать. Нажмите на иконку  или на фотографию для появления под-меню. Нажмите на  →  → , после чего выберите имя устройства в списке сохранившихся подключений. Перешлите избранное фото. Для того, чтобы отключиться от устройства, нажмите на иконку дело.

Примечание: После осуществления подключения под именем устройства пишется «Подключено, но соединения отсутствует», однако передача данных все равно возможна. Чтобы просматривать полученные файлы, нажмите на иконку справа вверху. На сегодня функция Bluetooth служит для передачи данных. Чтобы сохранить заряд батареи, отключите функцию Bluetooth при отсутствии потребности в ее использовании.

## 3.3 3G интернет

### 3.3.1 Внешний 3G интернет

3G интернет - это мобильное подключение к сети, что обеспечивает быстрый доступ к передаче данных и высокоскоростной доступ в. Данный планшет поддерживает внешние 3G модемы, которые подключаются к USB HOST разъем планшета с помощью USB кабеля. Конвертирующий кабель представлен в комплекте. Данный планшет поддерживает отдельные модели планшетов, однако не все. Чтобы убедиться в совместимости определенного модема с планшетом обратитесь к консультанту в магазине перед тем, как приобрести девайс.

### 3.3.2 Внутренний 3G интернет (дополнительный)

Внутренний 3G модем является дополнительной функцией. Планшет оснащен слотом для SIM карт, который позволяет подключаться к 3G сети с выключенной функции Wi-Fi. Чтобы подключиться к сети, вставьте SIM карту, и планшет автоматически осуществит подключение.

Частота: Данный планшет поддерживает SIM карту WCDMA

HSPA / WCDMA: 2100/900MHz

GSM / GPRS / EDGE Quad band: 850/900/1800/1900

Максимальная входная скорость 3G составляет 7.2 Мбит / с, а макс. выходное: 5.76Мбит / с.

## IV. Просмотр веб-страниц

### 4.1. Просмотр веб-страниц

Перед началом браузером убедитесь в наличии интернета или Wi-Fi-подключения. Нажмите на иконку браузера  на панели пользователя для открытия браузера. Нажмите на адресную строку, и на экране появится клавиатура, с помощью которой вы можете ввести нужный URL.

Новая вкладка    Добавить в закладки    Закладки



Нажмите на иконку  на верхней стороне браузера, чтобы открыть под-меню.

## V. Установка и настройка приложений

### 5.1 Установка приложений

Откройте APK Installer  чтобы загружать и настраивать приложения. Для загрузки приложения следуйте представленным ниже указаниям:


Откройте «APK Installer» → «Установить» → затем выберите «Внутренняя память» или «TF-карта». Все доступные файлы формата. Арк отобразятся в правой части экрана. Выберите файл и нажмите на него для загрузки.

**Внимание:** Убедитесь, что выбран. Арк файл поддерживает версию прошивки android 4.0, и файл имеет расширение. арк, например «angrybirds.apk».

В некоторых случаях после установки. Арк файла, его иконка НЕ отображается на панели пользователя. Вероятно, причиной этому служит несовместимость приложения с версией прошивки или поражения файла через нелегальность, и Вам придется скачать полную версию приложения.

### 5.2 Настройка приложений


Откройте "APKInstaller" → "Настройки приложений". Нажмите на приложение, чтобы открыть, переместить или удалить.

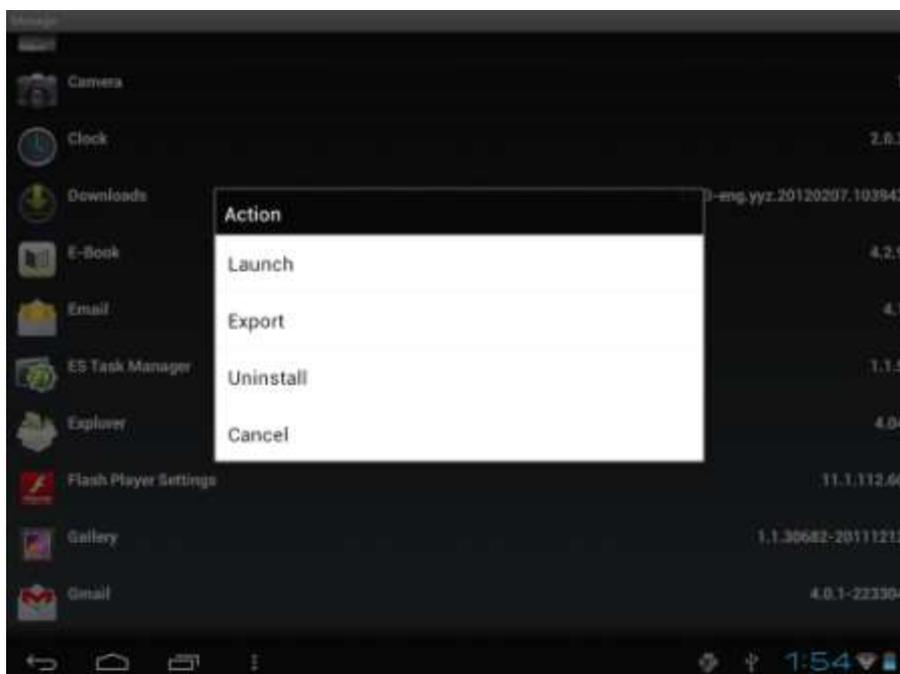

## VI. Мультимедийные функции

### 6.1 Музыка

После загрузки музыки на планшет нажмите на иконку медиаплеера  для его открытия. Ищите по композициям Исполняющим, Альбомам, песням или плейлистам. Выбрав песню, нажмите на нее. Медиаплеер позволяет проигрывать композиции в смешанном порядке, пропускать или приостанавливать композицию, которая проигрывается и отображает все доступные обложки альбомов.

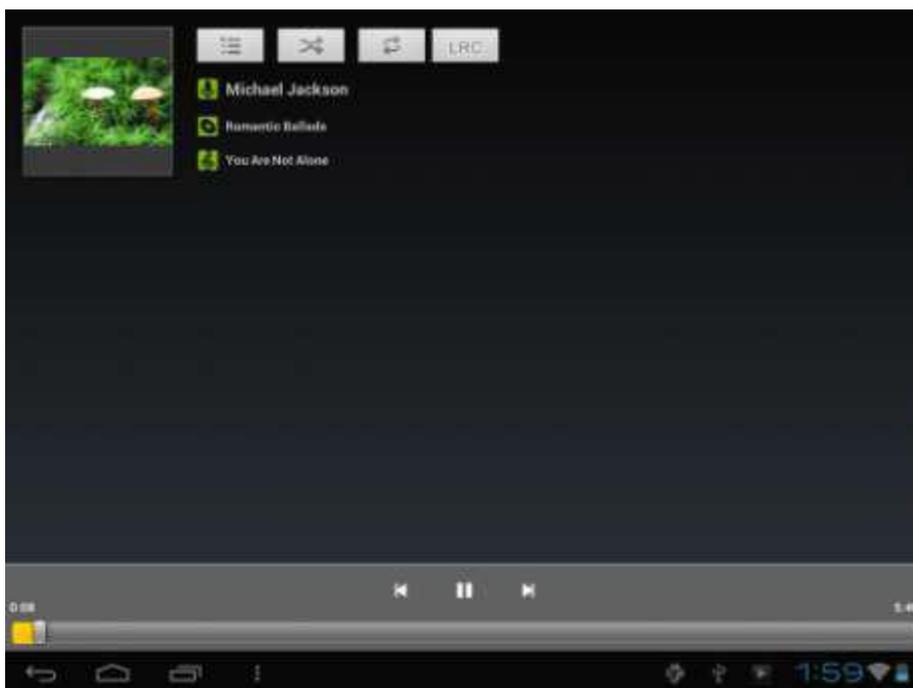

Нажмите на иконку  в нижней части для перехода в подменю страницы медиаплеера.

## 6.2 Видео

Проигрывайте загруженные на планшет или TF-карту видео. Нажмите на иконку Видео  для открытия видеоплеера и просмотра видео.



Нажмите на видео, которое хотите просмотреть. Нажмите на любом месте экрана для активации панели инструментов, которая позволяет продвигать видео назад и вперед или приостанавливать его. Вы также можете запомнить видео на моменте приостановления, настраивать яркость экрана или выбирать ориентацию экрана. Панель инструментов выглядит так:



Вы также можете просматривать онлайн видео при подключении к интернету.

### 6.2.1 HDMI подключение

- а) Нажмите на «Видеоплеер» или другой плеер и начните проигрывать видео.
- б) Настройте телевизор и выберите «HDMI подключения»
- в) Подключите планшет к телевизору через HDMI кабель и подождите несколько секунд, пока телевизор установит сигнал.

При подключенного HDMI кабеля Вы можете свободно пользоваться планшетом.

## 6.3 Галерея

Смотрите, показывайте другим и изменяйте цветные цифровые изображения на ярком экране с высоким разрешением. Загрузив медиафайлы, перейдите в

Галерею  для просмотра изображений.




Для просмотра изображения нажмите на нем и проводите вправо / влево для просмотра других изображений. Пункт меню позволяет редактировать, поворачивать, кадрировать и устанавливать изображение как обои рабочего стола.

## 6.4 Камера

Нажмите на иконку, чтобы включить камеру. Ваш планшет оснащен 2Мп фронтальной камерой, 2Мп тыльной.


Примечание: Включите камеру непосредственно, протянув блок влево при разблокировке.

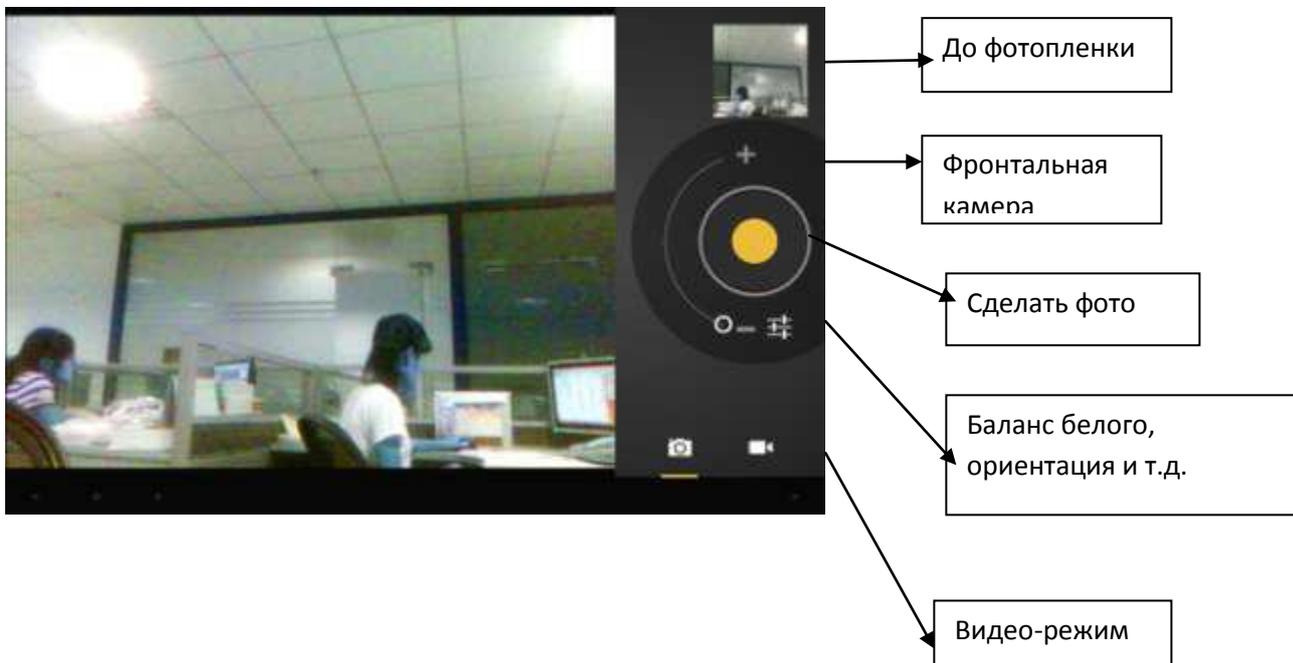

## 6.5 E-book reader

Планшет поддерживает различные eBook форматы, как напр. PDF, Text, E-Pub, FB2 ....

Нажмите на "e-book" иконку  , чтобы просмотреть полочки с книгами. Нажмите на выбранной книге для чтения.

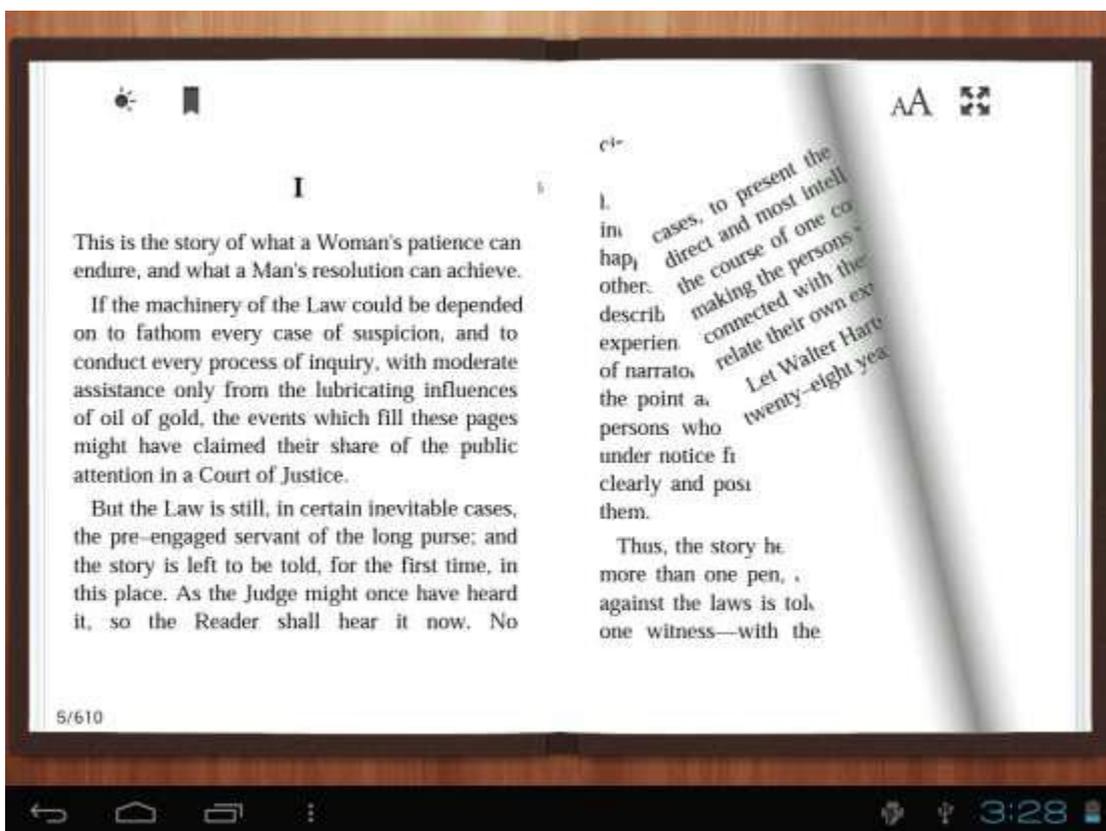


Листайте страницы, проводя пальцем по экрану вправо-влево.

Нажмите на иконку  или на иконку меню для просмотра под-меню. Вы можете выбрать размер шрифта, перейти к Page jump, просматривать Ваши закладки, задать периоду автоматического перелистывания страниц и многое другое.

## VII. Системные настройки

Нажмите на иконку "Настройки", чтобы в меню настроек, которое позволяет подключаться к сети, содержит настройки звука, экрана, памяти, батареи, синхронизацию аккаунтов, безопасность, языковые настройки, дату и время, информацию о планшете и т.п.

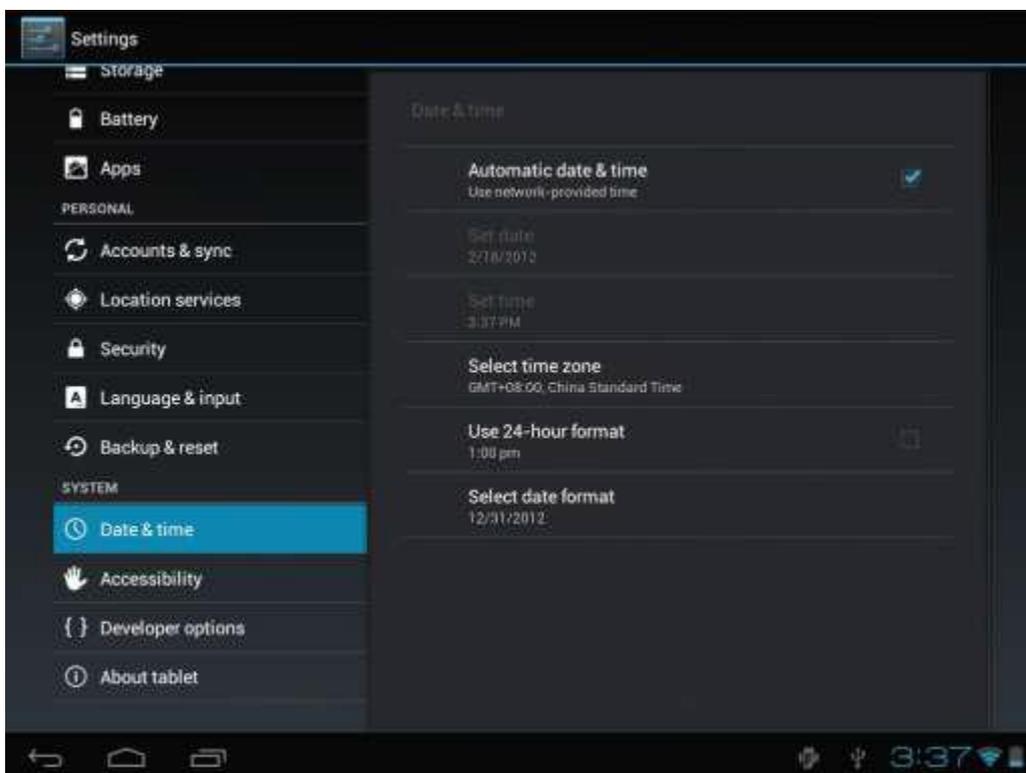

**Wi-Fi:** Нажмите "Настройки" → "Беспроводные сети" для поиска доступных подключений. На экране появится список активных точек доступа. Выберите одну из них с лучшим сигналом и подключитесь. (Некоторые подключения требуют введения пароля).

**Экран:** Нажмите для настройки яркости, Цветов, Режим ожидания, Размера шрифта.

**Память:** Нажмите для проверки емкости встроенной памяти. При подключении Micro SD-карты или USB-накопителя можно проверить общий и доступный объем памяти. Пожалуйста, безопасно отключите накопитель перед удалением.

**Батарея:** Нажмите для контроля состояния батареи.

**Экран:** Нажмите "Настройки" → "Экран" для настройки яркости, режима ожидания экрана и т.п.

**Язык и ввод:** Нажмите для выбора языка и настройки клавиатуры.

**Резервное копирование и восстановление:** Нажмите для перехода к подменю "Резервная копия моих данных" и "Восстановление стандартных настроек". При восстановлении стандартных настроек все данные из внутренней памяти планшета удаляются. Будьте внимательны при выборе этой опции.

**О планшете:** Нажмите для получения такой информации о Вашем планшете, как номер модели, версия прошивки и т.д..

## VIII. Аккумулятор



Очень низкий заряд




Полностью заряженная батарея



Батарея заряжается

Иконка " " показывает, что батарея заряжена полностью. Когда уровень заряженности слишком низкий, на экране появляется сообщение, что следует немедленно зарядить устройство.

Вы можете контролировать уровень заряженности устройства на экране блокировки.

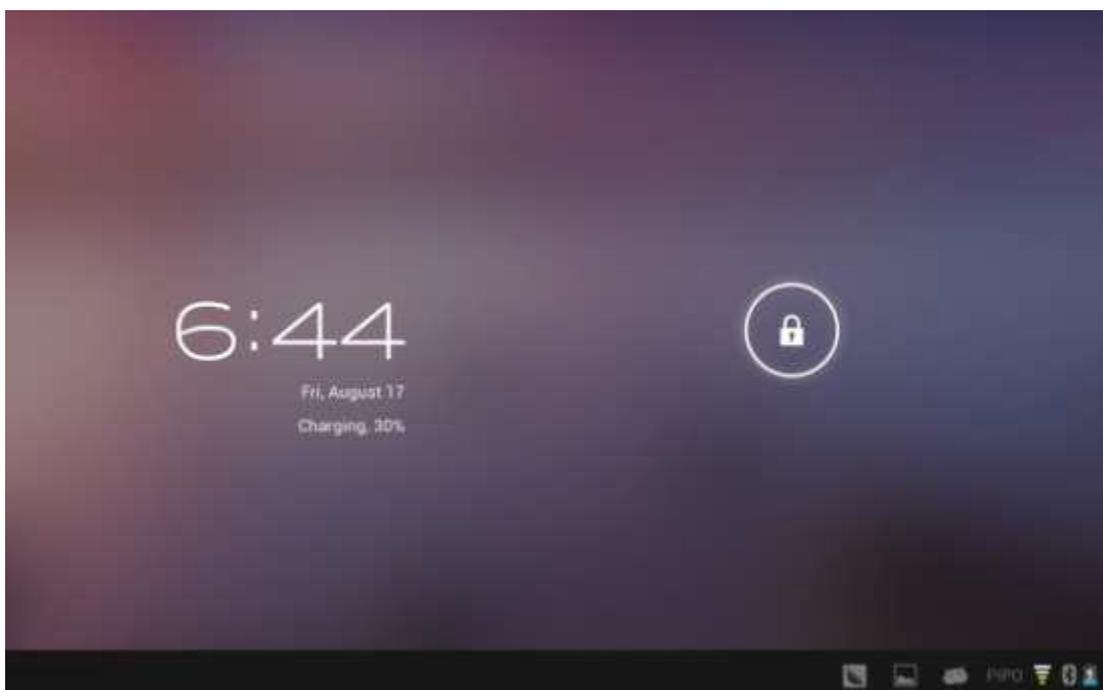

Полная зарядка планшета длится около 5 часов. Пожалуйста, для зарядки планшета используйте исключительно адаптер в 5В/2.5А, что идет в комплекте.

## Устранение неисправностей

1. Планшет не включается  
Проверьте уровень заряженности устройства, зарядите перед использованием. В случае если после зарядки планшет все равно не включается, попробуйте перезагрузить его.
2. В наушниках не слышно звука  
Проверьте, не отключена ли громкость. В противном случае наушники могут быть неисправными, замените их на другие.
3. Если Вы установили пароль и забыли его, обновите версию прошивки.
4. Шумное звучание  
Проверьте, нет ли пыли в наушниках или динамике. Или поврежден музыкальный файл.
5. Экран не отвечает  
Нажмите на клавишу "Reset", чтобы перезагрузить планшет.
6. Приложение не работает  
Вероятно, проблема заключается в том, что приложение несовместимо с версией прошивки или загружен арк файл поврежден, и Вам придется скачать полную версию.
7. Как удалили аккаунт Google?  
Действующий аккаунт отображается в разделе "Синхронизация аккаунтов" или "Настройки", где Вы можете добавить другую учетную запись. Чтобы удалить нежелательный аккаунт, перейдите в "Настройки" → "Личные настройки" → "Восстановление стандартных настроек". При этом удалятся все данные внутренней памяти Вашего планшета, загруженные приложения и т.д., кроме информации на флэш-памяти. Будьте внимательны, осуществляя эту операцию.
8. Для полной зарядки батареи потребовалось мало времени  
Возможно, в системе произошел сбой. Перезарядите устройство, перед чем не забудьте сохранить Ваши файлы.