


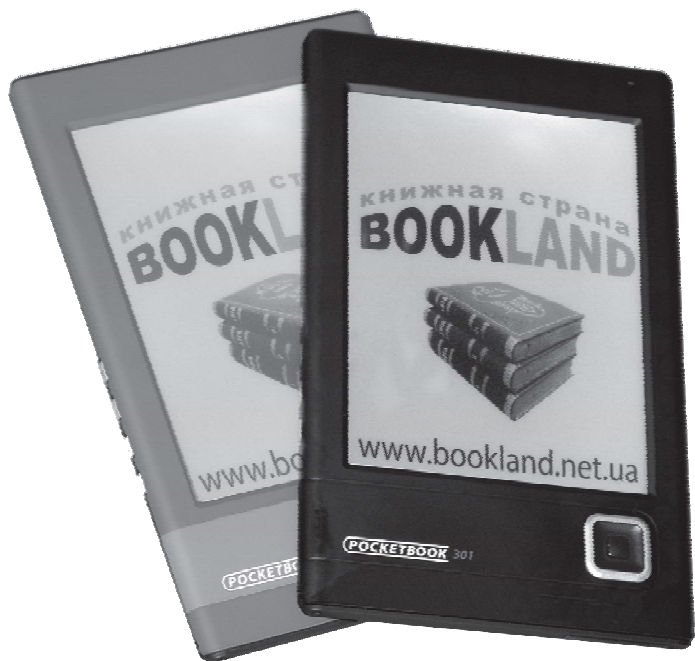

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЧТЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

POCKETBOOK 301plus

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меры предосторожности	3
Описание устройства	5
Подготовка устройства к работе	7

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА**2.1 Главное меню**

	8
Последние открытые книги	8
Книги	8
Новости	8
Избранное	9
Фото	9
Музыка	9
Приложения	9
Заметки	10
Календарь	10
Настройки	10

2.2 Чтение электронных книг

	11
Запись книг в устройство	11
Открытие книги	12
Перелистывание страниц	12
Изменение размера шрифта	12
Переход по ссылкам	12

2.3 Меню быстрого доступа

	13
Переход на страницу в книге	13
Поворот в книге	13
Масштаб	13
Закладки	14
Заметки	14
Поиск	14
Содержание	15
Словарь	15
Настройки	15
Быстрое переключение между книгами	15

2.4 Работа с клавиатурой

	16
--	----

2.5 Решение возможных трудностей	17
---	----

3 СПЕЦИФИКАЦИЯ	19
-----------------------	----

4 КОМПЛЕКТАЦИЯ	20
-----------------------	----

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3

Соблюдение следующих правил техники безопасности продлит срок службы Вашего устройства.



Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, очень высокой или очень низкой температуре. Помните! Рабочая температура устройства от 0°С до 40°С.



Не допускайте попадания жидкости в устройство.

Не храните устройство при высокой влажности. Попадание влаги в устройство может вызвать короткое замыкание электронных частей и аккумулятора изделия. В случае попадания жидкости, немедленно выключите его и достаньте аккумулятор! Доставьте устройство в сервисный центр.



Не кладите устройство на неровную или неустойчивую поверхность, это может привести к падению устройства. В случаях повреждения устройства обращайтесь в сервисный центр.



Не нажимайте на поверхность экрана. Берегите экран от попадания на него предметов, которые могут поцарапать или повредить его.



Не помещайте устройство в пыльную или грязную среду.



Не подвергайте устройство воздействию сильных магнитных или электрических полей.



Не используйте для очистки экрана и корпуса различные химические растворители. Для удаления пыли с поверхности устройства используйте мягкую ткань. Также Вы можете использовать несколько капель дистиллированной воды, чтобы убрать грязь с устройства.



Не разбирайте устройство самостоятельно.



Не используйте поврежденную аккумуляторную батарею, поврежденное зарядное устройство (разбит корпус, плохой контакт, переломанный сетевой шнур), поврежденную SD-карту.

При повреждении батареи (треснутый корпус, вытекает электролит и т.п.), её следует немедленно заменить.





Внимание! Экран имеет стеклянную основу. В случае появления трещин на экране будьте осторожны, можно пораниться! Не используйте поврежденное устройство! Обратитесь в сервис-центр для проведения ремонта.

Храните устройство в месте, недоступном для детей.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

5

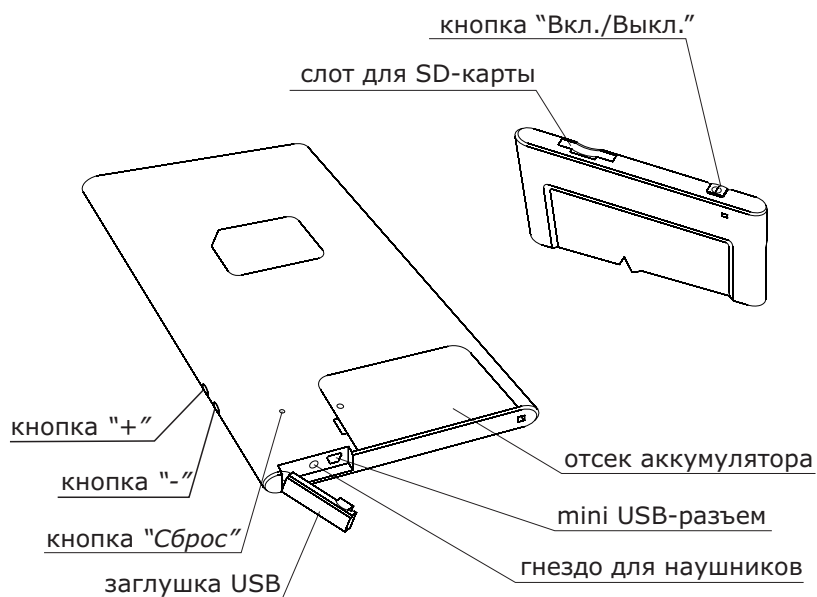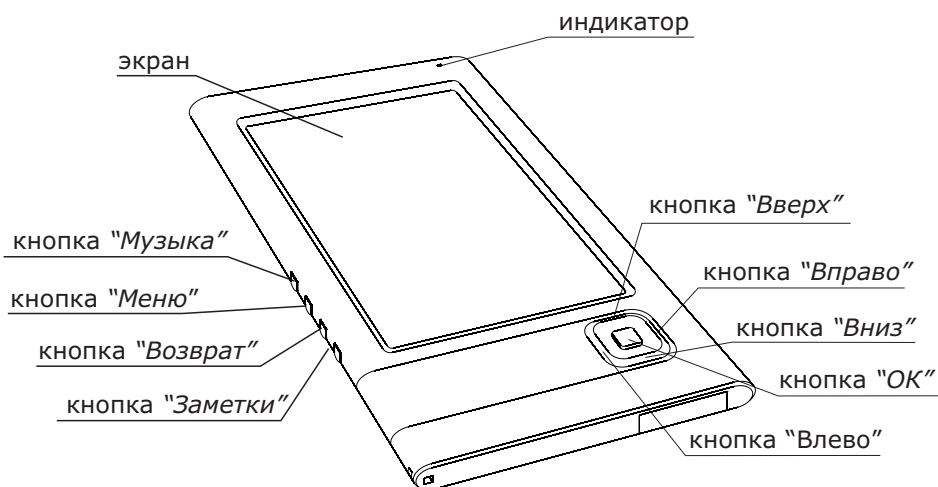

Индикатор

Зеленый цвет индикатора сигнализирует об активности устройства (загрузка страниц книги, проигрывание музыки). В процессе зарядки аккумулятора индикатор светится красным или оранжевым цветом. Устройство считается заряженным, если индикатор меняет цвет на зеленый или гаснет.

Кнопки "Вверх", "Вниз", "Влево", "Вправо"

Кнопки управления. Позволяют осуществлять навигацию по меню и другим объектам.

Кнопка "ОК"

Подтверждение выбора, вызов меню быстрого доступа.

Кнопка "Музыка"

Вызов программы музыкального проигрывателя (короткое нажатие), пауза/воспроизведение (длинное нажатие).

Кнопка «Меню»

Выход в главное меню устройства.

Кнопка «Возврат»

Вернуться в предыдущее меню, закрыть книгу. Длинное нажатие – принудительное закрытие программы.

Кнопка «Заметки»

Добавить/просмотреть заметки.

Кнопки "+", "-"

Регулировка громкости музыкального проигрывателя.

Mini-USB разъем

Разъем для подключения устройства к компьютеру либо зарядному устройству (зарядное устройство может не входить в комплектацию).

Гнездо для наушников

Предназначено для подключения наушников с разъемом 2,5 мм. Для подключения наушников с разъемом 3,5 мм нужно использовать специальный переходник.

Кнопка «Вкл./Выкл»

Включение/выключение устройства (длинное нажатие), вызов списка 10 последних книг (короткое нажатие).

Слот для SD-карты

Гнездо для внешней карты памяти. (SD-карта может не входить в комплектацию).

Кнопка «Сброс»


При нажатии на кнопку устройство выполняет перезагрузку.

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ


Зарядите устройство, подключив его с помощью USB-кабеля к компьютеру или зарядному устройству.



Для продления срока службы аккумулятора, первую зарядку рекомендуется производить в течение 8 - 12 часов.

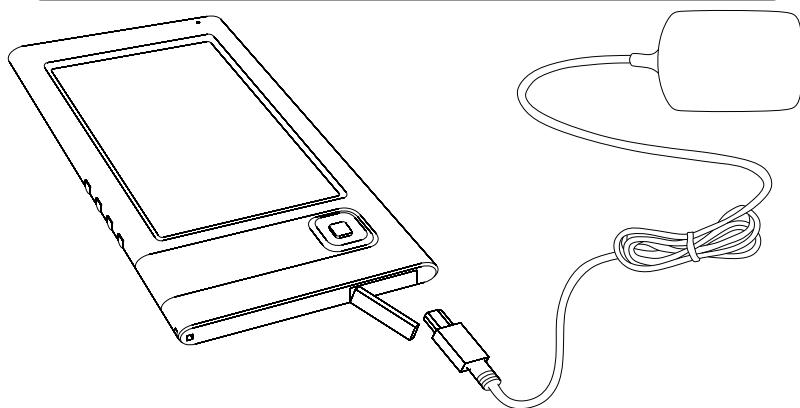

Вставьте SD-карту в слот, как показано на обратной стороне устройства.

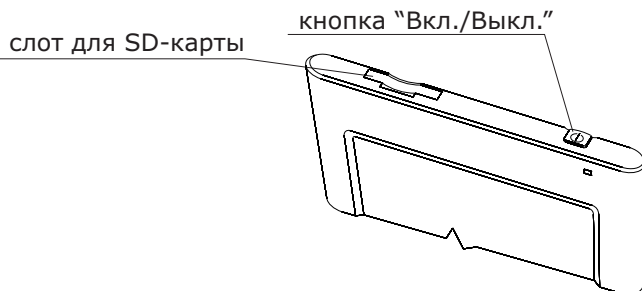

Включите устройство, удерживая кнопку включения около 1 секунды.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

8

После включения и загрузки устройства на экране отобразится главное меню:



ПОСЛЕДНИЕ ОТКРЫТЫЕ КНИГИ

Быстрый доступ к двум недавно открывавшимся книгам. Используйте кнопки *"Вверх"*, *"Вниз"* для установки курсора на одну из книг. И кнопку *"ОК"* для открытия выбранной книги.

КНИГИ

Открывает список папок и книг, находящиеся во внутренней памяти устройства и на SD-карте памяти. Используйте кнопки *"Вверх"*, *"Вниз"* для перемещения по списку, кнопки *"Вправо"*, *"Влево"* для быстрого перехода на предыдущую, следующую страницу; кнопку *"ОК"* – для выбора папки или книги. Вернуться в предыдущее меню можно, нажав кнопку *"Влево"* на первой странице списка, либо по кнопке *"Возврат"*. Удержание клавиши *"ОК"* вызывает контекстное меню, с помощью которого можно скопировать, переместить, добавить в *"Избранное"* или удалить выбранную книгу.

НОВОСТИ

Устройство позволяет просматривать ленты новостей (RSS) с веб-сайтов, которые поддерживают эту функцию. Для автоматической загрузки новостных лент используйте программу PocketNews, её можно найти на сайте www.pocketbook.com.ua

ИЗБРАННОЕ

В этот раздел вы можете добавлять книги, которыми пользуетесь чаще всего. Находясь в разделе *"Книги"*, удерживайте клавишу *"ОК"* на выбранной книге, затем выберите пункт контекстного меню *"Добавить в избранное"*. Клавиша *"Заметки"* в этом режиме удаляет книгу только из списка избранных, сама книга при этом не удаляется.

ФОТО

Вы можете просматривать фотографии и картинки в форматах JPG, BMP, PNG и TIFF. Листать фотографии можно вручную клавишами *"Вправо"*, *"Влево"* или автоматически, в режиме *"слайд-шоу"*. Вернуться в главное меню можно, нажав кнопку *"Возврат"* или выбрав пункт *"Выход"* в меню.

МУЗЫКА

Устройство воспроизводит музыкальные записи в формате MP3. Выберите желаемую песню из списка, используя кнопки *"Вверх"*, *"Вниз"*, и нажмите кнопку *"ОК"*. Для перехода на следующую, предыдущую песню нажмите кнопку *"Вправо"* или *"Влево"* соответственно. Во время проигрывания мелодии долгое нажатие кнопок *"Влево"* и *"Вправо"* – перемотка назад и вперед, *"ОК"* – пауза, *"+"* и *"-"* – регулировка громкости. Клавиша *"Меню"* переключает режим воспроизведения: проигрывать только одну песню, проигрывать все песни последовательно и проигрывать песни в случайном порядке. Для выхода из плеера используйте кнопку *"Возврат"*.

ПРИЛОЖЕНИЯ

В данном разделе содержатся игры и дополнительные программы.

Калькулятор. Простой калькулятор, позволяет выполнять 4 арифметических действия, вычисление процента и извлечение квадратного корня.

Часы - приложение, на время превращающее PocketBook в удобные настольные цифровые часы.

Шахматы - Вы можете сыграть партию в шахматы с электронным противником или с другим игроком.

Пасьянс - пасьянс "косынка".

Морской бой - популярная игра "морской бой".

Судоку - японская головоломка "судоку".

Словарь - позволяет получить перевод набранного слова, используя установленные словари. После запуска приложения *"Словарь"* на экране появится виртуальная клавиатура (о том, как пользоваться

клавиатурой, см. в разделе “Работа с клавиатурой”). Наберите искомое слово, и программа найдёт в словаре его перевод. Удерживая кнопку “ОК”, Вы можете перейти в полноэкранный режим. В этом режиме Вы можете листать страницы словаря кнопками “Вправо”, “Влево”, кнопка “ОК” возвращает в режим ввода слова. Если у Вас установлены несколько словарей, переключаться между ними можно с помощью боковой кнопки “Меню”.

ЗАМЕТКИ

В данном разделе содержатся заметки, которые Вы можете делать во время чтения. Подробнее см. пункт “Заметки” в разделе “Чтение электронных книг”.

КАЛЕНДАРЬ

Этот пункт меню открывает календарь на текущий год.

НАСТРОЙКИ

В данном разделе Вы можете просмотреть информацию об устройстве, задать язык и шрифт интерфейса, выбрать тему, заставку и вид книжной полки, также установить параметры сглаживания шрифтов, качество изображений и другие настройки работы устройства. Воспользовавшись пунктом “Назначение клавиш” возможно переназначить клавиши устройства в соответствии с предпочтениями пользователя. При выборе пункта “Информация об устройстве” на экран устройства выводятся модель устройства, серийный номер, код аппаратной платформы, версия прошивки, полный объем и свободный объем внутренней памяти и памяти SD-карты. В этом же разделе устанавливаются текущие дата и время.

ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ


Устройство позволяет читать книги в форматах FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, TCR.

ЗАПИСЬ КНИГ В УСТРОЙСТВО

Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. При этом внутренняя память устройства и SD-карта появятся в компьютере как два новых диска. С помощью проводника Windows или другой программы скопируйте книги в необходимую папку в память устройства или на SD-карту.



Не отключайте устройство от компьютера до завершения копирования файлов, это может привести к повреждению информации. Перед отключением USB-кабеля рекомендуется выполнять «безопасное извлечение устройства».

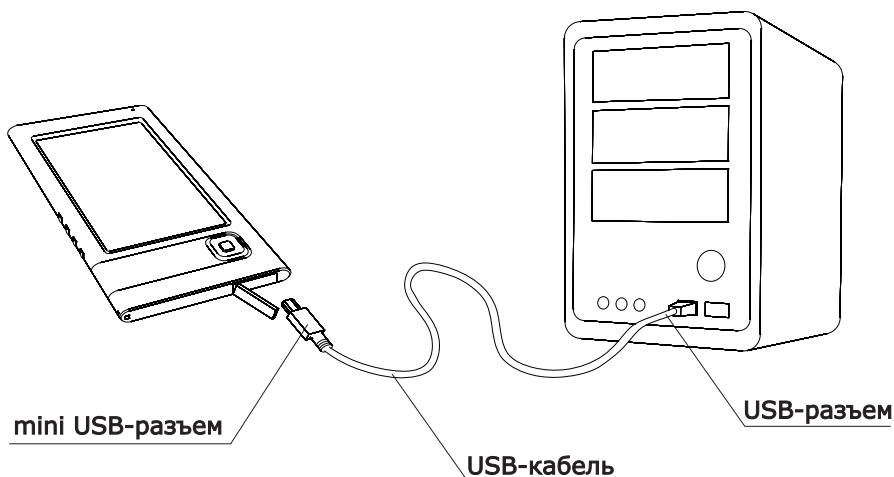

ОТКРЫТИЕ КНИГИ

Для того чтобы открыть книгу, зайдите в пункт меню *"Книги"*. С помощью кнопок управления выберите желаемую книгу и нажмите кнопку *"ОК"*. В случае, если это одна из двух последних открытых книг, Вы можете открыть её из главного меню. Если Вы открывали книгу раньше, она откроется на той странице, на которой её закрыли в последний раз. В нижней части экрана будет отображаться страница, на которой Вы находитесь, общее количество страниц, текущее время и заряд аккумулятора. Сразу после открытия некоторых форматов происходит пересчет количества страниц. До окончания пересчета в нижней части экрана вместо номера текущей страницы и количества страниц в книге будет гореть "...", при этом некоторые функции будут временно недоступны.

ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ СТРАНИЦ

Чтобы перевернуть книгу на одну страницу вперед нажмите кнопку *"Вправо"*; для перелистывания назад – *"Влево"*. Длительное удержание клавиш позволяет листать книгу в ускоренном режиме (по 10 страниц).


ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ШРИФТА

По клавише *"Вверх"* происходит переключение размера шрифта, доступны 5 вариантов. Более точную настройку шрифта можно выполнить в разделе *"Настройки"* меню быстрого доступа. Для книг в формате DJVU изменение размера шрифта недоступно, в этом случае Вы можете воспользоваться функцией *"Масштаб"* в меню быстрого доступа. В формате PDF размер шрифта можно менять только в режиме *"Reflow"*.

ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

Некоторые форматы книг позволяют выполнять быстрый переход по ссылкам внутри книги. Режим ссылок включается клавишей *"Вниз"*. Выберите ссылку клавишами *"Вверх"*, *"Вниз"*, подтвердите выбор клавишей *"ОК"*.

МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА

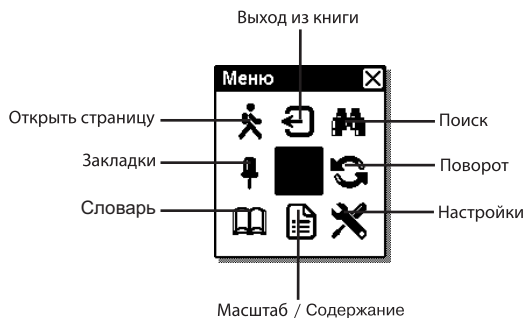1
3

Меню вызывается кнопкой "OK" в режиме чтения книги. В нём доступны следующие пункты:

ПЕРЕХОД НА СТРАНИЦУ В КНИГЕ

Этот пункт меню открывает окно выбора страницы. Введите номер желаемой страницы, затем "OK", либо можно быстро перейти на первую или последнюю страницу книги используя кнопки "<<" или ">>".

ПОВОРОТ КНИГИ

Здесь можно выбрать удобную для вас ориентацию устройства. Ориентация устройства устанавливается в соответствии с выбранной пиктограммой. Выбор осуществляется нажатием кнопок "Вверх", "Вправо", "Вниз", "Влево".

МАСШТАБ

В книгах формата PDF и DJVU Вы можете изменять масштаб отображения страницы. Кнопками "Вправо", "Влево" выберите желаемый режим отображения, кнопками "Вверх", "Вниз" настраивается масштаб. Предусмотрены следующие режимы:

- "4 страницы", "9 страниц" - режим предварительного просмотра, несколько страниц на листе;
- "Обычный режим" - одна страница на экране, с возможностью масштабирования;
- "Колонки" - предназначен для чтения книг, которые содержат несколько колонок на странице. Для перемещения по странице в режиме "Колонки" используйте кнопки "Вверх", "Вниз", при достижении нижнего края листа будет выполнен переход на

следующую колонку;

- *"компоновка"* (Reflow) повышает удобство чтения документов большого формата. В этом режиме текст форматируется по ширине экрана устройства. Вы можете изменять размер шрифта кнопками *"Вверх"*, *"Вниз"*. В режиме *"компоновка"* могут не отображаться таблицы и некоторые рисунки.

ЗАКЛАДКИ

Вы можете создавать до 30 закладок в каждой книге. Выберите пункт *"Закладки"* быстрого меню. Справа на экране всплывет панель, на которой будут уже созданные Вами закладки, и появится место для новой (обозначенное звездочкой). Для добавления закладки нажмите кнопку *"ОК"*, находясь на закладке со звездочкой. Для открытия закладки выберите нужную и нажмите кнопку *"ОК"*. Для удаления закладки выберите удаляемую закладку установите на нее курсор и нажмите кнопку *"Удалить"*. Для отмены и перехода в режим чтения книги нажмите кнопку *"Возврат"* или *"Влево"*.

ЗАМЕТКИ

Иногда бывает полезно сохранить выбранный фрагмент книги в отдельный блокнот. Для создания новой заметки в режиме чтения нажмите кнопку *"Заметки"*. Сверху на экране появится область выделения. Используйте кнопки *"Вверх"*, *"Вниз"* для перехода в то место, где будет начинаться ваша заметка. Задайте верхнюю границу вашей заметки нажатием кнопки *"ОК"*. Аналогично задайте нижнюю границу заметки. Открывшееся меню предоставляет Вам возможность добавить заметку к уже существующему блокноту или создать новый блокнот. При выборе пункта *"Новый блокнот"* на экране появится всплывающая клавиатура, при помощи которой Вы можете дать имя новой заметке.

Для того чтобы узнать, как работать со всплывающей клавиатурой, смотрите раздел *"Работа с клавиатурой"*.

Просмотреть сделанные заметки можно в режиме чтения длительным нажатием кнопки *"Заметки"*, или из главного меню (пункт *"Заметки"*).

Нажатием кнопки *"ОК"* на просматриваемой заметке можно быстро перейти к исходному месту в книге, где она была сделана.

ПОИСК

У вас есть возможность быстрого поиска желаемого слова или части слова в тексте книги. На экране всплывет клавиатура, при помощи

которой Вы можете ввести желаемое слово (см. раздел *"Работа с клавиатурой"*). После того, как Вы введете желаемое слово, включится режим *"Поиск"*, а в правом нижнем углу экрана загорится значок *"Поиск"*.



Для перемещения по найденным словам назад, вперед используйте кнопки *"Влево"* и *"Вправо"* соответственно. Найденные слова будут выделены. Для выхода из режима *"Поиск"* нажмите кнопку *"Возврат"* или *"ОК"*. Режим поиска недоступен для книг в формате DJVU.

СОДЕРЖАНИЕ

Переход к содержанию книги. Функция доступна для книг в форматах FB2, PDF, CHM и только в случае, если книга имеет структурированное содержание.

СЛОВАРЬ

Вы можете получить перевод выбранного слова. Клавиши навигации используются для выбора слова на странице, *"ОК"* - переключение между окном текста и окном словаря. Также Вы можете перевести любое слово, воспользовавшись виртуальной клавиатурой. В устройстве предустановлен англо-русский словарь Н. Королёва. Вы можете загрузить дополнительные словари на сайте www.pocketbook.com.ua. Также доступен конвертер, с помощью которого Вы можете создать свой словарь из множества бесплатных словарей, доступных в интернете.

НАСТРОЙКИ

Для книг в формате FB2, TXT, RTF, HTML, PRC и CHM, а также PDF в режиме *"Reflow"*, Вы можете выбрать наиболее комфортные параметры для чтения – вид и размер шрифта, межстрочное расстояние, ширину полей страницы, а также выбрать кодировку файла для книг в формате TXT и HTML.

БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ КНИГАМИ

При коротком нажатии на кнопку *"Вкл./Выкл."* в любом режиме работы устройства перед Вами откроется список 10 последних открытых книг. Это позволяет быстро переключаться между несколькими книгами без необходимости выхода в основное меню.

РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ

1
6

Для работы с клавиатурой используйте кнопки *"Вверх"*, *"Вниз"*, *"Влево"*, *"Вправо"* и кнопку *"OK"*. Для ускорения работы с клавиатурой все символы поделены на 5 зон. Первое нажатие выполняет быстрый переход в середину выбранной зоны, затем можно выбрать нужный символ этой зоны. Для переключения клавиатуры на Русский, Украинский или Английский языки, необходимо воспользоваться кнопками *"РУС"*, *"УКР"* и *"ENG"* расположенными на нижней панели.

В режиме клавиатуры длительное нажатие центральной кнопки аналогично нажатию кнопки *"OK"* на клавиатуре, длительное нажатие кнопки *"Влево"* - стирание последнего введенного символа, кнопки *"Вверх"* - стирание всего введенного текста.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ

Устройство не включается, или включается, но загружается только заставка.

Возможно, сел аккумулятор. Зарядите устройство.

Повреждены системные файлы во встроенной памяти. Выполните форматирование внутренней памяти: при включении устройства удерживайте кнопку "Удалить", пока не появится сообщение "Formatting internal memory". При этом вся информация во встроенной памяти будет удалена.

Книга не открывается.

Появляется сообщение "Возможно, книга повреждена или защищена" либо вообще ничего не происходит. Повреждён файл книги. Если книга была загружена с интернет-сайта, попробуйте повторить загрузку. Если файл нормально открывается на ПК, но отказывается открываться на устройстве, чаще всего может помочь сохранение книги в другом формате.

Книга в формате HTML открывается, но отображается неправильно. (страницы пустые, часть текста отсутствует и т.п.)

HTML- файлы могут содержать нетекстовые элементы (фреймы, java-скрипты, флеш-элементы) Попробуйте сохранить страницу в формате TXT.

Книга открывается, но вместо русских букв на экране отображаются различные символы, знаки вопроса и т.п.

В режиме чтения книги, выберите пункт меню "Настройки" и попробуйте изменить кодировку документа.

Устройство не реагирует на нажатие клавиш.

В некоторых случаях (например, при загрузке повреждённых или слишком больших книг) возможно "зависание" устройства. В этом случае вы всегда можете принудительно закрыть зависшую программу, удерживая клавишу "Возврат" 1-2 секунды.

Если это не помогает, выполните сброс устройства с помощью кнопки "Сброс" на задней панели.

При подключении к ПК в Windows не появляются диски устройства.

Проверьте режим работы USB в пункте "Настройки" основного меню. Установите режим "Связь с ПК" или "Спросить при подключении".

Проверьте, не поврежден ли USB-кабель, надежно ли вставлены разъемы.

Попробуйте переключить USB-кабель в другой разъем компьютера.

Не сохраняются закладки, настройки, текущая позиция в файле.

Повреждена файловая система. Подключите устройство к ПК, затем выполните проверку дисков устройства: откройте *"Мой компьютер"*, нажмите правую клавишу мыши на выбранном диске, в меню выберите *"Свойства - Сервис - Проверка диска"*.

Встроенная память переполнена. Удалите ненужные книги.

Быстро разряжается аккумулятор.

Функция автоматического выключения неактивна. В пункте *"Настройки"* основного меню установите время автоматического выключения 10, 20, 30 или 60 минут.

В фоновом режиме работает музыкальный проигрыватель. Проигрыватель является наиболее энергоемким приложением устройства. Об его активности можно узнать по значку ноты в правом нижнем углу.

Дисплей

6" E Ink® Vizplex 600x800, 166 dpi, B&W

Процессор

Samsung® S3C2440 AL-40 400MHz

Операционная система

Linux

Батарея

Li-Polymer (1000 mAh)

8000 страниц без подзарядки

Память

Оперативная 32Mb

Постоянная 512Mb

Коммуникации

mini USB (v 2.0)

Слот памяти

SD, SDHC card

Аудио-выход

2.5 мм стерео

Блок питания

Input: 100-240V ~ 50/60Hz, 0.2A

Output: 5V 1A

Форматы книг

Fb2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, TCR

Форматы изображения

JPEG, BMP, PNG, TIFF

Форматы аудио

Mp3

Размер

118x188x8.5 мм

Вес

174 г

Цвет

Черный, Серый, Розовый, Салатовый

СТАНДАРТ

POCKETBOOK 301plus, Обложка, USB-кабель, Зарядное устройство, SD-card 1Gb, Инструкция, Гарантийный талон

КОМФОРТ

POCKETBOOK 301plus, Обложка, USB-кабель, Зарядное устройство, SD-card 2Gb, Ремешок, Наушники, Инструкция, Гарантийный талон

ЭЛИТ

POCKETBOOK 301plus, Элитная обложка, USB-кабель, Зарядное устройство, SD-card 2Gb, Ремешок, Наушники, Инструкция, Гарантийный талон

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

105275, г.Москва, пр-т Буденного, 53
строение 1, офис 311-Б
тел. сервиса +7(095) 220-31-94
<http://www.pocketbook.com.ua>