

Инструкция Пользователя

PocketBook 360°

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меры предосторожности	2
Описание устройства	3
Подготовка устройства к работе	4
Как использовать защитную крышку	4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Главное меню	6
---------------------	---

Последние открытые книги	6
Книги	6
Новости	6
Избранное	6
Фото	7
Словарь	7
Приложения	7
Заметки	7
Календарь	7
Настройки	7

Чтение электронных книг	8
--------------------------------	---

Запись книг в устройство	8
Перелистывание страниц	8
Изменение размера шрифта	8
Переход по ссылкам	8
Открытие книги	9

Меню быстрого доступа	9
------------------------------	---

Переход на страницу в книге	9
Поворот в книге	9
Масштаб	10
Закладки	10
Заметки	10
Поиск	10
Содержание	10
Словарь	11
Настройки	11

Работа с клавиатурой	11
-----------------------------	----

Решение возможных трудностей	11
-------------------------------------	----

СПЕЦИФИКАЦИЯ	13
---------------------	----

КОМПЛЕКТАЦИЯ	14
---------------------	----

Соблюдение следующих правил техники безопасности продлит срок службы Вашего устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!!!

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, очень высокой или очень низкой температуре. Помните! Рабочая температура устройства от 0°С до 40°С.

Не допускайте попадания жидкости в устройство. Не храните устройство при высокой влажности. Попадание влаги в устройство может вызвать короткое замыкание электронных частей и аккумулятора изделия. В случае попадания жидкости, немедленно выключите его и достаньте аккумулятор! Доставьте устройство в сервисный центр.

Не кладите устройство на неровную или неустойчивую поверхность, это может привести к падению устройства. В случаях повреждения устройства обращайтесь в сервисный центр.

Не нажимайте на поверхность экрана. Берегите экран от попадания на него предметов, которые могут поцарапать или повредить его.

Не помещайте устройство в пыльную или грязную среду.

Не подвергайте устройство воздействию сильных магнитных или электрических полей.

Не используйте для очистки экрана и корпуса различные химические растворители, такие как бензол. Для удаления пыли с поверхности устройства используйте мягкую ткань. Также Вы можете использовать несколько капель дистиллированной воды, чтобы убрать грязь с устройства.


Не разбирайте устройство самостоятельно.

Не используйте поврежденную аккумуляторную батарею, поврежденное зарядное устройство (разбит корпус, плохой контакт, переломанный сетевой шнур), поврежденную SD-карту.

При повреждении батареи (треснутый корпус, вытекает электролит и т.п.), её следует немедленно заменить.

Внимание! Экран имеет стеклянную основу! В случае появления трещин на экране будьте осторожны, можно пораниться! Не используйте поврежденное устройство! Обратитесь в сервис-центр для проведения ремонта.

Храните устройство в месте, недоступном для детей.

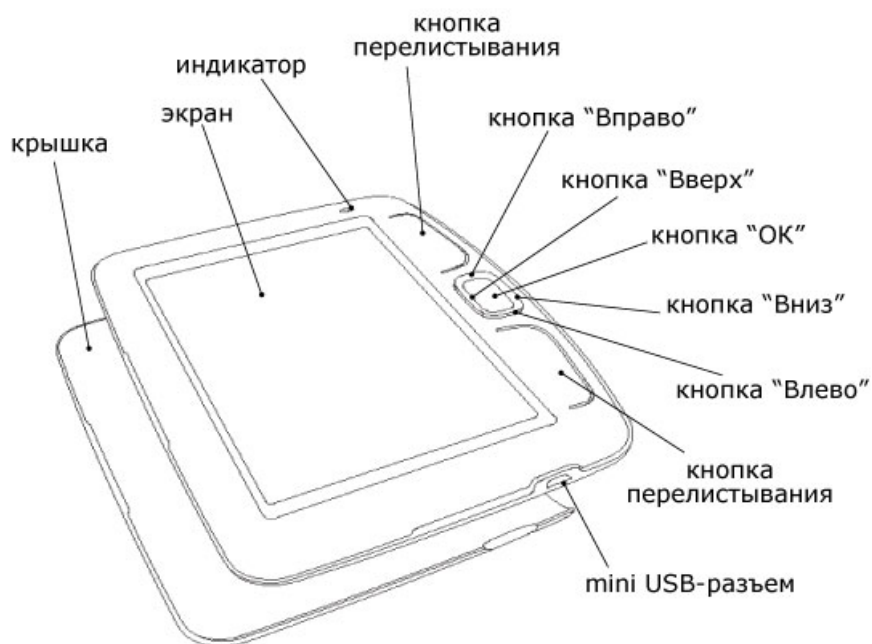

Индикатор

Зеленый цвет индикатора сигнализирует об активности устройства (загрузка страниц книги, проигрывание музыки). В процессе зарядки аккумулятора индикатор светится красным или оранжевым цветом.

Кнопки "Вверх", "Вниз", "Влево", "Вправо"

Кнопки управления. Позволяют осуществлять навигацию по меню и другим объектам.

Кнопка "ОК"

Подтверждение выбора, вызов меню быстрого доступа.

Mini-USB разъем

Разъем для подключения устройства к компьютеру либо зарядному устройству (зарядное устройство может не входить в комплектацию).

Кнопка "Вкл./Выкл"

Включение/выключение устройства (длинное нажатие), блокировка клавиатуры (короткое нажатие).

Слот для MicroSD-карты

Гнездо для внешней карты памяти. (MicroSD-карта может не входить в комплектацию).

Кнопка "Сброс"

Кнопка сброс находится под крышкой аккумулятора и обозначена надписью "RESET". При нажатии на кнопку устройство выполняет перезагрузку.

Кнопки перелистывания

В режиме чтения выполняют переход на следующую/предыдущую страницу. Длинное нажатие нижней кнопки перелистывания – выход из книги или возврат в предыдущее меню.

Гиродатчик


Устройство оснащено гиродатчиком, который позволяет автоматически определять положение устройства в пространстве и поворачивать текст на экране соответствующим образом. Вы можете использовать устройство в любом из четырёх положений экрана. Отключить гиродатчик можно в настройках, принудительно задав желаемую ориентацию экрана, либо при чтении через быстрое меню.

Если вы используете гиродатчик, для предотвращения быстрого разряда аккумулятора рекомендуется после использования выключать устройство или блокировать клавиатуру.

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

Зарядите устройство, подключив его с помощью USB-кабеля к компьютеру или зарядному устройству.


Для продления срока службы аккумулятора первую зарядку рекомендуется производить **в течение 8 - 12 часов.**

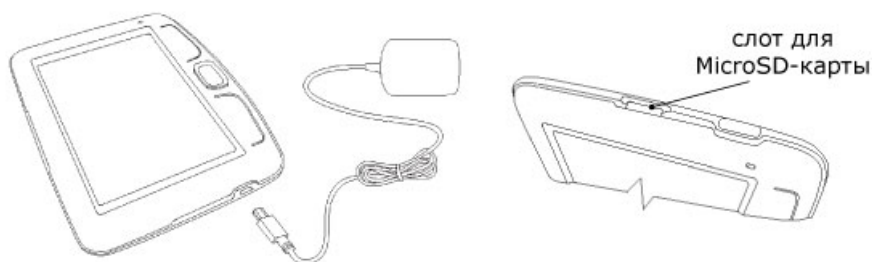


Вставьте MicroSD-карту в слот.

Включите устройство, удерживая кнопку включения **около 1 секунды.**

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ

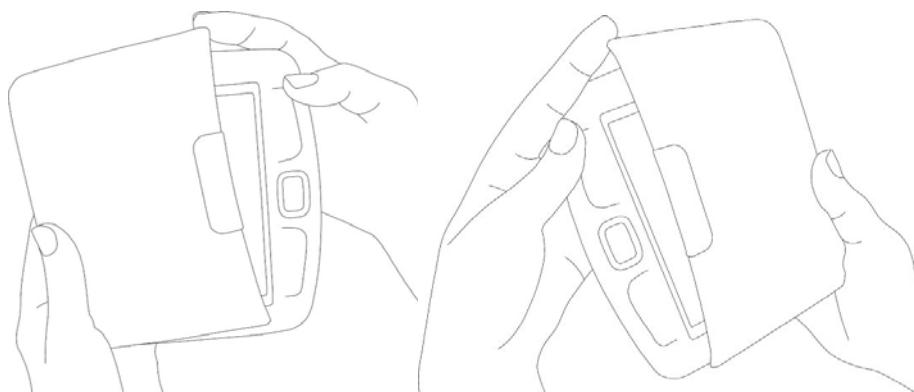

Чтобы открыть защитную крышку, возьмите PocketBook обеими руками и потяните за специальные выступы на крышке – снизу и сверху.

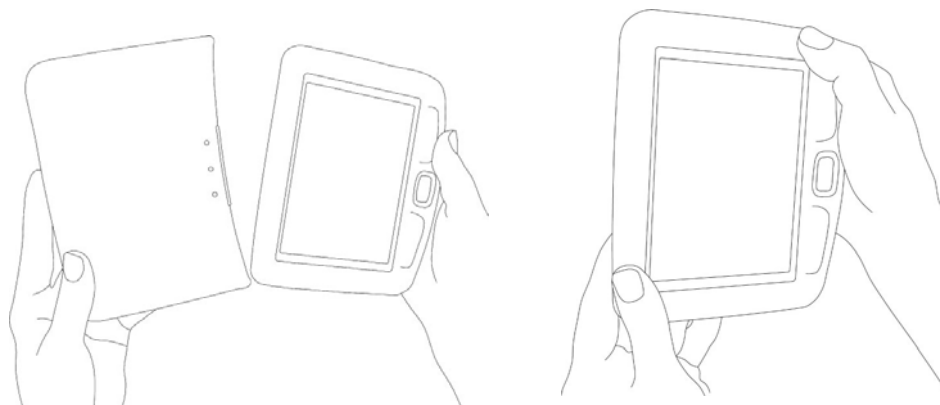


Чтобы зафиксировать защитную крышку, возьмите PocketBook в одну руку, а защитную крышку – в другую руку, и приложите защитную крышку внутренней стороной к


Вашему-pocketбуку. Затем – придавите сверху до легкого щелчка. Чтобы отсоединить защитную крышку, воспользуйтесь выступами – придавите один из выступов от себя.




Чтобы перезапустить Ваш pocketбук, возьмите его в одну руку экраном вниз, а второй рукой придавите нижнюю часть корпуса и потяните на себя, как показано на рисунке.

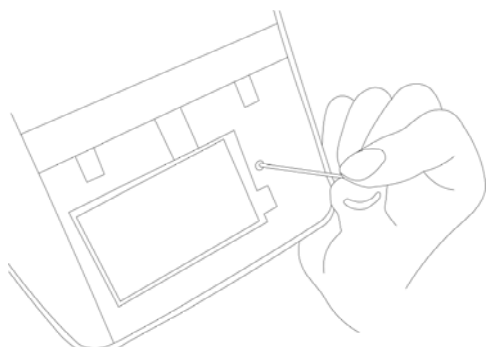

Отложите крышку и тонким предметом, например вытянутой скрепкой нажмите на утопленную кнопку Reset.

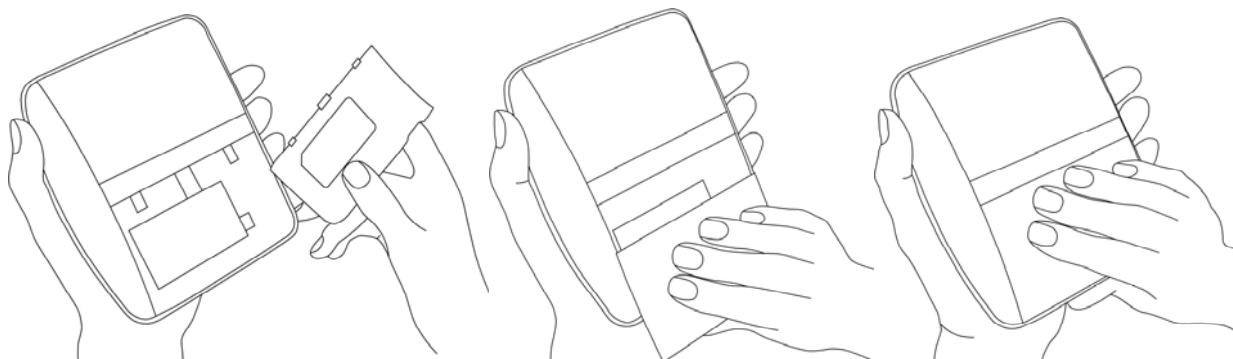

Чтобы закрыть крышку, приложите ее к отверстиям для креплений крышки и вставьте ее до легкого щелчка.

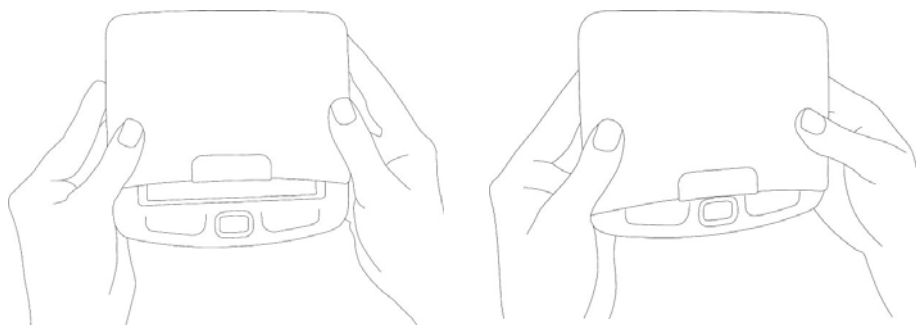

Чтобы закрыть защитную крышку приложите ее к устройству и придавите до легкого щелчка.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

После включения и загрузки устройства на экране отобразится главное меню:

ПОСЛЕДНИЕ ОТКРЫТЫЕ КНИГИ

Быстрый доступ к двум недавно открывавшимся книгам. Используйте кнопки "Вверх", "Вниз" для установки курсора на одну из книг, кнопку "OK" для открытия выбранной книги.



КНИГИ

Открывает список папок и книг, находящихся во внутренней памяти устройства и на MicroSD-карте памяти. Используйте кнопки "Вверх", "Вниз" для перемещения по списку, кнопки "Вправо", "Влево" для быстрого перехода на предыдущую, следующую страницу; кнопку "OK" — для выбора папки или книги. Вернуться в предыдущее меню можно, нажав кнопку "Влево" на первой странице списка, либо по длинному нажатию нижней кнопки листания. Удержание клавиши "OK" вызывает контекстное меню, с помощью которого можно скопировать, переместить, добавить в "Избранное" или удалить выбранную книгу.

НОВОСТИ

Устройство позволяет просматривать ленты новостей (RSS) с веб-сайтов, которые поддерживают эту функцию. Для автоматической загрузки новостных лент используйте программу PocketNews, её можно найти на сайте www.pocketbook.com.ua

ИЗБРАННОЕ

В этот раздел вы можете добавлять книги, которыми пользуетесь чаще всего. Находясь в разделе "Книги", удерживайте клавишу "OK" на выбранной книге, затем выберите пункт контекстного меню "Добавить в избранное". Клавиша "Заметки" в этом режиме удаляет книгу только из списка избранных, сама книга при этом не удаляется.

ФОТО

Вы можете просматривать фотографии и картинки в форматах JPG, BMP, PNG и TIFF. Листать фотографии можно вручную клавишами "Вправо", "Влево" или автоматически, в режиме "слайд-шоу". Вернуться в главное меню можно, удерживая нижнюю кнопку листания или выбрав пункт "Выход" в меню.

СЛОВАРЬ

Позволяет получить перевод набранного слова, используя установленные словари. После запуска приложения "Словарь" на экране появится виртуальная клавиатура (о том, как пользоваться клавиатурой, см. в разделе "Работа с клавиатурой"). Наберите искомое слово, и программа найдёт в словаре его перевод. Удерживая кнопку "ОК", Вы можете перейти в полноэкранный режим. В этом режиме Вы можете листать страницы словаря кнопками "Вправо", "Влево", кнопка "ОК" возвращает в режим ввода слова. Если у Вас установлены несколько словарей, переключаться между ними можно с помощью верхней кнопки "Перелистывание".

ПРИЛОЖЕНИЯ

В данном разделе содержатся игры и дополнительные программы.

Калькулятор - Простой калькулятор, позволяет выполнять 4 арифметических действия, вычисление процента и извлечение квадратного корня.

Часы - приложение, на время превращающее RocketBook в удобные настольные цифровые часы.

Шахматы - Вы можете сыграть партию в шахматы с электронным противником или с другим игроком.

Пасьянс - пасьянс "косынка".

Морской бой - популярная игра "морской бой".

Судоку - японская головоломка "судоку".

ЗАМЕТКИ

В данном разделе содержатся заметки, которые Вы можете делать во время чтения. Подробнее см. пункт "Заметки" в разделе "Чтение электронных книг".

КАЛЕНДАРЬ

Этот пункт меню открывает календарь на текущий год.

НАСТРОЙКИ


В данном разделе Вы можете просмотреть информацию об устройстве, задать язык и шрифт интерфейса, выбрать тему, заставку и вид книжной полки, также установить параметры сглаживания шрифтов, качество изображений и другие настройки работы устройства. Воспользовавшись пунктом "Назначение клавиш" возможно переназначить клавиши устройства в соответствии с предпочтениями пользователя. При выборе пункта "Информация об устройстве" на экран устройства выводятся модель устройства, серийный номер, код аппаратной платформы, версия прошивки, полный объем и свободный объем внутренней памяти и памяти MicroSD-карты. В этом же разделе устанавливаются текущие дата и время.

ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

Устройство позволяет читать книги в форматах FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, TCR.

ЗАПИСЬ КНИГ В УСТРОЙСТВО

Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. При этом внутренняя память устройства и MicroSD-карта появятся в компьютере как два новых диска. С помощью проводника Windows или другой программы скопируйте книги в необходимую папку в память устройства или на MicroSD-карту.

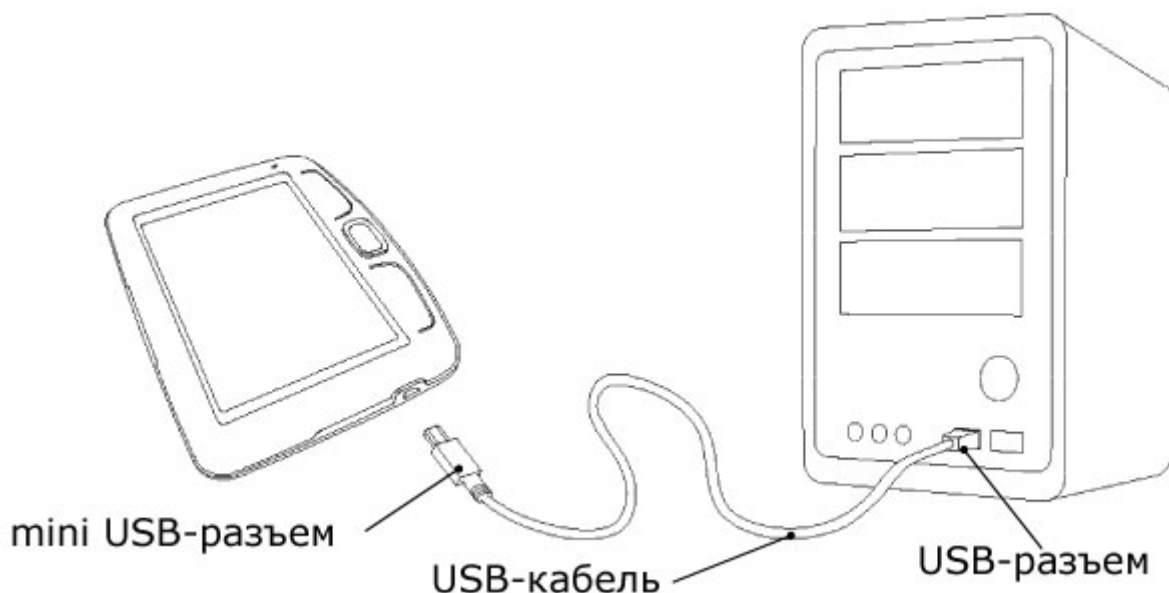

ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ СТРАНИЦ

Чтобы перевернуть книгу на одну страницу вперед нажмите верхнюю кнопку перелистывания; для перелистывания назад нижнюю кнопку перелистывания. Также можно листать кнопками "влево/вправо". Кнопки можно переназначить в настройках по вашему желанию.



Не отключайте устройство от компьютера до завершения копирования файлов, это может привести к повреждению информации. Перед отключением USB-кабеля рекомендуется выполнять "безопасное извлечение устройства"

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ШРИФТА

По клавишам "Вверх/вниз" происходит переключение размера шрифта, доступны 5 вариантов. Более точную настройку шрифта можно выполнить в разделе "Настройки" меню быстрого доступа. Для книг в формате DJVU изменение размера шрифта недоступно, в этом случае Вы можете воспользоваться функцией "Масштаб" в меню быстрого доступа. В формате PDF размер шрифта можно менять только в режиме "Reflow".

ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ


Некоторые форматы книг позволяют выполнять быстрый переход по ссылкам внутри книги. Режим ссылок включается клавишей "Вниз". Выберите ссылку клавишами "Вверх", "Вниз", подтвердите выбор клавишей "ОК".

ОТКРЫТИЕ КНИГИ

Для того чтобы открыть книгу, зайдите в пункт меню "Книги". С помощью кнопок управления выберите желаемую книгу и нажмите кнопку "ОК". В случае, если это одна из двух последних открытых книг, Вы можете открыть её из главного меню. Если Вы открывали книгу раньше, она откроется на той странице, на которой её закрыли в последний раз. В нижней части экрана будет отображаться страница, на которой Вы находитесь, общее количество страниц, текущее время и заряд аккумулятора. Сразу после открытия некоторых форматов происходит пересчет количества страниц. До окончания пересчета в нижней части экрана вместо номера текущей страницы и количества страниц в книге будет гореть "...", при этом некоторые функции будут временно недоступны.

МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА

Меню вызывается кнопкой "ОК" в режиме чтения книги. В нём доступны следующие пункты:

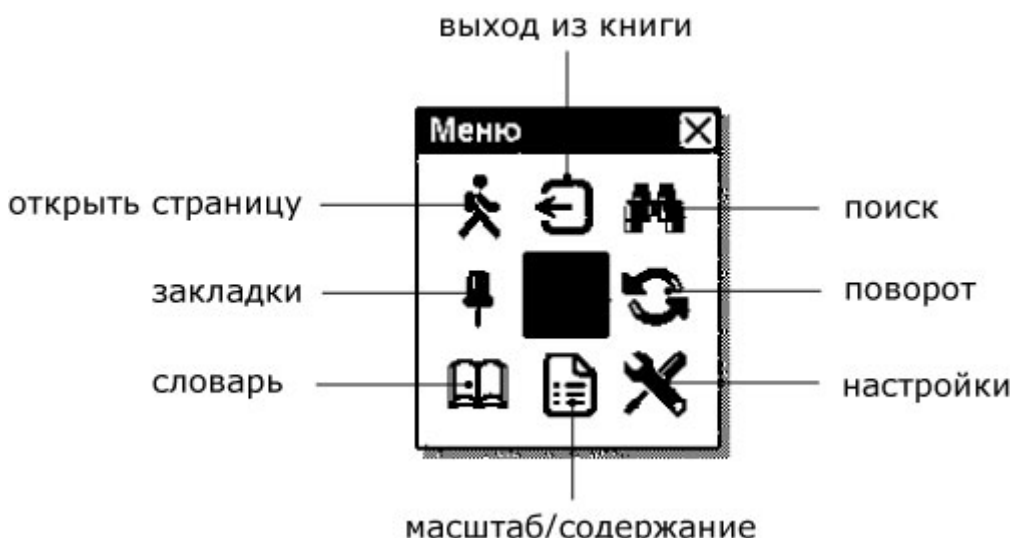

ПЕРЕХОД НА СТРАНИЦУ В КНИГЕ

Этот пункт меню открывает окно выбора страницы. Введите номер желаемой страницы, затем "ОК", либо можно быстро перейти на первую или последнюю страницу книги используя кнопки "<<" или ">>".

ПОВОРОТ КНИГИ

Здесь можно выбрать удобную для вас ориентацию устройства. Ориентация устройства устанавливается в соответствии с выбранной пиктограммой. Выбор осуществляется нажатием кнопок "Вверх", "Вправо", "Вниз", "Влево". Клавиша "ОК" включает автоматическое определение ориентации изображения.

МАСШТАБ

В книгах формата PDF и DJVU Вы можете изменять масштаб отображения страницы. Кнопками "Вправо", "Влево" выберите желаемый режим отображения, кнопками "Вверх", "Вниз" настраивается масштаб. Предусмотрены следующие режимы:

- "4 страницы", "9 страниц" - режим предварительного просмотра, несколько страниц на листе;
- "обычный режим" - одна страница на экране, с возможностью масштабирования;
- "колонки" - предназначен для чтения книг, которые содержат несколько колонок на странице. Для перемещения по странице в режиме "Колонки" используйте кнопки "Вверх", "Вниз", при достижении нижнего края листа будет выполнен переход на следующую колонку;
- "компоновка" (Reflow) повышает удобство чтения документов большого формата. В этом режиме текст форматируется по ширине экрана устройства. Вы можете изменять размер шрифта кнопками "Вверх", "Вниз". В режиме "компоновка" могут не отображаться таблицы и некоторые рисунки.

ЗАКЛАДКИ

Вы можете создавать до 30 закладок в каждой книге. Выберите пункт "Закладки" быстрого меню. Справа на экране всплывет панель, на которой будут уже созданные Вами закладки, и появится место для новой (обозначенное звездочкой). Для добавления закладки нажмите кнопку "ОК", находясь на закладке со звездочкой. Для открытия закладки выберите нужную и нажмите кнопку "ОК". Для удаления закладки выберите удаляемую закладку, установите на нее курсор и нажмите кнопку "Удалить". Для отмены и перехода в режим чтения книги нажмите кнопку "Влево".

ЗАМЕТКИ

Иногда бывает полезно сохранить выбранный фрагмент книги в отдельный блокнот. Для создания новой заметки в режиме чтения удерживайте кнопку "Вниз". Сверху на экране появится область выделения. Используйте кнопки "Вверх", "Вниз" для перехода в то место, где будет начинаться ваша заметка. Задайте верхнюю границу вашей заметки нажатием кнопки "ОК". Аналогично задайте нижнюю границу заметки. Открывшееся меню предоставляет Вам возможность добавить заметку к уже существующему блокноту или создать новый блокнот. При выборе пункта "Новый блокнот" на экране появится всплывающая клавиатура, при помощи которой Вы можете дать имя новой заметке. Для того чтобы узнать, как работать со всплывающей клавиатурой, смотрите раздел "Работа с клавиатурой". Просмотреть сделанные заметки можно из главного меню (пункт "Заметки"). Нажатием кнопки "ОК" на просматриваемой заметке можно быстро перейти к исходному месту в книге, где она была сделана.

ПОИСК

У вас есть возможность быстрого поиска желаемого слова или части слова в тексте книги. На экране всплывет клавиатура, при помощи которой Вы можете ввести желаемое слово (см. раздел "Работа с клавиатурой"). После того, как Вы введете желаемое слово, включится режим "Поиск", а в правом нижнем углу экрана загорится значок "Поиск". Для перемещения по найденным словам назад, вперед используйте кнопки "Влево" и "Вправо" соответственно. Найденные слова будут выделены. Для выхода из режима "Поиск" нажмите кнопку "ОК". Режим поиска недоступен для книг в формате DJVU.

СОДЕРЖАНИЕ

Переход к содержанию книги. Функция доступна для книг в форматах FB2, PDF, CHM и только в случае, если книга имеет структурированное содержание.

СЛОВАРЬ

Вы можете получить перевод выбранного слова. Клавиши навигации используются для выбора слова на странице, "ОК" - переключение между окном текста и окном словаря.

Также Вы можете перевести любое слово, воспользовавшись виртуальной клавиатурой. В устройстве предустановлен англо-русский словарь Н. Королёва. Вы можете загрузить дополнительные словари на сайте www.pocketbook.com.ua. Также доступен конвертер, с помощью которого Вы можете создать свой словарь из множества бесплатных словарей, доступных в интернете.

НАСТРОЙКИ

Для книг в формате FB2, TXT, RTF, HTML, PRC и CHM, а также PDF в режиме "Reflow", Вы можете выбрать наиболее комфортные параметры для чтения — вид и размер шрифта, межстрочное расстояние, ширину полей страницы, а также выбрать кодировку файла для книг в формате TXT и HTML.

РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ

Для работы с клавиатурой используйте кнопки "Вверх", "Вниз", "Влево", "Вправо" и кнопку "OK". Для ускорения работы с клавиатурой все символы поделены на 5 зон. Первое нажатие выполняет быстрый переход в середину выбранной зоны, затем можно выбрать нужный символ этой зоны. Для переключения клавиатуры на Русский, Украинский или Английский языки, необходимо воспользоваться кнопками "РУС", "УКР" и "ENG" расположенными на нижней панели кнопкой переключения языка, расположенной на нижней панели справа. В режиме клавиатуры нажатие верхней кнопки перелистывания аналогично нажатию кнопки "OK" на клавиатуре, длительное нажатие кнопки "Влево" - стирание последнего введенного символа, кнопки "Вверх" - стирание всего введенного текста.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ

Устройство не включается или включается, но загружается только заставка.

Возможно, сел аккумулятор. Зарядите устройство. Повреждены системные файлы во встроенной памяти. Выполните форматирование внутренней памяти: при включении устройства удерживайте кнопку "OK" и нижнюю кнопку перелистывания, пока не появится сообщение "Formatting internal memory". При этом вся информация во встроенной памяти будет удалена.

Книга не открывается.

Появляется сообщение "Возможно, книга повреждена или защищена" либо вообще ничего не происходит. Повреждён файл книги. Если книга была загружена с интернет-сайта, попробуйте повторить загрузку. Если файл нормально открывается на ПК, но отказывается открываться на устройстве, чаще всего может помочь сохранение книги в другом формате.

Книга в формате HTML открывается, но отображается неправильно. (страницы пустые, часть текста отсутствует и т.п.) HTML- файлы могут содержать нетекстовые элементы (фреймы, java-скрипты, флеш-элементы) Попробуйте сохранить страницу в формате TXT.

Книга открывается, но вместо русских букв на экране отображаются различные символы, знаки вопроса и т.п.

В режиме чтения книги выберите пункт меню "Настройки" и попробуйте изменить кодировку документа.

Устройство не реагирует на нажатие клавиш.

В некоторых случаях (например, при загрузке повреждённых или слишком больших книг) возможно "зависание" устройства. Перезагрузите устройство кнопкой "вкл/выкл". Если это не помогает, выполните сброс устройства с помощью кнопки "Сброс" под крышкой аккумулятора.

При подключении к ПК в Windows не появляются диски устройства.

Проверьте режим работы USB в пункте "Настройки" основного меню. Установите режим "Связь с ПК" или "Спросить при подключении". Проверьте, не поврежден ли USB-кабель, надежно ли вставлены разъемы. Попробуйте переключить USB-кабель в другой разъем компьютера.

Не сохраняются закладки, настройки, текущая позиция в файле.

Повреждена файловая система. Подключите устройство к ПК, затем выполните проверку дисков устройства: откройте "Мой компьютер", нажмите правую клавишу мыши на выбранном диске, в меню выберите "Свойства - Сервис - Проверка диска". Встроенная память переполнена. Удалите ненужные книги. Выполните форматирование внутренней памяти (см.выше).

Быстро разряжается аккумулятор.

Функция автоматического выключения неактивна. В пункте "Настройки" основного меню установите время автоматического выключения - 10, 20, 30 или 60 минут.

Включён гиросдатчик. Если вы используете гиросдатчик, для предотвращения быстрого разряда аккумулятора рекомендуется после использования выключать устройство или блокировать клавиатуру.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дисплей	5" E Ink® Vizplex 600x800, 166 dpi, B&W
Процессор	Samsung® S3C2440 AL-40 400MHz
Операционная система	Linux 2.6
Батарея	Li-Polymer (1000 mAh) 7000 страниц без подзарядки
Память	Оперативная 64Mb Постоянная 512Mb (470Mb доступно пользователю)
Коммуникации	mini USB (v 2.0)
Слот памяти	MicroSD, MicroSDHC card
Блок питания	Input: 100-240V ~ 50/60Hz, 0.2A Output: 5V, 1A
Форматы книг	Fb2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, TCR
Форматы изображений	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Размер	118x188x8.5 мм с крышкой 118x140x10 мм без крышки
Вес	180 г с крышкой 146 г без крышки
Цвет	Черный, Слоновая кость

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Устройство PocketBook 360	- 1 шт.
Крышка	- 1 шт.
Шнурок на руку	- 1 шт.
Кабель USB	- 1 шт.
Зарядное устройство	- 1 шт.
Краткая Инструкция	- 1 шт.
Гарантийный талон	- 1 шт.