

Relax

Portable Media Reader with Android OS

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

- Важные меры безопасности
- Чистка экрана
- Чистка медиаридера
- Введение
- Кнопки управления
- Комплектация
- Зарядка аккумулятора
- Начало работы

2. ФУНКЦИОНАЛ МЕДИАРИДЕРА

- Рабочий стол
- Запуск приложений
- Экранная клавиатура

3. НАСТРОЙКИ

- Настройка Wi-Fi соединения
- Настройка даты и времени
- Настройка электронной почты

4. ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Подключение к браузеру
- Беспроводная сеть
- Подключение к компьютеру

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Будильник
- Калькулятор
- Изображения
- Музыка
- Видеоплеер
- Менеджер файлов
- Диктофон

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

7. СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. НАЧАЛО РАБОТЫ

- Важные меры безопасности

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании вашего устройства. Это позволит снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и травм.

Предупреждение! Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги.

Предупреждение! Во избежание поражения электрическим током, не снимайте крышку. Открытие аннулирует гарантию.

- Перед обслуживанием отключите медиаридер.
- Избегайте воздействия на устройство прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура. Обратите особое внимание на часть шнура, подключающуюся к медиаридеру.
- Используйте только адаптер переменного тока, который входит в комплект устройства. Использование любого другого блока питания приведет к аннулированию гарантии
- Отключите шнур питания из розетки, когда устройство не используется

- Чистка экрана

Протирайте экран бережно. Экран сделан из стекла и может быть поцарапан или сломан.

Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства, всегда выключайте медиаридер перед чисткой.

- Чистка медиаридера

Очищайте внешнюю поверхность медиаридера (за исключением экрана) мягкой влажной тканью.

- Введение


Уважаемый пользователь, спасибо за приобретение медиаридера Qumo Relax. Прежде чем начать использование данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов по работе устройства, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам в службе технической поддержки support@qumo.ru

Медиаридер Qumo Relax обладает следующими техническими характеристиками:

- Сенсорный экран с функцией «мультитач» для более комфортного управления медиаридером
- Wi-Fi для подключения к Интернету
- Увеличенный объем внутренней памяти (8 ГБ)
- Поддержка карт Micro Secure Digital™
- Широкий набор стандартных приложений: «Будильник», «Калькулятор», «Часы», «Электронная почта», «Музыка», «Поиск», «Настройки», «Видео», «Плеер» и т. д.
- Скоростной порт USB2.0 OTG для подключения к компьютеру, а также подключений внешних USB-устройств
- Русифицированное меню и экранная клавиатура

- Кнопки управления

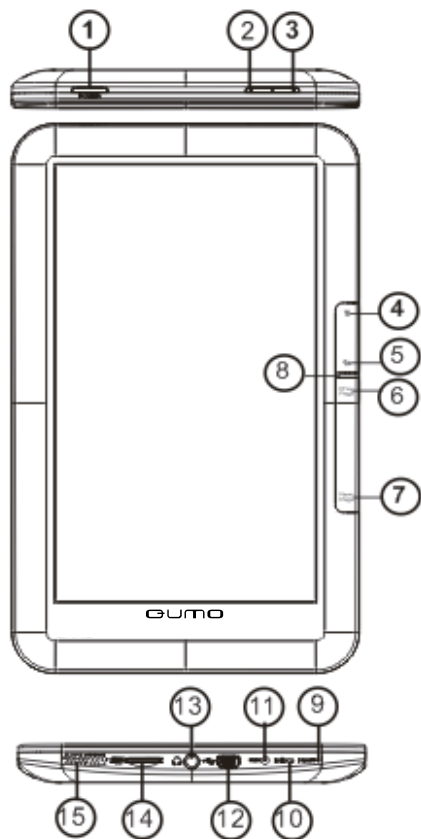

1. Кнопка питания
2. Уменьшение громкости
3. Увеличение громкости
4. Кнопка меню
5. Возврат на уровень выше
6. Предыдущая страница
7. Следующая страница
8. Индикатор питания
9. Кнопка «Сброс»
10. Встроенный микрофон
11. Разъем питания
12. USB - порт
13. Разъем 3,5" для наушников
14. Слот для карты памяти
15. Динамик

- Комплектация

- Электронная книга
- Блок питания
- USB-кабель
- Наушники
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

- Зарядка аккумулятора

Подключите блок переменного питания к устройству, а затем к розетке.

Иконка  свидетельствует о том, что идет зарядка батареи.

Когда зарядка завершена, индикатор иконки батареи полностью заполнится зеленым цветом.

* Настоятельно рекомендуется полностью зарядить устройство (4-6 часов) до использования.

** Батарея является полностью заряженной, если на панели управления виден устойчивый зеленый заполненный индикатор иконки батареи. Мигающий значок аккумулятора означает, что аккумулятор еще заряжается, даже если уровень зарядки батареи будет равен 100%

Настройки→ O QUMO Relax→ Расход заряда батареи

2. ФУНКЦИОНАЛ МЕДИАРИДЕРА

- Рабочий стол

При включении книги открывается Рабочий стол.



1. Кнопка возврата на Главный Рабочий стол
2. WIFI-соединение
3. Индикатор батареи
4. Время
5. Назад
6. Опции
7. RSS канал
8. Веб браузер
9. Музыка
10. Яркость
11. Главное меню
12. Включение Wifi
13. Книги
14. Библиотека

- Запуск приложений

Стандартный экран запуска приложения показан ниже. Один значок представляет собой одно приложение, которое можно запустить нажатием на иконку.



*Экран может различаться в зависимости от модели.

- Экранная клавиатура

Экранная клавиатура используется для ввода текста, текстовых сообщений, веб-адресов и т.д.


1. Для открытия клавиатуры нажмите в строке ввода текста.
2. Для выбора способа ввода, нажмите и удерживайте палец в строке ввода текста.



- A. : Прописные буквы
- B. : Цифры, знаки
пунктуации, символы
- C. : Кнопка Ввод
- D. : Кнопка удаления

3. НАСТРОЙКИ

Для установки настроек выберите в главном меню НАСТРОЙКИ.

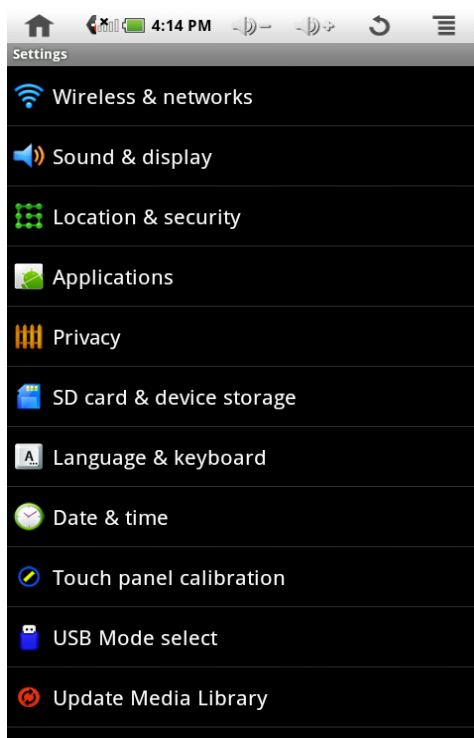

- Настройка Wi-Fi соединения

Настройки беспроводных сетей позволяют управлять настройками сети, такими как включение WI-FI и подключение к WI-FI сетям.

Включение сети Wi-Fi: Нажмите Настройки→Беспроводные сети→Wi-Fi.

Подключение к Wi-Fi сети: Выберите Настройки→Беспроводные сети→Настройки Wi-Fi. для выбора сети из списка доступных сетей, выберите сеть, если нужно то введите пароль и нажмите Подключить.

Если доступно несколько сетей, то книга автоматически подключится к сети, которая использовалась последней.

Когда книга подключится к Wi-Fi сети, то Wi-Fi иконка вверху экрана покажет мощность сигнала.

- Настройка Даты и Времени

Используйте Настройки→Дата и Время, как показано ниже. Выберите правильный часовой пояс.

При подключении к Интернету проверка и установка «Даты и Времени» выполняются автоматически. Если подключение отсутствует, снимите флажок «Автоматически» для установки даты и времени вручную.

- Настройка электронной почты (Email)


Медиаридер позволяет Вам настроить несколько учетных записей электронных адресов.

Перед началом использования электронной почты вам нужно настроить ее учетную запись.


1) В главном меню выберите Email.

2) Для продолжения настройки нажмите «Далее»


3) Введите свой электронный адрес и пароль, нажмите «Далее» для продолжения.

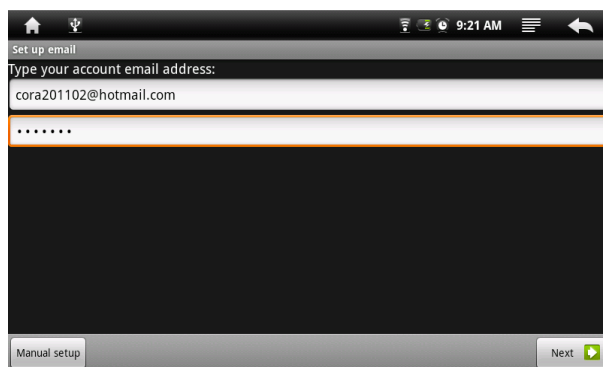

4) Установите POP3/IMAP сервер (при необходимости получите информацию от администратора сети), затем нажмите «Далее» для проверки настроек сервера входящей почты.

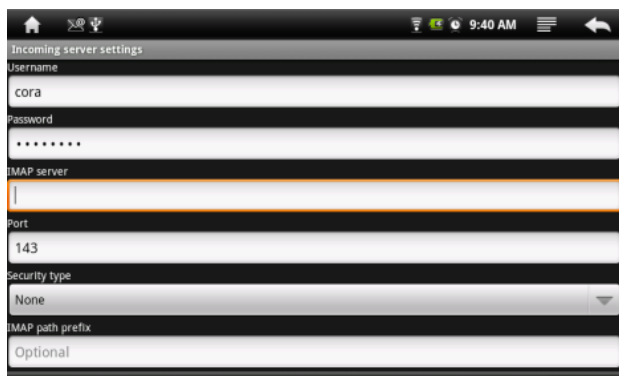

5) Если вы все установили успешно, то введите имя, которое будет отображаться, после чего нажмите «Далее» для начала использования почты.

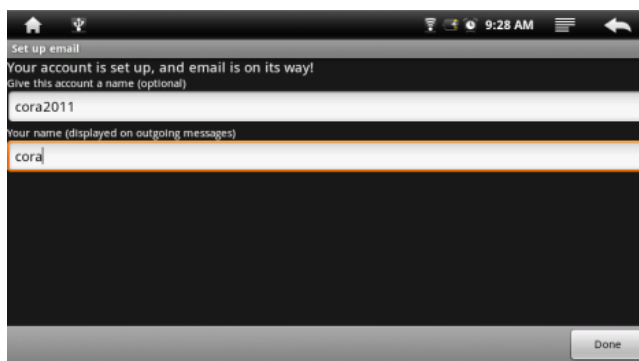

Для открытия меню почты нажмите на 



1) Обновить: Обновить список писем

2) Создание: Написать новое письмо

3) Учетная запись: Показать все учетные записи

4) Настройки учетной записи: Настройка учетной записи электронной почты

4. ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Подключение к браузеру

Чтобы просмотреть веб-страницу необходимо:


- 1) Для открытия веб браузера в главном меню нажмите на иконке «Браузер»
- 2) Нажмите на адресной строке вверху экрана.
- 3) В адресной строке введите адрес веб страницы и нажмите «Отправить страницу».
- 4) Выберите ссылку на веб-странице, чтобы открыть новую страницу.
- 5) Для прокрутки страницы проведите пальцем вверх, вниз

Для того, чтобы вернуться на предыдущую страницу, нажмите кнопку .

**Для смены ориентации экрана поверните книгу.*

***По умолчанию веб-браузер всегда стартует с домашней страницы Google.*


Выберите , на экране появится меню с опциями.

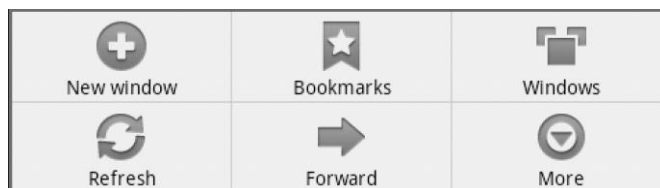

Для удобства пользования интернет-браузером и сохранения нужных веб-страниц необходимо создать закладки.

Длительное нажатие на экране открывает меню опций.

Нажмите «Добавить закладку» для добавления закладки, выберите,  чтобы запомнить последнюю веб-страницу как закладку.

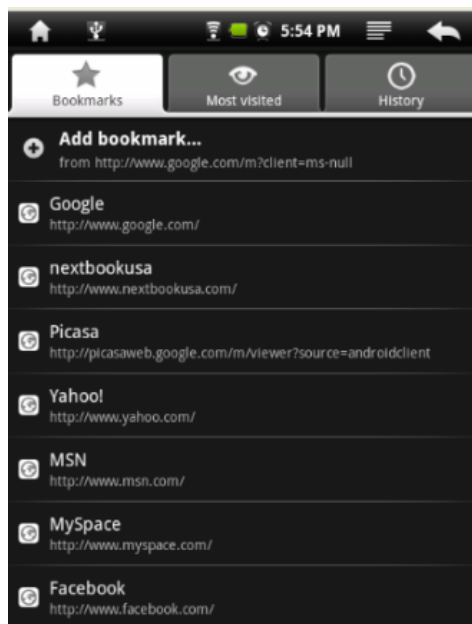

Для открытия списка часто посещаемых веб-страниц нажмите на экране.

- 1) История посещения
 - 2) Доступ к списку часто посещаемых веб-страниц.
 - 3) Для удаления листа часто посещаемых веб-страниц нажмите , затем выберите «Удалить из истории».
- Окна:Показывает веб-страницы, которые открыты одновременно.
- Обновить/Стоп:Для обновления текущей веб-страницы нажмите на «Обновить».

- Беспроводная сеть

Данный медиаридер использует спецификацию беспроводного стандарта 802.11b/g для передачи и приема данных. Для получения дополнительной информации см. раздел «Настройка Wi-Fi соединения»

Включите Wi-Fi: На Рабочем столе или в главном меню выберите Настройки→Беспроводные сети→Настройки Wi-Fi.

Регистрация в сети Wi-Fi: В списке обнаруженных сетей WI-FI выберите нужную, если требуется то введите пароль и нажмите Подключить (Сети, требующие пароля, отображаются со значком замка).



При первом соединении настройте Wi-Fi вручную, в дальнейшем он будет подключаться автоматически, когда будет находиться в зоне действия сети.

- Подключение к компьютеру

Подключите медиаридер к компьютеру с помощью USB кабеля. После установки соединения Вы можете синхронизировать файлы или передавать данные напрямую.

Вставьте штекер MiniUSB в разъем медиаридера, а USB – в разъем компьютера. Нажмите «Подключить USB-устройство». После удачного подключения медиаридера к компьютеру медиаридер перейдет в режим USB, при этом все операции будут прекращены.

В медиаридере будет доступен [My Computer], для открытия книги в проводнике дважды кликните на значке книги.



Во избежание порчи или потери данных всегда пользуйтесь функцией «Отключить USB-устройство» перед отсоединением медиаридера от компьютера.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Будильник

Для того, чтобы открыть «Будильник», нажмите в главном меню на Будильник.

Установки будильника:

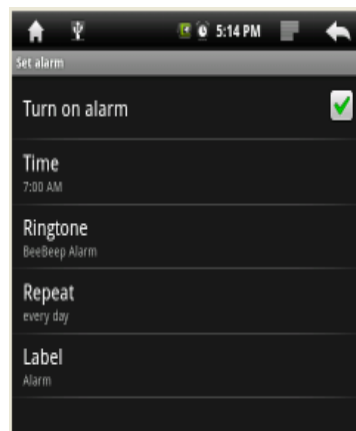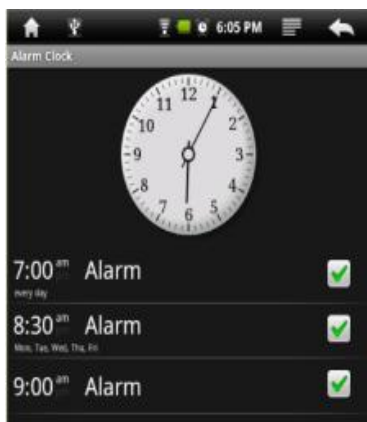


1 Для добавления нового будильника нажмите на , в появившемся меню выбрать **Добавить будильник**.


* *Вы можете установить несколько будильников.*

2 Выполните следующие установки:

- ❖ Чтобы установить время срабатывания будильника, нажмите на «Время», в появившемся окне кнопками + или — установите желаемое время срабатывания будильника, затем нажмите «Установить» для подтверждения.

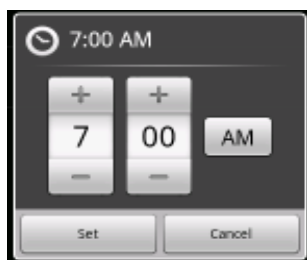

- ❖ Для установки повторного будильника нажмите «Повтор» и выберите дни недели.
- ❖ Для изменения мелодии будильника нажмите «Мелодия», затем выберите желаемую мелодию.
- ❖ Для того, чтобы присвоить будильнику другое имя, нажмите на «Ярлык» и измените имя. При срабатывании будильника вы увидите его новое имя.

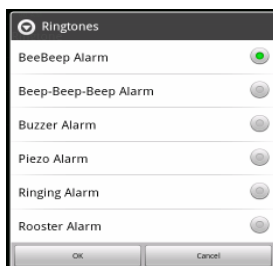

- ❖ Если хотя бы один будильник установлен и включен, то в строке состояния будет виден значок будильника.

Включение/Выключение будильника: Нажмите Будильник и отметьте установленные будильники для включения или выключения.


Если будильник установлен один раз, то он автоматически выключится после одного срабатывания.

Удаление будильника: для удаления будильника откройте экран с установками будильника, потом нажмите

, появится кнопка  «Удалить будильника».

- Калькулятор

Для выполнения математических операций на медиаридере введите цифры и символы в строку ввода калькулятора, затем нажмите = для вывода результата.

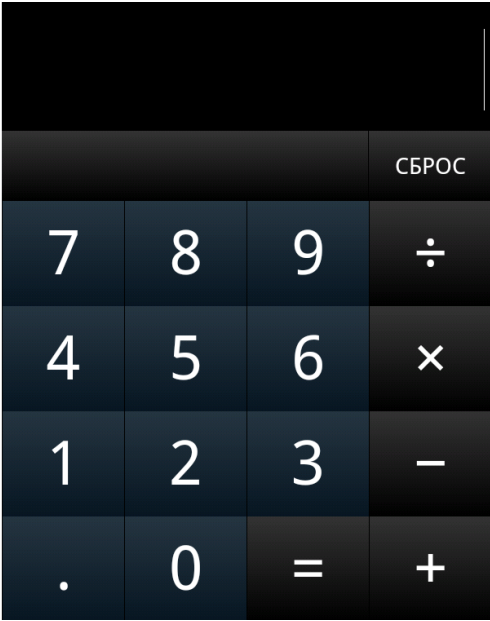

Нажмите , чтобы просмотреть следующие функции

Иконка	Действие
	Очистить историю вычислений
	Дополнительная панель

- Изображения

В главном меню нажмите «Photos» для просмотра изображений.


- 1) Миниатюры изображений отображаются в виде таблицы.
- 2) Для просмотра изображения в полноэкранном режиме нажмите на него.
- 3) Для того, чтобы вернуться к просмотру эскизов, нажмите 

Просмотр предыдущего/следующего изображения.	Нажмите на экран
Установка направления просмотра	
Слайд шоу	
Поворот изображения на 90 градусов влево или вправо	
Удалить или сохранить изображение	
Установка изображения как Обои	
Информация об изображении	
Вернуться к просмотру эскизов	

- Музыка

На Рабочем столе или в Главном меню выберите иконку Музыки или нажмите на пианино.

	Все музыкальные композиции
	Сортировать по исполнителю
	Сортировать по альбому
	Проводник файлов
	Поиск в Интернете
	Плейлист

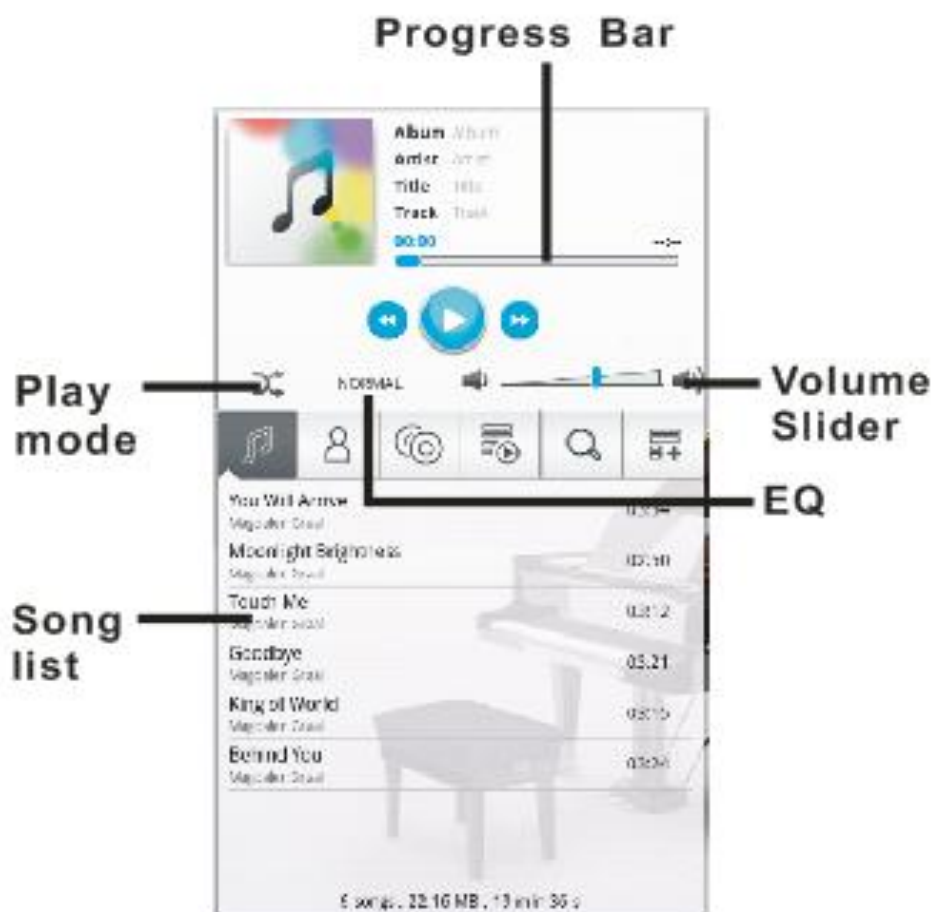

1. На Рабочем столе или в Главном меню нажмите на иконку Музыки для входа в Музыкальную библиотеку.
2. Проведите пальцем вверх или вниз для пролистывания листа.
3. Нажмите на нужную композицию для начала воспроизведения.

* Если вы желаете выйти из режима прослушивания музыки, нажмите  для паузы, затем нажмите кнопку возврата или .

Управление воспроизведением музыки показано в таблице ниже:

Пауза / Воспроизведение	
Предыдущая /Следующая композиция.	
Быстрая перемотка вперед/назад	Нажать и удерживать 
Переход к любому месту в композиции	Нажмите в любом месте или перетащите бегунок на строке воспроизведения.
Уровень громкости	Перетащите регулятор громкости  или выберите нужную громкость кнопками
Режим воспроизведения	
Эквалайзер	Нажмите на иконке Эквалайзера
Возврат в библиотеку мультимедиа.	


Плейлисты используются для управления воспроизведением музыкальных композиций. В Библиотеке мультимедиа нажмите на иконку  для открытия экрана плейлистов.

Для создания плейлиста необходимо:

- 1) В библиотеке мультимедиа нажмите  затем «Новый плейлист» для создания нового плейлиста.
- 2) Введите имя нового плейлиста

Нажмите «Изменить» для правки плейлиста

* При добавлении композиции в плейлист справа стороны появится галочка .

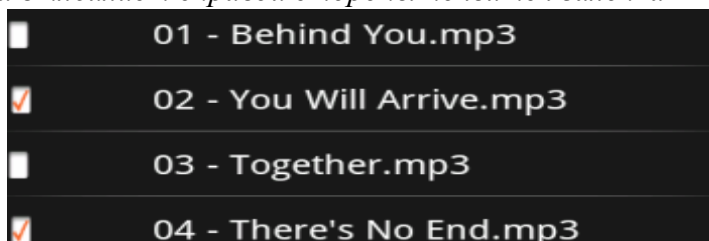

Для удаления плейлиста выберите плейлист, который нужно удалить, затем нажмите на .

*Плейлист, который проигрывается, нельзя удалить.

- VideoPlayer

Чтобы загрузить видео файл, необходимо:

- 1) В главном меню выберите иконку «Video Player» для открытия видеоплеера.
- 2) Проведите пальцем вверх или вниз для прокрутки списка видео файлов.
- 3) Для воспроизведения нажмите на выбранном видео файле.

При воспроизведении видео файла нажмите на экране для появления панели управления.

Воспроизведение или Пауза	
Воспроизведение предыдущее/следующее видео	
Быстрая перемотка назад или вперед	Нажать и удерживать 
Переход к любому месту видео	Нажмите в нужном месте или перетащите бегунок
Уровень громкости.	
Добавление закладки в нужной позиции	
Регулировка яркости	
Регулировка размера экрана	
Меню видео	
Открытие видеобраузера	



Во время воспроизведения видео файла нажмите  в нижнем правом углу для открытия Меню воспроизведения.

Удалите закладку, чтобы начать воспроизведение видео с самого начала.

Удаление закладки: нажмите удалить закладку.

Режим воспроизведения: воспроизводить файлы по порядку, воспроизводить один файл, воспроизводить все файлы.

Помощь: нажмите на экране, чтобы вызвать меню помощи

Назад: закрытие меню.

** Если закладка добавлена, то в следующий раз при открытии видео воспроизведение начнется с места закладки.*

*** Видеоплеер не поддерживает файлы с субтитрами,*


- Менеджер файлов(Explorer)

- 1)В главном меню выберите Explorer
- 2)Выберите TF Card/Internal Memory/USB
- 3)Для перемещения по списку файлов проведите пальцем вверх или вниз по экрану.
- 4)Для открытия меню Правка нажмите на нужной папке или файле.
- 5)Для открытия папки или файла нажмите на папку или файл.

Панель инструментов



- A. Home : назад в главное меню
- B. Level Up: назад на предыдущую директорию.
- C. Multi: выбор более одного файла
- D. Editor: копирование, удаление, перемещение или переименование папки или файла
- E. Back: назад на предыдущий экран
- F. Next: вперед на следующий экран

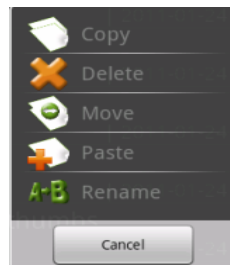

Для открытия меню правки нужно нажать на файл или папку

Выбор нескольких файлов или папок:

Вы можете выбрать несколько файлов или папок одновременно.

1. В панели инструментов выберите Multi
2. Выберите нужные файлы, они будут отмечены красным цветом.

Копирование/Перемещение файлов или папок

1. Из списка файлов выберите нужный файл или папку, которые необходимо копировать или переместить.
2. Потом выберите Editor или долгим нажатием на экране откройте меню правки выберите Переместить или Копирование:

2. Перейдите в папку, в которую вы хотите переместить выбранные файлы или папку.
3. Выберите Editor → Paste.

** Для вставки файлов или папки большого размера потребуется больше времени.*

Переименование файла или папки:


1. Из списка файлов выберите нужный файл или папку, которую нужно переименовать.
2. Нажмите Editor или долгим нажатием на экране вызовите Меню Правки, после этого выберите Rename.
3. Нажмите на имени файла и, используя экранную клавиатуру, введите новое имя файла.
4. Нажмите ОК для подтверждения.

Удаление файла или папки:

1. Из списка файлов выберите файл или папку для удаления.
2. Нажмите Editor или долгим нажатием на экране вызовите Меню Правки.
3. Выберите Delete для подтверждения удаления файла или папки.

- Диктофон

Для открытия Диктофона нажмите в главном меню иконку Диктофон.

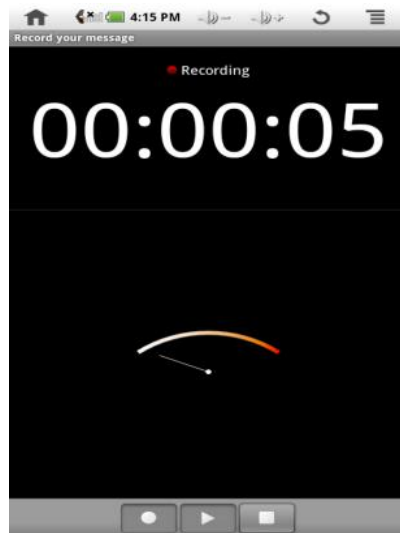

Работа с записями:

- 1) Для начала записи нажмите .
- 2) Для остановки записи нажмите  .
- 3) Индикатор времени записи появляется во время записи.

Воспроизведение файла:

- 1) Для воспроизведения файла нажмите  .
- 2) Для сохранения записи нажмите «Использовать запись»
- 3) Для удаления записи нажмите «Отменить».

6. НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если книга не работает должным образом, следуйте рекомендациям:

Книга не отвечает или не включается

- 1) Перегрузите книгу, для этого нажмите на кнопку Сброс внизу книги, книга должна перезагрузиться. Если книга была включена, то требуется перезапустить книгу снова.
- 2) Аккумулятор полностью разряжен. Необходимо зарядить аккумулятор книги через USB кабель или адаптер переменного тока.

Неполадки аккумулятора

- 1) Не используйте книгу при температуре ниже 5С. Иначе, это может стать причиной неполадок.
- 2) Если аккумулятор не использовался в течение длительного периода. Пожалуйста, зарядите аккумулятор книги еще раз.
- 3) Аккумулятор заряжен не полностью. Пожалуйста, зарядите аккумулятор книги в течение 6 часов.
- 4) Аккумулятор нуждается в замене. Пожалуйста, обратитесь к авторизованному сервису.

Книга не работает при подключении к USB порту

- 1) Отсоедините книгу от компьютера для возобновления работы.
- 2) Для того, чтобы использовать книгу во время заряда аккумулятора от USB порта, нужно нажать на БЕЗОПАСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА. После безопасного извлечения компьютер будет только заряжать книгу, и вы сможете возобновить работу с ней.

Проблемы с сенсорным экраном

Если сенсорный экран не реагирует, попробуйте откалибровать его.

7. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификация:	
Общая	
Дисплей	7" TFT LCD
Aspect Ratio:	4:3
Разрешение	800 x 480 (16:9)
CPU	Rockchip 2818
OS	Android 2.1
Память	
Оперативная память	DDR2 256MB
Встроенная память	8 Gb
Дополнительная память	Micro SD до 16 Gb
Поддерживаемые форматы	
Видео	RM/ RMVB, AVI, MKV, MPG, MP4, 3GP, DAT, MOV, FLV
Аудио	MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, FLAC
Изображения	JPG, BMP, GIF, PNG
Ebook	Supports Adobe DRM, TXT, PDF, EPUB, PDB, FB2, RTF
Подключения	
WiFi	802.11 b/g
USB	Mini USB 2.0 slave + host
Встроенный Speaker	Mono speaker 1 W
Наушники	3.5mm аудиоразъем
Датчики	
G-сенсор	3-осевой
Гироскоп	Есть
Интерфейс	
Клавиши	Power, Home/Return, Volume +/-, Reset, page up/down
Экран	Сенсорный Экран/Экранная клавиатура
Размер/Вес	
Размер :	195 x 115 x 13 mm
Вес	280g
Температура эксплуатации	0C ~ 40C
Температура хранения	-20C ~ 55C
Питание	
Аккумулятор:	Li-полимерная перезаряжаемая 500/3000mAh
	В режиме ожидания до 80 часов
	В режиме чтения более 6 часов
	Воспроизведение видео 4.5 часов
DC адаптер	5.0V, 1.8A