

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2	ВСТРОЕННАЯ КАМЕРА	16
БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3	КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ	16
Комплект поставки	3	ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	17
Расположение элементов управления.....	3	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	18
Зарядка аккумулятора	4		
Использование сенсорного дисплея	4		
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	4		
Включение планшета	4		
Разблокировка	4		
Выключение устройства	4		
Способы ввода	5		
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ	6		
Элементы экрана	6		
Изменение обоев	6		
Экран приложений и виджетов	7		
Особенности использования памяти	8		
НАСТРОЙКА ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА	8		
Беспроводные сети	9		
Устройство	10		
Личные данные	11		
Система	13		
УСТАНОВКА ПРОГРАММ	14		
Google Play	14		
Установка приложений из APK файлов	14		
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ	15		
Подключение внешних устройств	15		
Подключение к ПК	15		
Подключение и отключение карты памяти	15		

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Планшетный компьютер Reellex TAB-10B-01 – портативное многофункциональное устройство под управлением операционной системы Android, предназначенное для доступа в Интернет, прослушивания аудиозаписей, просмотра видео и фотографий, офисных документов, чтения электронных книг, игр и многое другое.



**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ
РУКОВОДСТВО И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ**

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Не нажимайте на сенсорный экран острыми предметами и не прикладывайте значительных усилий при нажатии. Это может привести к поломке экрана (дисплея).
- Устройство предназначено для работы от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
- Если устройство находилось на холодах, то перед его включением в течение 3-4 часов необходимо дождаться полного испарения конденсата.
- Чтобы избежать удара электрическим током, всегда вставляйте вилку в розетку полностью (до упора).
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла (больше 40 град.), включая радиаторные батареи, холодильники, мощные усилители, в местах попадания прямого солнечного света и пр.
- Для снижения риска возгорания или удара электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию воды и высокой влажности (больше 90%).
- Не эксплуатируйте устройство вблизи источников воды. При попадании воды или других посторонних предметов внутрь устройства - немедленно отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
- В случае появления признаков нестабильной работы или поломки устройства (механические деформации и повреждения, дым, посторонний звук, специфический запах) необходимо срочно выключить устройство из сети и обратиться в сервисный центр.
- Сервисное обслуживание и ремонт этого устройства может осуществляться только специально подготовленными специалистами.
- Никогда не вскрывайте устройство самостоятельно.
- Отключайте устройство от сети переменного тока во время грозы, а также, если не планируете использовать устройство длительное время.

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комплект поставки



Планшетный компьютер TAB-10B-01




Чехол



Адаптер питания



USB кабель
для внешних
устройств

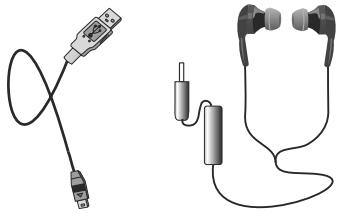

USB кабель
для подключе-
ния к ПК



Наушники



Гарантийный
сертификат




Руководство
пользователя

Расположение элементов управления

1 2 3 4



5

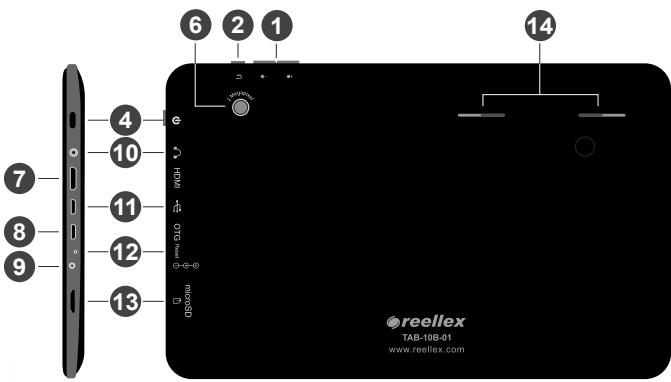

6 2 1

4 10

7 11

8 12

9 13

reellex
TAB-10B-01
www.reellex.com

1. Клавиши громкости
2. Кнопка «Возврат»
3. Фронтальная камера
4. Выключатель питания
5. Сенсорный экран
6. Тыловая камера
7. HDMI выход
8. Разъем микро-USB (OTG)
9. Разъем адаптера питания
10. Разъем для наушников
11. Разъем микро-USB
12. Кнопка «Перезагрузка»
13. Разъем для microSD-карты
14. Встроенный динамик

Зарядка аккумулятора



- Подключите адаптер питания к разъему питания на планшете.
- Вставьте адаптер в розетку и зарядите аккумулятор 5-6 часов.
- После полного заряда аккумулятора отключите сетевой адаптер.

Примечание:

- избегайте перезаряда аккумулятора;
- зарядка аккумулятора также происходит при подключении планшета к компьютеру с помощью USB кабеля.

Использование сенсорного экрана

ВАЖНО: Реакция сенсорного экрана не зависит от силы нажатия. Для сохранения работоспособности сенсорного экрана, категорически запрещено прикладывать чрезмерные усилия или использовать в качестве стилуса острые предметы. Механическое повреждение экрана не относится к гарантийным случаям.

Действия, выполняемые с сенсорным экраном:

- Касание:** прикоснитесь кончиком пальца для выбора объекта, подтверждения выбора или запуска приложения.
- Двойное касание:** увеличение/уменьшение масштаба у выбранного объекта, например, в браузере или при просмотре изображения.
- Удержание:** прикоснитесь кончиком пальца и удерживайте объект до ответной реакции планшета.
- Листание:** вертикальное или горизонтальное движение пальца по экрану.
- Перемещение:** нажмите на выбранный объект кончиком пальца и удерживайте его, перемещая в необходимую Вам часть экрана.
- Сведение и разведение пальцев (щипок):** в некоторых приложениях. Вы можете изменять масштаб, располагая на экране рядом два пальца, сведя и разведя их по отношению друг к другу.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ


Включение планшета

Чтобы включить планшет, удерживайте кнопку **Выключатель питания** в течение 3-х секунд. После этого начнется загрузка операционной системы Android. При первом включении загрузка операционной системы может занять длительное время. После завершения загрузки операционной системы планшет готов к работе.

Примечание: если планшет включен, а изображение на экране отсутствует и при этом экран не реагирует на нажатие, то устройство находится в режиме энергосбережения. Для выхода из этого режима коротко нажмите кнопку **Выключатель питания**.

Разблокировка

После выхода из режима энергосбережения разблокируйте экран, переместив символ с закрытым замком к иконке с открытым замком.

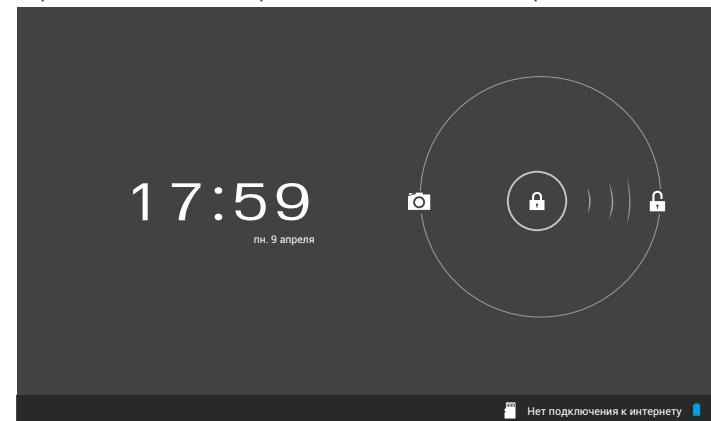


Выключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку включения устройства до момента появления вопроса в меню "Выключение". Выберите утвердительный вариант ответа для подтверждения завершения работы.


Способы ввода

Использование клавиатуры

Текст на планшетном компьютере можно набирать с помощью экранной клавиатуры. В некоторых приложениях клавиатура открывается автоматически, в других она появляется при нажатии на то место экрана, куда необходимо ввести текст. Выбор языков ввода описан в разделе «Настройки клавиатуры Android» (см. стр. 12).

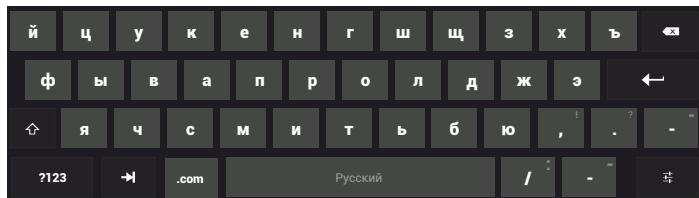

Смена раскладки клавиатуры

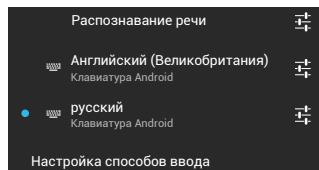

Для смены раскладки клавиатуры нажмите на иконку в строке состояния (описание строки состояния см. стр. 6).

В этом же меню Вы можете выбрать функцию “Распознавание речи”.

Ввод текста в голосовом режиме

Функция голосового ввода позволяет преобразовывать голос в текст. Преобразование обеспечивает служба распознавания речи Google, поэтому для работы с ней необходимо подключение к сети Интернет.

Текст, введенный в голосовом режиме, выделяется подчеркиванием. Вы можете продолжить ввод, чтобы сохранить набранный текст, либо удалить его.

Ввод текста в голосовом режиме доступен в большинстве приложений, где есть экранная клавиатура.

1. Нажмите на текстовое поле или место в уже введенном тексте.
2. В области выбора способов ввода выберите «Голосовой ввод».

3. Когда появится картинка с изображением микрофона, произнесите фразу, которую Вы хотите преобразовать в текст.

Чтобы ввести знак препинания, произнесите слово «запятая», «точка», «вопросительный знак» или «восклицательный знак».

Во время пауз произнесенный текст преобразуется службой распознавания речи и вводится в текстовое поле с подчеркиванием. С помощью клавиши «Удалить» подчеркнутый текст можно удалить. Продолжение голосового ввода означает подтверждение корректности предыдущего текста, в следствии чего выделение подчеркиванием исчезнет.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ

Элементы экрана

После разблокировки компьютера на дисплее устройства отображается главный рабочий стол.

Информацию на экране можно разделить на три зоны:

- **Панель навигации** – расположена в нижнем левом углу экрана и состоит из 3-х кнопок доступных всегда и одной optionalной:
 - кнопка «назад» – возвращает к предыдущему открытому экрану;
 - кнопка «главный экран» – открывает главный (центральный) рабочий стол;
 - кнопка «недавние приложения» – открывает перечень приложений, с которыми Вы недавно работали. Чтобы открыть одно из них, нажмите на приложение, чтобы удалить – перетащите влево или вправо;
 - кнопка «дополнительные параметры» – доступна не всегда. Она отображается, если Вы находитесь на рабочем столе или в меню приложений. Также она выводит список дополнительных параметров, таких как **обои, приложения и настройки**.

Если Вы не используете эти кнопки в течении некоторого времени, они могут превратиться в точки или вовсе исчезнуть, в зависимости от текущего приложения. Чтобы вернуть их, нажмите на экран в том месте, где они находились.

- **Строка состояния** – находится в нижней правой части экрана. На ней расположены информационные пиктограммы (это могут быть часы, индикатор заряда батареи, беспроводных сетей и т.д.) и область уведомлений пользователя (предназначена для уведомления пользователя о тех или иных событиях, например, статусе установки приложения, типе USB-подключения, текущем треке плеера и т. п.).

Для того, чтобы просмотреть расширенную информацию нажмите на строку состояния или потяните ее вверх.

Примечание: работа с строкой состояния также доступна при заблокированном устройстве. Для этого потяните строку состояния вверх.

- **Рабочий стол.** Область, на которой размещаются папки и ярлыки программ, виджеты, строка поиска и иконка запуска экрана приложений. Количество рабочих столов равно пяти, главным является третий. Перемещение между рабочими столами происходит путем листания экрана влево или вправо.



Примечание: о размещении ярлыков и виджетов на рабочих столах см. раздел «**Экран приложений и виджетов**».


Изменение обоев

Обои представляют собой изображение, которое размещается в качестве фона на всех рабочих столах. Для установки обоев, выберите свободное место на рабочем столе и нажмите на него с удержанием. Появится окно, которое содержит список параметров. Установка обоев зависит от их типа:

- **Галерея:** изображения, сделанные с помощью встроенной камеры или загруженные из внешнего источника. Для установки нажмите **Кадрировать** в верхней части экрана.
- **Живые обои:** выберите из списка одно из анимированных или интерактивных обоев и нажмите **Установить обои**.
- **Обои:** стандартные обои, «зашитые» в память производителем. Для выбора, нажмите на пиктограмму соответствующего изображения и нажмите **Установить обои**.

Экран приложений и виджетов

Экран приложений виджетов Вы можете открыть нажав на кнопку  расположенную в правом верхнем углу экрана.

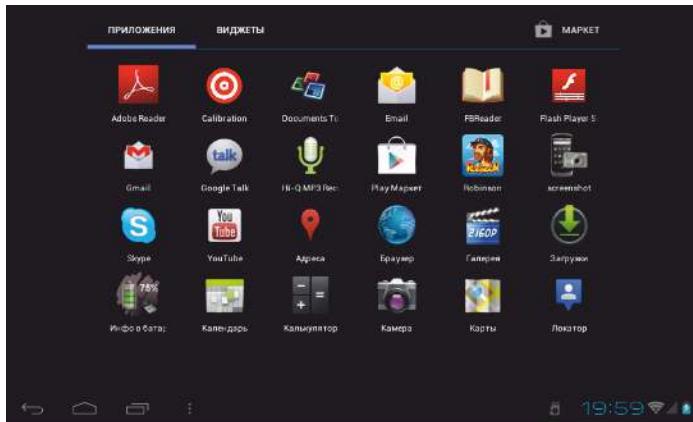

На этом экране Вы можете увидеть и получить доступ к любому приложению установленному в системе, а также добавить на рабочий стол виджет.

Примечание: виджет – это приложение, которое показывает некоторую информацию или выполняет несложное действие, или же просто украшает экран пользователя.

В правом верхнем углу всегда доступна ссылка на магазин приложений Google Play (ранее он назывался Android Market).

Полный перечень установленных программ находится в закладке **«ПРИЛОЖЕНИЯ»**. Он располагается на отдельных экранах, по 24 иконки каждая.

Виджеты находятся в закладке, под названием **«ВИДЖЕТЫ»**. Элементы отсортированы по названию.

Вы можете листать экраны влево или вправо для доступа ко всем элементам.

Для запуска приложения из списка нажмите на его иконку.

Также Вы можете разместить Ярлыки наиболее часто используемых приложений на одном из рабочих столов. Для этого удерживайте необходимую Вам пиктограмму из **Экрана приложений** до появления, предварительно выбранного, рабочего стола, а затем переместите ее в удобное для Вас место.

Ярлыки можно группировать, помещая их в папки. Для этого достаточно выделить иконку и перетянуть ее на другую иконку, папка создастся автоматически и Вы сможете дать ей любое название.

Механизм размещения виджетов повторяет аналогичный при размещении ярлыка приложения, описанный выше. Обратите внимание, что изначально виджеты имеют различный размер и для их установки на рабочем столе должно быть достаточно свободного места.



Размер некоторых виджетов может быть изменен уже после их установки. Для этого выберите виджет и удерживайте на нем нажатие в течение 2-х сек. Появится рамка с точками, потянув за которые Вы измените его размер.

Примечание: чтобы удалить виджет или ярлык приложения с рабочего стола, нажмите на его пиктограмме и удерживайте ее пока она немного увеличится в размере. После этого, не отрывая пальц от экрана, переместите пиктограмму вверх на пиктограмму X, расположенную в центре верхней части экрана.

Особенности использования памяти

Управление памятью в операционной системе Android реализовано таким образом, что все запущенные программы продолжают работать в фоновом режиме. Закрытие программ производится самой системой, если ей не хватает памяти (при этом сначала закрывается самый старый из запущенных процессов).

Примечание: если Вы хотите самостоятельно управлять процессом закрытия приложений, зайдите в меню настроек, после чего выберите «Приложения». В настройках можно посмотреть список запущенных процессов и принудительно остановить любой из них, однако при обычной работе система справляется самостоятельно, без вмешательства пользователя.

В большинстве программ нет отдельного пункта меню для выхода. Вернуться на рабочий стол можно нажатием аппаратной или виртуальной кнопки **Главный экран**.



Для доступа к открытой программе достаточно еще раз запустить ее ярлыком с рабочего стола или через меню приложений.

Также Вы можете вернуться к открытым приложениям, нажав на кнопку ☰. На экране появится список недавно использовавшихся приложений. Нажмите на значок в появившемся окне, чтобы открыть соответствующее приложение.

Для того, чтобы убрать приложение из списка - переместите строку с названием приложения в сторону (вправо или влево).

НАСТРОЙКА ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА



Для настройки устройства перейдите в **Экран приложений виджетов**. Нажмите пальцем на пиктограмму **Настройки**. На экране появится список доступных для настройки характеристик компьютера.


Область страницы настроек разделена на 2 основные зоны:

- в левой части расположен список категорий параметров устройства;
- в правой - настройки, которые соответствуют выбранному параметру. При изменении настроек, с большим числом элементов, поверх страницы откроется всплывающее окно.


Обе зоны поддерживают листание по вертикали.

В правом верхнем углу, над панелями, расположена область контекстных кнопок, которые отображаются согласно текущего содержания. Например, контекстные кнопки в данной области доступны в меню параметра «Беспроводные сети», где они позволяют произвести поиск по доступным сетям, добавить сеть вручную или выбрать дополнительные параметры.

Общий вид одной из страниц настроек представлен ниже:

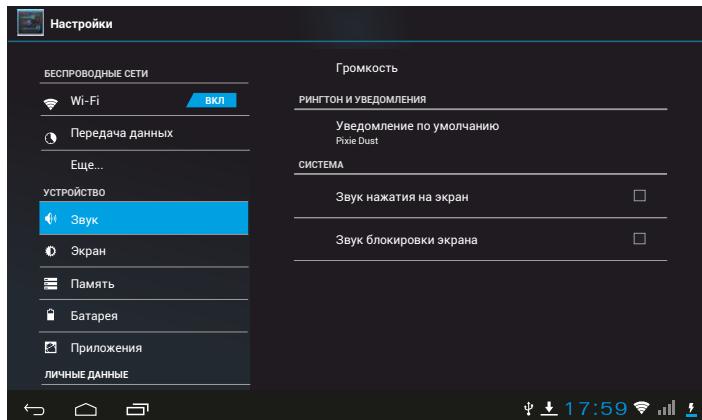

Беспроводные сети

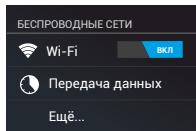

Данный раздел предназначен для конфигурации и управления беспроводными сетями.

1. Wi-Fi. Чтобы включить адаптер Wi-Fi планшетного компьютера, нажмите на переключатель, расположенный справа от заголовка **Wi-Fi** в списке категорий. Нажатие непосредственно на заголовок приводит к открытию экрана со списком доступных в данный момент беспроводных Wi-Fi сетей. Наличие замка рядом с пиктограммой Wi-Fi соединения означает, что данная сеть имеет защиту и для подключения к данной сети необходимо ввести пароль. Для выбора сети нажмите на строке с ее наименованием и выполните указания, которые отображаются на экране. Также, с помощью контекстного меню, Вы можете «Добавить сеть» вручную, указав Имя сети (SSID), обновить список сетей нажав кнопку «Поиск» или открыть раздел «Дополнительные функции».

2. Передача данных. С помощью этого раздела Вы имеете возможность контролировать трафик по каждому из доступных видов связи, что поможет Вам сэкономить деньги.

Чтобы лучше контролировать трафик, настройте параметры передачи данных. Перед этим следует уточнить текущий тарифный план и связанные с ним ограничения.

Примечание: на экране настроек отображаются сведения о трафике согласно данным планшета и могут отличаться от сведений поставщика услуг связи.

Параметры передачи данных позволяют:

- устанавливать объем переданных данных, при достижении которого будет выдаваться предупреждение;
- устанавливать ограничения на использование трафика;
- просматривать сведения об использовании трафика отдельными приложениями и задавать для них ограничения.

По умолчанию на экране отображаются настройки для мобильного трафика: объема данных, передаваемых через мобильных операторов связи. Также здесь можно запретить передачу данных через 3G модем, например, в случае если есть доступ к сети Wi-Fi.

На отдельной вкладке можно открыть параметры трафика для канала Wi-Fi. Для этого нажмите на иконку в области контекстного меню и выберите «Показать трафик Wi-Fi».

Обратите внимание! Ряд дополнительных параметров текущего раздела будут показаны после нажатия на кнопку «Ещё».

3. Режим полета. Данный режим позволяет продлить время работы устройства от батареи, в том случае, если Вы находитесь вне зоны покрытия мобильной сети или сети Wi-Fi. Отметьте галочку, чтобы активировать или отключить данную функцию. Доступ к управлению режимом также предоставляется в окне с расширенной информацией строки состояния.

4. Ethernet. Данный раздел позволяет указать сетевые параметры устройства при проводном подключении по технологии Ethernet. Для осуществления такого подключения, требуется переходник на стандарт RJ-45, который в комплект поставки не входит.

5. VPN. Виртуальные частные сети (VPN) предназначены для подключения извне к ресурсам внутри защищенной локальной сети. Как правило, сети VPN разворачиваются корпорациями, учебными заведениями и другими организациями, чтобы их пользователи могли обращаться к локальным ресурсам и за пределами территории и при подключении к беспроводной сети. Чтобы настроить доступ к VPN, необходимо получить все параметры подключения у администратора сети. На экране настроек VPN можно добавлять сети VPN и задавать их параметры.

6 Мобильная сеть. В данном разделе производится конфигурация подключенного к **TAB-10B-01** 3G-модема.

Примечание: 3G модем обычно состоит из двух устройств: собственно 3G модема и виртуального CD-ROM. На CD-ROM записаны драйверы, необходимые для установки модема в системе Windows. Android не распознает составные устройства.

Для того, чтобы перевести модем в статус «только модем», скачайте программу настройки модема 3GSW по ссылке:

http://zyxel.ru/sites/default/download/3G_Modem_Mode_Switcher_1.0/software/3G_Modem_Mode_Switcher_1.0.zip

После запуска программы нажмите клавишу «Только модем», чтобы перевести модем в состояние «Только модем».

Примечание: для упрощения настройки, снимите запрос PIN-кода с карточки Вашего оператора, с помощью мобильного телефона или компьютера.

Теперь Вы можете подключить 3G модем к планшету. Для этого:

- сделайте активным параметр **Передача данных**;
- подключите модем к планшету. В течении ~30 секунд произойдет определение устройства (в строке состояния появится индикатор в виде активного значка сети);
- для добавления новой точки доступа нажмите **Точки доступа (APN)**, а затем кнопки **Меню** и **Новая точка доступа**. Внимательно внесите данные оператора. После внесения, еще раз нажмите кнопку **Меню**, чтобы сохранить или отменить настройки. В большинстве случаев все данные от оператора устанавливаются автоматически и от пользователя ничего кроме подключения модема не требуется.

7. Список поддерживаемых модемов 3G – это перечень поддерживаемых устройством 3G-модемов.

Устройство

Устройство
Звук
Экран
Память
Батарея
Приложения

Данный раздел позволяет управлять следующими параметрами устройства:

1. Звук – для системных уведомлений, будильника и обратной связи при навигации на планшетном компьютере используются звуки.

- **Громкость** – регулировка громкости уведомлений, будильника, музыки, видео, игр, а также других медиафайлов.
- **Уведомление по умолчанию** – выбор любой мелодии для звука, которая будет воспроизведена при оповещении от устройства.
- **Звук нажатия на экран** – включает или выключает проигрывание звука при нажатии на экран.
- **Звук блокировки экрана** – включает или выключает воспроизведение звука при установке и снятии блокировки экрана

2. Экран – все, что связано с отображением на экране.

- **Яркость** – выберите этот пункт, чтобы установить необходимую яркость экрана и затем нажмите «OK».
- **Обои** – позволяет установить обои на рабочий стол на выбор: из коллекции стандартных и живых обоев, а также пользовательские с внутреннего или внешнего накопителей (подробнее см. стр. 6).
- **Автоповорот экрана** – включает или отключает автоматическую смену ориентации экрана при повороте устройства.
- **Спящий режим** – установите время до отключения экрана.
- **Размер шрифта** – выбор размера шрифта.
- **Координатная система акселерометра** – переключение между режимами работы акселерометра (датчика положения устройства).
- **Масштабирование экрана** – используется для масштабирования картинки в некоторых играх.
- **Калибровка экрана** – настройка работы сенсорного экрана планшета.

3. Память – информация о текущем состоянии памяти планшетного компьютера.

ВНУТРЕННИЙ НАКОПИТЕЛЬ – информация о системном разделе памяти.

- **Всего места** – полный объем встроенного флеш-диска, без учета операционной системы и установленных системой программ.
- **Приложения** – занято памяти на текущий момент под установленные пользователем приложения.
- **Доступно** – свободное место на встроенном флеш-диске, которое можно использовать для хранения музыки, фильмов и других файлов.

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ – информация о встроенном флеш-диске.

- **Всего места** – объем внутренней памяти.
- **Доступно** – свободное место на встроенном флеш-диске, которое можно использовать для хранения музыки, фильмов и других файлов.
- **Очистить внутреннюю память** – удаляет все данные с внутренней памяти, например музыку и фотографии.

EXTSD – информация о SD карте (доступно, если внешняя карта microSD подключена к планшету).

- **Всего места** – объем памяти microSD карты.
- **Доступно** – свободное место на microSD карте.
- **Извлечь** – размонтирование карты.
- **Разрешить сканирование медиа-файлов в extsd** – автоматическое обновление сведений о медиа-файлах.

USBHOST1 – информация о USB-памяти (доступно, если внешнее USB-устройство, например usb-flash, подключено к планшету).

- **Всего места** – объем памяти USB-памяти.
- **Доступно** – свободное место на USB-памяти.
- **Извлечь** – размонтирование карты.
- **Разрешить сканирование медиа-файлов в usbhost1** – автоматическое обновление сведений о медиа-файлах.

Примечание: Прежде чем извлечь microSD карту из слота, рекомендуем ее предварительно размонтировать во избежание потери информации, записанной на карте памяти. Данная операция также актуальна и для USB-памяти.

4. Батарея – отображение текущего состояния уровня заряда батареи планшетного компьютера, время работы с момента включения устройства, а также статистика использования расхода заряда батареи по категориям.

5. Приложения – данный раздел позволяет контролировать работу всех программ, установленных на устройстве. Приложения и процессы разделены на группы: «**Сторонние**», «**На SD-карте**», «**Работающие**» и «**Все**». Переключение между категориями реализовано посредством одноименных закладок, расположенных над списком приложений. После нажатия на приложении в списке появится окно, с помощью которого можно просмотреть системную информацию, например объем занимаемой памяти, а также остановить процесс или службу приложения.


Личные данные

Личные данные

- ⟳ Аккаунты
- ⌚ Мое местоположение
- 🔒 Безопасность
- 🅰 Язык и ввод
- ⌚ Восстановление и сброс

Данный раздел позволяет управлять такими личными настройками, как безопасность, предпочтительные языки, профили для различных приложений и т.п.

1. Аккаунты – список приложений, которые получили от пользователя



данные для авторизации. Нажмите на элемент списка,

для настроек данной учетной записи. Вы можете настроить типы синхронизируемых данных для каждого аккаунта. Для того, чтобы добавить новую учетную запись нажмите на контекстную кнопку «Добавить аккаунт».

2. Мое местоположение – позволяет привязывать текущее расположение к ряду географических программ, например, Google Maps

- **По координатам сети** – чтобы включить или выключить автоматическое определение месторасположения с помощью WiFi сетей (если сеть поддерживает данную функцию) используйте данную функцию.
- **Учитывать при поиске** – отметьте, чтобы разрешить Google использовать данные о местоположении для улучшения поиска и работы других служб.

3. Безопасность – управление параметрами, предназначенными для защиты планшета от несанкционированного доступа.

- **Блокировка экрана** – позволяет заменить стандартный способ разблокировки дисплея на более сложный, либо вообще его отключить.
- **Зашифровать планшет** – добавление числового PIN-кода или пароля, используемого при каждом включении планшетного ПК.

Примечания:

1. Первичное шифрование занимает не менее часа. Перед его запуском необходимо подключить зарядное устройство и не отключать его до завершения операции. В случае ее прерывания данные будут потеряны полностью или частично.

- Функция шифрования используется для аккаунтов, настроек, загруженных приложений и их данных, а также для мультимедийных и прочих файлов.
 - Обратите внимание, что при потере пароля или PIN-кода, единственный способ отключить шифрование – сброс настроек, в результате которого все данные будут потеряны.
- Показывать пароль** – управление отображением паролей в полях их ввода.
 - Неизвестные источники** – по умолчанию планшет может загружать приложения и другие файлы только с Google Play. Для того, чтобы разрешить или запретить установку приложений с веб-страниц или локального диска используйте данный параметр.
 - Надежные учетные данные** – просмотр и управление цифровыми сертификатами, установленными на устройство. Цифровые сертификаты используются для идентификации устройства в различных случаях, в том числе для доступа к сетям VPN и Wi-Fi, а также для аутентификации в электронной почте и браузере.
 - Установка с SD-карты** – установка сертификата из внешнего источника.

4. Язык и ввод – настройка языка интерфейса.

- Язык** – выбор основного языка интерфейса устройства.
- Проверка орфографии** – проверка правописания.
- Пользовательский словарь** – словарь уникальных слов, используемых пользователем планшета.

КЛАВИАТУРА И СПОСОБЫ ВВОДА – выбор и настройка способов ввода, например, виртуальной клавиатуры и/или системы распознавания речи. Отметьте способы, которые Вы собираетесь использовать. Нажмите на иконку для настройки конфигурации .

Настройки клавиатуры Android:

- Языки ввода** – выбор языков ввода. Это может один или несколько языков, которые Вы сможете переключать с помощью области для переключения способов ввода ().
- Заглавные автоматически** – если параметр включен, первое слово в предложении будет начинаться с заглавной буквы.
- Звук клавиш** – проигрывать или нет короткий звук при нажатии на клавиши клавиатуры.

- Кнопка настроек** – отображать на клавиатуре кнопку, которая ссылается на страницу настроек.
- Автоисправление** – автоматическое исправление опечаток при вводе знака препинания или пробела.
- Показать варианты исправлений** – включить или отключить варианты, изменить вид отображения.
- Расширенные настройки** – для опытных пользователей.

Настройки распознавания речи:

- Выберите язык ввода** – выбор языка распознавания речи.
- Блокировать оскорбительные слова** – фильтр нецензурных слов и изображений.

ГОЛОСОВОЙ ВВОД – параметры поиска с помощью распознавание речи.

- Голосовой поиск** – см. **Настройки распознавания речи**.
- Синтез речи** – устройство может воспроизводить синтезированную речь. Данный элемент меню позволяет выбрать систему распознавания, скорость воспроизведения, а также возможность прослушать пример.

МЫШЬ И СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ .

- Скорость указателя** – при подключении к планшету USB-манипулятора мышь, Вы можете настроить скорость указателя.

5. Восстановление и сброс – управление сохранением и сбросом всех текущих установок и параметров устройства.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ.

- Копирование данных** – сохранение резервных копий приложений, паролей доступа Wi-Fi и настроек на серверах Google.
- Автовосстановление** – автоматическое восстановление данных из резервных копий после переустановки приложений.

ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ – позволяет вернуть устройство к первоначальному состоянию, например, после возникновения технических сбоев в работе устройства.

- Сброс настроек** – восстанавливается первоначальное состояние TAB-10B-01. Все данные и программы, установленные пользователем, будут уничтожены.

Система

СИСТЕМА

① Дата и время

✋ Спец. возможности

{ } Для разработчиков

① О планшетном ПК

Данный раздел посвящен системным настройкам и сведениям о планшете.

1. Дата и время – настройка даты и времени устройства.

- **Дата и время сети** – передача прав на установление даты и времени оператору сети (если данная функция поддерживается Вашим оператором мобильной связи). Функция может быть задействована только при использовании внешнего 3G модема.
- **Часовой пояс сети** – использовать часовой пояс сети.
- **Дата** – ручная установка текущего числа, месяца и года.
- **Время** – ручная установка текущего времени.
- **Часовой пояс** – выбор часового пояса.
- **24-часовой формат** – выбор формата отображения времени.
- **Формат даты** – выбор последовательности отображения числа, месяца и года.

2. Спец. возможности – Android 4 имеет ряд специальных возможностей, которые позволяют использовать операционную систему пользователям, имеющим проблемы со зрением.

- **Большой текст** – изменение масштаба отображаемых шрифтов.
- **Автоповорот экрана** – управление поворотом экрана при повороте устройства.
- **Озвучивать пароли** – воспроизводить пароли с помощью системы синтезирования речи.
- **Задержка при нажатии и удержании** – выбор времени задержки появления контекстного меню.
- **Установка веб-скриптов** – разрешить или запретить приложениям устанавливать скрипты Google для повышения доступности веб-содержимого.

3. Для разработчиков – данный раздел предназначен для опытных пользователей и содержит средства для отладки работы операционной системы и приложений. Будьте очень осторожны, изменения параметры раздела. Это может привести к нестабильной работе системы!!!

4. О планшетном ПК – справочная информация о планшете.

- **Общая информация** – статус батареи, сети и другая информация.
- **Правовая информация** – сведения о лицензировании.
- **Модель** – наименование устройства.
- **Версия Android** – номер версии операционной системы устройства.
- **Прошивка модуля связи** – после подключения к планшету 3G-модема, в этой графе отображается его модель.
- **Версия ядра** – служебная информация об операционной системе.
- **Номер сборки** – информация о текущей версии программного обеспечения.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ

Вы можете установить на компьютер дополнительное программное обеспечение, совместимое с данной операционной системой.

Установка новых программ возможна двумя основными способами:

- через интернет, например, с помощью приложения Google Play (ранее известное под названием Android Market);
- непосредственно с компьютера, путем инсталляции файлов с расширением APK с помощью приложения **Файл Менеджер**.

Google Play



Google Play – это приложение, которое позволяет получить доступ к рынку приложений для операционной системы Android.

Программы доступные через Google Play могут быть как бесплатными, так и платными.

Для доступа к Androd Market Вам необходимо иметь учетную запись в Google. Если Вы еще не имеете учетной записи, программа предложит Вам ее создать.

Для поиска нужной программы Вы можете воспользоваться рубрикатором каталога или же ввести название приложения в окне поиска.




Переход между рубриками происходит с помощью горизонтального листания. В описании программы или игры, обычно, показаны скриншоты (снимки экрана), позволяющие оценить интерфейс приложения. Также можно оценить и оставить текстовый комментарий для остальных желающих скачать это приложение.

Примечание:

- Перед началом работы с приложением «Google Play» убедитесь, что текущие дата и время установлены правильно, иначе соединение с сервером не будет установлено. Обратите внимание, что при полном разряде аккумулятора возможен сброс текущей даты и времени. В этом случае обязательно восстановите их.
- Для работы с «Play» требуется подключение к сети Интернет (см. «Беспроводные сети» на стр.9).

Установка приложений из APK-файлов.

С помощью приложения **Файловый менеджер**, Вы можете установить на планшетный компьютер новые программы, распространяемые в виде файлов с расширением .APK (application package file). При этом способе установки программ, предварительно скопируйте файлы на устройство или карточку памяти / USB-Flash диск. Подключите карту памяти или Flash диск к планшету и откройте APK приложение с помощью программы Файловый менеджер. Эта операция доступна если активирована опция «Разрешить установку приложений полученных не из Маркета» (см. «Безопасность» / «Неизвестные источники» на стр.12).

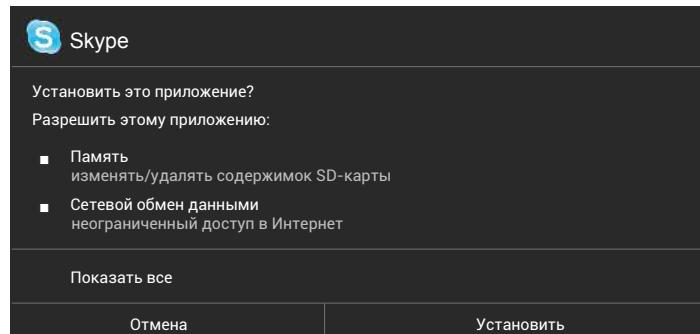


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Подключение внешних устройств

карта microSD



Планшетный
компьютер
TAB-10B-01



microUSB-USB
переходник
(OTG)



3G



Flash

USB flash,
3G модем и пр.



microUSB-USB
кабель




Компьютер

Планшетный компьютер Reellex TAB-10B-01 имеет слот для подключения карт памяти MicroSD и разъем microUSB. Через microUSB разъем планшетный компьютер может быть подключен к персональному компьютеру или другому устройству. Также к этому разъему могут быть подключены такие устройства как USB-Flash накопители, 3G модемы и т.д. Подключения производятся с помощью двух кабелей microUSB/USB, которые поставляются в комплекте с

Подключение к ПК

С помощью USB кабеля для подключения к компьютеру может осуществляться передача данных между компьютером и планшетом.

После подключения к ПК в строке состояния появится иконка уведомления . Нажмите на строке состояния, после нажатия на строке **USB-подключение установлено** Вы увидите экран, с предложением подключить устройство. Для этого нажмите на кнопку **включить USB-накопитель**. После подключения Вы можете копировать и удалять файлы на устройстве, используя компьютер. На персональном компьютере TAB-10B-01 будет виден как съемный диск. В случае, если на компьютере используется Windows XP, Windows Vista или Windows 7, необходимые драйверы устанавливаются автоматически.

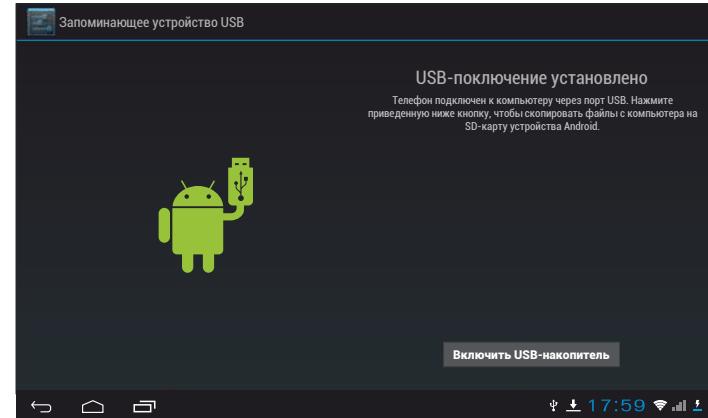

Примечание:

- Когда планшет подключен к компьютеру, он не распознает карту памяти. Вы не сможете использовать в устройстве некоторые приложения, например, музыку или установку обоев.
- Устройство определяет большинство внешних устройств автоматически, после их подключения к порту USB планшета.

Подключение и отключение карты памяти

ВНИМАНИЕ! Перед установкой карты памяти убедитесь, что карта ориентирована надлежащим способом (лицевой стороной вверх).

Чтобы извлечь карту памяти из включенного планшета, сначала отключите ее, чтобы не испортить записанные на ней данные. Для этого зайдите в раздел **«Настройка» / «Память» / «Извлечь SD-карту»**. Извлеките карту памяти.

ВСТРОЕННАЯ КАМЕРА


Планшетный компьютер TAB-10B-01 оборудован встроенной камерой. Чтобы ее активировать, выберите в меню приложений




Выбор режима съемки производится с помощью пиктограмм
- выбор режима: фото, видео или panoramicная съемка

Для съемки панорам нажмите кнопку **Спуск** и медленно перемещайте планшет по горизонтали, после чего еще раз нажмите кнопку **Спуск**. В остальных режимах доступны следующие функции:

Базовый экран

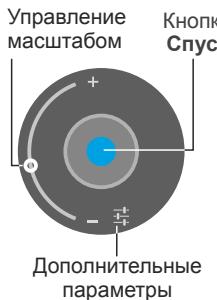

Фотосъемка

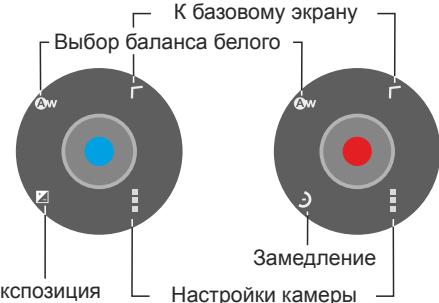

Видеосъемка

КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ



В данном разделе руководства указана базовая информация о программах, установленных в операционной системе по умолчанию , а также записанных на устройство дополнительно для выполнения основных видов задач.

Adobe Reader	- чтение документов формата PDF;
Aldiko	- чтение электронных книг;
Калибровка	- калибровка сенсорного дисплея;
Documents to GO	- просмотр документов созданных в MS Office;
Email	- работа с электронной почтой;
FB Reader	- чтение электронных книг, в том числе в формате .fb2;
Flash player settings	- настройки flash-проигрывателя;
Gmail	- работа с электронной почтой Google;
Play Маркет	- загрузка дополнительных программ из сети интернет;
QIP	- мгновенный обмен сообщениями по протоколам ICQ и Jabber;
Racing Moto	- игровое приложение (гонки на мотоцикле);
Skype	- обмен сообщениями, голосовая связь;
Tower Raiders 2 Free	- игровое приложение в жанре Tower Defence;
YouTube	- работа с видеохостингом YouTube (просмотр видео из сети интернет);
Адреса	- сервис от Google (на основе Maps);
Браузер	- программа для просмотра интернет-сайтов;

	Галерея	- просмотр медиа-содержания (фото, видео);
	Диктофон	- запись звука со встроенного микрофона;
	Загрузки	- список файлов, загруженных через интернет;
	Инфо о батарее	- расширенная информация о батарее;
	Календарь	- планировщик задач;
	Калькулятор	- калькулятор;
	Камера	- работа со встроенной камерой;
	Карты	- работа с сервисом Google Maps;
	Локатор	- сервис от Google (на основе Maps);
	Музыка	- аудио-плеер;
	Навигация	- сервис от Google (на основе Maps);
	Настройки	- системные настройки;
	Поиск	- поиск в интернете;
	Прогноз погоды	- просмотр прогноза погоды (требуется подключение к сети интернет);
	Файловый менеджер	- просмотр и редактирование файлов;
	Часы	- системные часы (время, будильник);

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

При возникновении проблемы попробуйте решить ее с помощью описанных рекомендаций или обратитесь в один из сервисных центров Reellex (см. по адресу www.reellex.com/services.)

Сенсорный экран не корректно реагирует на нажатие:

- удалите защитную пленку с экрана
- убедитесь что Ваши руки чистые и сухие
- проверьте экран на отсутствие трещин или царапин
- заново проведите калибровку дисплея (см. стр.5)

Планшет зависает (не реагирует на нажатия):

- отключите внешние устройства;
- перезагрузите устройство, используя **Выключатель питания**;
- нажмите зубочисткой кнопку **Сброс** на боковой стороне корпуса;
- верните планшет к заводским настройкам с помощью меню **Настройки / Восстановление и сброс / Сброс настроек**. Внимание: операция приведет к потере данных и установленных приложений. Перед **Сбросом настроек** отключите все внешние устройства.

Во время работы устройство нагревается:

- Высокое тепловыделение при работе сложных приложений или во время зарядки аккумулятора не является признаком неисправности и не сказывается на работоспособности планшета.

При открытии некоторых файлов появляется сообщение об ошибке

- Некоторые виды музыкальных или видеофайлов могут не поддерживаться устройством или поддерживаться не полностью.

При подключении внешнего устройства планшет его не видит:

- Убедитесь, что подключенный диск записан не в формате NTFS (эта файловая система не поддерживается данным устройством).

Компьютер при подключении планшета не видит его:

- Проверьте тип кабелей и качество их подключения
- Смонтируйте устройство (см. стр 15).

При подключении к беспроводной точке доступа соединение есть, а доступ к сети интернет отсутствует:

- Проверьте настройку параметров соединения.

При подключении 3G-модема не сохраняются параметры APN:

- Скорее всего Ваш модем не совместим с данным устройством.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
ОС	Android 4.0.4
Процессоры	<ul style="list-style-type: none">▪ CPU: Allwinner A10 (1.2 ГГц)▪ GPU: Mali-400MP (400 мГц)
Дисплей	7" TFT разрешением 1024x600 пикс сенсор емкостной (5 точек)
Средства коммуникации	<ul style="list-style-type: none">▪ порт микро USB - 2 шт.▪ Wi-Fi (IEEE 802.1 b/g/n)▪ 3G - при подключении внешнего модема
Память	<ul style="list-style-type: none">▪ оперативная - 1 Гб DDR3▪ встроенная Flash - 8 Гб (суммарно для системы и пользователя)
Расширение памяти	слот для MicroSD карт (до 32Гб) разъем USB 2.0
Датчик положения	G-sensor
Аудио	MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, 3GP, WAV
Видео	<ul style="list-style-type: none">▪ Разрешение: до 1080P▪ Форматы: MKV, AVI, WMV, RMVB, TS, MPEG, VOB, FLV, MOV
Камеры	Фронтальная / Тыловая: 0.3 / 2.0 мпкс (CMOS)
Микрофон	Встроенный
Установка доп. программ	<ul style="list-style-type: none">▪ через Android Market▪ с помощью APK файлов
Adobe Flash	поддержка Adobe Flash Player 11.1
Аккумулятор	встроенный, 7000мАч литий-полимер.
Зарядное устройство	внешнее, ~220 В (0.4 А) / 5 В (2 А)
Размеры	264 мм (шир.) x 165 мм (выс.) x 10.2 мм (глуб.)
Масса	630 грамм
Климатические требования	условия эксплуатации: +10...+45°C при влажности не более 85%

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукта.

ЗМІСТ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ	20	ВБУДОВАНА КАМЕРА	34
БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ	21	КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРОГРАМ	34
Комплект поставки	21	МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ	35
Розташування елементів управління	21	ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	36
Зарядка акумулятора	22		
Використання сенсорного екрану	22		
ПЕРШЕ ВМИКАННЯ	22		
Вмикання планшету	22		
Розблокування	22		
Вимкнення пристрою	22		
Способи введення	23		
ОСНОВНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ	24		
Елементи екрану	24		
Зміна шпалер	24		
Екран програм та віджетів	25		
Особливості використання пам'яті	26		
НАЛАШТУВАННЯ ПЛАНШЕТНОГО КОМП'ЮТЕРА	26		
Бездротові мережі	27		
Пристрій	28		
Особисті дані	29		
Система	31		
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМ	32		
Google Play	32		
Встановлення програм з APK файлів	32		
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПРИСТРОЯМИ	33		
Підключення зовнішніх пристрій	33		
Підключення до ПК	33		
Підключення та відключення карти пам'яті	33		

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ

Планшетний комп'ютер Reellex TAB-10B-01 – портативний багатофункціональний пристрій під управлінням операційної системи Android, призначений для доступу в Інтернет, прослуховування аудиозаписів, перегляду відео і фотографій, офісних документів, читання електронних книг, ігор та багато іншого.



**ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ОБОВ'ЯЗКОВО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА І ДОТРИМУЙТЕСЬ ВСІХ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ
ТА ІНСТРУКЦІЙ**

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

- Не натискайте на сенсорний екран гострими предметами і не докладайте значних зусиль при натисканні. Це може привести до поломки екрану (дисплею).
- Пристрій призначений для роботи від мережі змінного струму напругою 220 В і частотою 50 Гц.
- Якщо пристрій знаходився на холоді, то перед його включенням на протязі 3-4 годин необхідно дочекатися повного випаровування конденсату.
- Щоб уникнути удару електричним струмом, завжди вставляйте вилку у розетку повністю (до упору).
- Не розміщуйте пристрій поблизу джерел тепла (більше 40 град.), включаючи радіаторні батареї, холодильники, потужні підсилювачі, в місцях попадання прямого сонячного світла та ін.
- Для зниження ризику спалаху або удару електричним струмом, не піддавайте цей пристрій дії води и високій вологості (більше 90%).
- Не експлуатуйте пристрій поблизу джерел води. При попаданні води або інших сторонніх предметів всередину пристрою - негайно відключіть його від мережі і зверніться в сервісний центр.
- В разі появи ознак нестабільної роботи або поломки пристрою (механічні деформації і пошкодження, дим, сторонній звук, специфічний запах) необхідно терміново вимкнути пристрій з мережі і звернутися в сервісний центр.
- Сервісне обслуговування і ремонт цього пристроя може здійснюватися лише спеціально підготовленими фахівцями.
- Ніколи не розкривайте пристрій самостійно.
- Вимкніть пристрій від мережі змінного струму під час грози, а також, якщо не плануєте використовувати пристрій тривалий час.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

Комплект поставки



Планшетний комп'ютер TAB-10B-01




Чохол




Адаптер живлення



USB кабель для зовнішніх пристрій

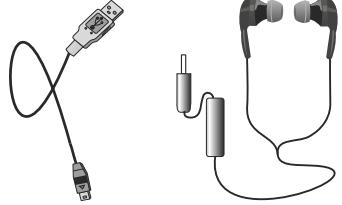

USB кабель (підключення до ПК)

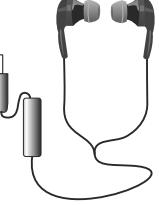

Навушники




Гарантійний сертифікат



Посібник користувача


Розташування елементів управління

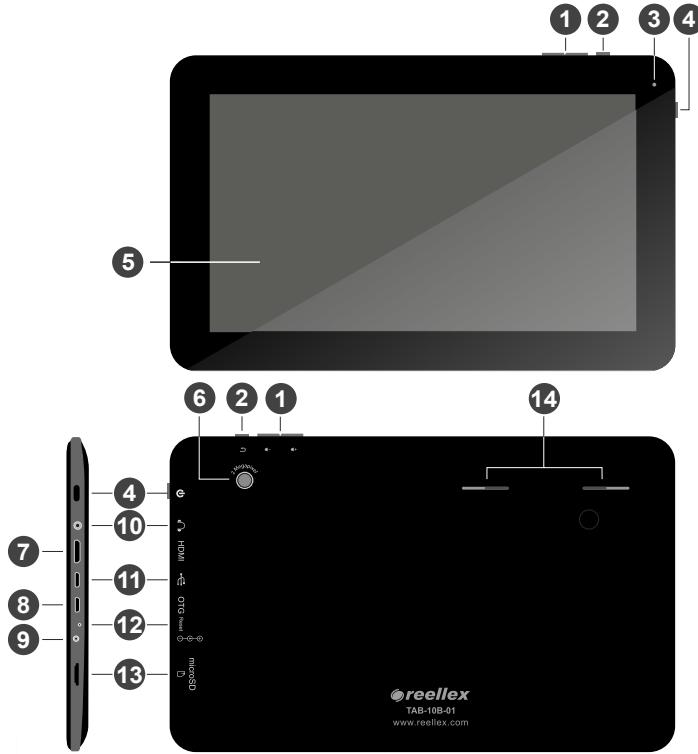

- 1. Клавиши громкості
- 2. Кнопка «Возврат»
- 3. Фронтальная камера
- 4. Выключатель питания
- 5. Сенсорный экран
- 6. Тыловая камера
- 7. HDMI выход

- 8. Разъем микро-USB (OTG)
- 9. Разъем адаптера питания
- 10. Разъем для наушников
- 11. Разъем микро-USB
- 12. Кнопка «Перезагрузка»
- 13. Разъем для microSD-карты
- 14. Встроенный динамик

Зарядка акумулятора

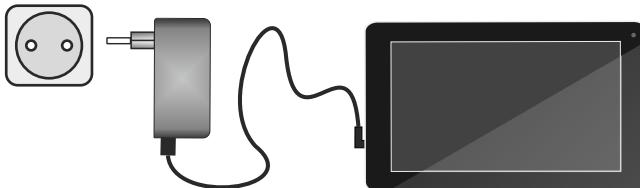

- Підключіть адаптер живлення до роз'єму живлення на планшеті.
- Вставте адаптер в розетку і заряджайте акумулятор 5-6 годин.
- Після повного заряду акумулятора відключіть мережевий адаптер.

Примітка:

- унікайте перезаряду акумулятора;
- зарядка акумулятора також відбувається при підключені планшету до комп'ютера за допомогою USB кабелю.

Використання сенсорного екрану

ВАЖЛИВО: Реакція сенсорного екрану не залежить від сили натискання. Для збереження працездатності сенсорного екрану, категорично забороняється докладати надмірних зусиль або використовувати як стілус гострі предмети. Механічне пошкодження екрану не відноситься до гарантійних випадків.

Дії, що виконуються з сенсорним екраном:

- Торкання:** доторкніться кінчиком пальця для вибору об'єкту, підтвердження вибору або запуску програми.
- Подвійне торкання:** збільшення/зменшення маштабу вибраного об'єкту, наприклад, у браузері або при перегляді зображення.
- Утримання:** доторкніться кінчиком пальця і утримуйте об'єкт до відповідної реакції планшету.
- Гортання:** вертикальний або горизонтальний рух пальця по екрану.
- Пересування:** натисніть на вибраний об'єкт кінчиком пальця і утримуйте його, пересуваючи в необхідну Вам частину екрану.
- Зведення та розведення пальців (щілопок):** у деяких додатках Ви можете змінювати маштаб, розташовуючи на екрані поруч два пальці, звівши і розвівши їх по відношенню один до одного.

ПЕРШЕ ВМИКАННЯ


Вмикання планшету

Щоб включити планшет, утримуйте кнопку **Вимикач живлення** на протязі 3-х секунд. Після цього почнеться завантаження операційної системи Android. При першому включенні завантаження операційної системи може зайняти тривалий час. Після завершення завантаження операційної системи, планшет готовий до роботи.

Примітка: якщо планшет включений, а зображення на екрані відсутнє і при цьому екран не реагує на натискання, то пристрій знаходитьться в режимі енергозбереження. Для виходу з цього режиму коротко натисніть кнопку **Вимикач живлення**.

Розблокування

Після виходу з режиму енергозбереження розблокуйте екран, перемістивши символ із закритим замком до іконки з відкритим замком.

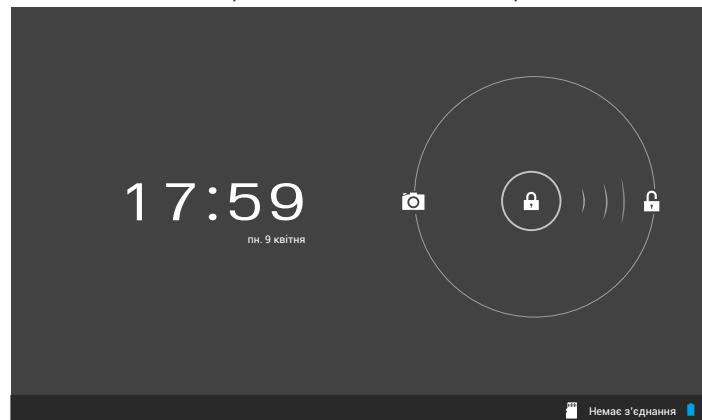


Вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте кнопку вмикання пристрою до моменту появи запитання в меню "Вимикання". Виберіть ствердний варіант відповіді для підтвердження завершення роботи.


Способи введення

Використання клавіатури

Текст на планшетному комп'ютері можна набирати за допомогою екранної клавіатури. У деяких додатках клавіатура відкривається автоматично, в інших вона з'являється при натисненні на те місце екрану, куди необхідно ввести текст. Вибір мов вводу описаний в розділі «Налаштування клавіатури Android» (див. стор. 30).

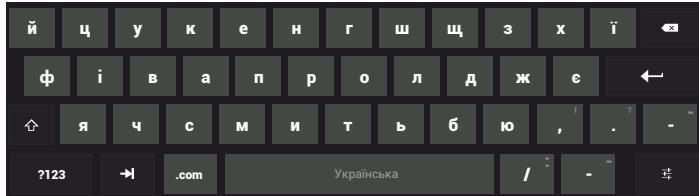

Зміна розкладки клавіатури

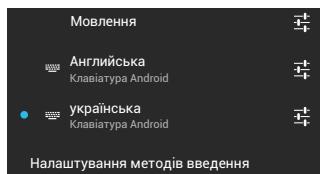

Для зміни розкладки клавіатури натисніть на іконку у рядку стану (опис рядка стану див. стор. 24).

У цьому ж меню Ви можете вибрати функцію “Розпізнавання мови”.

Введення тексту в голосовому режимі

Функція голосового введення дозволяє перетворювати голос в текст. Перетворення забезпечує служба розпізнавання мови Google, тому для роботи з нею необхідне підключення до мережі Інтернет.

Текст, введений в голосовому режимі, виділяється підкресленням. Ви можете продовжити введення, щоб зберегти набраний текст, або видалити його. Введення тексту в голосовому режимі доступне в більшості додатків, де є екранна клавіатура.

1. Натисніть на текстове поле або місце у вже введеному тексті.
2. В області вибору способів введення виберіть «Голосове введення».
3. Коли з'явиться картинка із зображенням мікрофону, скажіть фразу, яку Ви хочете перетворити на текст.

Щоб ввести розділовий знак, скажіть слово «кома», «крапка», «знак питання» або знак «оклику».

Під час пауз вимовленій текст перетворюється службою розпізнавання мови і вводиться в текстове поле з підкресленнями. За допомогою клавіши «Видалити» підкреслений текст можна видалити. Продовження голосового введення означає підтвердження коректності попереднього тексту, в наслідок чого виділення підкресленням зникне.

ОСНОВНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ

Елементи екрану

Після розблокування комп'ютера на дисплеї пристрою відображається головний робочий стіл. Інформацію на екрані можна розділити на три зони:

- **Панель навігації** – розташована в нижньому лівому кутку екрану і складається з 3-х кнопок доступних завжди і однієї опціональної:

- Кнопка «Повернення»** – повертає до попереднього відкритого екрану;
- Кнопка «Головний екран»** – відкриває головний (центральний) робочий стіл;
- Кнопка «Нещодавні програми»** – відкриває перелік застосувань, з якими Ви нещодавно працювали. Щоб відкрити один з них, натисніть на програму, щоб видалити - перетягніть вліво або вправо;
- Кнопка «Додаткові параметри»** – доступна не завжди. Вона відображається, якщо Ви знаходитесь на робочому столі або в меню додатків. Також вона виводить список додаткових параметрів, таких як **шпалери, додатки і налаштування**.

Якщо Ви не використовуєте ці кнопки на протязі деякого часу, вони можуть перетворитися на крапки або зовсім зникнути, залежно від додатка, що використовується. Щоб повернути їх, натисніть на екран в тому місці, де вони знаходилися.

- **Рядок стану** – знаходитьться в нижній правій частині екрану. На ньому розташовані інформаційні піктограми (це можуть бути годинник, індикатор заряду батареї, безпровідних мереж і так далі) і область повідомлень користувача (призначена для повідомлення користувача про ті або інші події, наприклад, статус установки програми, тип USB-підключення, поточний трек плеєра і т. д.).


Для того, щоб переглянути розширену інформацію натисніть на рядок стану або потягніть його вгору.

Примітка: робота з рядком стану також доступна при заблокованому пристрої. Для цього потягніть рядок стану вгору.

- **Робочий стіл.** Область, на якій розміщаються папки і ярлики

- програм, віджети, рядок пошуку і іконка запуску екрану додатків. Кількість робочих столів дорівнює п'яти, головним є третій. Переміщення між робочими столами відбувається шляхом перегортання екрану вліво або вправо.

- **Примітка:** про розміщення ярликів і віджетів на робочих столах див.

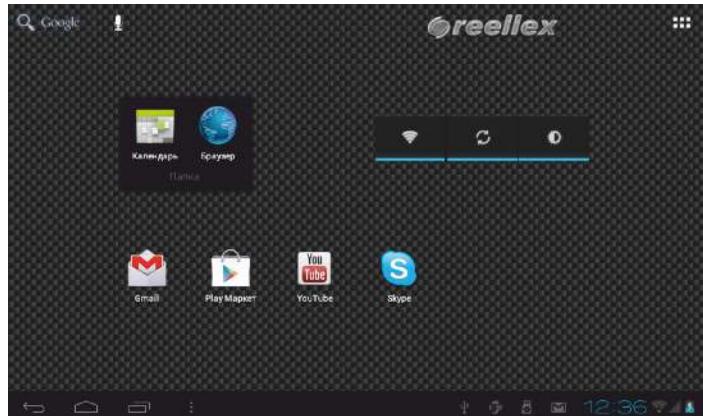

розділ «**Екран програм і віджетів**».


Зміна шпалер

Шпалери є зображенням, яке розміщується як фон на всіх робочих столах. Для встановлення шпалер, виберіть вільне місце на робочому столі і натисніть на нього з утриманням. З'явиться вікно, яке містить список параметрів. Установка шпалер залежить від їх типу:

- **Галерея:** зображення, зроблені за допомогою вбудованої камери або завантажені із зовнішнього джерела. Для встановлення натисніть **Кадрувати** у верхній частині екрану.
- **Живі шпалери:** виберіть із списку одні з анімованих або інтерактивних шпалер і натисніть **Встановити шпалери**.
- **Шпалери:** стандартні шпалери, «зашиті» в пам'ять виробником. Для вибору, натисніть на піктограму відповідного зображення і натисніть **Встановити шпалери**.

Екран програм та віджетів

Екран додатків віджетів Ви можете відкрити натиснувши на кнопку  розташовану в правому верхньому кутку екрану.

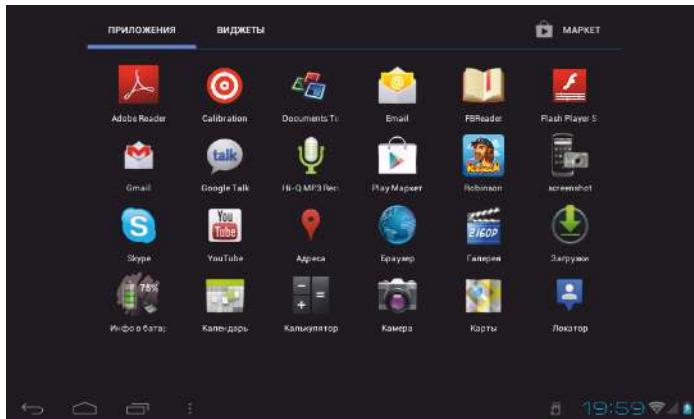

На цьому екрані Ви можете побачити і отримати доступ до будь-якого застосунку встановленого в системі, а також додати на робочий стіл віджет.

Примітка: віджет – це застосунок, який показує деяку інформацію або виконує нескладну дію, або ж просто прикрашає екран користувача.

У правому верхньому кутку завжди доступне посилання на магазин Google Play (раніше він називався Android Market).

Повний перелік встановлених програм знаходиться в закладці «**ПРОГР.**». Він розташовується на окремих екранах, по 24 іконки кожний.

Віджети, що знаходяться в закладці, під назвою «**ВІДЖЕТИ**». Елементи відсортовані по назві. Ви можете перегортати екран вліво або вправо для доступу до всіх елементів.


Для запуску програми із списку натисніть на його іконку.

Також Ви можете розмістити ярлики найбільш часто використовуваних програм на одному з робочих столів. Для цього утримуйте необхідну Вам піктограму з **Екрану програм** до появи, заздалегідь вибраного

робочого столу, а потім перетягніть її в зручне для Вас місце.

Ярлики можна групувати, розташовуючи їх у папках. Для цього досить виділити іконку і перетягнути її на іншу іконку, папка створиться автоматично і Ви зможете дати їй будь-яку назву.

Механізм розміщення віджета повторює аналогічний при розміщенні ярлика програми, описаний вище. Зверніть увагу, що спочатку віджети мають різний розмір і для їх встановлення на робочому столі має бути досить вільного місця.

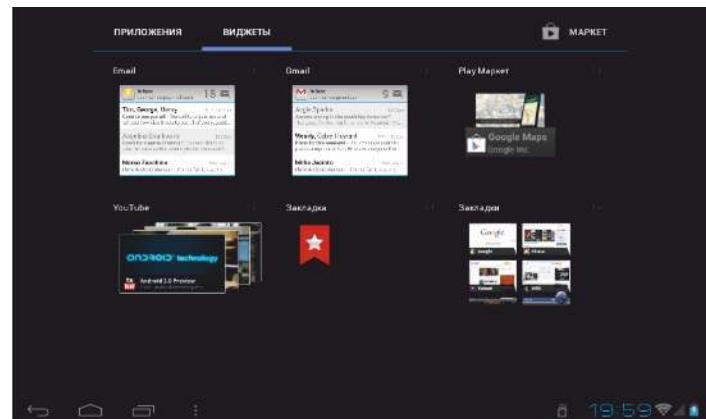

Розмір деяких віджетів може бути змінений вже після їх установки. Для цього виберіть віджет і утримуйте на ньому натиснення протягом 2-х сек. З'явиться рамка з крапками, потягнувши за які Ви зміните його розмір.

Примітка: щоб видалити віджет або ярлик програми з робочого столу, натисніть на його піктограмі і утримуйте її доки вона трохи збільшиться в розмірі. Після цього, не відриваючи палець від екрану, перемістіть піктограму вгору на піктограму , розташовану в центрі верхньої частини екрану.

Особливості використання пам'яті

Управління пам'яттю в операційній системі Android реалізоване таким чином, що всі запущені програми продовжують працювати у фоновому режимі. Закриття програм здійснюється самою системою, якщо її не вистачає пам'яті (при цьому спочатку закривається найстаріший із запущених процесів).

Примітка: якщо Ви хочете самостійно управляти процесом закриття програм, зайдіть в меню налаштувань, після чого виберіть «**Програми**». У налаштуваннях можна подивитися список запущених процесів і примусово зупинити будь-який з них, проте при звичайній роботі система справляється самостійно, без втручання користувача.

У більшості програм немає окремого пункту меню для виходу. Повернутися на робочий стіл можна, якщо натиснути апаратну або віртуальну кнопку **Головний екран**.

Для доступу до відкритої програми досить ще раз запустити її ярликом з робочого столу або через меню програм.



Також Ви можете повернутися до відкритих програм, натиснувши на кнопку . На екрані з'явиться список програм, що недавно використовувались. Натисніть на значок у вікні, що з'явилося, щоб відкрити відповідну програму.

Для того, щоб прибрати програму із списку - перемістіть рядок з назвою програми у бік (вправо або вліво).

НАЛАШТУВАННЯ ПЛАНШЕТНОГО КОМП'ЮТЕРА


Для налаштування пристрою перейдіть в **Екран програм та віджетів**. Натисніть пальцем на піктограму **Налаштування**. На екрані з'явиться список доступних для налаштування характеристик комп'ютера.

Область сторінки налаштувань розділена на 2 основних зони:


- у лівій частині розташований список категорій параметрів пристрою;
- у правій - налаштування, які відповідають вибраному параметру. При зміні налаштувань, з великим числом елементів, поверх сторінки відкриється вікно.

Обидві зони підтримують перегортання по вертикалі. У правому верхньому кутку, над панелями, розташована область контекстних кнопок, які відображуються згідно поточного вмісту. Наприклад, контекстні кнопки в даній області доступні в меню параметра «Безпровідні мережі», де вони дозволяють здійснити пошук по доступних мережах, додати мережу вручну або вибрати додаткові параметри.

Загальний вигляд однієї із сторінок налаштувань представлений нижче:

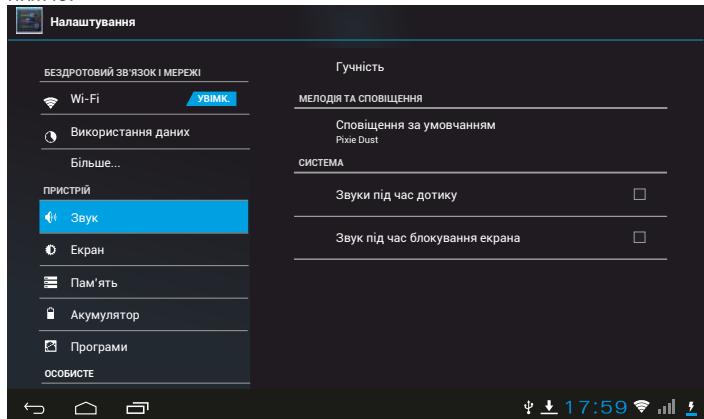

Бездротові мережі

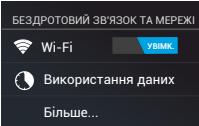

Даний розділ призначений для конфігурації і управління бездротовими мережами.

1. Wi-Fi. Щоб увімкнути адаптер Wi-Fi планшетного комп'ютера, натисніть на перемикач, розташований праворуч від заголовка Wi-Fi в списку категорій. Натиснення безпосередньо на заголовок призводить до відкриття екрану із списком доступних на даний момент безпровідних мереж Wi-Fi. Наявність замку поряд з піктограмою Wi-Fi з'єднання означає, що дана мережа має захист і для підключення до даної мережі необхідно ввести пароль. Для вибору мережі натисніть на рядку з її найменуванням і виконайте вказівки, які відображуються на екрані. Також, за допомогою контекстного меню, Ви можете «**Додати мережу**» вручну, вказавши Ім'я мережі (SSID), щоб оновити список мереж, натисніть кнопку «**Пошук**» або відкрити розділ «**Додаткові функції**».

2. Використання даних. За допомогою цього розділу Ви маєте можливість контролювати трафік по кожному з доступних видів зв'язку, що допоможе Вам заощадити гроші.

Щоб краще контролювати трафік, налаштуйте параметри передачі даних. Перед цим слід уточнити поточний тарифний план і пов'язані з ним обмеження.

Примітка: на екрані налаштувань відображаються відомості про трафік згідно даним планшета і можуть відрізнятися від відомостей постачальника послуг зв'язку. Параметри передачі даних дозволяють:

- встановлювати об'єм переданих даних, досягнувши якого видаватиметься застереження;
- встановлювати обмеження на використання трафіку;
- переглядати відомості про використання трафіку окремими програмами і задавати для них обмеження.

За звичай на екрані відображаються налаштування для мобільного трафіку: об'єму даних, передаваемих через мобільних операторів зв'язку. Також тут можна заборонити передачу даних через 3G модем, наприклад, у випадку якщо є доступ до мережі Wi-Fi.

На окремій вкладці можна відкрити параметри трафіку для каналу Wi-Fi. Для цього натисніть на іконку в області контекстного меню і оберіть «**Показати трафік Wi-fi**».

Зверніть увагу! Ряд додаткових параметрів поточного розділу будуть показані після натиснення на кнопку «**Більше**».

3. Режим польоту. Даний режим дозволяє продовжити час роботи пристрою від батареї, в тому випадку, якщо Ви знаходитесь поза зоною покриття мобільної мережі або мережі Wi-Fi. Поставте галочку, щоб активувати або відключити дану функцію. Доступ до управління режимом також надається у вікні з розширеною інформацією рядка стану.

4. Ethernet. Даний розділ дозволяє вказати мережеві параметри пристрою при дротяному підключення за технологією Ethernet. Для здійснення такого підключення, потрібний перехідник на стандарт RJ-45, який в комплект постачання не входить.

5. VPN. Віртуальні приватні мережі (VPN) призначенні для підключення зовні до ресурсів усередині захищеної локальної мережі. Як правило, мережі VPN розгортаються корпораціями, учбовими закладами і іншими організаціями, щоб їх користувачі могли звертатися до локальних ресурсів і за межами території і при підключені до безпровідної мережі. Щоб налаштувати доступ до VPN, необхідно отримати всі параметри підключення у адміністратора мережі. На екрані налаштувань VPN можна додавати мережі VPN і задавати їх параметри.

6. Мобільні мережі. У даному розділі проводиться конфігурація підключеного до **TAB-10B-01** 3G-модему.

Примітка: 3G модем зазвичай складається з двох пристрій: власне 3G модему і віртуального CD-ROM. На CD-ROM записані драйвери, необхідні для установки модему в системі Windows. Android не розпізнає складові пристрію.

Для того, щоб перевести модем в статус «тільки модем», скачайте програму налаштування модему 3GSW за посиланням:

http://zyxel.ru/sites/default/download/3G_Modem_Mode_Switcher_1.0/software/3G_Modem_Mode_Switcher_1.0.zip

Після запуску програми натисніть клавішу «**Тільки модем**», щоб перевести модем в стан «**Тільки модем**».


Примітка: для спрощення налаштування, зніміть запит PIN-кода з картки Вашого оператора, за допомогою мобільного телефону або комп'ютера. Тепер Ви можете підключити 3G модем до планшета.

Для цього:

- зробіть активним параметр **Передача даних**;
- підключить modem до планшету. На протязі ~30 секунд станеться визначення пристрою (у рядку стану з'явиться індикатор у вигляді активного значка мережі);
- для додавання нової точки доступу натисніть **Точки доступу (APN)**, а потім кнопки **Меню** і **Нова точка доступу**. Уважно внесіть дані оператора. Після внесення, ще раз натисніть кнопку **Меню**, щоб зберегти або відмінити налаштування. В більшості випадків всі дані від оператора встановлюються автоматично і від користувача нічого окрім підключення модему не потрібно.

7. Список 3G modemів, що підтримуються - це перелік 3G-модемів, які підтримуються пристроям .

Пристрій

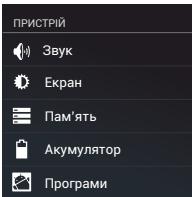

Даний розділ дозволяє управляти наступними параметрами пристрою:

1. Звук – для системних повідомлень, будильника і зворотного зв'язку при навігації на планшетному комп'ютері використовуються звуки.

- **Гучність** – регулювання гучності повідомлень, будильника, музики, відео, ігор, а також інших медіафайлів.
- **Сповіщення за умовчанням** – вибір будь-якої мелодії для звуку, яка буде відтворена при сповіщенні від пристрою.
- **Звук під час дотики** – вимикає або вимикає програвання звуку при натисненні на екран.
- **Звук під час блокування екрана** – вимикає або вимикає відтворення звуку при установці і знятті блокування екрану.

2. Екран – все, що пов'язане з відображенням на екрані.

- **Яскравість** – виберіть цей пункт, щоб встановити необхідну яскравість екрану і потім натисніть «OK».
- **Фоновий малюнок** – дозволяє встановити шпалери на робочий стіл на вибір: з колекції стандартних і живих шпалер, а також призначені для користувача з внутрішнього або зовнішнього накопичувачів (детальніше див. стор. 24).
- **Автоповорот екрану** – вимикає або вимикає автоматичну зміну орієнтації екрану при повороті пристрою.
- **Режим сну** – встановіть час до відключення екрану.
- **Розмір шрифту** – вибір розміру шрифту.
- **Координатна система акселерометра** – перемикання між режимами роботи акселерометра (датчика положення пристрою).
- **Масштабування екрану** – використовується для масштабування картинки в деяких іграх.
- **Калібрування екрану** – налаштування роботи сенсорного екрану планшету.

3.Пам'ять – інформація про поточний стан пам'яті планшетного комп'ютеру.

ВНУТРІШНІЙ НАКОПИЧУВАЧ - інформація про системний розділ пам'яті.

- **Загальний простір** – повний об'єм вбудованого флеш-диску, без урахування операційної системи і встановлених системою програм.
- **Програми** – зайнято пам'яті на даний момент під встановлені користувачем додатки.

- **Вільно** – вільне місце на вбудованому флеш-диску, яке можна використовувати для зберігання музики, фільмів і інших файлів.

ВНУТРІШНЯ ПАМ'ЯТЬ – інформація про вбудований флеш-диск.

- **Загальний простір** – об'єм внутрішньої пам'яті.
- **Вільно** – вільне місце на вбудованому флеш-диску, яке можна використовувати для зберігання музики, фільмів і інших файлів.
- **Очистити карту SD** – видаляє всі дані з внутрішньої пам'яті, наприклад музику і фотографії. **EXTSD** – інформація про SD карту (доступно, якщо зовнішня карта microSD підключена до планшету).

- **Всього місця** – об'єм пам'яті microSD карти.
- **Доступно** – вільне місце на microSD карти.
- **Видалити** – розмонтування карти.
- **Дозволити сканування медіа-файлів в extsd** - автоматичне оновлення відомостей про медіа-файли.

USBHOST1 – інформація про USB-пам'ять (доступно, якщо зовнішній USB-пристрій, наприклад USB-flash, підключений до планшету).

- **Всього місця** – об'єм пам'яті USB-пам'яті.
- **Доступно** – вільне місце на USB-пам'яті.
- **Видалити** – розмонтування карти.
- **Дозволити сканування медіа-файлів в ushhost1** – автоматичне оновлення відомостей про медіа-файли.

Примітка: Перш ніж витягувати microSD карту із слота, рекомендуємо її заздалегідь розмонтажувати, щоб уникнути втрати інформації, записаної на карті пам'яті. Данна операція також актуальна і для USB-пам'яті.

4. Акумулятор – відображення поточного стану рівня заряду батареї планшетного комп'ютеру, час роботи з моменту включення пристрою, а також статистика використання витрати заряду батареї по категоріях.

5. Програми – даний розділ дозволяє контролювати роботу всіх програм, встановлених на пристрій. Додатки і процеси розділені на групи: «Завантаження», «На SD-карті», що «Запущені» і «Усі». Перемикання між категоріями реалізоване за допомогою однотипних закладок, розташованих над списком додатків. Після натиснення на додатку, у списку з'явиться вікно, за допомогою якого, можна проглянути системну інформацію, наприклад об'єм займаної пам'яті, а також зупинити процес або службу програми.

Особисті дані

ОСОБИСТІ

- ⌚ Обл. записи та синхр.
- ⌚ Служби визначення місцезнаходження
- 🔒 Безпека
- 🔏 Мова та введення
- ⌚ Резервне копіювання та відновлення

Даний розділ дозволяє управляти такими особистими налаштуваннями, як безпека, мови, яким надається перевага, профілі для різних додатків і тому подібне.

1. Облікові записи та синхронізація – список програм, які отримали від користувача дані для авторизації. Натисніть на елемент зі списку, для налаштування даного облікового запису. Ви можете налаштовувати типи даних, що синхронізуються, для кожного

аккаунта. Для того, щоб додати новий обліковий запис натисніть на контекстну кнопку «**Додати обліковий запис**».

2. Служба визначення місцезнаходження Google – дозволяє прив'язувати поточне розташування до ряду географічних програм, наприклад, Google Maps.


- **За координатами мережі** – щоб ввімкнути або вимкнути автоматичне визначення місцезнаходження за допомогою Wi-Fi мереж (якщо мережа підтримує) використовуйте дану функцію.
- **Враховувати при пошуку** – відмітьте, щоб дозволити Google використовувати дані про місцезнаходження для поліпшення пошуку і роботи інших служб.

3. Безпека – управління параметрами, призначеними для захисту планшету від несанкціонованого доступу.

- **Блокування екрану** – дозволяє замінити стандартний спосіб розблокування дисплею на більш складний, або взагалі його відключити.
- **Шифрувати пристрій** – додавання числового PIN-коду або паролю, щоб використовувати його при кожному включені планшетного ПК.

Примітки:

1. Первінне шифрування займає не менше години. Перед його запуском необхідно підключити зарядний пристрій і не вимикати його до завершення операції. В разі її переривання дані будуть втрачені повністю або частково.



2. Функція шифрування використовується для акаунтів, налаштувань, завантажених додатків та їх даних, а також для мультимедійних і інших файлів.
 3. Зверніть увагу, що при втраті пароля або PIN-коду, єдиний спосіб відключити шифрування – скидання налаштувань, в результаті якого всі дані будуть втрачені.
- **Показувати пароль** – управління відображенням паролів в полях їх введення.
 - **Невідомі джерела** – за умовчанням планшет може завантажувати додатки і інші файли лише з Google Play. Для того, щоб дозволити або заборонити встановлення додатків з веб-сторінок або локального диску, використовуйте даний параметр.
 - **Надійні облікові дані** – перегляд і управління цифровими сертифікатами, встановленими на пристрій. Цифрові сертифікати використовуються для ідентифікації пристроя в різних випадках, у тому числі для доступу до мереж VPN і Wi-Fi, а також для аутентифікації в електронній пошті і браузері.
 - **Установка з SD-карти** – установка сертифікату із зовнішнього джерела.
4. **Мова та введення** – налаштування мови інтерфейсу.
 - **Мова** – вибір основної мови інтерфейсу пристроя.
 - **Виправлення написання** – перевірка правопису.
 - **Особистий словник** - словник унікальних слів, які вживаються користувачем планшету.
- КЛАВІАТУРА ТА МЕТОДИ ВВЕДЕНИЯ** – вибір і налаштування способів введення, наприклад, віртуальної клавіатури і/або системи розпізнавання мови. Зазначте способи, якими Ви зираєтесь користуватись. Натисніть на іконку , для налаштування конфігурації.
- Налаштування клавіатури Android:**
- **Мови введення** - вибір мов введення. Це може бути одна або декілька мов, які Ви зможете перемикати за допомогою області для перемикання способів введення ().
 - **Авто викор. вел. літер** – якщо параметр включено, перше слово в реченні починається із загальної літери.
 - **Звук при натиску клав.** – програвати чи ні короткий звук при натисканні на клавіші клавіатури.
- **Показ. клав. налашт.** – відображати на клавіатурі кнопку, яка посилається на сторінку налаштувань.
 - **Автомат. виправлення** – автоматичне виправлення друкарських помилок при введенні розділового або пропускного знаку.
 - **Показувати пропозиції виправлень** – включити або відключити варіанти, змінити вигляд відображення.
 - **Розширені налаштування** – для досвідчених користувачів.
- **Налаштування розпізнавання мови:**
 - **Виберіть мову вводу** – вибір мови для розпізнавання
 - **Блокувати образливі слова** – фільтр нецензурних слів і зображень.
 - **ГОЛОСОВИЙ ВВОД** – параметри пошуку за допомогою розпізнавання мови.
 - **Голосовий пошук** – див. **Налаштування розпізнавання мови**
 - Синтез мови – пристрій може відтворювати мову. Даний елемент меню дозволяє вибрати систему розпізнавання, швидкість відтворення, можливість прослухати приклад.
 - **МИША/СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ**.
 - **Швидкість указівника** – при підключені до планшету USB-маніпулятора миша, Ви можете задати швидкість курсору.
5. **Резервне копіювання та відновлення** – управління збереженням і видаленням всіх поточних установок і параметрів пристрою.
- **РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ**.
 - **Рез. коп. даних** – збереження резервних копій додатків, паролів доступу Wi-Fi і налаштувань на серверах Google.
 - **Автомат. відновлення** – автоматичне відновлення даних із резервних копій після переустановлення додатків.
 - **ОСОБИСТИ ДАНИ** – розділ дозволяє повернути пристрій до первинного стану, наприклад, після виникнення технічних збоїв в роботі пристроя.
 - **Відновл. завод. нал.** – відновлюється первинний стан TAB-10B-01. Всі дані і програми, встановлені користувачем, будуть знищені.

Система

СИСТЕМА
⌚ Дата та час
✋ Доступність
{ } Параметри розробника
ⓘ Про пристрій

Даний розділ присвячений системним налаштуванням та інформації про планшет.

1. Дата та час – налаштування дати і часу пристрію.

- **Автомат. дата & час** – передача прав на встановлення дати і часу операторові мережі (якщо дана функція підтримується Вашим оператором мобільного зв'язку). Функція може бути задіяна лише при використанні зовнішнього 3G модему.
- **Автоматичний часовий пояс** – використовувати часовий пояс мережі.
- **Устан. дату** – ручне встановлення поточного числа, місяця і року.
- **Устан. час** – ручне встановлення поточного часу.
- **Вибір ча. поясу** – вибір часового поясу.
- **Викор. 24-год. формат** – вибір формату відображення часу.
- **Виберіть формат дати** – вибір послідовності відображення числа, місяця і року.

2. Доступність – Android 4 має ряд спеціальних можливостей, які дозволяють використовувати операційну систему користувачам, що мають проблеми із зором.

- **Великий текст** – зміна масштабу шрифтів, що відображуються.
- **Поверт. екран автом.** – управління поворотом екрану при повороті пристрою.
- **Диктувати паролі** – відтворювати паролі за допомогою системи синтезування мови.
- **Затримка при натискання й утримання** – вибір часу затримки появи контекстного меню.
- **Установка веб-сценарії** – дозволити або заборонити програмам встановлювати сценарії Google для підвищення доступності веб-вмісту.

3. **Параметри розробника** – даний розділ призначений для досвідчених користувачів і містить засоби для налагодження роботи операційної системи і додатків. Будьте дуже обережні, змінюючи параметри розділу. Це може привести до нестабільної роботи системи!!!

4. Про пристрій – довідкова інформація про планшет.

- **Стан** – статус батареї, мережі та інша інформація.
- **Правова інформація** – відомості про ліцензування.
- **Номер моделі** – найменування пристрію.
- **Версія Android** – номер версії операційної системи пристрою.
- **Версія радіоприйм.** – після підключення до планшета 3G-модему, в цій графі відображається його модель.
- **Версія ядра** – службова інформація про операційну систему.
- **Номер складання** – інформація про поточну версію програмного забезпечення.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМ

Ви можете встановити на комп'ютер додаткове програмне забезпечення, сумісне з даною операційною системою.

Установка нових програм можлива двома основними способами:

- через інтернет, наприклад, за допомогою програми Google Play (раніше відоме під назвою Android Market);
- безпосередньо з комп'ютера, шляхом інсталяції файлів з розширенням APK за допомогою програми **Файл Менеджер**.

Google Play

 Google Play – це програма, яка дозволяє отримати доступ до ринку програм для операційної системи Android.

Програми доступні через Google Play можуть бути як безкоштовними, так і платними. Для доступу до Google Play Вам необхідно мати обліковий запис в Google. Якщо Ви ще не маєте облікового запису, програма запропонує Вам його створити. Для пошуку потрібної програми Ви можете скористатися рубрикатором каталога або ж ввести назву програми у вікні пошуку.

Перехід між рубриками відбувається за допомогою горизонтального перегортання. У описі програми або гри, зазвичай, показані скріншоти




(знімки екрану), що дозволяють оцінити інтерфейс застосування. Також можна оцінити і залишити текстовий коментар для інших бажаючих завантажити цю програму.

Примітка:

- Перед початком роботи з програмою «Google Play» переконайтесь, що поточна дата і час встановлені правильно, інакше з'єднання з сервером не буде встановлено. Зверніть увагу, що при повному розряді акумулятора можливі скидання поточної дати і часу. В цьому випадку обов'язково відновіть їх.
- Для роботи з «Play» потрібне підключення до мережі Інтернет (див. «Бездротові мережі» на стор.27).

Встановлення програм з APK-файлів.

За допомогою програми **Файловий менеджер**, Ви можете встановити на планшетний комп'ютер нові програми, що розповсюджені у вигляді файлів з розширенням .APK (application package file). При цьому способі установки програм, заздалегідь скопіюйте файли на пристрій або картку пам'яті / USB-Flash диск. Підключіть карту пам'яті або Flash диск до планшету і відкрийте APK застосування за допомогою програми Файловий менеджер. Ця операція доступна якщо активована опція «Дозволити установку додатків отриманих не з Маркету» (див. «Безпека» / - «Невідомі джерела» на стор.30).

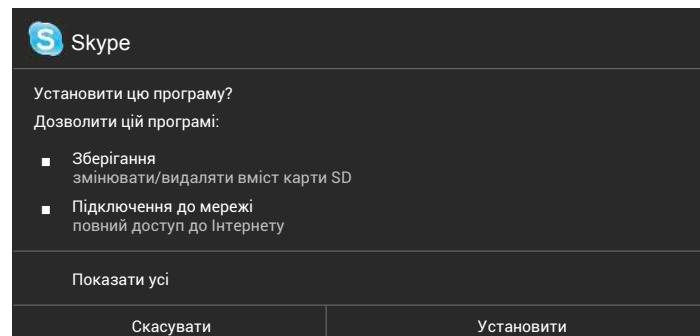

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПРИСТРОЯМИ

Підключення зовнішніх пристрій


microSD картка



+



Планшетный
комп'ютер
TAB-10B-01

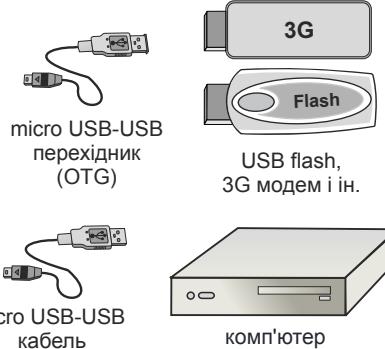

micro USB-USB
перехідник
(OTG)



micro USB-USB
кабель



3G



USB flash,
3G модем і ін.



комп'ютер

Планшетний комп'ютер Reellex TAB-704 має слот для підключення карт пам'яті MicroSD і роз'єм microUSB. Через microUSB роз'єм планшетний комп'ютер може бути підключений до персонального комп'ютера або іншого пристрію. Також до цього роз'єму можуть бути підключені такі пристрії як USB-Flash накопичувачі, 3G модеми і так далі. Підключення відбуваються за допомогою двох кабелів microUSB/USB, які поставляються в комплекті з планшетом.

Підключення до ПК

Передача даних між комп'ютером і планшетом може здійснюватися за допомогою USB кабелю.

Після підключення до ПК в рядку стану з'явиться іконка повідомлення. Натисніть на рядку стану, після натиснення на рядку USB-підключення встановлене, Ви побачите екран, з пропозицією підключити пристрій. Для цього натисніть на кнопку включити USB-накопичувач. Після підключення Ви можете копіювати і видаляти файли на пристрії, використовуючи комп'ютер. На персональному комп'ютері TAB-10B-01 буде видно як з'ємний диск. У випадку, якщо на комп'ютері використовується Windows XP, Windows Vista або Windows 7, необхідні драйвери встановлюються автоматично.

USB великої ємності

Підключення через USB

Ви підключилися до комп'ютера за допомогою USB.
Торкніться кнопки нижче, якщо хочете скопіювати файли
з комп'ютера на карту SD вашого пристрію Android або навпаки.



Увімкнути носій USB

ψ 17:59

Примітка:

- Коли планшет підключений до комп'ютера, він розпізнає карту пам'яті. Ви не зможете використовувати в пристрії деякі застосування, наприклад, музику або встановлення шпалер.
- Пристрій визначає більшість зовнішніх пристрій автоматично, після їх підключення до порту USB планшету.

Підключення і відключення карти пам'яті

УВАГА! Перед установкою картки пам'яті переконайтесь, що картка орієнтована належним чином (лицьовою стороною вгору).

Щоб витягувати картку пам'яті з включеноого планшету, спочатку відключіть її, щоб не зіпсувати записані на ній дані. Для цього зайдіть в розділ «Налаштування» / «Пам'ять» / «Витягнути SD-карту». Витягайте картку пам'яті.

ВБУДОВАНА КАМЕРА

Планшетний комп'ютер TAB-10B-01 обладнаний вбудованою камерою. Щоб її активувати, виберіть в меню програм пункт Камера.



Вибір режиму зйомки здійснюється за допомогою піктограм

- вибор режимів: фото, відео або панорамна зйомка

Для зйомки панорам натисніть кнопку **Спуск** і повільно переміщуйте планшет по горизонталі, після чого ще раз натисніть кнопку Спуск. У інших режимах доступні наступні функції:


Базовий екран

Управління масштабом




Фотозйомка

Кнопка Спуск

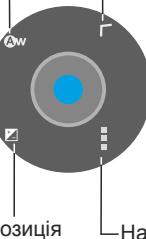

Відеозйомка

До базового екрану

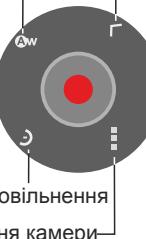

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРОГРАМ



Adobe Reader

- читання документів формату PDF;



Aldiko

- читання електронних книг;



Calibrator

- калібрування сенсорного дисплею;



Documents to GO

- перегляд документів створених в MS Office;



Email

- робота з електронною поштою;



FB Reader

- читання електронних книг, в тому числі у форматі .fb2;



Flash player settings

- налаштування flash-програвача;



Gmail

- робота з електронною поштою Google;



Play Market

- завантаження додаткових програм із мережі інтернет;



QIP

- миттєвий обмін повідомленнями за протоколами ICQ та Jabber;



Racing Moto

- гра (гонки на мотоциклі);



Skype

- обмін повідомленнями, голосовий зв'язок;



Tower Raiders 2 Free

- гра у жанрі Tower Defence;



YouTube

- робота з відеохостингом YouTube (перегляд відео із мережі інтернет);



Mісія

- сервіс від Google (на основі Maps);



Переглядач

- програма для перегляду інтернет-сайтів;

 Галерея	- перегляд медіа-вмісту (фото, відео);
 Диктофон	- запис звуку із вбудованого мікрофону;
 Загрузки	- список файлів, завантажених через інтернет;
 Інфо про батарею	- розширенна інформація про батарею;
 Календар	- планувальник задач;
 Калькулятор	- калькулятор;
 Камера	- робота із вбудованою камерою;
 Карти	- робота із сервісом Google Maps;
 Локатор	- сервіс від Google (на основі Maps);
 Музика	- аудіо-плеєр;
 Навігація	- сервіс від Google (на основі Maps);
 Налаштування	- системні налаштування;
 Пошук	- пошук в інтернеті;
 Прогноз погоди	- перегляд прогнозу погоди (потребує підключення до мережі інтернет);
 Файловий менеджер	- перегляд та редагування файлів;
 Годинник	- системний годинник (час, будильник);

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

При виникненні проблеми спробуйте вирішити її за допомогою описаних рекомендацій або зверніться в один з сервісних центрів Reellex (див. за адресою www.reellex.com/services.)

Сенсорний екран не коректно реагує на натискання:

- видаліть захисну плівку з екрану;
- переконайтесь, що Ваші руки чисті та сухі;
- перевірте екран на відсутність тріщин або царапін;
- наново проведіть калібрування дисплею (див. стор.23).

Планшет зависає (не реагує на натискання):

- відключіть зовнішні пристрой;
- перевезавтажте пристрій, використовуючи **Вимикач живлення**;
- натисніть зубочисткою кнопку **Скидання** на боковій стороні корпусу;
- поверніть планшет до заводських налаштувань за допомогою меню **Налаштування / Резервне копіювання та відновлення / Відновл. завод. нал.** Увага: операція приведе до втрати даних і встановлених додатків, відключіть всі зовнішні пристрой.

Під час роботи пристрій нагрівається:

- Високе тепловиділення при роботі складних додатків або під час заряду акумулятора не є ознакою несправності і не позначається на працездатності планшету.

При відкритті деяких файлів з'являється повідомлення про помилку:

- Деякі види музичних або відеофайлів можуть не підтримуватися пристроєм або підтримуватися не повністю.

При підключені зовнішнього пристрою планшет його не бачить:

- Переконаетесь, що підключений диск записаний не у форматі NTFS (ци файлова система не підтримується даним пристроєм).

Комп'ютер при підключені планшету не бачить його:

- Перевірте тип кабелів та якість їх підключення;
- Змонтуйте пристрій (див. стор 15).

При підключені до безпровідної точки доступу з'єднання є, а доступ до мережі інтернет відсутній:

- Перевірте налаштування параметрів з'єднання.

При підключені 3G-модему не зберігаються параметри APN:

- Швидше за все Ваш модем не сумісний з даним пристроєм.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
ОС	Android 4.0.4
Процесори	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CPU: Allwinner A10 (1.2 ГГц); ▪ GPU: Mali-400MP (400 МГц)
Дисплей	10.1" TFT розподільної здатністю 1024x600 пікс сенсор ємкістний (5 торкань одночасно)
Засоби комунікації	<ul style="list-style-type: none"> ▪ порт мікро USB - 1 шт. ▪ Wi-Fi (IEEE 802.1 b/g/n) ▪ 3G - при підключені зовнішнього модему
Пам'ять	<ul style="list-style-type: none"> ▪ оперативна - 1 Гб DDR3 ▪ вбудована Flash - 8 Гб (загально для системи і для користувача)
Розширення пам'яти	слот для MicroSD карток (до 32Гб) раз'єм USB 2.0
Датчик положення	G-sensor
Аудіо	MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, 3GP, WAV
Відео	<ul style="list-style-type: none"> ▪ розподільна здатність: до 1080P ▪ формати: MKV, AVI, WMV, RMVB, TS, MPEG, VOB, FLV, MOV
Камери	Фронтальна / Тилова: 0.3 / 2.0 мпкс (CMOS)
Мікрофон	Вбудований
Установка дод. програм	<ul style="list-style-type: none"> ▪ через Google Play ▪ за допомогою APK файлів
Adobe Flash	підтримка Adobe Flash Player 11.1
Акумулятор	вбудований, 7000мАч літій-полімерний
Зарядний пристрій	зовнішній, ~220 В (0.4 А) / 5 В (2 А)
Розміри	264 мм (шир.) x 165 мм (вис.) x 10.2 мм (глиб.)
Маса	630 грам
Кліматичні вимоги	умови експлуатації: +10...+45°C при вологості не більше 85%

Примітка: Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продукту.